

## F510 操作指南

### 手表的部位名称



### 时间精确度

平均月差 $\pm 20$ 秒(常温 5°C~35°C 佩带时)

### 显示功能

时间: 24 时间、时、分、秒  
日历: 在日历盘上显示日历

### 附加功能

秒表功能  
单位: 1 秒, 最大测量时间 60 分

### 使用电池

280-39(SR626SW): 寿命约 2 年(按每天使用一小时秒表计算)

有些款式的手表在表盘刻度圈或表壳刻度圈上设有方位器,测速器等功能。

### 对时方法



1、在秒针转到 0 的位置时将柄头拔出两档, 然后进行对时。

2、转动柄头调整时间。

(转动柄头时 24 小时制的时针同步转动。)

※日历的切换时间为 0 点。请确认日历和上午下午后再进行调整。

3、按正确时间将柄头推回到通常位置后对时完毕。

※螺旋锁定式柄头的手表, 要先将柄头向左转, 打开柄头锁后再开始操作, 操作结束后先将柄头推回到通常位置, 再一边按住柄头一边向右拧紧。

### 对日历方法



- 1、将柄头拉出到对日历位置。
- 2、向右转动柄头调整日历。  
柄头向左转动为空转。
- 3、调整完毕后将柄头推回到通常位置。

※ 螺旋锁定式柄头的手表，要先将柄头向左转，打开柄头锁后再开始操作，操作结束后先将柄头推回到通常位置，再一边按住柄头一边向右拧紧。


**⚠ 注意：** 请不要在晚上 9 点到凌晨 1 点期间对手表进行日历调整。因为在这段时间调整日历的话，即使到了第二天手表的日历也有可能不改变。

### 秒表的使用方法



该秒表单位为 1 秒,最大可以计时 59 分 59 秒。超过 59 分 59 秒如果不按 **A** 停止按钮，测量将持续。

**⚠ 注意**  
将秒表清零时，如果秒表各针没有回到 0 的位置、需要进行秒表指针 0 位置调整。

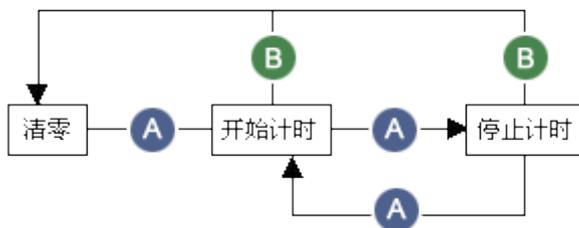

- 计时方法
- 1、按钮 **A** 为开始/停止。
  - 2、按钮 **B** 为清零。

### 秒表秒针 0 位置调整



### <秒表秒针归零>

手表受到强烈撞击时，可能会出现很少有的指针无法归零情况。这时请进行 0 位置调整。

- 1、将柄头拉到对时位置。
- 2、按 **A** 按钮将秒针调到 0 的位置。按住 **A** 按钮秒针连续转动。
- 3、秒针回到 0 位置后，转动柄头调整时间
- 4、将柄头推回到通常位置。
- 5、按 **B** 按钮确认秒针是否已归零。