

海尔滚筒全自动洗衣机
使用说明书



产品型号

XQG70-B1286

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保管，以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用的地区。

规格

	XQG70-B1286
电源	220V ~ /50Hz
额定洗涤容量	7kg
额定脱水容量	7kg
甩干转速	1200 转 / 分
洗涤噪声	53dB (A计权)
脱水噪声	67dB (A计权)
能效等级	1 级
进水水压	(0.03-1.0) MPa
外形尺寸 (高 × 深 × 宽)	840mm × 600mm × 595mm

● 该产品执行标准 :GB/T 4288-2008《家用和类似用途电动洗衣机》

● 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的产品外观、颜色及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请以实际产品为准，谨此致歉。

● 本产品属于 I 类电器，请您使用时注意用电安全！

目录

1. 使用前须知
2. 安全注意事项
3. 使用注意事项
4. 洗前准备
5. 操作步骤
6. 控制面板及程序说明
7. 显示屏说明
8. 其它功能
9. 故障排除
10. 清洁/维护
11. 保修说明

- 变频驱动
- 即时开门
- 自动挡技术
- 防皱浸泡功能
- 抗菌防霉窗垫
- 自清洁功能
- 断电记忆功能



海尔集团

青岛海尔滚筒洗衣机有限公司

地址:青岛高科园海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87636565

邮编: 266101

网址: www.haier.com

在线报修地址: www.haier.cn/service
直通客服邮箱: 9999@haier.com

总部服务地址: 青岛市 308 国道 609 号

版 次:

专用号: 0020505670Z

V98497

1. 使用前须知

请按照说明书中的说明安装与调整洗衣机，以便您能够更安全正确地使用洗衣机。

连接进水管

(请使用随机附带的新进水管，除本机外的进水管不要重复利用)


1. 选择合适的水龙头

前端长度必须大于 10mm，若水龙头出口端面不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。



2. 取下进水管接头

- ① 按住锁紧杆下端；
- ② 握住进水管，向下压滑动器，取下进水管接头；
- ③ 揭下标记牌。



3. 安装进水管接头

- ① 拧动螺母，露出约 3-4 圈螺纹；
- ② 将进水管接头的四颗螺钉拧松至可将进水管接头套在水龙头上；
- ③ 如果进水管接头无法套在水龙头上，请取下衬套再安装；
- ④ 将其中一个螺钉事先旋到大致合适位置，再将进水管接头套到水龙头上，将其余三个螺钉均匀拧紧，确认到位后，旋紧螺母。

4. 连接进水管

- ① 压下滑动器，将水管插入进水管接头；
- ② 用锁紧杆挂住水管接头，然后松开滑动器，直到听到“啪”的一声。

5. 连接洗衣机


- ① 将进水管另一端的螺母套到进水阀接头上；
- ② 拧紧进水管螺母并确认螺母紧固到位。

6. 检查进水管是否连接好

- ① 检查连接是否牢固；
- ② 安装完毕后，打开水龙头，检查是否漏水；
- ③ 每次使用洗衣机前，请检查确认进水管与水龙头连接牢固；
- ④ 切勿强力弯曲进水管。


粘贴毛毡、安装底板

1. 将毛毡粘贴在底板的一侧。
2. 将洗衣机向后倾斜，卸下四个底脚（图 1），
3. 底板附有毛毡的一侧朝内，将底脚螺栓穿过四个孔装在壳体上旋紧（图 2），重新放平机器。

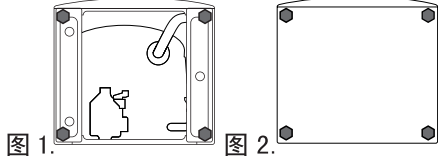


排水管

排水管出水端高度必须大于 80cm，最高点必须小于 100cm，为防止排水管脱落，可将排水管固定在机器后背的排水管卡上或使用排水管支架固定，如图所示，支架固定牢靠。建议不要加长排水管，加长部分若超过 2.5m，易出现进水边排水现象。延长排水管，请联系本公司售后服务部门。

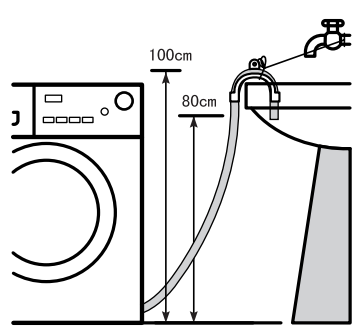

调整底脚


使用之前应先调节四个底脚，使洗衣机处于水平状态。




分配器盒

- (每次只放入一次洗涤所需的洗涤剂)
- ☞ 预洗洗涤剂 投入室
 - ☞ 主洗洗涤剂 投入室
 - ☞ 软化剂、漂白剂 投入室







- 选择预洗功能时，在预洗室投入洗涤剂预先洗涤衣物；
- 洗涤剂用量请参照洗涤剂的使用说明，过量的洗涤剂会产生大量泡沫，易溢出，且影响洗涤剂溶解；应使用滚筒洗衣机专用低泡洗涤剂，若洗涤合成或羊毛织物时，则应该用为其特制的洗涤剂；
- 软化剂的最高液面不要超过分配器盒的MAX 标识。浓稠的软化剂或漂白剂，请先稀释再放入分配器盒内。过量的柔顺剂会损害人造纤维，用量请参考其使用说明。

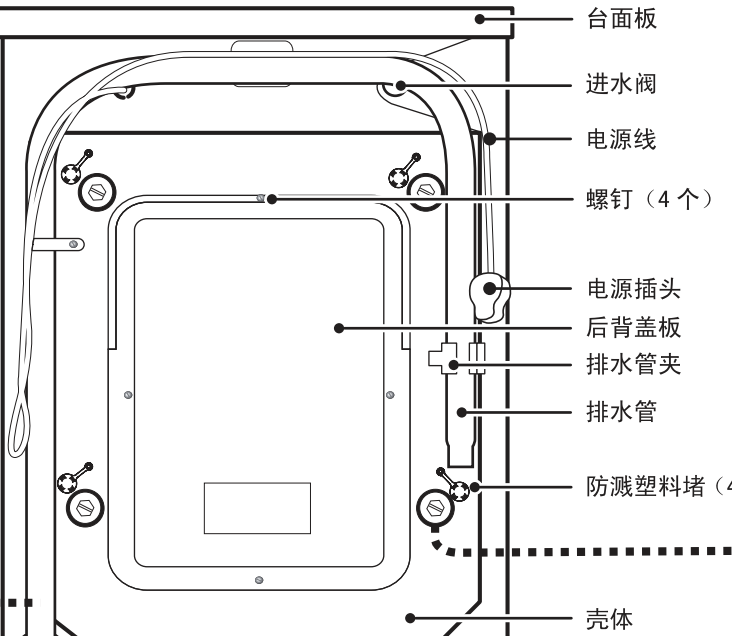

附件

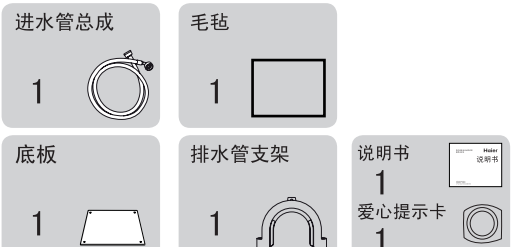

2. 安全注意事项

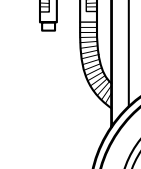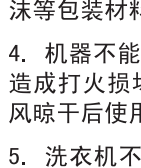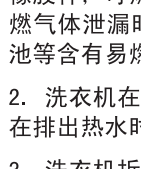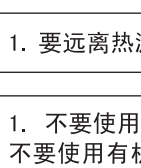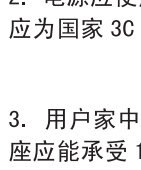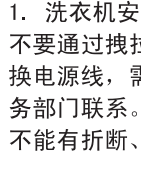

1. 洗衣机安装到位后，插头应在可触及范围内，不要通过拽拉电源线来拔下洗衣机插头。若需更换电源线，需由专业人员更换或与本公司售后服务部门联系。洗衣机底部不能压电源线，电源线不能有折断、压细等问题。
2. 电源应使用独立的插座，插座中的接地线端一定要可靠接地，插座应为国家 3C 认证的合格产品，3C 认证标志为：
3. 用户家中应有规格适宜的保险丝等过载保护装置，电表、电线、插座应能承受 10 安培电流。

1. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；不要使用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。不要靠近沼气池等含有易燃易爆气体和液体的环境使用。
2. 洗衣机在加热时机门较热，为了安全请勿让儿童靠近洗衣机。另外在排出热水时小心烫伤。
3. 洗衣机拆箱后，不要让儿童玩拆下的纸箱、塑料包装袋，包装泡沫等包装材料。
4. 机器不能安装在露天和太潮湿的环境下，否则电器件上结有水珠易造成打火损坏或引起其它事故。如洗衣机不慎淋上水或漏进水，须通风晾干后使用。
5. 洗衣机不能直接放在不透风的地毯上，地毯不能堵住底部通风口，不要紧贴于墙边或家具旁以免发生意外。请不要将洗衣机放在高于地面的台子上使用，以防洗衣机跌落。

1. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。

1. 不要使用易燃清洁剂、干洗溶剂等化学药品洗涤衣物；不要使用有机溶剂或有腐蚀性的液体来擦拭洗衣机外部及橡胶件；可燃性喷雾剂不要靠近洗衣机使用，当煤气等易燃气体泄漏时，不要插拔洗衣机电源插头。不要靠近沼气池等含有易燃易爆气体和液体的环境使用。

1. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。

1. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。

1. 要远离热源及阳光直射的地方，以防塑料件、橡胶件的老化。


3. 使用注意事项

1. 因自来水压力波动，请在每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司售后服务部门联系，连接好后再使用。
2. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。
3. 洗衣机台面上不要放置重物，发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面及塑料件的变形。
4. 不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物以及地毯，以免异常振动或损坏衣物。
5. 在程序运行期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。
6. 衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机和衣物，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的胸罩。
7. 机门设有自锁保险装置，当洗衣机处于安全状态（水位低于观察窗垫下沿一定距离，筒内温度低于 50℃，内筒不转）时，门锁图标不亮，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免损坏机门或烫伤。洗衣机开门时会出现“喀”的声响，是由于电磁门锁内部结构工作原理产生，属正常现象。
8. 每次洗涤结束后，应断电断电，同时将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或窗垫表面发霉。
9. 建议洗衣机安装在有地漏的地方。
10. 若在温度为 0℃或 0℃以下的环境中使用本机，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在温度为 0℃或 0℃以下的环境中，使用前必须先将移至室温环境中静置 2 至 4 小时后方可使用。
11. 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内。
12. 只能洗涤可以机洗的衣物，如有疑问，请遵从衣物上的洗涤指南标识。
13. 最大洗涤容量

衣物类型	不褪色棉织物	涤纶织物/混纺织物/化纤织物	羊毛织物	真丝织物
XQG70-B1286	7kg	4kg	2kg	2kg

- 按标准 GB/T4288-2008 附录 A 中 A.4 规定的洗涤剂最大重量。
● 能效测试程序请选择“棉麻+60度+强力去污+最大衣量档位+最高转速”。

1. 因自来水压力波动，请在每次洗衣前对进水管、水龙头、排水管连接处进行检查，确认连接是否牢固，若发现水管连接松动或出现漏水现象应关闭水龙头，做妥善处理或与本公司售后服务部门联系，连接好后再使用。
2. 洗衣机不用时，请微开机门，防止有异味，洗衣机外不要套塑料袋，以免潮气不易排出。
3. 洗衣机台面上不要放置重物，发热器具及易漏水漏液体的物品，以免导致台面及塑料件的变形。
4. 不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物以及地毯，以免异常振动或损坏衣物。
5. 在程序运行期间，不要打开洗涤剂分配器盒，以免洗涤剂冲不净。
6. 衬有钢丝的胸罩在洗涤中钢丝会弹出，为保护您的洗衣机和衣物，请勿用洗衣机洗涤衬有钢丝的胸罩。
7. 机门设有自锁保险装置，当洗衣机处于安全状态（水位低于观察窗垫下沿一定距离，筒内温度低于 50℃，内筒不转）时，门锁图标不亮，方可打开机门，切记在此之前不要强行开门，以免损坏机门或烫伤。洗衣机开门时会出现“喀”的声响，是由于电磁门锁内部结构工作原理产生，属正常现象。
8. 每次洗涤结束后，应断电断电，同时将观察窗垫夹层清理干净，以防脏物再次粘到衣物上或窗垫表面发霉。
9. 建议洗衣机安装在有地漏的地方。
10. 若在温度为 0℃或 0℃以下的环境中使用本机，可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机放置在温度为 0℃或 0℃以下的环境中，使用前必须先将移至室温环境中静置 2 至 4 小时后方可使用。
11. 请勿将受化学药品污染的衣物投入洗衣机内。
12. 只能洗涤可以机洗的衣物，如有疑问，请遵从衣物上的洗涤指南标识。
13. 最大洗涤容量

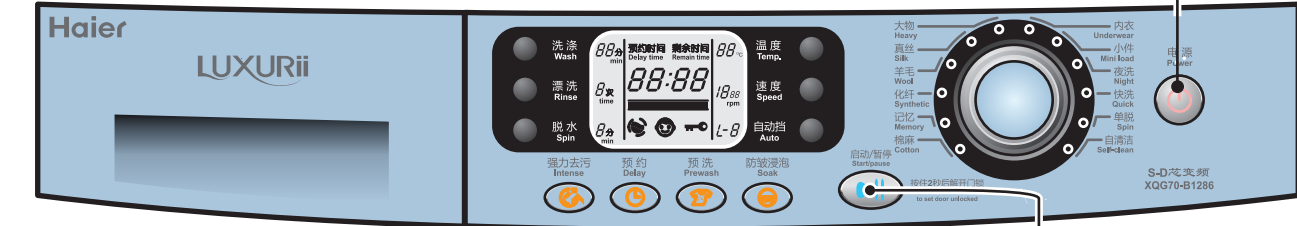

洗衣结束后，洗衣机自动断电

4. 洗前准备

- 检查洗涤物有无特殊洗涤要求，确认衣物是否适合洗衣机洗涤及水洗，以免造成衣物变形、损坏。
- 对于沾有较多泥灰的衣物，请先除去污物再洗涤。
- 易掉色的衣物请与其它衣物分开洗涤；
- 清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。
- 将领带打结、纽扣扣好、拉链拉好，开线处缝好。
- 为避免衣物的钮扣发出声响，投入洗衣机前请先将带有钮扣的衣物翻转。
- 洗涤物不应过量，投入洗衣机前请先将衣物展开抖松。
- 洗涤小物品（如：手帕、手套、袜子等）、易缠绕衣物及易磨损衣物，请将其装入洗涤网兜中进行洗涤、漂洗、脱水，以免小物品落入洗衣机内筒与窗垫之间，导致洗涤不充分或以免造成高档衣物的损伤。每个洗涤网兜中所放入的物品不可超过 300 克，并与其它没有放入网兜的衣物一同放入洗衣机，否则会导致洗衣机的平衡性降低，洗衣机异常震动。

小物品重量参考：手帕约 30 克 / 块，手套约 60 克 / 副，棉袜约 30 克 / 双，丝袜约 20 克 / 双。

6. 控制面板及程序说明

• 按动“洗涤”键可设定洗衣时间，长按此键洗涤时间可连续变化，直到停止按此键为止。

• 单脱、自清洁程序不能选择该功能。

• 在自动挡 *AUTO* 模式下洗涤时间不可调整。

“洗涤”时间

显示洗涤时间、洗涤剩余时间、漂洗次数、脱水时间、设定的温度、设定的速度、衣物重量档位、童锁状态、门锁状态、衣物洗涤进度和报警信息等。

显示屏

• 按动“温度”键，可选择加热温度（—，30，40，50，60，90）。各程序允许的加热到的最高温度不同。

• 显示屏显示温度为“—”，表示不加热洗涤。

“温度”选择

按动“速度”键，可选择脱水速度，各程序允许的最大脱水速度不同。

“速度”选择

• 本机有自动称重功能，按动“电源”键接通电源，机门会自动弹开，放入衣物，关闭机门，显示屏显示 *AUTO*，按动“启动/暂停”键，大约2分钟后称重完毕并自动计算出最佳洗涤时间，可充分省水省电。

• 若不想洗衣机自动称重，您可按动“自动挡”键切换成手动选择衣量档位（显示屏显示区显示 *L-1* 至 *L-8*）。在选择号档位后，洗衣机将按照档位调整进水量、加热时间和洗涤时间等，达到省水、省时、省电的目的。

注意 (1) “*L-1*” — “*L-8*” 分别对应筒内所放衣物量的 1—7 挡，在手动选择时，当筒内衣物很多（超过半筒）时，建议选择 “*L-6*” 或 “*L-8*”，当筒内衣物相对较少（未超过半筒）时，建议选择 “*L-1*” “*L-2*” “*L-3*” “*L-4*” “*L-5*” 中的一种。

(2) 请根据屏幕显示的档位适当调整洗衣粉的用量。

“自动挡”选择按键

通过旋转此旋钮选择所需程序。

• 开机时洗衣机自动选择上一次洗涤结束的程序。

程序旋钮

按动“脱水”键，可以选择脱水时间，不同程序所设定的最大脱水时间不同。

“脱水”时间

按动“漂洗”键可选择漂洗次数。

• 在自动挡 *AUTO* 模式下漂洗次数不可调整。

“漂洗”次数

按动“强力去污”键，可以增加所选程序在主洗阶段的洗涤时间。（此功能适用于较脏衣物）

• 图标亮表示强力去污功能被选中。

• 此附加功能仅在“棉麻”、“记忆”、“化纤”、“大物”、“小件”“夜洗”“内衣”程序有效。

“强力去污”按键

按动“预约”键，预约图标亮表示预约功能被选中，每按一次“预约”键，预约时间以 30 分钟递增（0.5-24h），长按此键预约时间可连续变化，直到停止按此键为止。

• 预约时间为洗涤结束的时间，如 *6:00*，表示 6 小时后洗涤结束（预约时间必须大于程序运行的时间）。

• 除“单脱、自清洁”程序外，其余程序均有预约功能。

• 按电源按键关机重启即可取消预约功能。

“预约”按键

按动“预洗”键，可以选择或者取消预洗功能。

• 洗涤较脏衣物时，可以选择预洗功能。

• 按动“预洗”键，预洗图标亮，再次按“预洗”键取消预洗功能，预洗图标熄灭。

• 选择预洗功能时，预洗盒内应放入洗涤剂，未选择预洗功能，预洗盒内不要放入洗涤剂。

• 此附加功能仅在“棉麻”、“记忆”、“化纤”“小件”、“大物”程序有效。

“预洗”按键

按动“防皱浸泡”键，可以选择或者取消防皱浸泡功能。

• 洗涤较脏衣物时，可以选择或者取消防皱浸泡功能。

• 程序运行到最后一次漂洗时，洗衣机不排水，衣物浸泡在水中，浸泡图标闪烁剩余时间不递减，如需晾干可按此键或启动暂停键，图标熄灭取消该功能，洗衣机继续工作。该功能不能与“预约”键同时选择。

• 此功能仅在“棉麻、记忆、化纤、大物、内衣、小件、夜洗”程序有效。

“防皱浸泡”按键

按动“启动/暂停”键，启动洗衣机，指示灯持续点亮；如果在洗衣机工作时按动该按键，洗衣机将暂停运行，指示灯持续闪烁。

• 在接通电源或按“启动/暂停”键启动洗衣机时，如满足开门条件，长按此键 2 秒可以打开机门。

“启动/暂停”按键

按动“电源”键，接通电源，再次按动“电源”键持续 2 秒即可切断电源。

• 接通电源后，若 5 分钟内未进行其它按键操作，洗衣机将自动关机。

“电源”按键

大物 Heavy
蚕丝 Silk
羊毛 Wool
化纤 Synthetic
记忆 Memory
棉麻 Cotton

内衣 Underwear
小件 Mini load
夜洗 Night
快洗 Quick
单脱 Spin
自清洁 Self-clean

启动/暂停 Start/pause
按下2秒后开门
Press and hold 2 seconds
S-D变频 XQG70-B1286

9. 故障排除

出现以下情况时，有时未必是故障。委托修理前，请先按照以下列表检查确认。如果确属故障，请与本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。检查前，请拔下电源插头。

状态	现象	排除方法	状态	现象	排除方法	显示代码	代码释义	排除方法
运转前	初次使用时，排水管和机器内可能有少量水	正常，出厂检验时残存的水。	洗涤时	洗涤效果不好	● 洗涤剂种类和用量是否合适？ ● 程序选择是否正确？ ● 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？	<i>L-1</i>	手动选择衣量代码，衣物少于1kg时选择	
	不运转	● 是否停电或电源异常？ ● 电源插头是否牢固地插入插座中？ ● 电源的保险丝或电路断路器是否完好？ ● 是否按了“电源”开关？ ● 是否打开了水龙头？ ● 是否设定了预约功能？ ● 是否按了“启动/暂停”键？ ● 是否设置了防皱浸泡功能？		洗涤无力	● 洗涤剂重量是否超过洗衣机的标准洗涤容量？	<i>L-3</i>	手动选择衣量代码，衣物约3kg时选择	
洗涤时	不能进行按键操作	● 是否设定了“童锁”功能 ● 启动后，选择其它功能等，请先按动“启动/暂停”键再进行操作	漂洗时	运行过程中途停止	● 是否突然断电或停水？ ● 是否按动了“启动/暂停”键？ ● 是否选择了防皱浸泡功能？	<i>L-R</i>	洗衣机衣量显示代码，衣物基本满筒时显示	
	水龙头漏水	● 水龙头的形状是否合适？ ● 进水管接头是否安装到位？ ● 水龙头是否损坏？		反复漂洗不脱水	可能是洗衣机根据衣物的脏污程度，自动增加（1-2次）或减少了漂洗次数。	<i>End</i>	全程序结束	
脱水时	不进水或者进水缓慢	● 水龙头是否打开？是否停水？ ● 进水管是否堵塞？（请清理进水管） ● 水龙头、进水管是否冻结？ ● 是否选择了预约程序而导致不进水？ ● 未按“启动/暂停”键？ ● 进水管是否弯折？ ● 水压是否过低？	脱水时	不脱水	● 洗衣程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水。 ● 衣物是否打结，缠绕？	<i>Err1</i>	门锁门门异常或未关好门	重新关好机门后解除
	边进水边排水	● 排水管最高点是否低于80cm？ ● 排水管管口是否浸在了水中？		脱水声音大 振动移位	● 运输固定用螺栓是否已被全部拆除？ ● 洗衣机是否放置平稳？（可调整底脚，使其保持平稳） ● 衣物是否缠绕打结？ ● 洗衣机是否碰到其它物品？ ● 是否有异物掉入？负载是否超出额定值？	<i>Err2</i>	排水故障	清洗排水泵过滤器，检查排水管是否堵塞，若仍出现，请联系维修
排水时	有异响	● 机器是否倾斜、摇晃？ ● 是否进入硬币、拉链等异物？ ● 是否是洗涤剂扣扣、拉链造成？ ● 是否为排水泵或电机正常工作时的声音，如是属正常现象。	其它	进行了脱水程序，但衣物仍然甩不干	● 衣物种类不同脱水效果也会变化。 ● 衣物是否太湿，洗衣机偏心保护？	<i>Err3</i>	温度传感器故障	请联系维修
				不排水或者排水过慢	● 排水管是否被弯折、堵塞、冻结？ ● 排水管最高点是否高于地面100cm？ ● 过滤器是否堵塞？	<i>Err4</i>	加热故障（程序结束后显示）	请联系维修
其它			其它	控制面板局部发热	● 电子元件微热作用属正常现象。	<i>Err5</i>	进水异常	按“启动/暂停”键解除，检查是否打开水龙头、水压过低或停水，若仍出现，请联系维修
				超过预约时间，洗涤还未结束	● 洗涤过程中衣物偏置。 ● 进排水条件不良，导致时间延长。	<i>Err7</i>	电机停转	请联系维修

注意 *Err8* 报警时洗衣机同时排水，这是正常现象。

温馨提示

- 常清洗进水管接头及进水阀过滤网，防止被杂质堵塞。
- 洗涤中途添加衣物或长时间停电而想取出衣物时，先确保筒内水位低于观察窗垫下沿一定距离，水温低于50℃，内筒不转情况下，将排水管从支架上取下并放低，直到排水管基本不出水为止，后将排水管复位。打开洗衣机底部过滤器门，看到有一拉绳，向下轻拉拉绳，听到轻微的响声后，机门打开，可添加衣物或取出衣物，之后将拉绳及过滤器门复位。

注意 在洗衣机通电运行情况下，切不可进行上述操作！

活用小窍门

- 衣物集中洗涤，注意把易掉颜色的衣物分开。
- 洗涤衣物重量不要超过本机对该衣物的最大容量。
- 个别很脏的衣物先进行预洗，再放入其它衣物一起洗。
- 对于不太脏的衣物可适当减少洗涤剂用量及选择快洗程序。
- 添加衣物柔顺剂，可使衣物柔软，排除静电粘结，易于熨烫。
- 选择合适的温度：建议衣物很脏时才选用高于60℃的洗涤加热温度。
- 适量地使用洗涤剂，过量使用会降低漂洗效果。
- 本洗衣机包含可回收利用材料，废弃时请正确处理，保护环境。

7. 显示屏

数字显示区（开机显示上次完成的洗涤程序时间；显示预设定的各种代码等，如：故障报警时显示 *Err3*）

选择预约功能时变亮

主洗洗涤时间 *60* min

预约时间 Delay time *2:00*

剩余时间 Remain time *90* °C

漂洗次数 *8* 次

程序进度指示条

脱水时间 *6* min

加热温度

脱水速度 *1400* rpm

衣物重量档位 *L-4*

门锁图标（门关闭，图标亮）

童锁图标（同时按下“预约”和“启动/暂停”键3秒，启动童锁功能，以避免误碰触控键而改变原来所选择的程序；再次以相同方式按下，取消该功能。童锁功能有效时电源锁仍有效，程序结束童锁自动解除。

注意 • 显示屏显示时间为参考时间，与实际可能有所差异。
• 程序运行结束、断电、童锁功能解除。

8. 其它功能

功能 断电记忆

本洗衣机有断电记忆功能，在洗衣过程中若突然停电或插头松脱，洗衣机可记忆程序运行状况，恢复供电后将按照原程序继续工作。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐提示

本洗衣机设有在整个程序结束后，有一段音乐提示音，在享受音乐的同时，提示您洗涤已经结束，（夜洗无音乐）打开机门即可取出衣物。

功能 偏心保护

脱水时，如果衣物分布不均匀，洗衣机将对衣物进行重新抖散、分布，当衣物分布均匀后再脱水；如果在规定时间内，衣物仍然没有分布均匀，为避免洗衣机的剧烈震动，洗衣机将不脱水，此时需要您检查衣物是否缠绕、打结，并对衣物进行重新整理，再选择“单脱”程序进行脱水。当衣物较少时，由于偏心保护可能会导致洗衣机不脱水，可增加部分衣物，使衣物分布均匀，再进行脱水；另外，洗衣机对衣物重新分布、抖散，使时间延长，属于正常现象。

功能 静音功能

选择自清洁程序，同时按下“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，取消所有程序的蜂鸣器声音（除“*Unb*”外的其他报警声音不取消），显示屏显示“*beep off*”；再按“预约”和“预洗”按键持续 3 秒，恢复所有程序的蜂鸣器声音，显示屏显示“*beep on*”。

功能 结束音乐