


# 龙卷风

ZW1200-8型

海尔家用真空吸尘器

Haier

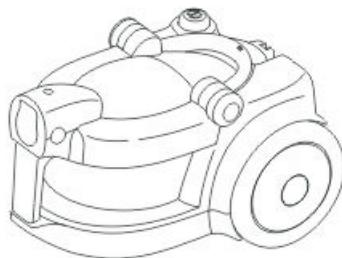

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品集高、精、尖于一体，质量稳定、性能优越。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。今后，本机型有可能改变，恕不再通知。

自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您。使用时无论有什么问题，请按保修证上提供的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务。

再次感谢您选择、使用海尔产品。

海尔——真诚到永远！

专用号：012A500073

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 本产品执行标准：  
QB1562-1992 及 GB4706.7-1999

## 目 录

|              |     |
|--------------|-----|
| 产品特点介绍       | 1   |
| 各部件名称        | 2   |
| 注意事项         | 3-4 |
| 各部件的安装       | 5   |
| 开始使用         | 6   |
| 使用方法         | 7   |
| 清洁与更换部件      | 8   |
| 疑难解答         | 9   |
| 售后服务<br>技术参数 | 10  |
| 装箱单<br>电气原理图 | 封底  |

# 产品特点介绍

- 负离子设计

负离子设计，吸尘同时产生负离子，净化室内空气，消除异味

- 多重过滤，防止二次污染

采用多重过滤装置，HEPA尾气过滤，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染

- 新型滚轮地面刷，多种吸头配置，一机多用

采用新型滚轮地面刷，移动方便，效率提高，另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘

- 脚踏式按键控制，方便使用

采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行

- 采用伸缩管，长短伸缩自如，灵活方便，豪华美观

- 透明尘杯，无尘袋设计

采用无尘袋设计，可以消除滤尘袋对空气的阻力，提高效率；透明尘杯，便于用户随时监控集尘量，及时清理，保持吸尘器的最佳使用状态

本产品拥有以上特点，方便您使用



# 各部件名称

请按图组装



由于产品的改进，您所得到的海尔吸尘器可能与本说明书中的图示不完全一致，谨此致歉。

- 请用户注意：本产品内部设有温度保护器，使用过程中如果因软管或滤尘袋发生堵塞使电机温度超过95°C，吸尘器会自动停止运行以保护电机不被烧毁，请用户立即排除故障——当电机降到一定温度以下时，吸尘器自动开启。（此时间间隔大约为20分钟）

# 注意事项



禁止

请不要用吸尘器吸洗涤剂、  
煤油、汽油、油漆、污水  
等液体，以免液体进入电  
机内造成电机故障。



禁止

请不要让吸尘器太靠近热  
源及其它高温物体，以免  
塑料件变形，影响使用。



禁止

请勿弯曲、踩踏、拉拽软  
管，吸尘器软管破裂、损  
坏后请勿继续使用。



禁止

当您需要清洁或维修吸尘  
器以及不使用吸尘器时，  
请拔下电源插头。插拔电  
源线时，请捏住插头，不  
要拉扯电源线。



# 注意事项



禁止

使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。



禁止

使用吸尘器时，请注意将尘杯安装到位，请勿在缺少过滤网时使用吸尘器。




禁止

请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器滤尘袋或过滤网堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理滤尘袋或过滤网。



禁止

清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。

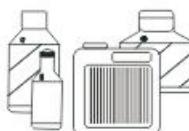

# 各部件的安装

## 软管与吸尘器连接

- 将软管接头两侧搭子捏住，对准吸尘器进风口插入，直至其锁住为止。
- 如果拆卸软管，先握住软管接头两侧搭子，然后向外拔出即可。



## 弯管与伸缩管连接



- 连接时，将伸缩管管径较大的一端接到弯管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。



## 伸缩管与地面刷连接

- 连接时，将伸缩管管径较细的一端插入地面刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

# 开始使用



## ● 拉出电源线

电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记

## ● 卷回电源线

使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可




## ● 开关

将插头插入电源插座，按下电源开关按钮可控制吸尘器的启动与停止



## ● 吸力控制

除了用调速旋钮控制吸力大小外，还可以由弯管上通过前后滑动风量调节块来调节吸力，方孔的面积露的越多，吸力越小

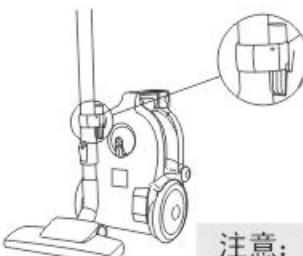

## ● 存放时


将伸缩管支架插入吸尘器主体上插槽内。

## ● 清扫时


请从插槽内拔下伸缩管。

**注意：请勿在伸缩管存放状态下移动吸尘器**

# 使用方法

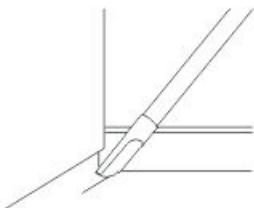


在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴

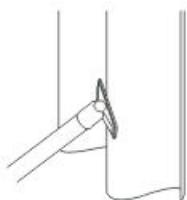


在沙发、窗帘上吸尘时可用窗帘刷

用不同的地刷可进行地毯或地板吸尘

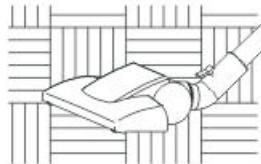

若有异物卡在软管中，可拔下软管，并将弯管的前端置于吸尘器的进风口内，让管内的空气反向流通，以吸出异物。

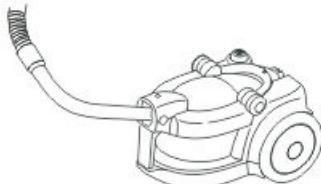


# 清洁与更换部件

## 清理尘杯

- 1) 按下前盖锁紧按钮，打开前盖。
- 2) 按下尘杯手柄按钮，将尘杯组件往上慢慢抽出。
- 3) 打开尘杯盖，倒出尘杯内的灰尘，清洗海帕、尘杯。（注意不要使灰尘外溢。）
- 4) 安装尘杯盖：将尘杯盖装入尘杯，并安装到位。
- 5) 如过滤网破损请立即更换。

注意：过滤网要安装到位，否则无法安装前盖，不能使用。

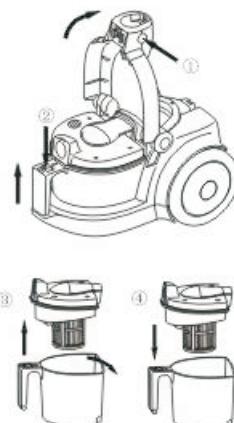

## 更换出风过滤片

按下出风网板锁紧块，向外拉出出风网板，取出出风过滤片，即可更换或清洗出风过滤片



## 清洗过滤片和海帕

### 清洗过滤片：

- 1) 先将过滤片放在自来水中清洗。
- 2) 然后用手拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干。

### 清洗海帕：

- 1) 先将海帕及海帕框拧出。
- 2) 然后分开放在自来水中清洗。
- 3) 除掉水分后晾干。



注意：过滤片和海帕要晾干或风干，不要烘干，以免高温变形。

# 疑难解答

- 在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

| 故障        | 可能的原因   | 处理方法                                    |
|-----------|---|---|
| 电机不转      | 检查电源插头是否牢固地插在插座上<br>检查电源插座是否有电<br>检查吸尘器电源开关是否已打开<br>检查软管接头与机身连接是否牢固 | 重新将插头插入插座<br>保证电源插座有电<br>打开开关<br>插紧软管接头 |
| 吸力减弱      | 检查地面刷、软管和伸缩管是否被堵塞<br>检查尘杯是否积满灰尘<br>检查积尘室上盖是否合上<br>检查过滤网是否堵塞         | 及时将堵塞物除去<br>清理尘杯<br>将积尘室上盖正常合上<br>清洗过滤网 |
| 电源线无法全部卷入 | 检查电源线是否绞在一起   | 将电源线抽出2-3米，重新收线                         |
| 电源线无法抽出   | 电源线可能缠绕在一起  | 压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出                      |
| 电源线自缩     | 卷线器惯性卷入电源线  | 将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修             |

- 如果电源线损坏，因需用专用工具，故必须由制造厂指定的维修点来更换，用户请勿自行更换。

# 售后服务 技术参数



## ● 售后服务

- 当产品有异常或疑难时,请与我公司当地售后服务中心取得联系,询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名,告诉正确的故障现象,我们将以最快的速度为您服务。

### 售后服务的保证:

- 1. 请将吸尘器随机的反馈登记卡内容填写详细寄回,我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书:当您需要正常咨询或维修时,请持保修证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将保修证书妥善保管。
- 3. 保修期内(商业性操作及家庭异常操作除外)整机免费包修一年(自购买日起,以发票中日期为准)。吸尘器出现故障,按上述确认事项检查后仍无法排除时,请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。
- 4. 超过保修期,向我公司特约维修点或售后服务中心要求修理,按规定进行收费修理。

## ● 技术参数

|      |          |        |       |
|------|----------|--------|-------|
| 额定电压 | 220V~    | 额定输入功率 | 1200W |
| 额定频率 | 50Hz     | 最大真空度  | 22kPa |
| 噪 声  | <82dB(A) |        |       |


# 装箱单·电气原理图

## ● 装箱单

| 产品型号     | 数量 | 名称 | 吸尘器 | 软管组件 | 地面刷 | 伸缩管 | 宽毛刷 | 窗帘刷 | 扁吸嘴 | 毛刷* | 说明书 | 保修证 | 反馈登记卡 | 合格证 |
|----------|----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| ZW1200-8 | 1  |    | 1   | 1    | 1   | 1   | 1   | 1   | *   | *   | 1   | 1   | 1     | 1   |

注：标“\*”放在包装泡沫内，二者组装在一起，可以拔离。

## ● 电气原理图

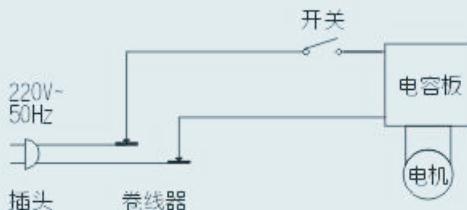

# 青岛海尔洗碗机有限公司

地址：中国山东省青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

2003年第1版