

小劲风

海尔家用真空吸尘器

使用说明书

Haier

ZW1200-111型(机体调速)

ZW1200-112型(不调速)

ZW1200-113型(手柄调速)

目 录

产品特点介绍	1
各部件名称	2
注意事项	3
各部件的安装	4
开始使用	5
使用方法	6
清洁与更换部件	7
疑难解答	8
售后服务 技术参数	9
装箱单 电气原理图	10

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存

Haier

产品特点介绍

- 仿生造型，流线型设计，豪华外观，典雅大方

- 多重过滤，防止二次污染

采用多重过滤装置，不仅能将灰尘彻底吸净，而且能保证排出的风是干净的，避免造成二次污染

- 新型滚轮地面刷，多种吸头配置，一机多用

采用新型滚轮地面刷，移动方便，效率提高，另外还配备有多种吸头，不仅能吸地毯、地板，还可吸墙壁、天花板、沙发、床面以及各种家用电器表面的灰尘

- 脚踏式按键控制，方便使用

采用脚踏式按键控制，避免弯腰操作的不方便，只要用脚轻轻一踏，操作便可轻松进行

- 吸力强劲，无级调速

采用无级调速设计，功率可根据实际需要随意调节，吸力大小自由转换

(ZW1200-111型为机体调速；ZW1200-112型不调速；

ZW1200-113型采用手柄调速设计，不用弯腰，使用方便)

- 尘满提示功能


滤尘袋内积满灰尘或过滤网内积满灰尘，机体表面的尘满指示器会被红色指示块充满，提示用户清空滤尘袋或清洗过滤网

本产品拥有以上特点，方便您使用



各部件名称

请按图组装

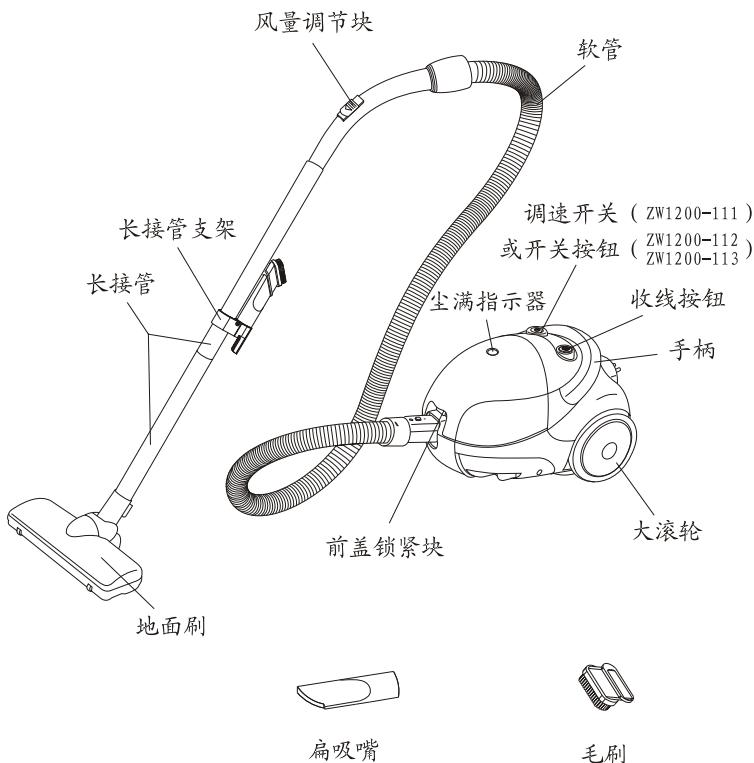

注：该图为ZW1200-111型吸尘器组装图；ZW1200-112型为不调速型；
ZW1200-113型为手柄调速。

由于产品的改进，您所得到的海尔吸尘器可能与本说明书中的图示
不完全一致，谨此致歉。

注意事项

请不要用吸尘器吸洗涤剂、煤油、汽油、油漆、污水等液体，以免液体进入电机内造成电机故障。



请不要让吸尘器太靠近热源及其它高温物体，以免塑料件变形，影响使用。



请勿弯曲、踩踏、拉拽软管，吸尘器软管破裂、损坏后请勿继续使用。



当您需要清洁或维修吸尘器以及不使用吸尘器时，请拔下电源插头。插拔电源线时，请捏住插头，不要拉扯电源线。



使用吸尘器时，请不要吸入头发团、大纸团等易使吸入口或吸管、软管堵塞的物品，否则可能引起电机故障或外壳变形。如果吸入造成堵塞，请及时停机拔下插头清理。




使用吸尘器时，请注意装好过滤网，请勿在缺少过滤网时使用吸尘器。



请不要用吸尘器吸水泥、石膏粉、墙粉等微小颗粒，否则会引起吸尘器滤尘袋或过滤网堵塞、电机烧坏等故障，如果吸入上述微小颗粒，请及时清理滤尘袋或过滤网。





清洗吸尘器时，请使用含水或中性洗涤剂的湿抹布，不要用汽油、香蕉水等，否则会导致壳体龟裂或褪色。

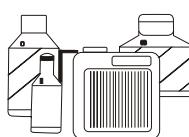

各部件的安装


软管与吸尘器连接

- 将软管接头搭子捏住，对准吸尘器进风口插入，直至其锁住为止。
- 如果拆卸软管，先握住软管接头搭子，然后向外拔出即可。

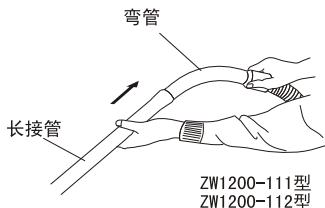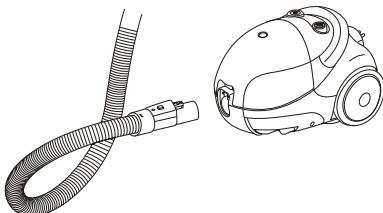


弯管或调速手柄与长接管连接

- 弯管与长接管连接时，将长接管管径较大的一端接到弯管上，然后相反用力加以转动以连接牢固。
- 调速手柄与长接管连接时，将长接管管径较大的一端接到调速手柄上，然后相反用力加以转动以连接牢固。

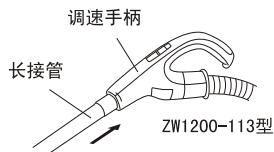


注：ZW1200-113型为调速手柄

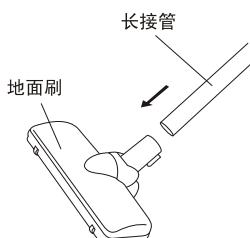

长接管与地面刷连接

- 连接时，将长接管管径较细的一端插入地面刷管内，然后相反用力加以转动以连接牢固。

开始使用

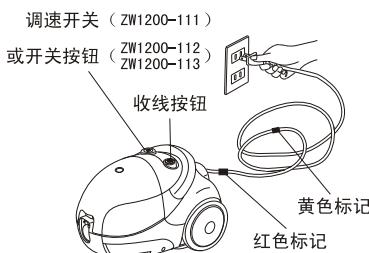

● 拉出电源线


电源线最长可拉出至黄色标记长度，严禁超过红色标记

● 卷回电源线

使用完毕后，请从插座上拔下插头，并按下吸尘器后部的电源线收线按钮即可

● 开关

将插头插入电源插座后，按下调速开关或开关按钮可控制吸尘器的启动与停止

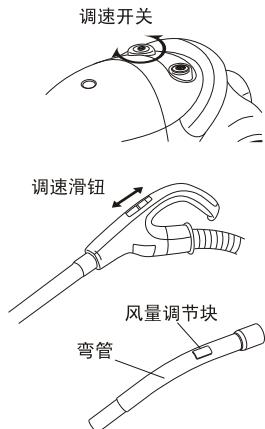


● 吸力控制

ZW1200-111型：
转动机体上调速旋钮即可无级调速控制吸力大小

ZW1200-112型：（不调速）

ZW1200-113型：
滑动手柄调速滑钮即可无级调速控制吸力大小

除了用开关按钮及调速旋钮控制吸力大小外，还可以由弯管上的方孔通过前后滑动风量调节块来调节吸力，方孔的面积露的越多，吸力越小

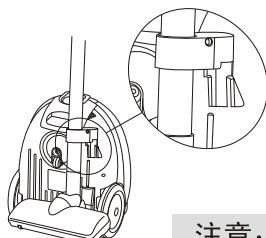

● 存放时


将长接管支架插入吸尘器主体上插槽内。

● 清扫时


请从插槽内拔下长接管。

注意：请勿在长接管存放状态下移动吸尘器

使用方法


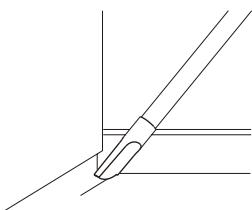


在角落及有缝隙的场合可使用扁吸嘴

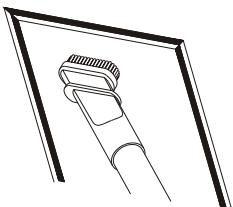


在沙发、窗帘或装饰面上吸尘时可将毛刷套在扁吸嘴上使用

用地面刷可进行地毯或地板吸尘

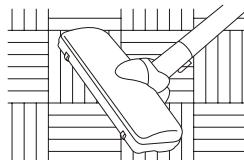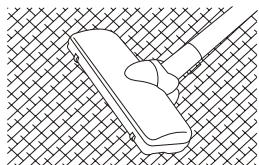

若有异物卡在软管中，可拔下软管，并将弯管的前端置于吸尘器的进风口内，让管内的空气反向流通，以吸出异物

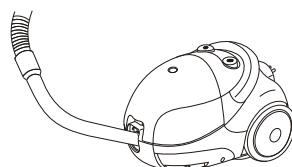


注：ZW1200-113为手柄调速，故不能采用此方法

清洁与更换部件

- 当机体表面的尘满指示器变成红色时，表明滤尘袋已积满灰尘，需清洁或更换，或过滤片被灰尘堵塞，需及时清洁。


更换滤尘袋

- 提拉前盖锁紧块，打开前盖。
- 将滤尘袋锁紧块往外拌开，再将滤尘袋慢慢抽出，注意不要使灰尘外溢。
- 抽出滤尘袋上的夹条，打开袋口倒掉垃圾，然后再将夹条插入，夹好袋口，就可以继续使用了。
- 安装滤尘袋：将滤尘袋装回原位，再锁上滤尘袋锁紧块，盖上前盖即可使用。
- 滤尘袋如破损请立即更换。

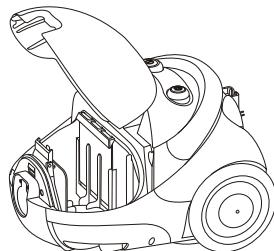


注意：滤尘袋要安装到位，否则无法盖紧前盖，不能使用。

更换进风过滤片

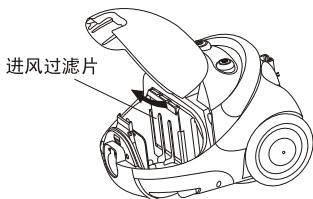

- 提拉前盖锁紧块，打开前盖。
- 从进风过滤片框中取出进风过滤片，即可更换或清洗。


更换出风过滤片

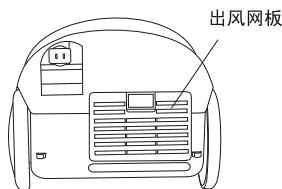

- 按下出风网板锁紧块，向外拉出出风网板，取出出风过滤片，即可更换出风过滤片

清洗过滤片

- 先将过滤片放在自来水中清洗。
- 然后用手拍打过滤片（请勿揉搓），除掉水分后晾干。
- 将过滤片晾干或风干，注意不要烘干过滤片，以免高温变形。

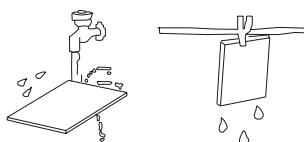

疑难解答

- 在委托维修部门维修之前，请先检查以下各点。

故 障	可能的原因	处理方法
电机不转	检查电源插头是否牢固地插在插座上 检查电源插座是否有电 检查吸尘器电源开关是否已打开 检查软管接头与机身连接是否牢固 (限ZW1200-113型)	重新将插头插入插座 保证电源插座有电 打开开关 插紧软管接头
吸力减弱	检查地面刷、软管和长接管是否被堵塞 检查滤尘袋是否积满灰尘 检查前盖是否合上	及时将堵塞物除去 清理或更换滤尘袋 将前盖正常合上
电源线无法全部卷入	检查电源线是否绞在一起	将电源线抽出2-3米，重新收线
电源线无法抽出	电源线可能缠绕在一起	压下收线按钮，往复将电源线卷入或拉出
电源线自缩	卷线器惯性卷入电源线	将电源线反复拉出卷入4-5次，如仍旧自缩请送维修站维修

- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

售后服务 技术参数



● 售后服务

- 当产品有异常或疑难时, 请与我公司当地售后服务中心取得联系, 询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名, 告诉正确的故障现象, 我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证:

- 1. 请将吸尘器随机的用户登记卡内容填写详细寄回, 我公司将为您建立一份用户档案。
- 2. 保修证书: 当您需要正常咨询或维修时, 请持保修证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将保修证书妥善保管。
- 3. 保修期内(商业性操作及家庭异常操作除外)整机免费包修一年(自购买日起, 以发票中日期为准)。吸尘器出现故障, 按上述确认事项检查后仍无法排除时, 请按保修证上指定地点电话与我公司当地售后服务中心联系。
- 4. 超过保修期, 向我公司特约维修点或售后服务中心要求修理, 按规定进行收费修理。

● 技术参数


型号	ZW1200-111	ZW1200-112	ZW1200-113
额定电压	220V~	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
额定输入功率	1200W	1200W	1200W
功率调节范围	350W-1200W	-	350W-1200W
最大真空调度	22kPa	22kPa	22kPa
噪 声	80dB(A)	80dB(A)	80dB(A)

装箱单 电气原理图

● 装箱单

数量 产品型号	名称 吸尘器	软管组件	地面刷	长接管	扁嘴吸	毛刷	说明书	保修证	用户登记卡
ZW1200-111									
ZW1200-112	1	1	1	2	1	1	1	1	1
ZW1200-113									

● 电气原理图

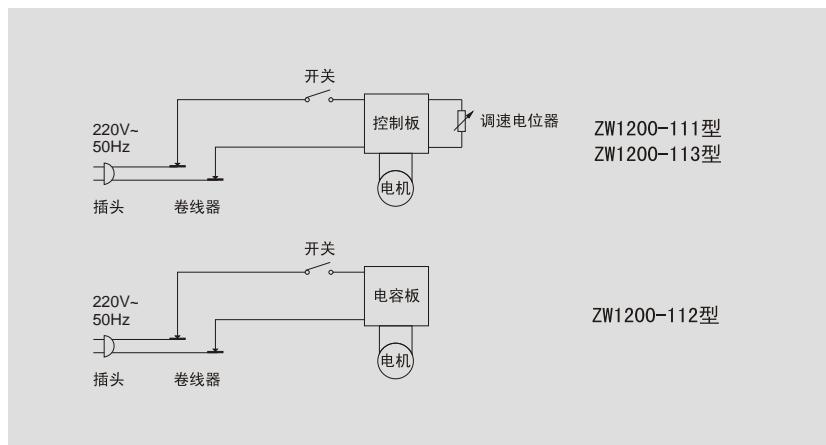



合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗碗机有限公司

地址：青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

2005年第1版
专用号：012A500135