

版权所有 © 华为技术有限公司 2009。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



HUAWEI、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。


进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

目录

1 您的手机	1
2 按键.....	2
3 屏幕图标	4
4 菜单树	5
5 安装UIM卡和电池	6
6 电池充电	6
7 使用菜单	7
8 拨打电话	7
9 接听电话	8
10 复制SIM/PIM卡电话本	8
11 新建和发送短消息	9
12 手机锁	9
13 PIN码和PUK码	9
14 键盘锁	10
15 切换输入法.....	10
16 输入英文（eZiEn）	10
17 输入英文（ABC、abc）	11
18 输入中文（拼音）	11
19 输入中文（笔画）	12
20 输入数字	12
21 输入符号	12
22 安全警告与注意事项	14

1 您的手机

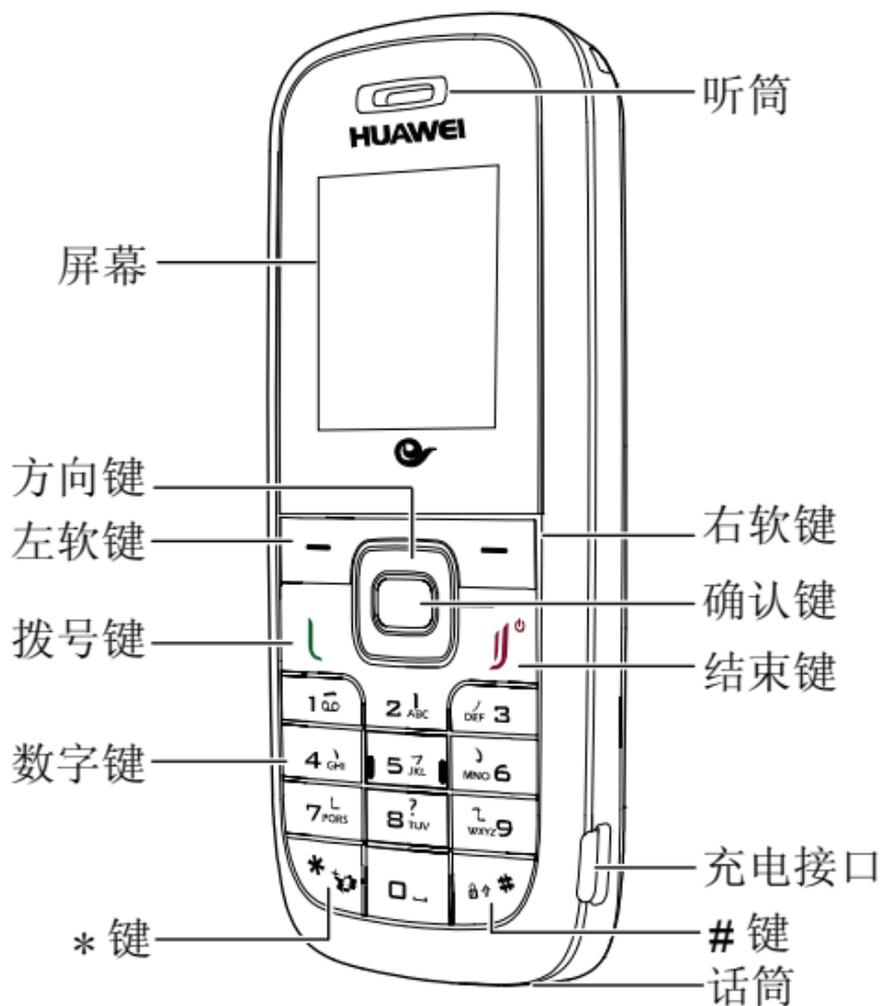

2 按键

按键	说明
	<ul style="list-style-type: none">拨打电话或接听电话。待机状态下，进入已拨电话。
	<ul style="list-style-type: none">长按此键，开机或关机。在呼叫、通话、来电状态下，挂断电话。非待机状态下，返回待机界面。
	<ul style="list-style-type: none">待机状态下，进入天翼。菜单模式下，确认选择。
	选择屏幕底部左侧文字对应的菜单或操作。
	<ul style="list-style-type: none">待机状态下，进入号码百事通。选择屏幕底部右侧文字对应的菜单或操作。
	<ul style="list-style-type: none">待机状态下，按，进入电话簿；按，进入短消息；按，进入情景模式；按，进入闹钟。通话状态下，按或，增加音量；按或，减小音量。
	<ul style="list-style-type: none">输入数字、字符。
	<ul style="list-style-type: none">待机状态下，长按数字键 1~9，快速拨号。
	<ul style="list-style-type: none">菜单状态下，按数字键 0~9，选择列表选项。

按键	说明
	<ul style="list-style-type: none"> • 待机状态下，长按此键，启动或取消会议模式。 • 其它不同功能中有不同用途。
	<ul style="list-style-type: none"> • 待机状态下，长按此键，锁键盘。 • 其它不同功能中有不同用途。

3 屏幕图标


图标	说明	图标	说明
	接收信号强度		电池电量指示
	CDMA 1X 2000 网络		黑色，收到信息
	通话状态		红色，信息存储已满
	启用 一般模式		收到语音信息
	启用 静音模式		收到紧急信息
	启用户外模式		键盘已锁定
	启用 会议模式		已设置闹钟

4 菜单树

天翼	通话记录	设置
<ol style="list-style-type: none">1 号码百事通2 爱音乐3 UIM卡应用	<ol style="list-style-type: none">1 未接电话2 已接电话3 已拨电话4 通话时长5 全部删除	<ol style="list-style-type: none">1 显示设置2 呼叫设置3 手机设置4 安全设置
短消息	应用程序	客户服务
<ol style="list-style-type: none">1 写信息2 收件箱3 发件箱4 草稿箱5 语音信箱6 常用短语7 短消息设置8 全部删除	<ol style="list-style-type: none">1 闹钟2 日程表3 计算器4 贪吃蛇	<ol style="list-style-type: none">1 客服热线2 掌上营业厅3 通信助理4 业务查询退订5 手机服务指南
电话簿	情景模式	
<ol style="list-style-type: none">1 查找2 新建3 群组4 快速拨号5 全部复制6 全部删除7 本机号码8 存储状况	<p>常用模式 会议模式 静音模式 户外模式</p>	

5 安装UIM卡和电池

注意 UIM 卡的芯片触点朝下，UIM 卡与卡槽轮廓相符；注意电池触点与手机弹片的对应。

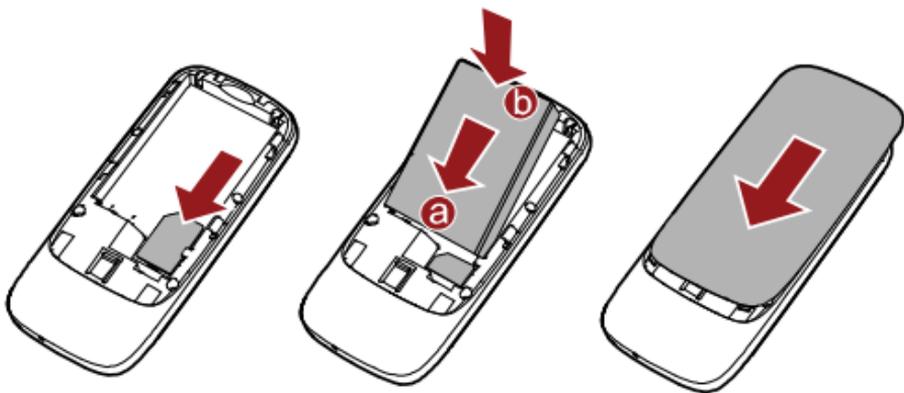

6 电池充电

1. 连接手机与充电器。



2. 将充电器的电源插头插入电源插座。

3. 手机开始充电。屏幕显示充电动画效果。

4. 充电动画没有变化时表示充电已满，断开充电器与电源插座的连接。

5. 断开充电器与手机的连接。

说明 随机附赠的充电线仅支持充电功能，不可用于数据传输。

7 使用菜单

1. 待机状态下，按  (菜单)。
2. 按 ，选择功能表中的菜单。
3. 按  (选择) 或 ，进入所选菜单。
4. 进入子菜单。进入子菜单有如下两种方法：
 - 按 ，选择子菜单；按  (选择) 或 ，进入所选子菜单。
 - 根据子菜单项对应的数字，按相应的数字键进入子菜单。
5. 按  (返回)，返回上一级菜单或退出功能表。
6. 按 ，返回待机界面。

8 拨打电话

1. 待机状态下，按数字键依次输入电话号码。
按  一次，输入“*”，两次输入“P”，三次输入“T”，四次，输入“+”。
2. 按 ，拨打电话。
3. 按 ，结束通话或取消拨号。

说明

- 手机被锁的状态下，需要先对手机解锁，否则您只能拨打紧急呼叫号码和接听来电。
- 待机状态下，按 ，进入“已拨电话”。找到所需号码，再按 ，拨打电话。
- 在电话簿中，找到所需号码，按 ，拨打电话。
- 在收件箱中，找到所需短信，按 ，拨打电话。

9 接听电话

电话呼入时，按 、（应答）或 ，接听来电；按 （静音），停止振铃，再按一次 （挂断）挂断来电；按  直接挂断来电。若启用任意键应答功能，按任意键接听来电（ 和  除外）。

10 复制SIM/PIM卡电话本

您的手机可以识别 GSM SIM（GSM 手机卡）和 PHS PIM（小灵通卡）。

手机中插入 GSM SIM 卡或 PHS PIM 卡后，选择**菜单/电话簿/全部复制/ UIM 卡到手机**，可以将卡上的电话本复制至手机。

说明

手机中插入 GSM SIM 卡或 PHS PIM 卡后，仅支持复制卡中的电话本，其他任何操作都可能影响手机的正常使用。

11 新建和发送短消息

1. 选择**菜单/ 短消息/ 写消息**。
2. 输入信息内容。
3. 按  (**选择**) 或者  ，发送短消息。
4. 编辑收件人地址列表，发送短消息。

说明

- 您的手机支持发送和接收长短信，接收一条完整长短信的时间视网络状况而定，若发现长短信无法完整显示，请等待接收到所有内容后重新打开。
- 长短信只能保存于手机中。

12 手机锁

手机锁可有效的防止其他人未经您的许可使用您的手机。购机时，手机锁未启动。您可将缺省的手机锁密码（000000）更改为任意的4~8位个人密码。

若启用手机锁功能，每次开机时屏幕都会显示“输入手机密码：”。要使用手机，必须输入正确的手机锁密码。

13 PIN码和PUK码

PIN 码（个人识别号码），可有效的防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PUK 码（个人解锁码），可以更改被锁定的 PIN 码。如果累计连续 3 次输错了 PIN 码，将提示输入 PUK 码。如果累计连续 10 次输错了 PUK 码，UIM 卡将永久失效。此时，请与您的服务供应商联系，要求更换新卡。

PIN 码、PUK 码随 UIM 卡一起提供，详情请咨询您的服务供应商。

14 键盘锁

待机状态下，长按 ，锁定键盘。但您仍可以按  接听来电，也可以拨打紧急电话。

待机状态下，若要解锁，请先按 ，再按 。

若启用自动锁键盘功能，待机界面下，手机不被使用的时间超过指定时间，会自动锁住键盘。

15 切换输入法

编辑状态下，屏幕显示当前输入模式图标，按 ，切换输入模式。

说明

- 编辑状态下，按 （清除），删除光标前一个文字；长按 （清除），快速清除所有文字。
- 拼音、笔画或“eZiEn”输入模式下，按 ，输入空格；“ABC”、“abc”输入模式下，按  一次输入空格，二次输入“0”，按三次换行。
- “ABC”或“abc”输入模式下，连续快按 ，输入常用符号；“eZiEn”输入模式下，按  一次输入句号。
- 拼音或笔画输入模式下，选择拼音、笔画输入汉字时，按 ，翻页。

16 输入英文（eZiEn）

“eZiEn”输入模式下，按数字键输入英文单词。

1. 根据要输入的英文单词，依次按相应的数字键各一次，手机将自动组合出对应于所输字母的单词。手机还可以联想出其它的字母，组合出所有可能的单词。

2. 按 ，选择所需单词。

3. 按 ，确认选择；

或者，按 ，确认选择，并在单词后输入空格。

17 输入英文（ABC、abc）

“ABC”或“abc”输入模式下，按数字键输入英文字母。

按一下，可输入该按键上的第一个字母；按两下，可输入该按键上的第二个字母，依此类推。

如果要输入的字母和前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现，或按 ，移动光标，确认前一个字母已输入后，再输入后一个字母。

18 输入中文（拼音）

拼音输入模式下，按数字键输入汉字。

1. 根据所需汉字的拼音顺序，按字母对应的数字键，输入的字母或字母组合将出现在拼音显示区。

2. 按 ，选择字母或字母组合。

3. 按 （选择）或 ，选择所需汉字的拼音。

4. 按 ，查找所需汉字。

5. 按 （选择）或 输入该汉字，候选字栏显示以该汉字开

头的常用词的下一个字的列表。

- 按 ，选择您想要输入的字，按  确认；或者直接输入下一个字的拼音，输入汉字。

19 输入中文（笔画）

笔画输入模式下，按数字键输入汉字。

- 根据要输入汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键 1~9 输入笔画，候选字区将显示对应笔画组合的候选字。如果不确定笔画所属的类别，按 ，输入“？”表示该笔画，然后继续输入后面的其它笔画。
- 按 ，选择所需汉字。
- 按 （选择）或 ，输入该汉字。

20 输入数字

- “123”输入模式下，按数字键直接输入数字。
- “ABC”或“abc”输入模式下，连续按相应的按键，直至所需的数字出现在屏幕上；或者长按相应的数字键，输入数字。
- “eZiEn”输入模式下，先按数字键，再按 ，直至所需的数字出现在屏幕上。

21 输入符号

- 任意输入模式下，按 ，将出现符号列表。
- 按 ，滚动显示符号页面。

3. 按所需符号对应的数字键，输入符号。

22 安全警告与注意事项

请在使用和操作本设备前，阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能对植入医疗设备造成干扰或引起其他问题，如起搏器、助听器、植入耳蜗等。若您使用了这些或其他的个人医用设备，请向其制造商咨询。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用通话或音乐所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿使用本设备，并遵守限制驾车时使用本设备的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，设备就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统。在飞机上禁止使用无线设备的地方请关闭该设备或遵守该场所的规定。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，

以免引起设备内部电路故障。

- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备充电时，请将环境温度保持在 0℃- 45℃；设备由电池供电时，请在环境温度为-20℃-60℃的情况下使用。

儿童健康

请将设备或其配件放置在儿童接触不到的地方，切勿让儿童玩弄本设备或其配件，儿童可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

环境保护

请遵守有关设备包装材料、电池、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件，如充电器、电池、耳机等配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 电池有一定的使用寿命，当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿将电池或设备放加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；如果电池内部的液体沾到皮肤或者眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏请勿继续使用，以免发生触电或火灾。

- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 废弃电池时，请遵守当地的废旧电池处理法规，电池不能作为普通城市垃圾处理。

维护和保养

- 请保持设备干燥。请勿让设备、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作设备或充电器，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。
- 请勿使设备、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域，放置本设备、电池和充电器，否则可能会导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿把电池放在过热或过冷的区域，可能减少电池的容量和使用寿命，并影响电池安全。当温度低于 0℃ 时，电池的性能尤其受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 进行清洁和维护前，请先关机。若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，并断开充电器与设备的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.698 W/kg，符合国家标准GB 21288-2007 的要求。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	×	○	×	×
附件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。



本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

版本: V100R001C58_01 部件编码:31010AAV