



更多音乐
更多乐趣
音悦汇™

主要功能

- ① 4.3英寸LCD液晶屏，800*480分辨率清晰显示。
- ① 支持Mp3、WMA、AAC、OGG、FLAC、APE、WAV等格式音乐播放
- ① 支持RMVB、RM、WMV、ASF、AVI、FLV、MPG、DAT、VOB、Mp4等格式视频播放。
- ① 支持TV-OUT电视输出功能。
- ① 支持JPG、BMP、GIF、PNG、TIFF等格式图片浏览，图片自动浏览。
- ① 支持扩展名为txt、lrc、ini的电子书籍阅读及书签功能。
- ① 支持外响功能。
- ① 扩展TF卡功能。
- ① 支持红外遥控。
- ① 节能设置，亮度可自由调节，可设置自动关机。
- ① 支持简体中文、英文。
- ① 高速USB2.0传输。
- ① 移动硬盘功能。
- ① 支持Win2000、Win XP、Vista系统。
- ① 支持多任务功能，例如您能看电子书同时听音乐。
- ① 支持固件升级功能。

▲本公司保留改进产品的权利，产品规格及设计如有变更恕不另行通知！

注意事项


- 本手册包含重要的安全措施和正确使用产品的信息以避免使用不当,请在使用该产品之前仔细阅读该手册。
- ① 请勿在特别冷、热、多尘和潮湿的环境中使用本机。
- ① 请避免掉落或剧烈碰撞本产品，避免TFT屏受到剧烈碰撞，否则可能导致TFT屏损坏或显示不正常。跌落或撞击所导致的后果由用户承担。
- ① 电池的寿命可能会随使用条件和使用环境的不同而有所不同。
- ① 本机的格式化或正在进行上传下载时请不要突然断开连接，否则可能导致故障发生。
- ① 不要使用酒精、稀释剂或其他化学试剂擦洗产品表面，以避免产品表面腐蚀损坏。
- ① 本机在充电过程中会有升温（但不会很烫）属于正常现象，不会影响用户使用。
- ① 对于因为产品损坏、维修或其他原因造成的抹除内存资料损失,本公司概不负责。请用户遵照使用手册进行操作，并及时备份重要数据。
- ① 因容量计算方式不同、播放器系统固件及Flash存储器的FAT分区表占用一定的空间，本机识别的内存容量与Pc连接后显示的内存容量会有一些出入，具体要视机器采用的固件版本及Flash类别而定。
- ① 现行电脑病毒较多，容易因为病毒的原因导致本机的文件、固件程序被破坏，请加强病毒预防。如果已经病毒

感染，造成本机无法使用，用户可以在确定没有病毒的电脑上升级固件，再格式化解决。


- ① 使用过程中如有任何疑问请与经销商联系，请勿自行拆卸本产品，否则会失去本公司承诺的任何质保。因为自行拆卸本产品导致的一切后果只能由用户承担。
- ① 不同的软件和硬件版本的产品的性能和功能可能会有一定的差异，因此而发生的变化恕不另行通知。本公司保留改进产品的权利。

红外遥控器说明

- 1: 短按: TV-OUT 功能切换
- 2: 短按: ESC 返回
- 3: 短按: 上一首
长按: 快退
- 4: 短按: 菜单键
- 5: 短按: 视频字幕功能切换
- 6: 短按: 上一项/音量 VOL+
- 7: 短按: 确认键
- 8: 短按: 下一首; 长按: 快进
- 9: 短按: 下一项/音量 VOL-

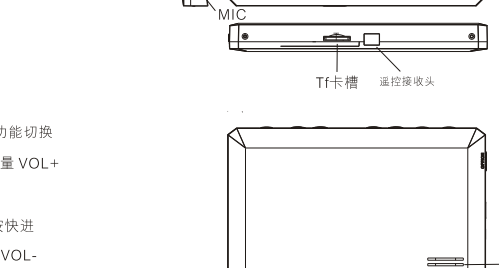

外形及按键

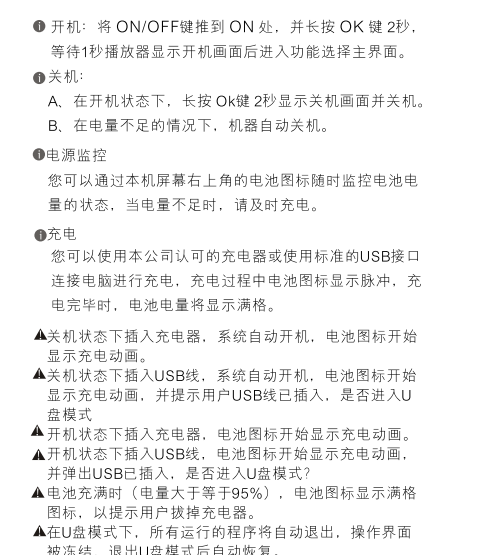

基本操作

- ① 开机: 将 ON/OFF 键推到 ON 处，并长按 OK 键 2 秒，等待 1 秒播放器显示开机画面后进入功能选择主界面。
- ① 关机:
 - A. 在开机状态下，长按 OK 键 2 秒显示关机画面并关机。
 - B. 在电量不足的情况下，机器自动关机。
- ① 电源监控
您可以通过本机屏幕右上角的电池图标随时监控电池电量的状态，当电量不足时，请及时充电。
- ① 充电
您可以使用本公司认可的充电器或使用标准的 USB 接口连接电脑进行充电，充电过程中电池图标显示脉冲，充电完毕时，电池电量将显示满格。
- ▲ 关机状态下插入充电器，系统自动开机，电池图标开始显示充电动画。
- ▲ 关机状态下插入 USB 线，系统自动开机，电池图标开始显示充电动画，并提示用户 USB 线已插入，是否进入 U 盘模式
- ▲ 开机状态下插入充电器，电池图标开始显示充电动画。
- ▲ 开机状态下插入 USB 线，电池图标开始显示充电动画，并弹出 USB 已插入，是否进入 U 盘模式？
- ▲ 电池充满时（电量大于等于 95%），电池图标显示满格图标，以提示用户拔掉充电器。
- ▲ 在 U 盘模式下，所有运行的程序将自动退出，操作界面被冻结，退出 U 盘模式后自动恢复。

连接电脑及文件传输

本机为高速 2.0USB 接口，经与电脑连接后便可实现可移动磁盘功能，进行数据传输。您仅需要将喜欢的音乐直接复制到播放器里面即可，而不需要任何第三方的程序来实现。

【主界面】

- ① 在正常开机后将进入主界面，通过 < 或 > 键选择您需要的功能图标，短按 OK 键确认则直接进入相应的功能菜单，包括：录音、电子书、图片浏览、音乐播放、电影、文件管理、游戏、工具箱、系统管理。
- ① 在主界面下，短按 M 键，将显示停止音乐播放（只有在音乐后台播放的情况下，才会有此选择）、键盘屏幕锁（只有在锁键打开的情况下才会有此选择），待机、关机，您可通过 < 或 > 键选择，并按 OK 键确认。
- ① 待机模式下，按键和 USB 电源插拔均可回到正常模式。
- ① 在主界面下，右上角 TopBar 显示效果如下说明:

- ① 耳机: 只有在耳机线插入时才显示
- ① USB: 只有在 USB 线插入时才显示
- ① 音量: 显示当前音量, 分 0-3 级
- ① 只有在设置了闹铃时才显示。
- ① 17:20 显示当前时间的时分
- ① 只有在键盘屏幕被锁时才显示

电池: 显示当前电量, 分 0-4 级, 充电时显示充电动画。

【系统管理】

在主界面，通过 < 或 > 键选择【系统管理】图标，并短按 OK 键则进入系统管理的二级菜单，通过 < 或 > 键选择您需要设置的菜单（包括：显示、语言、时钟、电源、电视输出、键盘自动锁、系统信息、恢复出厂设置），并短按 OK 键确认进入设置。

在“系统管理”二级菜单界面下，短按 ESC 键则返回到主界面。

- ① 1、显示
显示包括亮度、桌面背景两个设置菜单。
A. 亮度
您可通过 + 或 - 键选择亮度，并用 < 或 > 键进行亮度调节，调整时屏幕亮度将实时变化。
- ① 2、语言
有简体中文、English 两种语言供用户选择。

设置选项

根据需要设置完毕后，您都可短按 OK 键确认设置并退出设置菜单或退出设置菜单。

7、系统信息

确认进入后屏幕将会显示本机的相关信息，包括：产品型号、固件版本、内置存储（总大小、剩余）、外部存储（总大小、剩余）。

查看完毕，您可短按 ESC 键退出（或短按 OK 键选择“软件升级”根据提示进行选择升级或退出）。

- ① 8、恢复出厂设定
屏幕提示“确定要恢复出厂设置吗？”，通过 < 或 > 键选择“是”或“否”，并短按 OK 键确认恢复出厂设置或关闭设置框。

【电影】

在主界面，通过 < 或 > 键选择【电影】图标，并短按 OK 键则进入视频文件列表界面。此时将显示当前路径及当前路径下的子目录和视频文件。

- ① 5、电视输出
有关闭、CVBS 普通输出供用户选择。
进入 TVOUT 输出状态后，可在任意界面下长按 ESC 键停止 TVOUT 输出。

- ① 6、键盘自动锁: 有打开和关闭供用户选择。

短按 ESC 键则返回到上一级目录。

- ① 长按 ESC 键则返回到主界面。
- ① 在视频文件列表下，短按 M 键将弹出菜单，内容包括：打开、删除、属性、上一级等内容供用户选择。

在视频播放界面中，



- ① 短按 < 或 > 键可切换播放上一视频或下一视频。
- ① 长按 > 或 < 键可快进或快退。
- ① 短按 + 或 - 键可增加或减小音量。
- ① 长按 + 或 - 键可持续增加或减小音量。
- ① 短按 OK 键则暂停播放视频，再次短按 OK 键则继续播放视频。
- ① 短按 ESC 键则退出视频播放。
- ① 短按 M 键一次则显示 OSD 控制显示盘，再短按 M 键一次则弹出操作菜单，包括：缩放模式、电视输出、重复模式、声道选择、关闭字幕。

- ① 1、缩放模式
短按 M 键则显示设置菜单，包括：全屏播放、原始比例播放、原始尺寸播放，您可通过 < 或 > 键选择，并短按 OK 键确认。
- ① 2、电视输出

视频文件列表按键定义如下:
① 短按/长按 > 或 < 键滚动焦点到上/下一个文件或文件夹，可循环。

- ① 短按 OK 键进入视频播放界面或打开文件夹。

短按 M 键则显示设置菜单，包括：关闭、CVBS 普通输出、您可通过 < 或 > 键选择，并短按 OK 键确认。

- ▲ 在主菜单界面下，使用随机附带的音视频线连接电视机（连接方法请参考电视机说明书），在设置菜单下“电视输出”设置里切换 TV-OUT 输出，您可以使用红外遥控器短按 TV 键切换到 TV-OUT 输出，再次短按则可返回到本机视频播放，在 TV-OUT 输出时，您可同时使用红外遥控器进行其它功能的操作。

- ▲ 字幕用户可到相关网站下载视频对应的 SUB、SRT 字幕，然后与影视视频文件命名为相同的名字保存到您的机器中，此时便实现了字幕同步显示。当播放电影目录下有同名字幕文件时，选择切换字幕，播放器将直接显示字幕。

- ▲ 其它说明:
播放完毕后自动返回到视频文件列表界面。

- ▲ 对于无法播放的文件，系统将给出“文件不支持”的提示。视频播放时，背光将不会自动关闭。

- ▲ 在 OSD 控制盘显示状态下，4 秒钟内没有任何按键操作将自动隐藏屏幕下方的控制显示盘。

- ▲ 本机具有视频断点播放功能，当您退出视频播放时，本机将自动记忆当前播放退出的时间点，当您再次继续播放此视频时，屏幕将弹出对话框提示“是否从上次退出处继续播放？”，您可通过 < 或 > 键选择“是”或“否”，短按 ESC 键则返回主界面。

短按 OK 键确认

将自动接着上次播放退出的时间点继续播放或取消执行断点播放。

- ▲ 在主菜单界面下，使用随机附带的音视频线连接电视机（连接方法请参考电视机说明书），在设置菜单下“电视输出”设置里切换 TV-OUT 输出，您可以使用红外遥控器短按 TV 键切换到 TV-OUT 输出，再次短按则可返回到本机视频播放，在 TV-OUT 输出时，您可同时使用红外遥控器进行其它功能的操作。

- ▲ 字幕用户可到相关网站下载视频对应的 SUB、SRT 字幕，然后与影视视频文件命名为相同的名字保存到您的机器中，此时便实现了字幕同步显示。当播放电影目录下有同名字幕文件时，选择切换字幕，播放器将直接显示字幕。

- ▲ 其它说明:
播放完毕后自动返回到视频文件列表界面。

- ▲ 对于无法播放的文件，系统将给出“文件不支持”的提示。视频播放时，背光将不会自动关闭。

- ▲ 在 OSD 控制盘显示状态下，4 秒钟内没有任何按键操作将自动隐藏屏幕下方的控制显示盘。

- ▲ 本机具有视频断点播放功能，当您退出视频播放时，本机将自动记忆当前播放退出的时间点，当您再次继续播放此视频时，屏幕将弹出对话框提示“是否从上次退出处继续播放？”，您可通过 < 或 > 键选择“是”或“否”，短按 ESC 键则返回主界面。



更多音乐
更多乐趣
音悦汇™

