

額定電壓/頻率 | 110V / 60Hz


總額定消耗電功率 | 2W

淨重 | 116g

外型尺寸 | H 142 x W 48 x D 34 (mm)

### 各部名稱

- 1 網罩
- 2 刀頭
- 3 電源開關推鍵
- 4 開關鎖定鍵
- 5 充電插孔
- 6 絨布套
- 7 充電座
- 8 充電座指示燈
- 9 清潔刷

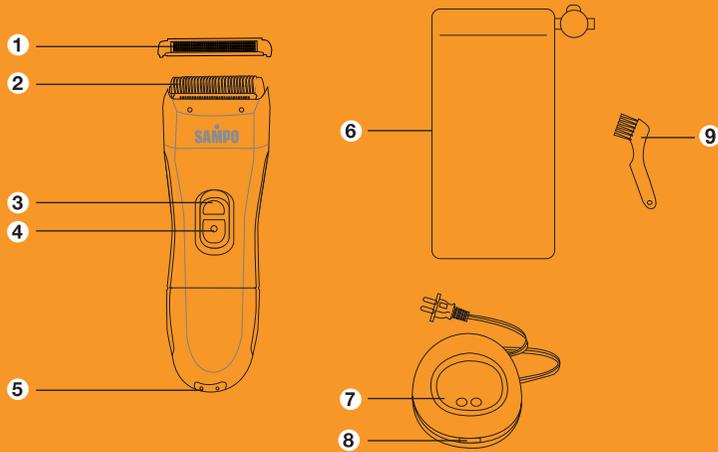

臺灣諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw  
臺灣股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

# SAMPO

聲寶乾、濕兩用得體刀

使用說明書

EB-Z1114WL

# User Manual

## 得體刀使用說明


- 使用時請先取下保護蓋，確認網罩與外刀無破損或是變形現象，此時輕壓開關鎖定鍵並將開關推鍵往上推，即可啟動得體刀電源。
- 將網罩輕輕緊貼皮膚，延著毛髮生長相反方向緩慢除毛，此時若繃緊皮膚，效果更佳。
- 使用完畢，請將開關推鍵向下推關閉電源，並請蓋上保護蓋。(圖一)
- 若按壓肌膚的力道太大的話，刀片容易受到磨損及變鈍。

※ 如果您有以下狀況，在首次使用前請諮詢皮膚科醫生；敏感性皮膚、靜脈曲張、血友病或是正在受感染的皮膚。

※ 如果您有以下狀況請勿使用本產品：皮膚受傷、燒燙傷、曬傷或是正在起水泡。

※ 請勿將本產品靠近頭髮或是眼睛。


※ 避免讓孩童、失能失智者接觸本產品，如有需求請在有經驗能力人士的指導下安全使用。

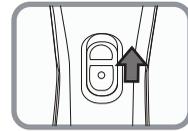


(圖一)

## 充電方法


- 得體刀內置可重複充電電池，請遵循下列要點可使該充電電池保持較長的壽命。
- 本產品只能使用110V/60Hz電源進行充電。
- 充電前請務必關閉電源開關，使用方式為充電座插頭確實插入室內AC110V電源插座（此時充電座亮黃燈），再將得體刀沿正面方向順勢插入充電插座即可充電（此時充電座亮紅燈）。(圖二)
- 得體刀需介於5°C ~35°C之間充電及存放。首次使用前請充電12小時，平日一般充電時間約為8小時。
- 充電完畢約可連續使用40分鐘。
- 充電完畢請務必拔除充電座插頭，充電時間若超過20小時，不僅損害充電電池，並且有可能會損毀電線。
- 充電前請務必關閉電源開關。

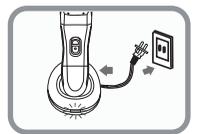

(圖二)

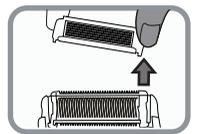

(圖三)

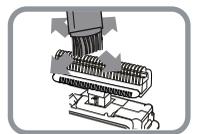

(圖四)



(圖五)

## 保養方法


- 關閉開關推鍵，取下保護罩，輕按網罩兩側向上拔出網罩。(圖三)
- 用清潔刷清除網罩、刀頭、機體上的毛髮（可每星期清理一次）並保持絕對乾淨。(圖四)
- 可用水沖洗。清理完畢後請風乾勿使用紙巾或抹布擦拭，待風乾後裝上網罩並蓋好保護罩。(圖五)

## 注意事項

- 本產品及充電器應保持乾燥。
- 請勿將得體刀浸入水中。（防水等級為IPX4）
- 充電時，開關必須處於關閉狀態，也就是將開關推鍵向下推。
- 當得體刀頭磨損或損壞，需要更換時請務必選用原廠之配件。
- 定期清潔及維護可確保得體刀之高效能和延長使用壽命。
- 請勿將刮鬍刀置於高溫的環境或直接曝曬於陽光下。
- 本得體刀內置的電池含有污染環境的物質，不可將電池做為生活垃圾處理，因此電池報廢前應取出電池。
- 取出電池前電器應切斷電源，並確定電池無殘餘電力。若有餘電，開啟得體刀電源直到機器停止轉動為止。
- 確定電池無殘餘電力後，請拆卸外殼並將電池卸掉（圖六、圖七）。
- 網罩構造極薄，經精密加工，請勿用力按壓或使用尖硬物敲擊，否則會損傷網罩並導致刮傷皮膚。
- 在卸掉電池之後，絕對不能將得體刀再與電源連接。
- 應安全地丟棄電池（請依廢物處理法，處理廢棄電池）。



(圖六)

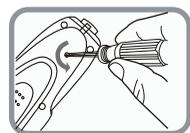

(圖七)

## 緊急處理方法

使用本產品時若機器有任何故障，請立刻將插頭拔下，並與銷售商或售後服務處聯絡。若充電器損壞時，必須由製造商或服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。