

雙杯咖啡壺使用說明書

雙杯咖啡壺
HM-L4061L


SAMPO

雙杯咖啡壺 使用說明書

HM-L4061L


User Manual

电压	AC110V/60Hz	消耗功率	750W	容量	900C.C.
外型尺寸	W250XD170XH384(mm)	净重	1.8kg	生产国别	中国

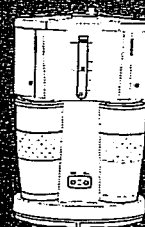

各部名称

- 1 电源线及电源线插头
- 2 电源线固定扣
- 3 电源线插头
- 4 电源线固定扣
- 5 电源线插头
- 6 电源线固定扣
- 7 电源线固定扣
- 8 电源线固定扣
- 9 电源线固定扣
- 10 电源线固定扣
- 11 电源线固定扣

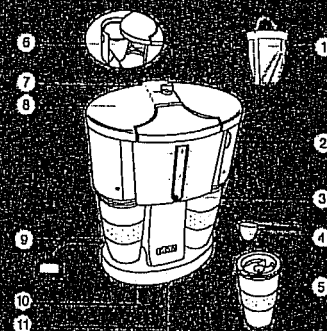

使用方法

總機連接方法

- 本機所使用的插頭請連接一般家用插座(110V)，切勿插入240V插座，以免發生危險。

咖啡壺使用

- 插上電源線(如圖1)。
- 咖啡壺電源燈即亮紅燈(如圖2)。
- 將咖啡壺濾網放入濾網盒之中(如圖3)。
- 再將咖啡粉加入濾網之中，並把濾網蓋蓋回固定(如圖4)。




Simple govt ibo, Sango

使用方法

咖啡壺使用

- 酌量將水倒入水箱中，一杯份加至500ml滿水位，二杯份加至900ml滿水位(如圖5)。
- 將上蓋單雙杯切換旋鈕，切換至所需杯份(如圖6)。
- 按下開始鍵，電源燈隨即亮綠燈，即表示開始煮滷。
- 待電源燈變回紅燈，表示煮滷完畢，即可飲用(如圖7)。
- 中途欲停止煮滷時，亦可自行按下關閉鍵停止煮滷。

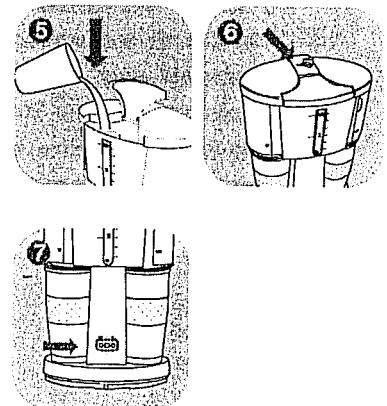

特別注意事項

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所。若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會灑水的場所。會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊。可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閒置時妥善保存。
- 使用前請參考規格標標紙上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用。台灣110V。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉扯電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸垂於桌角和門框等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
- 使用時，請置放於平坦不易傾倒的桌面。



Copyright © 2017

特別注意事項

安全注意事項


- 請勿自行分解、修理及改造內部零件。有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或電洽本公司處理。
- 本機為高功率設計，使用時請選擇家中牆上之固定插座。若需使用延長線，請改為三安插。
- 請勿讓孩童使用！收妥時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 底座及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。

電源線破損。

插頭鬆動。

碰撞或掉落損壞。

本體不慎掉入水中。




電源線

- 本機使用之電源線為「型連接方式電器」，因修理時需用到特殊工具，如有損壞時，請送到指定之販賣店換新。

洗滌

- 欲清洗前請先拔掉插頭。
- 咖啡壺本體及底座皆不可浸在水中清洗，以免發生漏電的危險。
- 咖啡壺內部請用清水沖洗，不可加入其它洗潔精。
- 咖啡壺本體請用布沾濕後擦拭即可。
- ※注意：請勿用揮發性溶劑(如酒精、甲苯、汽油...)等，清洗產品本體表面以免產品染色或將印刷圖案擦除。

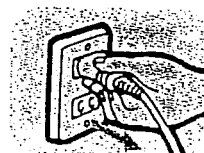

© 2008 Philips North America Inc.

緊急處理方法

- 有燒焦味時(發生異常時)有煙臭味時!立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生，請速與0800-008-598免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-008-598免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人员會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。