


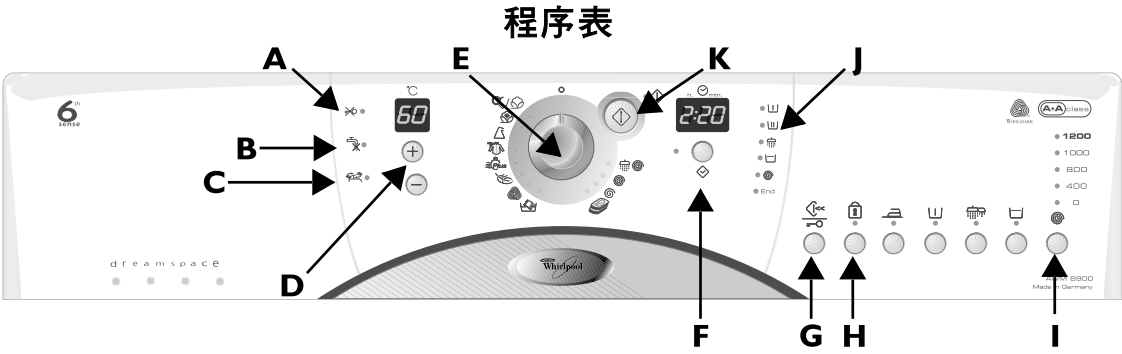

中文 AWM 8900

- A. “門鎖” 指示燈
- B. “停水” 指示燈
- C. “水龍頭關閉” 指示燈
- D. 溫度選擇掣
- E. 程序選擇掣
- F. “預校開機時間” 掣
- G. “復位 / 鬆鎖” 掣
- H. “幼童安全” 掣
- I. “可調脫水轉速” 選擇掣
- J. “洗衣程序” 指示燈
- K. “開始 / 暫停” 掣



當您選擇一個特別功能時，相應的指示燈發亮。如果程序與附加功能及溫度不相容，則指示燈自動熄滅，並發出聲響信號。

*：可選擇
是：須放入洗衣劑

程序		護理 標籤	衣物類型／備註 - 對於溫度選擇，請遵循衣物護理標籤上製造商給出的建議進行。	最高 洗衣量 千克	洗衣劑及添加劑			特別功能					最高 脫水 轉速 轉／分	溫度 ℃	
					柔順劑	主洗	預洗	預校開 機時間	易燙貼	預洗	深層 過水	延遲 脫水			可調 脫水 轉速
															
	棉質 / 殺菌		輕微到一般骯髒之床單、紉布及內衣褲、毛巾及襯衫等棉麻衣物。 在 80°C 或更高的溫度時，此程序具有殺菌的功能，確保您的衣物潔淨消毒。殺菌功能已經採用與 2001 年 11 月的 NF EN 13697 標準類似的方法進行過檢驗。 <i>非常骯髒的衣物可加選“預洗”功能。</i>	11.0	*	是	*	*	*	*	*	*	1200	20 至 95	
	有色棉質		輕微到一般骯髒之床單、紉布及內衣褲、毛巾及襯衫等棉麻衣物。	11.0	*	是	*	*	*	*	*	*	1200	20 至 60	
	合成纖維		輕微到一般骯髒之男女襯衫等聚酯纖維（迪奧綸、特雷維拉）、聚醯胺纖維（貝龍、尼龍）或混棉織物。	4.0	*	是	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 至 60	
	日常衣物		輕微到一般骯髒之棉質和 / 或合成纖維衣物。	4.0	*	是	—	*	*	—	*	*	1200	20 至 60	
	特快速洗		輕微骯髒之罩衫、運動服等棉質、聚酯纖維、聚醯胺纖維及混棉織物。	4.0	*	是	—	*	*	—	*	*	1200	20 至 30	
	纖幼		窗簾及纖幼衣物（連衣裙、半截裙、男女襯衫等）。	2.5	*	是	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	20 至 40	
	羊毛		經氈整理、有純新羊毛標記並可機洗的羊毛衣物。 <i>如選擇了“延遲脫水”功能，切勿讓衣物浸泡過久。</i>	2.0	*	是	—	*	*	—	—	*	1000 ¹⁾	20 至 40	
	手洗		標明“手洗”的絲、麻、毛及人造絲織物。 <i>如選擇了“延遲脫水”功能，切勿讓衣物浸泡過久。此程序將進行輕柔脫水。</i>	2.0	*	是	—	*	*	—	—	*	400 ²⁾	20 至 40	
	大件物件		合成纖維毯子、聚酯纖維或其他人造纖維充填被具、睡袋、浴室踏墊等類物。	2.5	*	是	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾	20 至 95	
	輕柔脫水	—	<i>此程序進行輕柔脫水。與“羊毛”程序中的最後一次脫水相同。</i>	4.0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000 ¹⁾	—
	脫水	—	<i>此程序進行強力脫水。與“有色棉質”程序中的最後一次脫水相同。</i>	11.0	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1200	—
	過水 + 脫水	—	<i>與“有色棉質”程序中的最後一次過水及最後一次脫水相同。</i>	11.0	*	—	—	*	*	—	*	*	*	1200	—

1) 為更好地護理衣物，本程序的脫水轉速限制於 1000 轉 / 分。
 2) 為更好地護理衣物，本程序的脫水轉速限制於 400 轉 / 分。

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 15176



水電消耗數據表					
程序	溫度選擇掣 (°C)	洗衣量 (千克)	耗水量 (公升)	耗電量 (千瓦 / 小時)	大約程序 時間 (小時 : 分鐘) *
棉質 / 殺菌	95	11.0	95**	2.70	2:40
有色棉質 ***	60	11.0	81	1.53	2:40
有色棉質	60	4.0	50	1.10	1:35
有色棉質	40	11.0	81	0.90	2:25
合成纖維	40	4.0	52	0.60	1:30
日常衣物	40	4.0	50	0.60	1:00
特快速洗	30	4.0	35	0.40	0:30
纖幼	30	2.5	65	0.45	0:50
羊毛	40	2.0	60	0.50	0:35
手洗	30	2.0	60	0.30	0:31
大件物件	40	2.5	85	0.80	1:30

預洗步驟會令程序時間延長約十五分鐘。上表中的能源消耗數據，是根據 IEC/EN 60 456 標準所規定的正常條件下測量而獲得。由於供水壓力和溫度以及洗衣量和衣物類型的不同，各家庭的能源消耗與上表中的數據可能會有所不同。

* 剩餘時間顯示器同樣可能會與上表中的數據有所偏差，因為剩餘時間按洗衣時的家庭實際情況計算。

** 為在水泵排水前降低水溫，主洗步驟結束時加入一些冷水。

*** 能源標籤參考程序。

添加洗衣劑，關閉機門並選擇程序

按照程序表或使用說明書「洗衣劑與添加劑」一節所述添加洗衣劑。

1. 將**程序選擇掣**轉到所需程序。
2. 剩餘時間顯示器顯示所選程序的時間（以小時及分鐘表示），**「開始／暫停」**掣指示燈發亮。
3. 對應所選程序的預定脫水轉速指示燈發亮。選定的溫度（見指示燈）可通過按“+”或“-”掣改變。

選擇所需的任何特別功能

當您選擇任何特別功能時，相應指示燈發亮。如果程序與附加功能及溫度不相容，則指示燈系自動熄滅，並發出聲響信號。

「易燙貼」掣

- 可與所有程序共同使用，減少褶皺。
- 在過水時增加水量，衣物脫水時更輕柔。

「預洗」掣

- 僅用於非常骯髒的衣物（例如泥沙、污粒）。洗衣時間增加約 15 分鐘。

「深層過水」掣

- 水量與時間增加以提高過水效果。
- 此功能尤其適合水質極為柔軟的地區洗滌嬰

兒及皮膚過敏人士的衣物。

「延遲脫水」掣

- 衣物保留在最後一次過水的水中，不進行最終脫水步驟，以防衣物起皺及變色。
- 建議「合成纖維」或「纖幼」程序加選此功能。
- 如您想延遲脫水或只想排水時，此功能格外有用。

備註：當洗衣程序顯示器上的「延遲脫水」指示燈發亮時，程序開始「延遲脫水」。

結束「延遲脫水」功能

- 再按一次「延遲脫水」掣，程序將在運行當前洗衣程序的最終脫水步驟後自動結束。
- 如果您不想將衣物脫水，可按下「復位 / 鬆鎖」掣。在可以 打開機門前，水就會排走。

「可調脫水轉速」選擇掣

- 每一程序均有一個自動預設的最大脫水轉速。
- 按此掣以設定另一個脫水轉速。
- 如果脫水速度選擇“0”，最後一次脫水將會取消，但不取消過水期間的間隔脫水。程序結束時僅進行排水。

預校開機時間

「預校開機時間」掣可方便用戶使用洗衣機，例如在晚上電費較便宜時進行。

- 選擇程序、溫度及特別功能。
- 按「預校開機時間」掣數次以選擇延遲時間！至 23 小時；
- 按“**「開始／暫停」**掣 。
- 當程序開始時，時間延遲顯示消失，而代之以剩餘時間。
- 預先選定的小時數可在稍後更改，只需再按「預校開機時間」掣即可。

取消「預校開機時間」功能

- 將程序選擇掣轉到“**○**”位置。
- 重新選擇所需程序及功能並按**「開始／暫停」**掣。

程序開始

打開水龍頭並按**「開始／暫停」**掣。**「開始／暫停」**掣指示燈發亮。

指示燈顯示程序達到的步驟。開始程序後，順序指示燈自上至下顯示預洗、洗衣、過水及脫水步驟。當一個洗衣順序結束後，相應的指示燈熄滅。

添加衣物 / 門鎖

每當程序開始時，機門鎖上，「機門鎖定」指示燈發亮並約有 0.5 升水進入機內。「棉質 / 殺菌」、「有色棉質」、「合成纖維」、「日常衣物」及「特快速洗」等程序可在主洗開始時按下**「開始／暫停」**掣中斷 10 分鐘，並可再次打開機門加入更多衣物。這個時間過後，機門保持鎖定，直至程序結束，機門不能再強制打開。請查閱使用說明書中關於機門鎖定的詳細說明。

洗衣程序結束

- 剩餘時間為“0:00”，「結束」指示燈亮著。
1. 將程序選擇掣轉到“**○**”位置。
 2. 關閉水龍頭並讓機門微開，令洗衣槽風乾。

程序開始後改變程序、溫度、特別功能

1. 按**「開始／暫停」**掣中斷程序。
2. 選擇新程序（包括溫度）、任何附加功能，如有需要的話可另選脫水轉速。
3. 再按一次**「開始／暫停」**掣。新程序將在先前程序中斷的同一位置上繼續。此程序無需添加洗衣劑。

「復位 / 鬆鎖」掣

按下「復位／鬆鎖」掣（“ ”）至少三秒。在機門可被打開前機內的水將排出。注意：衣物可能仍很熱！

「幼童安全」掣

詳細資料可查閱使用說明書。控制可鎖定，以免幼童碰觸。

1. 如果機器已關機。
將程序選擇掣從位置“0”轉到任何程序。請勿按**「開始／暫停」**掣。按下「幼童安全」 掣五秒。「幼童安全」 掣指示燈亮著。將程序選擇掣再次轉到關機位置“**○**”。
2. 當一個程序正在運轉時：
按下「幼童安全」 掣五秒。「幼童安全」 掣指示燈將亮著。

現在，即使轉動程序選擇掣，都不能開始或改變任何程序。但是，一個運轉中的程序可隨時停止（例如在緊急情況下），只需將程序選擇掣轉到“**○**”即可。程序運轉期間的改變嘗試通過指示燈閃爍作信號。當前正在運轉的程序的指示燈保持亮著。要鬆開控制，洗衣機必須有一個程序正在運轉或處於選擇模式。按下「幼童安全」 掣五秒。「幼童安全」掣指示燈熄滅。