

WFC1257CS

程序表



- A. 电源按钮
B. 重置按钮
C. 程序选择按钮
D. 自编程序按钮



- E. 功能选择按钮
F. 显示屏
G. 温度、时间预约、脱水速度按钮
H. 启动/暂停按钮

程序	衣服标签	衣物种类/脏污程度 —洗涤温度的选择, 请按照衣物标签上的建议	最大洗 衣量 Kg	洗涤剂 and 柔软剂			自编 程序	洗衣功能选择							最大脱 水速度 转/分钟
				预洗	主洗	柔软洗		时间 预约	经济 洗	预洗	易烫洗	强力 漂洗	防皱 洗	脱水 速度	
全棉 20, 30, 40, ..., 80, 95°C	 	重度到中度脏污的亚麻床单、亚麻桌布、内衣、毛巾、衬衣等全棉或亚麻织物。对于重污衣物, 可额外选择“预洗”功能。	5.5	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1200
化纤 20, 30, 40°C		中度脏污的上衣、衬衫及其它化纤织物(涤纶、聚酯纤维)外衣, 或棉混纺织物	2.0	*	是	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ⁽¹⁾
日常洗 20, 30, 40, 50, 60°C		轻污、中度脏污的棉或化纤织物	2.5	—	是	*	*	*	—	—	—	*	*	*	1200
快速洗 20, 30°C		轻污的外套, 棉、聚酯纤维、聚酰胺和混纺运动服	2.5	—	是	*	*	*	—	—	—	*	*	*	1200
精柔洗 20, 30°C		窗帘, 细软面料的裙子、衬衫、外套	1.5	*	是	*	*	*	—	*	—	—	*	*	1000 ⁽¹⁾
羊毛 20, 30, 40°C		只有洗涤有羊毛标记、标识可机洗的表面平整的羊毛织物。如果选择了“防皱洗”, 不要让衣物长时间浸泡	1.0	—	是	*	*	*	—	—	—	—	*	*	1000 ⁽¹⁾
手洗 20, 30, 40°C		标识为手洗的亚麻、丝绸、人造丝; 如果选择了“防皱洗”, 不要让衣物长时间浸泡。程序结束时轻柔脱水。	1.0	—	是	*	*	*	—	—	—	—	*	*	400 ⁽²⁾
漂洗+脱水	—	与“全棉”程序的最后一次漂洗、脱水过程相同	5.5	—	—	*	*	*	—	—	—	—	*	*	1200
脱水	—	强力脱水, 与“全面的脱水过程相同	5.5	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	*	1200
轻柔脱水	—	轻柔脱水, 与“羊毛”程序的脱水过程相同	1.0	—	—	—	*	*	—	—	—	—	—	*	1000 ⁽¹⁾

*: 可选 是: 必须加入 —: 不可选

- (1) 为了呵护衣物, 脱水速度限制为1000转/分
(2) 为了呵护衣物, 脱水速度限制为400转/分

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标

基本程序表



性能数据

程序	温度 (°C)	程序持续时间※ (大约) (小时:分钟)
全棉※※	70, 80, 95	2:15
全棉※※※	60	2:10
全棉	20 (冷水), 30, 40, 50	1:54, 1:55, 1:59, 2:03
化纤	20 (冷水), 30, 40	1:10, 1:11, 1:15
日常洗	20 (冷水), 30, 40, 50, 60	0:45, 0:46, 0:50, 0:58, 1:05
快速洗	20 (冷水), 30	0:29, 0:30
精柔洗	20 (冷水), 30	0:39, 0:40
羊毛	20 (冷水), 30, 40	0:41, 0:42, 0:46
手洗	20 (冷水), 30, 40	0:35, 0:36, 0:40

性能数据是按照IEC/EN60456, GB/T4288标准, 在正常条件下测试结果。家庭使用时实际耗水、耗电量与水温、水压以及洗涤织物种类有关。

※ 程序实际运行时间可能与表中数据不同。洗衣机能依据洗涤条件自动调整。

※※ 为降低水温, 防止衣物起皱, 主洗过程结束后、排水前, 自动加入冷水降温。

※※※ 标准测试洗衣机程序。

加入洗涤剂, 关好机门, 选择程序

按照使用手册中“洗涤剂和添加剂”章节描述, 加入洗涤剂, 关好机门。

1. 按**电源按键**, 其周围指示灯亮, 显示窗显示默认程序(日常洗)状态。
2. 如果需要选择其他程序, 按**程序选择按键**选择相应程序。所选择的程序都有其默认的温度和脱水速度设定, 可以利用**温度、脱水速度按键**进行调整。
3. 按**启动/暂停键**1秒以上启动洗衣机。

选择附加功能

按下期望的**功能选择按键**, 对应的指示灯亮。当选择的程序和附加功能不可组合时, 不能组合的功能自动落选, 指示灯自动熄灭。

预洗

•适用于重污(如沙土、粉尘)。程序时间延长15分钟。

强力漂洗

- 增加一次漂洗, 漂洗时间延长。
- 这功能适合于水质很软的地区, 或洗涤婴儿衣物, 或皮肤对洗涤剂敏感的人。

经济洗

•洗涤时间延长, 洗涤温度降低, 可达到完美的洗净性能, 而能耗大大降低。

易熨洗

- 可以与全棉、化纤程序组合, 衣物易熨烫。
- 为减小起皱, 用水量增加, 轻柔脱水。

防皱洗

•洗涤衣物留在最后一次漂洗水中, 不脱水。可避免衣物颜色变暗、起皱。

•建议洗涤化纤、纤柔衣物时选择。

•如果希望推迟脱水, 此功能很有用。


注: 当程序运行过程中防皱洗指示灯在显示窗亮、**启动/暂停键**旁的指示灯闪烁时, 运行到防皱洗, 程序停止。

如何终止防皱洗

- 按**启动/暂停键**, 洗衣机自动运转当前选择程序的脱水过程, 结束程序。
- 如果您不想对衣物脱水, 按**重设键**至少3秒, 程序执行排水程序。

显示窗代码

当程序运行到一定的阶段在显示窗都会有相应的代码显示出来。

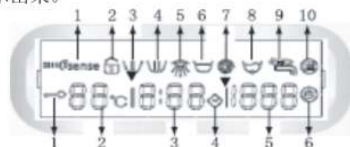

(从左到右, 从上到下)

第一排: (1)第六感洗涤, (2)门开指示灯, (3)预洗指示灯, (4)主洗指示灯, (5)漂洗指示灯, (6)防皱洗指示灯, (7)脱水指示灯, (8)排水指示灯, (9)水龙头关闭指示灯, (10)清洁泵指示灯。

第二排: (1)童锁指示灯, (2)温度指示灯, (3)时间



指示灯, (4)延时指示灯, (5)脱水速度指示灯, (6)维修指示灯。

温度、时间预约和脱水速度

温度选择和脱水速度

当选择某程序时其默认的洗涤温度和脱水速度将在显示窗中显示, 如果需要对其进行调整可按**温度或脱水速度调整键**。

时间预约

时间预约功能允许您在方便的时候洗涤衣物, 如在晚上电能便宜的时候。

- 选择程序、温度、附加功能。
- 按时间预约键, 选择10, 20, 30, ..., 50分钟, 1, 2, 3, ..., 23小时延迟时间。
- 当程序开始后, 数码窗口显示剩余时间。
- 一旦按下**启动/暂停键**, 再次按住时间预约键可修改设定的预约时间。
- 取消预约时间
- 在**启动/暂停键**之前选择其它的程序选择按钮, 或按**重设键**。
- 在**启动/暂停键**之后按**启动/暂停键**, 预约时间从显示窗消失。

启动程序

打开水龙头, 按**启动/暂停键**开始洗衣程序, **启动/暂停键**旁的指示灯亮。程序过程指示灯会在显示窗中亮显, 表明目前程序的运行情况。由于衣物、进水温度的变化。

控制器在某个程序阶段重新计算剩余时间, 此时显示窗显示动画线条。如果在程序运行过程中需要换成其他程序, 可先按**启动/暂停键**暂停程序, 然后选择其他程序。

开门指示

启动程序前和程序结束后, 门开指示灯 都会在显示窗亮显门可打开。只要程序正在运行, 机门保持锁定, 不许强制打开以免损坏机器, 显示窗中门开指示灯熄灭。如果急需在程序运行过程中开门, 请参考程序结束前重设。

水龙头关闭、清洁泵指示灯

当水龙头没有供水或供水不足时, 水龙头关闭指示灯亮显在显示窗中。请打开水龙头, 然后按**启动/暂停键**启动程序。如果指示灯继续亮显, 参考使用手册“故障处理指导”。

当洗涤用水没有排干、清洁泵指示灯亮显, 请检查排水管道是否打结、堵塞, 或排水泵过滤器需要清理。如果是后者情况, 请参考使用手册“清理排水泵过滤器”。

童锁指示灯

除了在使用说明书中提到的机械童锁, 本机型还在程序上进行了童锁设定。同时按**温度、脱水速度按键**3秒以上, 童锁功能起效, 童锁指示灯亮显。如果要取消此功能, 可按**温度和脱水速度按键**3秒以上即可。

自编程

当您选择好了洗涤程序选择但并未按**启动/暂停键**时, 可按**自编程键**至少3秒以上将该程序设定为自定义程序。每个洗涤程序可保存一个自编程, 当需要对一个洗涤程序设定新的自编程, 其原自编程将被覆盖。

需要使用自编程时, 先按**程序选择键**选择相应的主程序, 然后长按**自编程键**3秒以上再按**启动/暂停键**启动该自编程。

程序结束

所有程序过程指示灯熄灭, 开门指示灯点亮。

1. 按**电源按键**关闭电源, 关闭水龙头。
2. 打开机门, 取出洗涤衣物。
3. 机门微开以排除桶内潮气。

程序开始后更改程序、可选功能

1. 按**启动/暂停键**中止程序, 指示灯闪烁。
 2. 选择新程序、附加功能, 如果需要可选择脱水速度。
 3. 再次按**启动/暂停键**开始新程序。
- 新程序在上一个程序中中止的位置继续运行, 因此不要再添加洗涤剂。

重设键

- 在选择程序模式时短按**重设键**, 选择排水模式。如果需要进入排水模式, 选择**启动/暂停键**。
- 在程序执行模式时按**重设键**至少3秒, 重设所有设定并排水, 显示窗上显示[---rES]。此时您可以选择**启动/暂停键**, 再选择其他程序。

惠而浦(Whirlpool)是美国惠而浦公司注册商标
4619 704 24261