



MOTOROLA

BJDC-TMP-7PR-50137

Version:1.0

高德导航

MOTOROLA ME722

用户手册

高德软件有限公司

20101021

目录

1	简介	3
1.1	概述	3
1.2	版本说明	3
2	安装	4
2.1	安装	4
2.2	卸载	4
3	使用说明	5
3.1	运行	5
3.2	主界面	5
3.3	移图界面	6
3.4	当前点操作	6
3.5	主菜单界面	7
3.6	设置目的地/起点方法一	8
3.7	设置目的地/起点方法二	8
3.8	设置目的地/起点方法三	10
3.9	设置目的地/起点方法四	10
3.10	设置目的地/起点方法五	11
3.11	设置目的地/起点方法六	12
3.12	设置目的地/起点方法七	13
3.13	设置目的地/起点方法八	14
3.14	设置目的地/起点方法九	15
3.15	设置目的地/起点方法十	16
3.16	自定义摄像头	17
3.17	路径规划原则	18
3.18	模拟导航	18
3.19	全程概览	19
3.20	路径详情	20
3.21	删除当前路径	21
3.22	实时路况	22
3.23	偏好设置	23
3.24	用户信息	25
3.25	关于	25
3.26	退出导航	26
3.27	常见问题	27

1 简介

1.1 概述

高德软件有限公司是中国最大的导航电子地图及应用服务供应商。

高德导航为 GPS 导航软件，导航过程中无需耗费流量；地图数据覆盖全国；界面提示丰富，语音指引清晰，界面操作美观，给您全方位的优质导航体验，使您的 MOTOROLA ME722 媲美专业导航仪。

本说明书适用于高德软件有限公司为 MOTOROLA ME722 专门研发的高德导航产品。

1.2 版本说明

V2.2.4203.0080- V4.6.0812.0192- V11.1.0810.0053。

2 安装

2.1 安装

手机中已预置高德导航，无需下载安装即可使用。

若出现特殊情况需要重新安装时，请参考如下过程。

下载与安装过程如下：

1. 在手机的“设置”中选择应用程序，勾选其中未知来源项；
2. 在手机的“设置”中设置 USB 模式为大容量存储器；
3. 用数据线连接手机和计算机。手机提示信息“手机切换到 USB 大容量存储器后某些功能暂不可用”，点击“确认”转换手机的 USB 模式为存储器；
4. 在计算机的文件浏览器里可以看到出现一个 USB 硬盘；
5. 选择要安装的应用程序及数据文件包并复制到此 USB 硬盘的根目录下；
应用程序及数据文件包可从 <http://c.autonavi.com/moto> 下载。
6. 安全断开 USB 硬盘和数据线；
7. 到手机“文件管理”里找到复制的文件，点击安装；
8. 安装成功后点击高德导航程序图标即可运行。

2.2 卸载

本软件的卸载过程遵循 Motorola ME722 android 软件卸载的标准过程：

- 1.在手机系统设置中选择应用程序；
- 2.在应用程序中选择管理应用程序；
- 3.在应用程序列表中选择高德导航图标；
- 4.选择“卸载”。

3 使用说明

3.1 运行

- 1.在手机主菜单中选择应用程序。
- 2.选中高德导航图标，即可运行。
- 3.运行后，首先进入警告界面。
- 4.在警告界面中选择接受，即进入地图界面。
- 5.点击手机上菜单按钮，即可弹出菜单。

3.2 主界面

系统正常启动后将进入地图界面，在没有接收到 GPS 信号时，地图定位在上一次的卫星丢失的位置或默认位置上；如下图：



- (1) 当前车位所在的道路名称或地名：显示当前车位所在的道路或者某个地名。
- (2) 车位图标/GPS 卫星信号提示：当前汽车所在的位置；不同颜色代表 GPS 不同定位状态，红色代表 GPS 未定位，蓝色代表 GPS 正常定位；如果移动地图则该车位图标被移图光标替换（此时不提示 GPS 信息）。
- (3) 当前点：对当前所在位置进行操作，点击手机上返回键返回地图界面。
- (4) 卫星信号强度：显示 GPS 接收状态，点击进入 GPS 信息界面。
- (5) 切换三种视图模式：北首朝上、车首朝上、3D 视图。
- (6) 放大缩小按钮：放大或缩小地图。点击屏幕弹出放大缩小按钮，10s 不操作，放大缩小

按钮自动隐藏。

(7) 比例尺：显示当前地图的比例尺。

(8) 音量切换：点击可快速切换静音与非静音状态。

3.3 移图界面

拖动屏幕即可移动地图，界面如下：



- (1) 屏幕中心点：点击屏幕后，地图将移动到点击处，同时将车位图标替换为移图光标，并从原车位位置绘制一条直线到当前位置，同时显示当前位置距离原车位的直线距离
- (2) 当前点：对当前位置进行各项操作。点击手机上返回键返回地图界面。
- (3) 放大缩小：放大缩小地图，10s 不操作自动隐藏。
- (4) 回车位：返回到原始的车位状态；如果 GPS 定位正常，则返回到真实车位。
- (5) 设终点快捷键：点击后直接将该点设为终点。

3.4 当前点操作

点击地图界面当前点按钮，可对当前点进行相关操作：



- (1) 地图界面状态下进入当前点：可对当前点进行添加到收藏夹、添加到摄像头、设为家操作。
- (2) 移图界面状态下进入当前点：可对当前点进行到此地（即设为目的地）、从这里出发（即设为起点）、添加到收藏夹、添加到摄像头、设为家操作。
- (3) 设置引导路径后进入当前点：可对当前点进行途径此地（即设为途经点）操作，其他操作与移图状态下进入当前点相同。

3.5 主菜单界面

点击手机上菜单按钮，打开主菜单：



- (1) 地点查找：提供 10 种查找地点的方法，可设置目的地或起点。
- (2) 实时路况：提供实时交通服务。
- (3) 路径管理：对设置的路径进行相关操作。
- (4) 更多：包括偏好设置、用户信息、关于、退出导航；

3.6 设置目的地/起点方法一

3.6.1 地图界面设置目的地/起点

直接在地图界面设置目的地/起点。

3.6.2 界面



3.6.3 操作说明

在地图界面非车位处拖动移图，选定目的地位置，点击地图界面“旗帜”按钮，即可获得一条从原车位到该点的引导路线。点击“当前点”按钮，可选择“到此地”或“从这里出发”。

3.7 设置目的地/起点方法二

3.7.1 首字母查询

用目的地名称中每个字的拼音首字母检索。

3.7.2 界面



3.7.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“首字母查询”；首先选择目的地所在城市，在【首字母查询】界面选择“更换城市”按钮，按省/市选择所需区域；然后在【首字母查询】窗口中输入需查询目的地名称的首字母，如“大恒科技大厦”则输入“dhkjds”（不区分大小写），按“搜索”按钮；进入【搜索结果】窗口，选择一个信息点，可查看该信息点的地址电话等详细信息，且可直接拨出相应电话；点击“设终点”，完成终点设置；点击“设起点”，则将该点设置为出发地。

3.8 设置目的地/起点方法三

3.8.1 关键字查询

用名称中的一个或多个连续的关键字检索。

3.8.2 界面



3.8.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“关键字查询”；进入【关键字查询】窗口中输入要查询的汉字，例如“五道口”，按下“搜索”按钮；搜索成功则进入【搜索结果】窗口，选定信息点；后续操作及城市选择与首字母查询相同。

3.9 设置目的地/起点方法四

3.9.1 交叉路口查询

将两条道路的交叉点设置为目的地。该操作中需首先设定主交叉道路，搜索出该道路与其他道路的每一个交叉路口。

3.9.2 界面



3.9.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“交叉路口查询”；进入【交叉路口查询】窗口中输入要查询的主道路名称，例如“中关村东路”，在输入框中写入“中关村东路”，按下“搜索”按钮；搜索成功则进入结果列表，后续操作与首字母查询方式相同。在搜索结果列表中选择“查图”，则可在地图界面查看该点位置，后续操作与在地图界面设置起点/目的地操作相同。

3.10 设置目的地/起点方法五

3.10.1 周边查询

以当前车位或当前光标所在位置为参考点，分类查看周围信息的分布情况。

3.10.2 界面



3.10.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“周边查询”；进入【周边查询】窗口中，选择确定的类别（如“餐饮”）后开始搜索（有子类别的选项选定子类别后开始搜索）；进入【搜索结果】窗口中，选定一个信息点；后续操作与首字母查询相同。

3.11 设置目的地/起点方法六

3.11.1 我的收藏

将用户保存的信息点设置为目的地。

3.11.2 界面



3.11.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“我的收藏”；进入【我的收藏】窗口中，该窗口列出用户之前保存的所有信息点，选择一个信息点；后续操作与首字母查询相同。选择一个收藏的信息点，可对其地址、电话、所在区域进行编辑；点击手机菜单按钮，可弹出菜单，选择“清空”则删除所有收藏的信息。

3.12 设置目的地/起点方法七

3.12.1 历史目的地

系统自动记录曾到达过的目的地，方便用户反复选择同一个目的地，最新设置过的目的地保存在最前面。

3.12.2 界面



3.12.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“历史目的地”；进入【历史目的地】列表窗口，选定信息点；后续操作与首字母查询相同。点击手机上菜单按钮，可弹出菜单，选择“清空”则删除所有历史目的地信息。

3.13 设置目的地/起点方法八

3.13.1 回家

设置家的位置后，回家功能作为快捷方式，直接将家的地址设为目的地，实现一键回家功能。

3.13.2 界面



3.13.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“回家”；在未设置家的地址时，系统给出提示，按设置目的地的方法设置家的位置后，再次点击“回家”，系统已将已设置的家的位置作为目的地规划路径。

注：更换家的位置时，只需重新设置家的位置即可，新的位置将替换原有位置。

3.14 设置目的地/起点方法九

3.14.1 网络 POI 搜索

通过高德后台服务器，在线搜索 POI。

3.14.2 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“网络 POI 搜索”；后续操作与关键字搜索方式相同。


注：网络 POI 搜索功能使用过程中需要连接网络，产生的流量费用由无线运行商收取；

3.15 设置目的地/起点方法十

3.15.1 网络周边查询

通过高德后台服务器，搜索当前车位或当前光标所在位置周围一定范围内的目标信息点。

3.15.2 界面

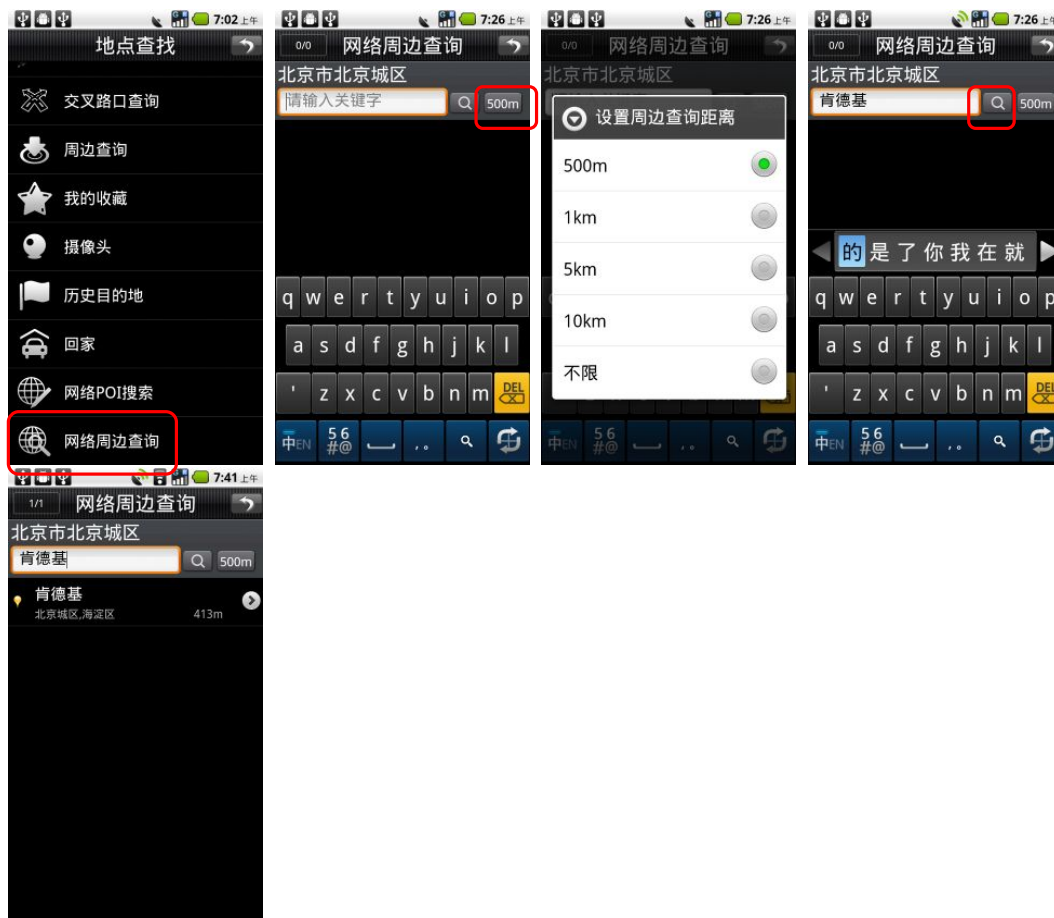

3.15.3 操作说明

在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“网络周边查询”；进入【网络周边查询】窗口，设定搜索范围，输入预查询的关键字，如“肯德基”，进行搜索，后续操作与首字母查询相同。

注：网络周边查询功能使用过程中需要连接网络，产生的流量费用由无线运行商收取；

3.16 自定义摄像头

3.16.1 用户自定义摄像头

用户可自行添加摄像头信息，用于导航。

3.16.2 界面



3.16.3 操作说明

添加摄像头：通过对“当前点”操作，选择需要的点“添加到摄像头”。

管理摄像头：在主菜单中选择“地点查找”在【地点查找】窗口中选择“摄像头”；【摄像头】窗口中列出所有保存的摄像头信息，可查看，并进行相关操作。

3.17 路径规划原则

3.17.1 设置路径规划原则

根据不同需求，选择路径规划的不同方式。

3.17.2 界面



3.17.3 操作说明

在主菜单中选择“路径管理”在【路径管理】窗口中选择“路径规划原则”，根据不同需求规划路线：最佳路线、高速优先、经济路线、最短路线。

3.18 模拟导航

3.18.1 进行模拟导航

正式导航开始前，可对规划的路径进行模拟导航，了解沿途情况。

3.18.2 界面



3.18.3 操作说明

设置路径后，在主菜单中选择“路径管理”在【路径管理】窗口中选择“开始模拟导航”，则模拟导航开始。模拟导航开始后，该按钮变为“停止模拟导航”，选择即模拟导航终止。

3.19 全程概览

3.19.1 查看全程路线

规划路径后，可通过全程概览查看全程路线，了解全程整体情况。

3.19.2 界面



3.19.3 操作说明

设置路径后，在主菜单中选择“路径管理”在【路径管理】窗口中，选择“全程概览”，在地图上查看全程的路线图。

3.20 路径详情

3.20.1 查看路径详情

规划路径后，可通过路径详情查看每一个路口的详细情况，包括文字描述及路口放大图。

3.20.2 界面



3.20.3 操作说明

设置路径后，在主菜单中选择“路径管理”在【路径管理】窗口中选择“路径详情”，查看路线文字描述；点击任一路口可进一步查看路口放大图。

3.21 删除当前路径

3.21.1 删除当前路径

导航结束后，系统自动删除导航路径。导航过程中可通过删除当前路径功能结束导航。

3.21.2 界面



3.21.3 操作说明

设置路径后，在【路径管理】窗口中选择“删除当前路径”，确认后地图上删除当前路线，恢复初始状态；

3.22 实时路况

3.22.1 实时路况信息查看

通过实时路况功能，用户可随时查看道路通行情况，了解道路是否处于畅通或拥堵状态。

3.22.2 界面



3.22.3 操作说明

在主菜单中选择“打开实时路况”，若当前城市有实时路况信息，则系统自动加载实时路况信息；路况信息显示的情况下在主菜单中选择“关闭实时路况”，则终止显示实时路况信息。若当前城市无实时路况信息，则系统给出提示。

路况信息显示：红色代表道路拥堵；黄色代表道路缓行；绿色代表道路畅通；

注：实时路况功能使用过程中需要连接网络，产生的流量费用由无线运行商收取；

3.23 偏好设置

3.23.1 偏好设置

系统提供丰富的配置方案和显示风格，用户可根据个人需求和喜好量身定制。

3.23.2 界面



3.23.3 操作说明

在主菜单中选择“更多”在【更多功能】窗口中选择“偏好设置”，在【偏好设置】窗口中点击每一项设置项，选择喜欢的设置。

- (1) 字体：设置地图界面字体大小（大/中/小），确定后地图上的字体根据设置改变大小；
- (2) 兴趣点优先显示：设定在地图界面上详细显示哪些类别的信息点，系统提供 7 大类优先显示信息（加油站、停车场、餐厅、住宿、娱乐、景点、医院）可复选；
- (3) 视图模式：与地图界面切换视图模式键功能相同，用于变换不同的视图模式（首朝上、车首朝上、3D 视图）；
- (4) 地图详细度：设置地图显示的详细程度（详细、一般、简单）；
- (5) 昼夜模式：设置导航过程中白天黑夜模式，选择“白天”或“黑夜”所匹配的色盘是不一样的，可根据喜好进行定制。选择“自动”则根据系统时间自动切换；
- (6) 车载模式：设置“车载模式”开关状态，车载模式下菜单采用点选方式呈现，方便开车过程中用户操作；
- (7) 省电模式：设置“省电模式”开关状态，省电模式打开情况下，退出导航软件后，根据手机本身的系统设置，手机可进入休眠状态；
- (8) 模拟时速：设置模拟导航时的速度（低速、中速、高速、跳跃）；
- (9) 自动回车位：设置“自动回车位”开关状态，自动回车位打开情况下，在地图界面移图后 5s 无操作，则自动返回到车位位置；
- (10) 语音开关：设置“语音提示”开关状态；
- (11) 语音提示频率：设置语音提示频率（一般、频繁）；
- (12) 语音类别：设置语音类别（普通话、广东话）；
- (13) 电子狗开关：设置“电子狗”提示开关状态；
- (14) 地图配色：设置地图界面地图配色，系统提供 5 种不同的配色方案供用户选择；
- (15) 自动放大字体：设置“自动放大字体”开关状态，自动放大字体打开情况下，导航时地图界面字体自动变为大字体，导航结束后，字体恢复到系统设置中设置的字体大小，方便导航过程中用户查看地图；
- (16) 背景灯：设置背景灯状态：自动、常亮；

3.24 用户信息

3.24.1 用户信息

系统自动注册，为用户提供账号及密码等注册信息，以便用户后续享受高德会员相关服务。

3.24.2 界面



3.24.3 操作说明

在主菜单中选择“更多”在【更多功能】窗口中选择“用户信息”。用户可对用户信息内容进行修改。

注：用户信息功能使用过程中需要连接网络，产生的流量费用由无线运行商收取。

3.25 关于

3.25.1 查看版本信息

查看当前导航系统的版本信息。

3.25.2 界面



3.25.3 操作说明

在主菜单中选择“更多”在【更多功能】窗口中选择“关于”。

3.26 退出导航

3.26.1 退出导航

退出导航软件。

3.26.2 界面



3.26.3 操作说明

在主菜单中选择“更多”在【更多功能】窗口中选择“退出导航”，在弹出的提示框中选择“是”则退出导航软件，选择“否”则回到地图界面。

3.27 常见问题

使用产品过程中可能会碰到的提示信息及其原因如下表所示：

提示信息	原因
1.请输入软件中附带的序列号	①您使用的高德导航软件非正规 ME722 出货版；②存储卡根目录下数据文件夹名被修改，正确文件夹名称为“autonavidata46” ③数据文件夹“autonavidata46”位置不正确，应该放置在存储卡根目录下。
2.当前 GPS 未定位，是否继续计算路径？	进入导航软件后，GPS 自动定位。GPS 定位时间受天气及周围环境等影响，在 GPS 未定位情况下设置终点时给出此提示。
3.***，请检查网络是否处于可用状态	正常导航过程中无需联接网络，但在使用部分联网功能（如实时路况，网络搜索 POI，网络周边查询，用户信息等）时，需保证网络畅通，若未开启网络，则给出相应提示。