

使用说明书

Foldable Keyboard



Information in this document is subject to change without notice.
© 2003 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Computer Corporation is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell* and the *DELL* logo are trademarks of Dell Computer Corporation; *Microsoft* and *ActiveSync* are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Computer Corporation disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Regulatory Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC statement

Tested to Comply

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Move the computer away from the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

目 录

简介

Foldable PDA Keyboard规格与优点.....	1
---------------------------------	---

开启与收纳键盘

开启键盘.....	2
-----------	---

收纳键盘.....	3
-----------	---

充电功能.....	4
-----------	---

安装与移除驱动程序.....	5
----------------	---

为你的键盘进行最佳化

设定你的键盘程序.....	8
---------------	---

复合键.....	12
----------	----

指定自用的热键.....	14
--------------	----

常见问题与解答.....	15
--------------	----

技术支持	16
------------	----

简介

Foldable Keyboard 不只是一部新颖设计、还是一部非常便利、可以随处携带的键盘。希望您能在使用中得到相当的乐趣。

规格


物理	
开启	250 x 177 x 73 mm (9.8 x 7 x 2.9 inches)
收纳	148 x 96 x 16.6 mm (5.8 x 3.8 x 0.7 inches)
重量	200 g (0.4 lb)
环境	
温度	60°C (140°F)
消耗电力	
操作时	1 mA
静止时	3 μ A

使用本 Foldable Keyboard，你可以享受下列优点

- 简易的与 Pocket PC 设备连结
- 快速的输入
- 迅速的存取常用的程序
- 方便携带

开启与收纳键盘

开启

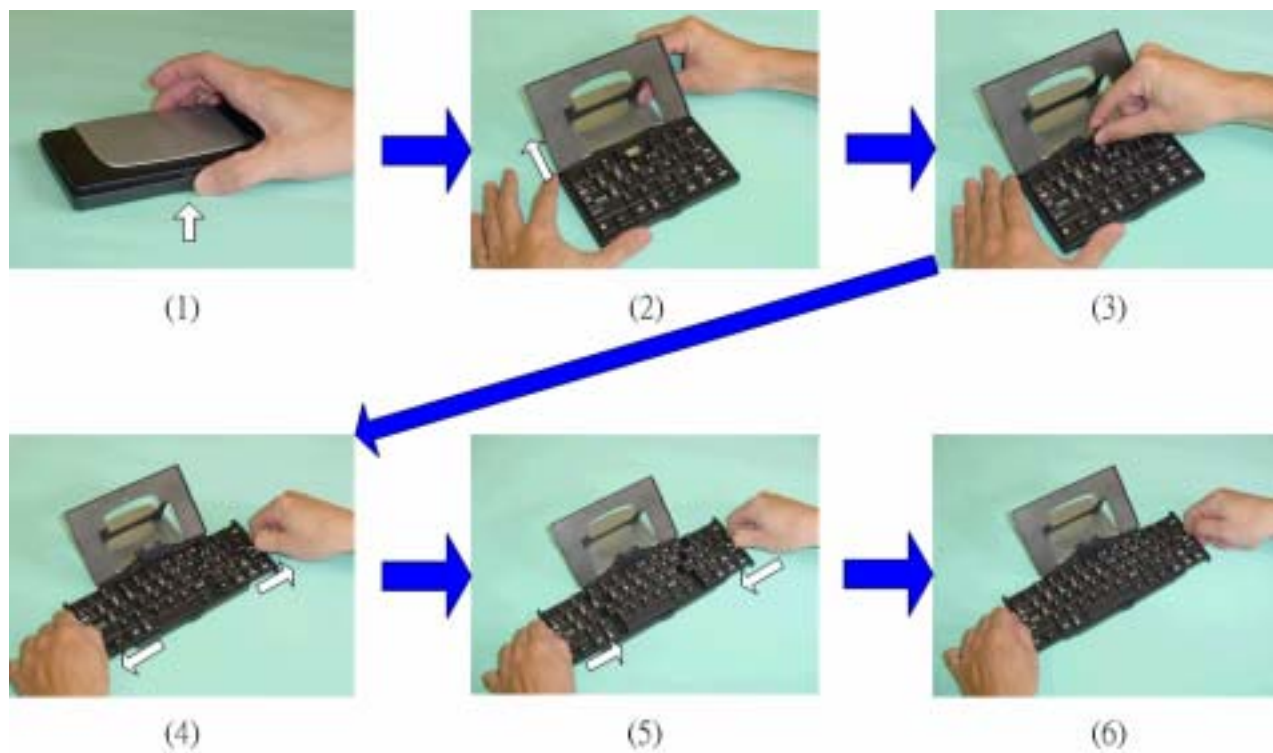

Step 1. 按下按钮，开启背板。[图(1)]


Step 2. 完全的打开背板/斜靠板与支撑臂。[图(2)]

Step 3. 抬起连结头。[图(3)]

Step 4. 拉开键盘的左右部份至最底，中央的键盘部份会自动抬起。
[图(4)]

Step 5. 中央部分完全抬起后，将两侧往中央推回。[图(5)、(6)]

收纳

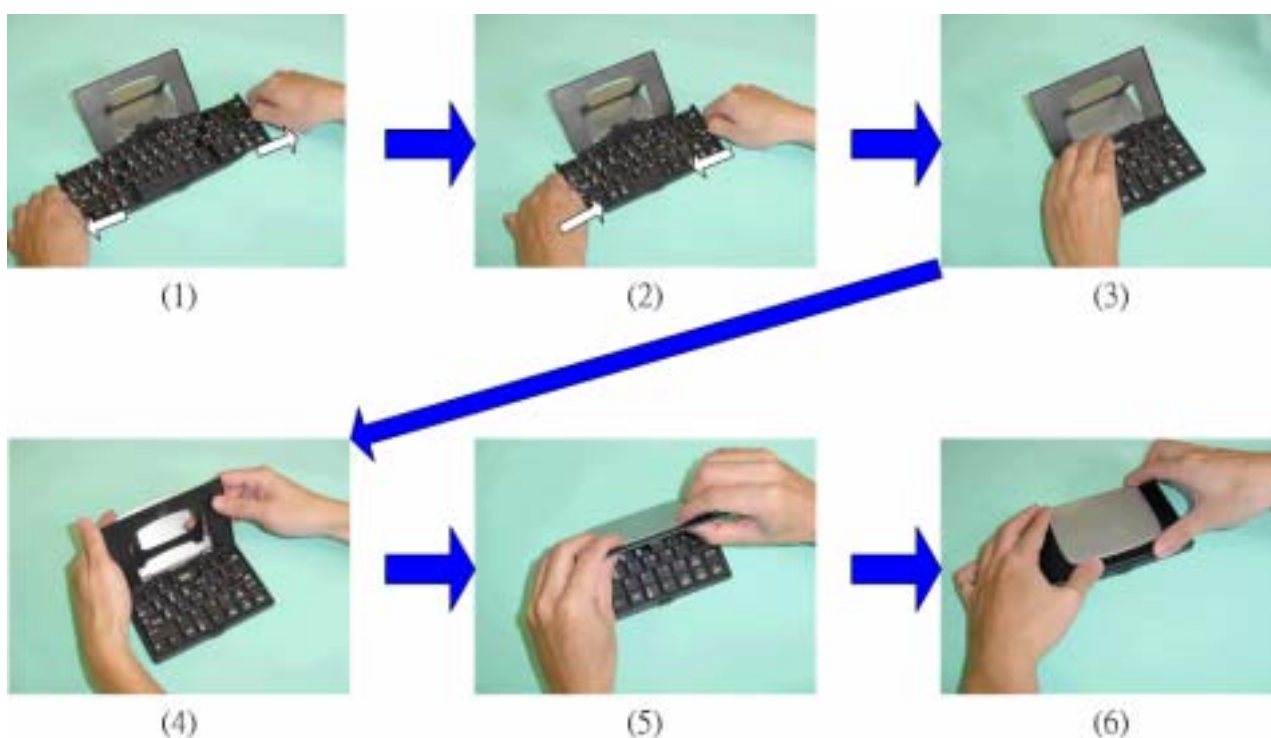

Step 1. 轻轻的拉开键盘的左右部份。[图(1)]

Step 2. 到底之后，往中间推，键盘的中央部份会自行下陷，请勿用手压中间的部份。[图(2)]

Step 3. 将连结头的部份旋转到水平。[图(3)]

Step 4. 将支撑臂往内推，抬起斜靠板与背盖。[图(4)]

Step 5. 将斜靠板与背盖结合扣好。[图(5)]

Step 6. 将背盖与斜靠板与键盘本体扣好。[图(6)]

充电功能



您可透过包装内附的转接头，将PDA充电器插在键盘左侧的电源输入孔，直接对PDA充电。

安装与移除驱动程序


安装之前

请确认在安装本键盘驱动程序前先行关闭或移除在您Pocket PC设备中其它键盘程序，以避免发生程序间冲突。

请确认至少有100K的内存空间来安装程序。

安装驱动程序并连接PDA至Foldable键盘

1. 透过Cradle或是缆线，将Pocket PC设备连结到您的计算机上。
2. 透过微软的ActiveSync程序，在Pocket PC设备与您的计算机中建立连结。

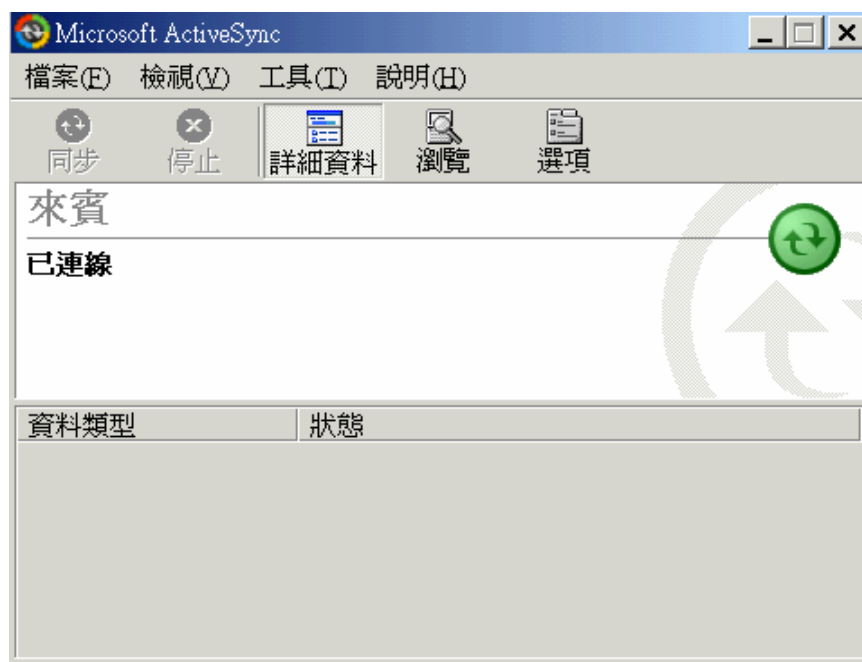

3. 将驱动程序CD放入您的计算机的光驱中。

4. 若您的光驱设定成自动模式(Auto Run)，则安装程序会自动启动，请依屏幕上的指示逐步安装，否则请继续依步骤5-7手动安装。

5. 点选「我的计算机」图标 ，然后选择您的「光驱」 。

6. 选择您要安装的语言版本子目录。

7. 执行该目录下的「Setup.exe」。


在PDA上执行驱动程序软件

1. 开启您的PDA。

2. 连接PDA至键盘上。

3. 执行您欲输入文字的应用程序（以Pocket Word为例）。

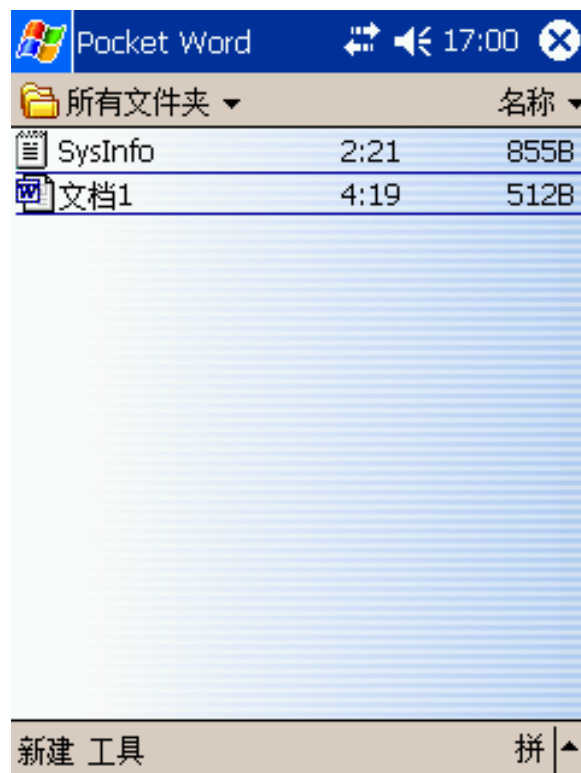

4. 点选屏幕右下方输入法选择之图示「

所有文件夹	名称
SysInfo	2:21 855B
文档1	4:19 512B

新建 工具 拼


5. 选择「Foldable」。



6. 中文输入接口说明

[Ctrl] + [Space] 切换中文/英文输入

[Ctrl] + [Shift] 切换中文输入法

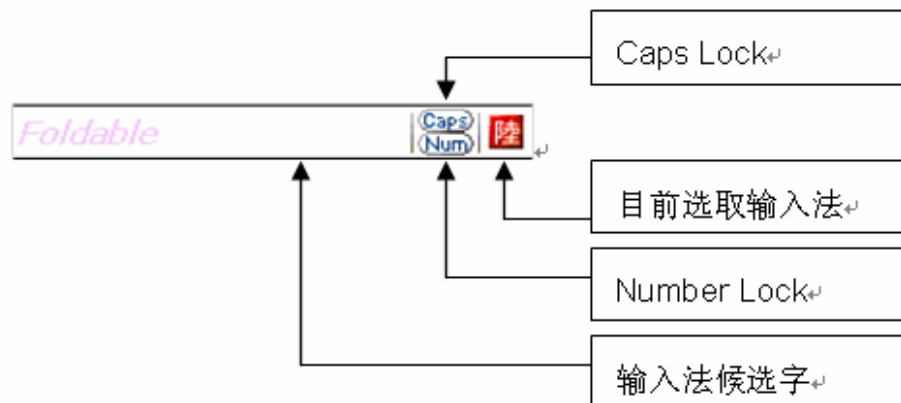

目前Foldable Keyboard 提供「英文 」、「拼音 」与「五笔

」三种输入法。


从键盘上分离你的Pocket PC设备

只要轻柔的将Pocket PC设备从键盘的接头上延当初结合的方向上拔出即可

为你的键盘进行最佳化

设定你的键盘程序

依下列步骤进行最佳化，您可以拥有许多不同的打字感觉。

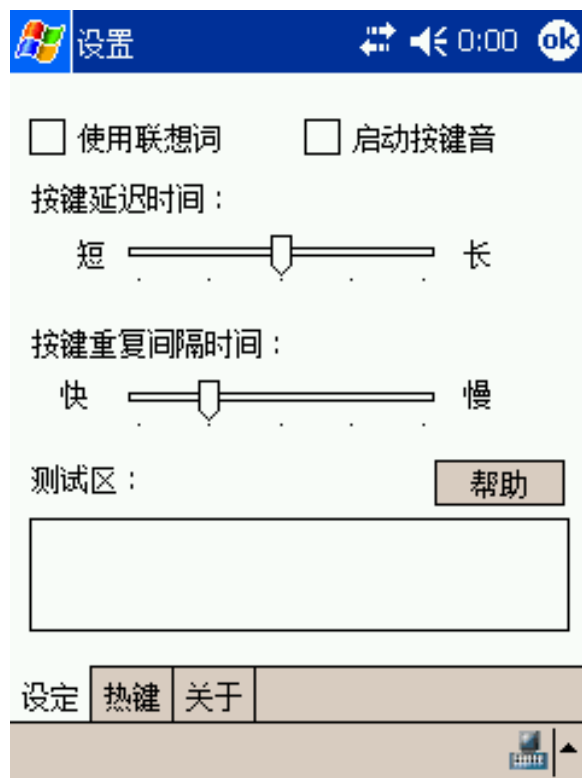
1. 点选屏幕右下方输入法选择之图示「该图像显示了输入法选项设置窗口。窗口标题为“设置”，右侧有“ok”按钮。窗口内有以下选项：
 - ☐ 使用联想词
 - ☐ 启动按键音
 - 按键延迟时间：短 ————— 长
 - 按键重复间隔时间：快 ————— 慢
 - 测试区： 帮助
 - 底部有“设定”、“热键”、“关于”三个按钮。

2. 若勾选「使用联想词」，则输入时，屏幕下方会出现相关字词供选择。

*联想词使用方法

- a. 输入第一个字，屏幕下方会出现相关字词。

（例如：输入“安”，屏幕下方出现 1西 2塞 3康 4多 5顺 6龙 7岳 等相关字词，按上下方向键可以切换其它相关字词）

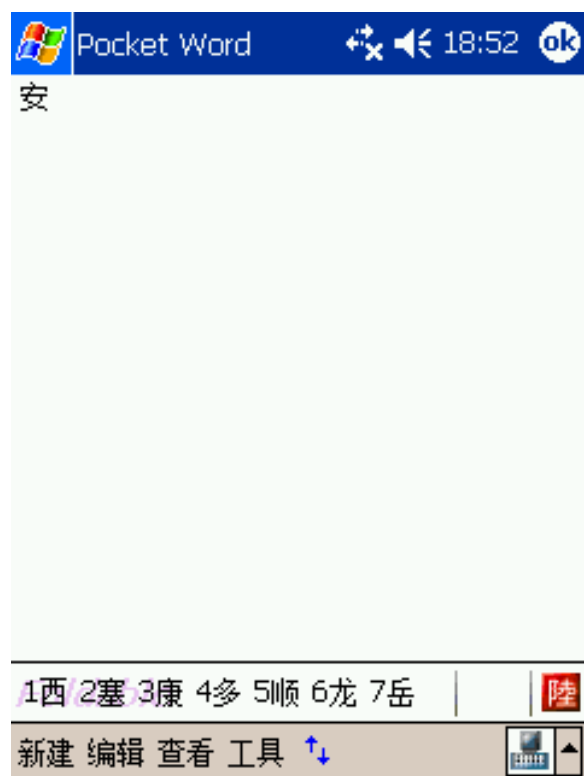

b. 按下"shift+数字键"，会输出所选择的相关字词。

(承上，按下"shift+3"，屏幕上出现"康"字。


这时又会有其它"康"字相关字词可供选择)



3. 若勾选「启动按键音」，那么未来在每一次按键时就可以听到「叮」的音效。移动「按键延迟时间」可减短或加长同一按键按下时，字符会开始重复的间隔。移动「按键重复间隔时间」可加速或减缓字符重复输入的速度。

4. 您可以点选「测试区」来测试输入。

5. 点选 **帮助** 可获得相关讯息

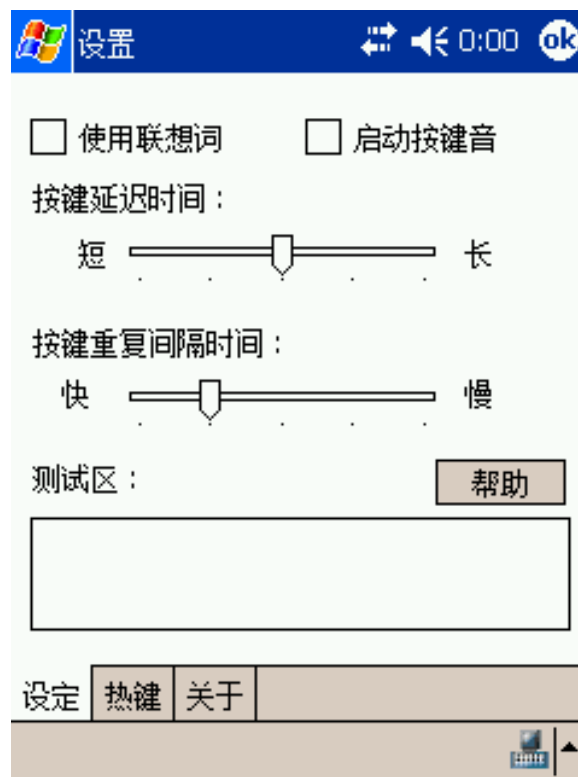

复合键

使用下表中的复合键，可以更快更有效率的存取你要的程序.

按键组合	功能
Shift+字符键	大写
Shift+数字键	左上方字符
	打开『开始』选单
	今日(Today)
Fn + 	Home
Fn + Q	收件箱
Fn + W	Pocket Word
Fn + E	Pocket Excel
Fn + R	日程表
Fn + T	任务
Fn + Y	便签
Fn + A	联系人
Fn + 	Internet Explorer
Fn + CapsLock	数字键盘模式
Fn + Tab	Esc
Fn + Backspace	关闭电源
Fn + number key(1, 2, ...0)	热键(见下节说明)

Fn + Enter	OK
Fn + 上键	Page up
Fn + 下键	Page down
Fn + 左键	Home
Fn + 右键	End
Ctrl + C	复制
Ctrl + V	黏贴
Ctrl + X	剪切
Ctrl + A	全选
Ctrl + Z	撤消
Ctrl + N	新建
Ctrl + Q	离开
Shift+右键	选择光标右方区域
Shift+左键	选择光标左边区域
Shift+上键	选择光标上方区域
Shift+下键	选择光标下方区域

指定自用的热键

透过设定快捷键Fn+0到Fn+9，你可以快速启动常用的软件。设定的程序如下：

1. 点选键盘设定画面下方的「」。



2. 在上方窗格内，选择你想要设定的复合热键。
3. 然后到下方的窗格内，指定该快捷键所要对应的软件。
4. 点选 OK 完成设定程序。

常见问题与解答

A) 该如何从Pocket PC设备中移除键盘程序？

选择「 开始」→「设置」→「系统」→「删除程序」。在窗格中的程序行表中选择「Dell Foldable Keyboard Driver」加以移除，然后按下PDA的Reset 按钮重开机一次，即可移除键盘程序。

B) 我按了按键，但却没有字符出现？

请确认键盘已经正确的连接到Pocket PC设备上，若连接没有问题的话，请移除驱动程序，再行安装一次就可以了。

C) 若键盘的左右两部被卡住，且中间部分无法升降，造成键盘无法开合？

轻轻将键盘向左向右完全拉开，此时中间部分将重新向上升起，并恢复水平状态。如此键盘即可恢复正常开合的操作。

技术支持

请参见 Dell™ Axim™ 说明书中的 "与 Dell 联络" 来取得适当的联络方式与获得客户支持。