
柯达 EasyShare-One 变焦数码相机



用户指南

www.kodak.com

关于互动式教学，请访问 www.kodak.com/go/howto

关于相机帮助，请访问 www.kodak.com/go/easysshare-onesupport



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2005

所有的屏幕影像都是模拟影像。

包含属 Macromedia, Inc. 所有的 Macromedia® Flash™ 技术
版权所有 © 1995 – 2003 Macromedia, Inc. 保留所有权利。


Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance 的注册商标。

伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司是 SD 商标的授权使用者。

柯达 (Kodak)、EasyShare 和 EasyShare-One 是伊士曼柯达
(Eastman Kodak) 公司的商标。


P/N 4J1926_zh-cn

前视图/顶视图/侧视图

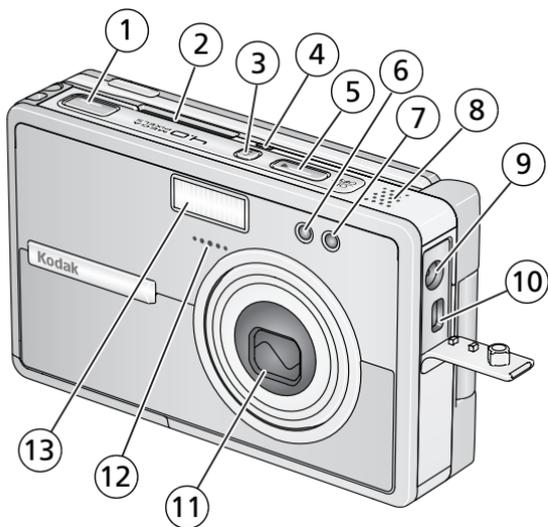

- | | |
|---|--|
| 1 快门按钮 | 8 扬声器 |
| 2 柯达 Wi-Fi® 卡插槽
(可能单独销售) | 9 直流输入 (5 伏)  ,
用于 可选购 的交流变压器 |
| 3 闪光灯按钮  | 10 USB、A/V 输出  |
| 4 无线网络状态指示灯 | 11 镜头/镜头盖 |
| 5 On/Off (开/关) 按钮 | 12 麦克风 |
| 6 自拍/录像指示灯 | 13 闪光装置 |
| 7 光线传感器 | |

后视图/底视图/侧视图（打开）

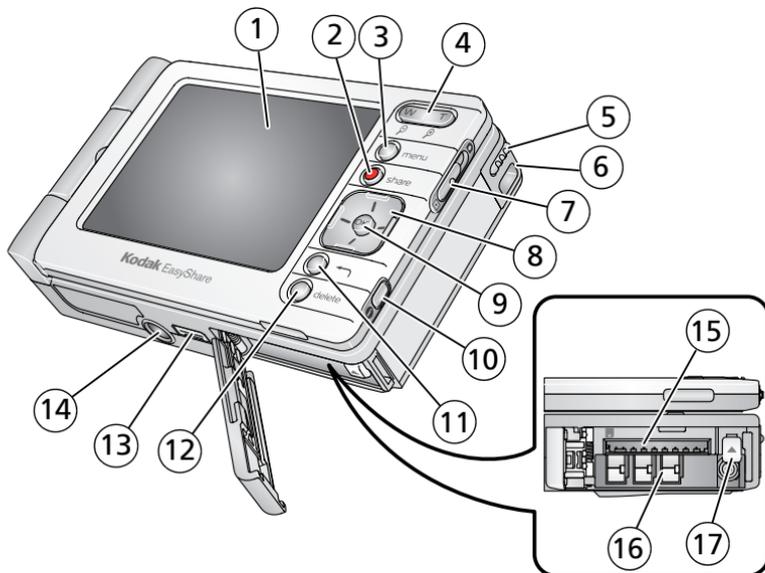

- | | |
|---|---|
| 1 触摸显示屏 (LCD) | 10 信息按钮 i |
| 2 Share（分享）按钮 | 11 返回按钮  |
| 3 Menu（菜单）按钮 | 12 Delete（删除）按钮 |
| 4 变焦（广角/远摄）/放大器 | 13 底座接口 |
| 5 手写笔 | 14 三脚架连接孔 |
| 6 腕带接头 | 15 用于 可选购的 SD/MMC 存储卡插槽 |
| 7 拍摄和查看切换按钮  | 16 电池插槽 |
| 8 4 向控制器  | 17 电池释放开关 |
| 9 OK（确定）按钮（内嵌式） | |

目录

1 使用入门	1
什么是 EasyShare-One 相机?	1
附接腕带	2
为电池充电	2
装入电池	3
打开和关闭相机	4
在相机中导航	5
设置相机	6
将照片和录像存储在可选购的 SD/MMC 存储卡上	10
2 拍摄照片和录像	11
拍摄照片	11
拍摄录像	12
查看刚刚拍摄的照片或录像	12
拍摄图标概述	13
使用光学变焦	14
使用数码变焦	14
使用闪光灯	15
3 查看照片和录像	16
查找相机中的照片和录像	16
播放录像	17
查看照片和录像信息	18
放大照片	18
4 在相机上进行整理和编辑	19
整理相册	19
将照片和录像标记为收藏	21
使用“抽屉”选择多张照片和多段录像	22

添加或修改主题	24
裁切照片	24
复制照片和录像	25
删除照片、录像和相册	25
5 拍摄照片和录像：更多提示和技巧	26
选择场景模式	26
使用连拍	28
更改曝光补偿	29
使用自拍	30
越过头顶拍摄照片和录像	31
为照片预先指定一个相册	32
更改拍摄设置	32
更改设备设置	36
更改参数	37
6 将相机与 Wi-Fi 无线网络配合使用	38
为何使用无线？	38
我的相机具有哪些无线功能？	39
Wi-Fi 无线网络的类型	40
无线网络和 Internet	42
插入和配置柯达 Wi-Fi® 卡	42
与 Wi-Fi 无线网络连接	43
常用无线术语词汇	46
7 同步和传输到计算机	48
安装软件	49
为相机设置同步和传输	50
8 分享照片和录像	54
从相机进行操作 — 仅按 Share（分享）即可！	54
提供更多分享照片和录像的途径	61
发件箱	63

9 故障排除	67
相机	67
照片质量	69
计算机的 USB 连接	70
无线网络连接	71
同步和传输	73
打印	74
帮助链接	75
电话客户支持	76
10 附录	78
相机规格	78
存储容量	82
底座兼容性	83
节电功能	84
无线频道	84
重要安全事项	85
电池寿命	86
升级软件和固件	87
其它维护和保养	88
保修	88
监管信息	90

1 使用入门

什么是 EasyShare-One 相机？



柯达 EasyShare-One 变焦数码相机不仅仅是一个数码相机，它还将柯达所特有的操作简便与新技术结合在一个简易、创新的设备中：这是一个拍摄、查看、整理、分享及打印照片的理想设备。此外，利用 EasyShare-One 相机的无线功能可分享您的世界，精彩尽在您掌握。




与所有 EasyShare 数码相机一样，柯达 EasyShare-One 变焦数码相机兼容柯达 EasyShare 系统和软件，因此使用起来非常简单。

如何使用 EasyShare-One 相机

完成相同的任务可能有多种方法。您会发现拥有和使用 EasyShare-One 相机的一部分乐趣可在探索各种不同的操作方法中体验到。当您使用 EasyShare-One 相机时，您必会发现适合您的直观快捷方式和技术。




附接腕带

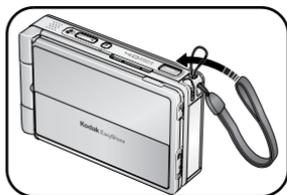

为电池充电

请在第一次使用锂充电电池之前进行充电。使用符合您国家的正确的转换插头。

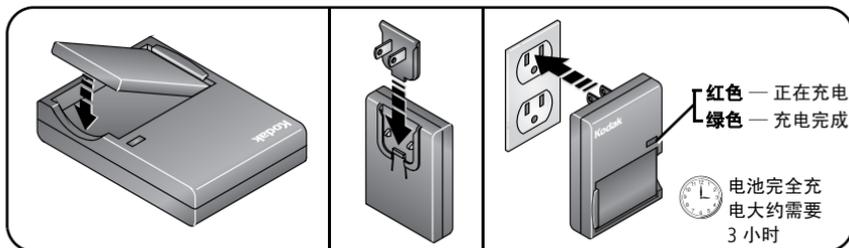


您也可以使用柯达 EasyShare 多功能底座打印机或相机底座为电池充电。请访问柯达产品经销商或 www.kodak.com/go/easyshare-oneaccessories。

装入电池




注意:

仅使用柯达数码相机锂充电电池 KLIC-5000，并确定其方向以便将电池触点与电池插槽内的触点对齐。

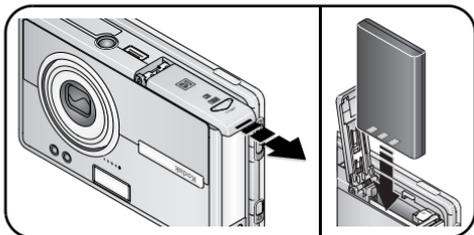

取出电池

- 1 关闭相机。
- 2 按释放杆，然后拉出电池。

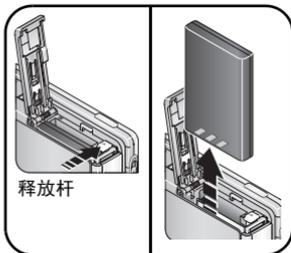

有关电池寿命的信息，请参阅第 86 页。

打开和关闭相机


要打开相机电源：

打开，然后旋转触摸显示屏。




注意：

按所示方向旋转显示屏。请勿用力挤压。

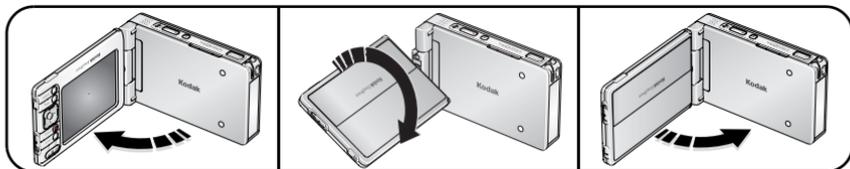

当 On/Off（开/关）按钮呈稳定蓝色亮起时，相机即可使用。如果拍摄和查看切换钮处于拍摄位置 ，则镜头伸出。

- 有 10 秒钟未使用相机后，屏幕会关闭以节省电量。按 OK（确定）按钮可刷新相机屏幕。

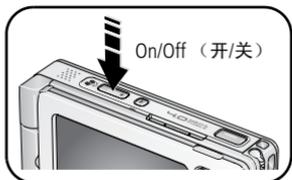

- 如果有 8 分钟未使用相机，则相机会自动关闭。按 On/Off（开/关）按钮重新打开相机。

要关闭相机电源：

打开，旋转，然后关闭触摸显示屏。

在相机中导航


注意:

请勿使用钢笔、铅笔或其它锋利工具接触触屏。请勿用力挤压触摸屏。这样做可能会损坏触摸显示屏。

从一个屏幕移到另一个屏幕并进行选择，有以下三种方法：

- 按 4 向控制器     在选项、照片和录像之间移动。按 OK（确定）按钮选择选项、照片和录像，并启动按钮和图标。
- 用手写笔轻接触摸屏选择选项、照片和录像，并启动按钮和图标。
- 用手指轻接触摸屏选择选项、照片和录像，并启动按钮和图标。

重要事项：使用前请先校准触摸屏（参阅第 7 页）。

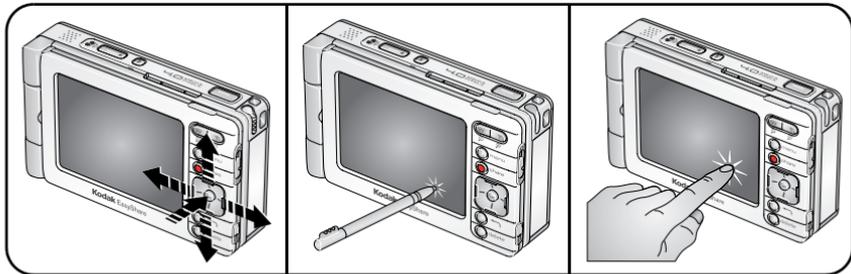

- 按返回按钮，，返回到上一菜单或上一视图。
- 有关选择的图标或照片及录像的详情，请按位于触摸显示屏边缘的信息按钮 。

使用触摸式键盘

您的相机的一些功能可能要求您输入词或短语，以便帮助您识别影像或在相机上设置帐户信息。当使用触摸式键盘屏幕输入时，用手写笔轻按键从而输入信息。



- 轻按 abc 输入字母数字字符（默认）。
 - 轻按 int 输入国际字符。
 - 轻按 sym 输入符号。
- 完成后，轻按 Done（完成）。

设置相机

选择语言

第一次打开相机时，将显示 Language（语言）屏幕。




- 按 4 向控制器 ▲/▼ 突出显示一种语言，然后按 OK（确定）按钮选择它。

随时选择语言：


- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择设备 , 然后选择 Language（语言）。
- 3 按 4 向控制器 ▲/▼ 突出显示一种语言，然后按 OK（确定）按钮选择它。

校准触摸屏

当您首次打开相机，触摸屏校准屏幕将在语言屏幕之后出现。

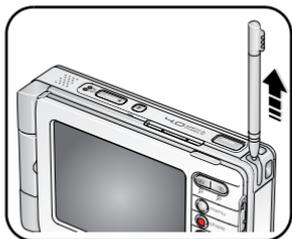

- 1 取出手写笔，然后轻按 Next（下一步）开始操作。

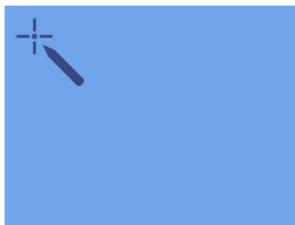

- 2 用手写笔轻按每个点。
- 3 完成后，轻按 Done（完成）。

随时校准触摸屏：

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择设备 ，然后选择 Touchscreen Calibration（触摸屏校准）。
- 3 按上述步骤 1 至 3 进行操作。

设置日期和时间

当您首次打开相机，日期和时间屏幕将在触摸屏校准屏幕之后出现。



- 1 在每个字段中，轻按上下箭头选择值。
- 2 完成后，轻按 Next（下一步）。

随时设置日期和时间：

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择设备 ，然后选择 Date & Time（日期和时间）。
- 3 在每个字段中，轻按上下箭头选择值。
- 4 完成后，轻按 Done（完成）。

注：根据您的设置，柯达 EasyShare 软件可能在同步时更新相机时钟（请参阅第 48 页）。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

设置 KODAK Mobile 服务帐户信息

第一次打开相机时，“日期和时间”屏幕后面会出现“电子邮件地址和 KODAK Mobile 帐户密码”屏幕。

访问 www.kodakmobile.com 创建免费的 KODAK Mobile 服务帐户，然后输入您的帐户的电子邮件地址和密码。

注：您所在区域可能不提供 KODAK Mobile 服务，但可让相机使用您区域的柯达照片在线服务。



1 使用触摸式键盘（请参阅第 6 页）键入用于 KODAK Mobile 服务帐户的电子邮件地址。

2 完成后，轻按 Next（下一步）。



3 键入您的 KODAK Mobile 帐户密码。

4 完成后，轻按 Next（下一步）。

随时设置 KODAK Mobile 服务帐户信息：

1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。

2 选择 Preferences（参数）。

3 轻按电子邮件地址。

4 使用触摸式键盘（请参阅第 6 页）键入用于 KODAK Mobile 服务帐户的电子邮件地址。完成后，轻按 Done（完成）。

5 轻按 KODAK Mobile 帐户密码。

6 键入您的 KODAK Mobile 帐户密码。完成后，轻按 Done（完成）。

将照片和录像存储在可选购的 SD/MMC 存储卡上

相机的内存为 256 MB（约 185 MB 可用于影像存储）*。您可以购买可选购的 SD/MMC 存储卡，以便为照片和录像提供一种可移动和可重复使用的存储方式（最多可兼容 1 GB）。插入存储卡时相机会自动存储照片和录像。


* 1 MB 等于 100 万字节，1 GB 等于 10 亿字节。

注：我们建议您使用柯达 SD 或 MMC 存储卡。如果是第一次使用存储卡，请在拍照或摄像之前先将其格式化（请参阅第 36 页的更改设备设置）。



注意：

如图所示插入存储卡。请勿用力挤压。请勿将柯达 Wi-Fi® 卡插入如图所示的插槽中。这样做可能会损坏相机或存储卡。拍照后，先等待一段处理时间，再取出存储卡以避免损坏照片、存储卡或相机。

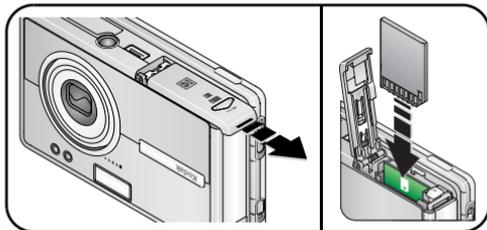


要取出存储卡：

- 1 关闭相机。
- 2 向里推存储卡，然后松开。
- 3 当存储卡弹出时，将其拉出。

有关存储容量，请参阅第 82 页。请在柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/easyshare-oneaccessories 购买 SD/MMC 存储卡。

2 拍摄照片和录像

拍摄照片

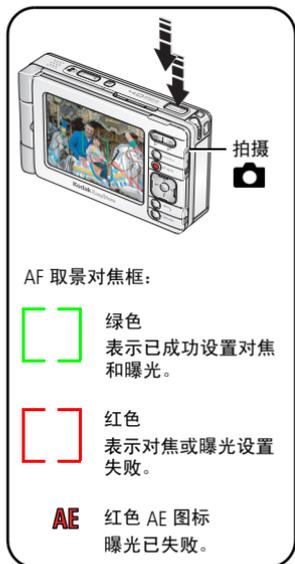

- 1 打开相机（请参阅第 4 页）。
- 2 将拍摄和查看切换按钮拨至拍摄 。
- 3 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Auto（自动）（默认）。
- 4 在屏幕中为主体取景。
- 5 将快门按钮按下一半并保持不动，以设置自动对焦 (AF)。

当 AF 取景对焦框变绿时，表示在指定区域中的对焦设置成功。

如果 AF 取景对焦框变红，则表示对焦设置失败。松开快门按钮，然后再次按下。

如果出现红色的 AE（自动曝光）图标，则表示曝光失败。松开快门按钮，然后再次按下。

- 6 将快门按钮完全按下，开始拍照。

注：相机将试图按前景主体对焦，即使主体未在场景中居中。

在录像和某些场景模式下禁用 AF 取景对焦框（请参阅第 26 页）。

- 按 OK（确定）按钮关闭拍摄和工具栏图标。再次打开工具栏图标。

拍摄录像



- 1 打开相机（请参阅第 4 页）。
- 2 将拍摄和查看切换钮拨至拍摄 。
- 3 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Video（录像）。
- 4 在屏幕中为主体取景。
- 5 完全按下快门按钮然后释放。要停止录制，请再次按下并释放快门按钮。

■ 此外，您也可以完全按下快门按钮，并按着不动保持两秒多钟，以开始录制。要停止录制，请松开快门按钮。

查看刚刚拍摄的照片或录像


拍摄完照片或录像之后，屏幕上会显示几秒钟照片的短暂查看或快速查看。快速查看时：



* 请参阅第 54 页的分享照片和录像。


拍摄图标概述

屏幕上显示的图标表示有效的相机和照片设置。

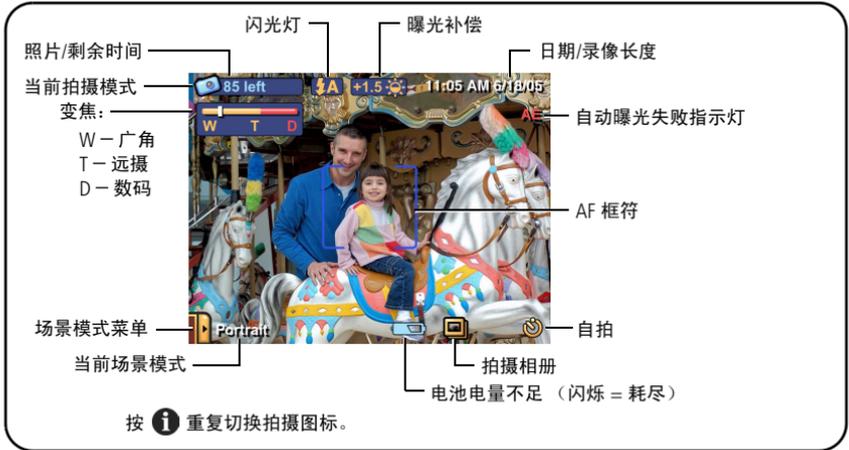

使用光学变焦

使用光学变焦，最多可使您与主体的距离缩短三倍。

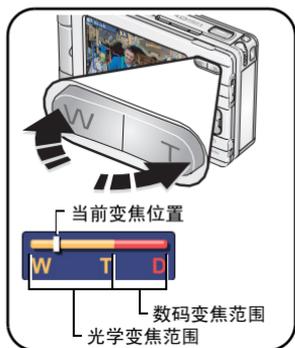

- 1 在拍摄  模式下，在屏幕中为主体取景。
- 2 按 T（远摄）变焦按钮进行放大。按 W（广角）进行缩小。
变焦指示灯将显示变焦状态。
- 3 拍摄照片或录像。

使用数码变焦

可使用数码变焦在光学变焦的基础之上再放大 3.3 倍。组合变焦设置范围在 3.3 倍至 10.0 倍之间，每次间隔 0.3 倍。


注：录像禁用数码变焦。

您会注意到使用数码变焦时影像品质降低了。当照片尺寸达到令人满意的 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）时，变焦指示灯上的蓝色滚动条将停止，将变红。

- 1 在拍摄  模式下，在屏幕中为主体取景。
- 2 按 T（远摄）变焦按钮，直至达到光学变焦的极限。释放按钮，然后再次按下。
变焦指示灯将显示变焦状态。
- 3 拍摄照片。

使用闪光灯

当您在夜晚、室内或阴影很浓的室外拍照时，需要使用闪光灯。

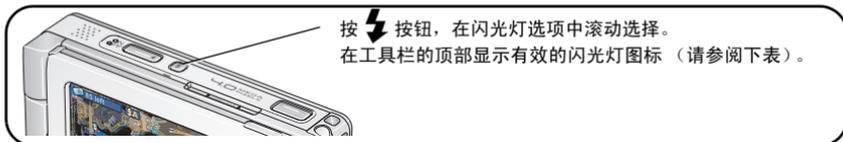

有效的闪光灯范围如下：

广角 — 0.6 – 3.2 米（2 – 10.5 英尺）

远摄 — 0.6 – 2.3 米（2 – 7.5 英尺）


注：每种场景模式的闪光灯设置都是预先设定的（请参阅第 26 页）。
录像和连拍禁用闪光灯。

闪光灯设置	闪光灯闪光	
 No Flash (不闪光)	从不闪光。	
 Auto (自动)	在光照条件需要闪光灯时，闪光灯会闪光。	
 Red-eye (消除红眼)	如果已关闭防红眼预闪功能：	如果已打开防红眼预闪功能： <ul style="list-style-type: none"> ■ 闪光灯闪光一次，以便拍摄主体的眼睛适应闪光灯，然后在拍照时再次闪光。 ■ 相机自动消除照片中的红眼。
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 闪光灯闪光一次。 ■ 相机自动消除照片中的红眼。 	
要打开或关闭消除红眼闪光灯功能，请参阅第 32 页的更改拍摄设置。		
 Fill (补光)	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都会闪光。当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使用三脚架。	

3

查看照片和录像

查找相机中的照片和录像

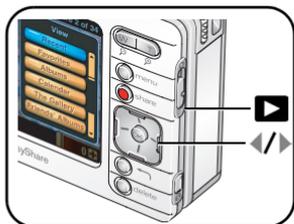

- 1 打开相机（请参阅第 4 页）。
- 2 将拍摄和查看切换钮拨至查看 。

3 按 Menu（菜单）按钮，然后选择查看选项：

Recent（最近） — 所有照片和录像，从最新的到最旧的。

Favorites（收藏） — 标记为收藏的照片和录像（请参阅第 21 页）。

Albums（相册） — 按相册排列的照片和录像（请参阅第 19 页）。

Calendar（日历） — 按拍摄月份排列的照片和录像。

The Gallery（图库） — 您在 KODAK Mobile 服务或您所在区域的柯达照片在线服务上的相册中的照片（请参阅第 58 页）。

Friends' Albums（朋友的相册） — KODAK Mobile 服务上朋友的相册中的照片（请参阅第 58 页）。

Outbox（发件箱） — 标记为要打印或电邮的照片（请参阅第 63 页）。

Storage（存储）（未显示） — 内存或已安装的存储卡中存储的照片和录像。

Setup（设置）（未显示） — 更改相机设置。

重要事项： 日历查看的照片和录像按相机的日期和时间排列（请参阅第 8 页）。更换电池后，请检查日期和时间是否准确。



- 按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 查找和选择想查看的照片、录像或相册的缩略图（当前选择用黄色边框突出显示）。
 - 要全屏查看选择，请按 OK（确定）按钮或轻按该选择。再次按 OK（确定）按钮关闭工具栏图标。再次打开工具栏图标。
 - 按返回按钮， \blackleftarrow ，返回到上一视图。
- 按 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ ，或轻按影像的左边部分或右边部分向后或向前滚动照片、录像以及相册。（要快速滚动，请按住 $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ 。）

播放录像

- 将拍摄和查看切换钮拨至查看 \blacktriangleright 。
- 选择一段录像（当前选择用黄色边框突出显示，类似电影剪辑，）。
 - 要全屏查看选择，请按 OK（确定）按钮或轻按该选择。按返回按钮， \blackleftarrow ，返回到上一视图。
- 按 OK（确定）按钮播放录像。
 - 要调整音量，请按 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ 。
 - 要暂停播放录像，请在回放过程中按 OK（确定）按钮。

查看照片和录像信息

- 1 在查看  模式下，选择照片或录像。
- 2 按位于触摸显示屏外缘下方的信息按钮，，查看和管理当前选择的信息。
 - 轻按  查看照片或录像主题。要添加或更改主题，请参阅第 24 页。
 - 轻按  查看指定照片或录像的相册。还请参阅第 19 页的整理相册。
 - 轻按  查看用于拍照或录像的设置。

放大照片

- 1 在查看  模式下，选择照片。
- 2 反复按 T（远摄）变焦按钮可将照片放大高达 8 倍，或按 W（广角）进行缩小。
 - 要查看照片的不同部分，请按  。
 - 要以 1 倍（原始）的尺寸重新显示照片，请按返回按钮，。

4

在相机上进行整理和编辑

整理相册

注：与 EasyShare 软件同步时相册设置会自动更新。（请参阅第 48 页）。

将照片和录像添加到相册



编辑和相册图标

- 1 在查看  模式下，选择照片或录像。要选择多张照片和多段录像，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）。
- 2 轻按编辑和相册图标，.
- 3 选择相册。

4 要将选择的照片或录像放入新相册中：


轻按 New Album（新相册），然后使用触摸式键盘输入相册名称。

要将照片或录像添加到现有的相册中：

选择要添加照片或录像的相册名称。重复轻按相册添加或删除相册中的照片。

5 完成后，轻按 Done（完成）。

删除相册中的照片和录像

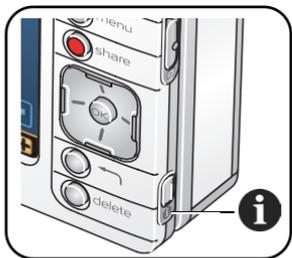

- 1 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 选择 Albums（相册）。
- 3 选择一个相册，然后按信息按钮，。
显示相册名称、相册内容及其它信息。
- 4 选择要删除的照片和录像。重复轻按照片或录像添加或删除它。
- 5 完成后，轻按 OK（确定）。

■ 另一设置如下：

- 1 选择照片或录像，然后按信息按钮，。
- 2 轻按 。
- 3 轻按要从中删除照片或录像的相册。重复轻按相册添加或删除相册中的照片。

为相册重命名

- 1 在查看  模式下，选择要重命名的相册。
- 2 按信息按钮，。
显示相册名称、相册内容及其它信息。
- 3 轻按相册名，然后使用触摸式键盘进行更改。完成后，轻按 Done（完成）。

将照片和录像标记为收藏

除了可使用相册排列照片和录像之外，还可将照片和录像标记为收藏，便于展示珍贵的影像。

注：与 EasyShare 软件同步时会自动从计算机传输和更新收藏夹（请参阅第 48 页）。

- 1 在查看  模式下，选择照片或录像。要选择多张照片和多段录像，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）。



收藏夹图标

- 2 轻按收藏夹图标，。

在收藏夹图标中出现蓝色补光，这表示照片或录像已被标记为收藏。

- 要删除收藏标记，请再次按收藏夹图标。

- 3 按   和  滚动查看并标记其它收藏。

要查看收藏夹，请参阅第 16 页。

使用“抽屉”选择多张照片和多段录像

“抽屉”是一种可让您同时选择多张照片和多段录像的工具。这是相机中放置照片和录像的临时位置，可用于查看、整理、分享、编辑或更改设置。

“抽屉”对于将照片和录像进行分类很有用，并且可让您同时更改或标记其中的所有照片。即通过打开“抽屉”所作的任何操作或设置更改可应用于“抽屉”中的所有照片和录像。

例如，您可将照片和录像放入“抽屉”，然后打开“抽屉”，轻按收藏夹图标，。这样“抽屉”中的所有照片和录像都被标记为收藏（请参阅第 21 页）。

要将照片和录像放入“抽屉”：



- 1 在查看  模式下，选择照片、录像或相册。
- 2 轻按加号 +。

*选择的照片或录像即被放入“抽屉”。
（如果选择了一个相册，则相册中所有的照片和录像都被放入“抽屉”。）*

“抽屉”选项卡
“抽屉”中的照片数
将照片或录像添加到
“抽屉”中

要查看“抽屉”内容：

- 轻按“抽屉”选项卡将其打开。

要从“抽屉”中删除照片或录像：



1 打开“抽屉”，选择照片或录像。

2 轻按减号 -。

选择的照片或录像即从“抽屉”中删除。

注：从“抽屉”移除的照片和录像没有被删除，仍然存放在相机的原始位置。要永久性删除照片或录像，请参阅第 25 页。关闭相机时“抽屉”中的内容被清空。

要从“抽屉”中删除所有照片和录像：

- 打开“抽屉”，轻按 Empty（清空）。

要关闭“抽屉”：

- 轻按“抽屉”选项卡。

添加或修改主题



- 1 在查看 **▶** 模式下，选择照片或录像。要选择多张照片和多段录像，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）。
- 2 按位于触摸显示屏外缘下方的信息按钮 **i**。出现 Picture Info（照片信息）屏幕。
- 3 轻按 **C**。
- 4 轻按此文本框，然后使用触摸式键盘输入主题。
- 5 完成后，按信息按钮，**i**，或返回按钮，**←**。

裁切照片



- 1 在查看 **▶** 模式下，选择照片。
- 2 轻按编辑和相册图标，**✎**。
- 3 选择 Crop（剪切）。
- 4 按 T（远摄）缩小剪切框。
按 W（广角）放大剪切框。
按 **◀/▶ ▲/▼** 移动剪切框。
- 5 按 OK（确定）按钮裁切照片。
*经过剪切的新影像即保存在相机中。
（原始影像也保留下来。）*

- 此外，还可如上所述轻按及拖动剪切框，并轻按屏幕上的 W-T 图标来进行放大或缩小。

复制照片和录像

您可将照片和录像从存储卡复制到内存中，也可将其从内存复制到安装的存储卡中。

进行复制之前，请确存储卡已插入相机（第 10 页）。

- 1 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 选择“存储”，然后选择要查看的存储位置。
- 3 选择照片或录像，然后轻按编辑和相册图标，。要选择多张照片和多段录像，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）。
- 4 选择 Copy（复制），然后选择 Yes（是），将照片或录像复制到内存或存储卡。

注：照片和录像被复制而不是被移动。复制完后，要删除原始位置中的照片或录像，请在 Storage（存储）视图中找到该照片或录像（请参阅第 16 页），然后删除它。

用于打印、电邮和收藏的标记不会被复制。

删除照片、录像和相册

- 1 在查看  模式下，选择照片或录像。要选择多张照片和多段录像，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）或选择相册。
- 2 按 Delete（删除）按钮。
- 3 通过选择 Yes（是）或 No（否）决定是否继续。

5

拍摄照片和录像：更多提示和技巧

选择场景模式

注：录像没有场景模式可用。

默认的场景模式为 Auto（自动）。但也可从几乎符合所有拍照条件的多种场景模式中进行选择。每种模式的拍摄设置都被预设为最适合场景。要更改场景模式，请参阅[第 32 页](#)。



- 1 在拍摄  模式下，轻按场景模式选项卡。
- 2 按   找到最适合您的拍照环境的场景模式。（请参阅下表中的说明。）

- 3 按 OK（确定）按钮选择突出显示的场景模式。

除非退出静像拍摄或关闭相机，否则场景模式保持不变。

- 此外，还可按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Scenes（场景）来访问场景模式菜单。

使用此模式	适用于
Auto（自动）	对于普通拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。自动设置曝光、焦距和闪光灯。
Portrait（肖像）	全幅人物肖像。可使主体清晰，背景模糊。若要获得最佳效果，请保持您与拍摄主体的距离在 2 米（6 英尺）外的地方，且只对头部和肩部姿势进行取景。使用变焦可以使背景的模糊程度增大。

使用此模式	适用于
Sports (运动)	运动中的主体。使用快速快门和自动闪光设置进行拍摄。
Landscape (风景)	远景。闪光灯不闪光。
Close-Up (特写)	适合拍摄 61 厘米 (24 英寸) 范围内的主体。
Night Portrait (夜间肖像)	适合在夜间场景或弱光条件下拍摄人物。尽量避免产生红眼。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
Night Landscape (夜间风景)	在夜间拍摄远处景物。闪光灯不闪光。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
Snow (雪景)	明亮的雪景。
Beach (海滩)	适合拍摄明亮的海滩风景和阳光照耀的水面。
Text (文字)	适合拍摄复制文档。将焦距拉近。
Fireworks (烟花)	烟花。闪光灯不闪光。将相机放置在平坦的表面上或者使用三脚架。
Flower (花卉)	花卉的特写或在明亮光线下的其它细小主体。
Museum/Polite (博物馆/礼仪)	安静的场合，例如，婚礼或演讲时。 禁用闪光灯和声音。
Self-Portrait (自画像)	自己的特写照片。 保证适当的焦距并尽量避免产生红眼。
Party (聚会)	室内的人物。尽量避免产生红眼。
Children (孩童)	在亮光下拍摄孩童的动作照片。
Backlight (逆光)	在阴影或“逆光”(主体背对光线)的条件下拍摄主体。

使用连拍



使用连拍进行快速连续拍照。要选择连拍设置：



- 1 轻按拍摄模式图标。
- 2 选择前连拍或后连拍（请参阅下表）。

要返回静像拍摄模式，请选择 Still（静像）。要更改相机设置，请选择 Setup（设置）。

注：在录像和某些场景模式下禁用连拍设置。

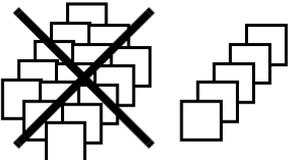连拍设置	说明
 <p>前连拍</p> <p>拍摄预期事件。 例如： 正在挥动高尔夫球杆的人。</p>	<p>按快门按钮时，相机将快速连续拍摄多达五张照片。</p>  <p>连拍前面的照片被保存</p>
 <p>后连拍</p> <p>拍摄无法确定确切拍摄时间的事件。 例如： 正在吹生日蜡烛的孩童。</p>	<p>如果您一直按住快门按钮，则相机会一直不停地进行快速连续拍摄。松开快门按钮后，连拍结束后的照片（最多五张）将被保存。</p>  <p>连拍后面的照片被保存</p>

注：连续快拍后如果按 Delete（删除），则会删除所有连续快拍的照
片。要删除连续快拍的单张照片，请在查看模式下进行（请参阅
第 25 页）。

更改曝光补偿

可手动调整曝光用于在不同的光照条件下进一步控制，如明亮的逆光和其它非标准的场景。如果照片亮度太高，则降低此设置 ▾；如果照片亮度太低，则增加此设置 ▲。

注：录像禁用曝光补偿。



- 在拍摄  模式下，按 ▲/▾ 在 -2.0 至 +2.0 之间调整曝光补偿。

除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。

- 或者，您也可以反复轻按“曝光补偿”图标将其更改。

使用自拍


使用自拍功能在按快门按钮和拍摄照片或录像之间留出一段延迟时间。

- 1 在拍摄  模式下，轻按自拍图标，。
- 2 选择自拍持续时间的一个增量（最多 60 秒）。

对于录像，请设置录像持续时间：

只要存储卡或内存上有空间，就请选择 5、15 或 30 秒或选择最大 — 录像连续录制直到存储卡或内存已满或按快门按钮才停止。

- 3 打开触摸显示屏，确定其位置，使屏幕方向和镜头方向相同。

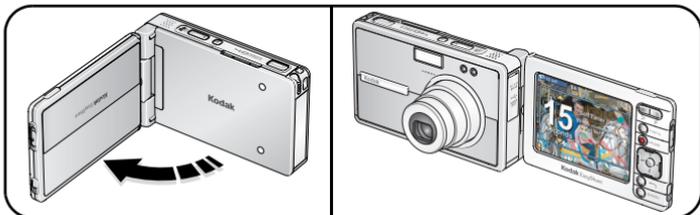

- 4 将相机放置在平稳的表面上或者使用三脚架并取景。
- 5 将快门按钮按下一半并保持不动以设置曝光和焦距，然后将快门按钮完全按下。进入场景。

在拍摄照片或录像之前，屏幕上出现倒计时。

当您拍摄照片或录像或更改拍摄模式后，自拍设置会关闭。持续时间已到或存储空间已满时录像停止录制。

- 要在倒计时或录制视频时取消自拍，请按快门按钮。




越过头顶拍摄照片和录像

调整触摸显示屏以便越过人群和障碍物拍摄照片和录像。



注意：

按所示方向旋转显示屏。请勿用力挤压。

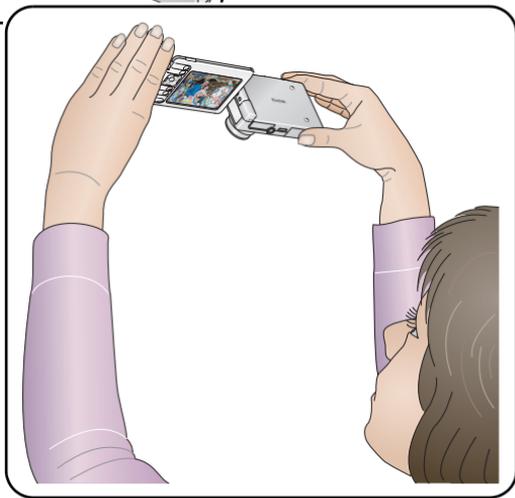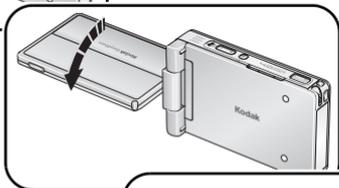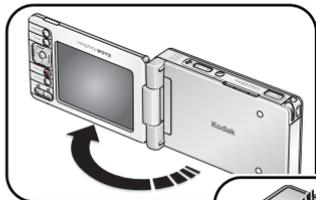

为照片预先指定一个相册

在拍摄照片和录像时可制作或指定要放置这些照片和录像的相册。

- 1 在拍摄  模式下，轻按拍摄相册图标，。
 - 2 轻按 New Album（新相册）开始制作新的相册，或轻按现有相册来选择它。
 - 3 完成后，轻按 Done（完成）。
拍摄相册图标中将出现选中标记。
设置在您作出改动之前保持不变。
- 要停止预先指定照片到相册，请再次轻按拍摄相册图标。
拍摄相册图标中的选中标记将消失。

更改拍摄设置

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 轻按 Capture（拍摄）。
- 3 选择设置和选项进行更改。

注：在某些场景模式和录像下有一些拍摄设置不可用。

设置	选项
<p>Picture Size (照片尺寸)</p> <p>选择照片分辨率。 系统保留此设置，直到您下次更改为止。</p>	<p>4.0 MP (400 万像素) (默认) — 适合于打印 50 x 75 厘米 (20 x 30 英寸) 的照片；照片分辨率最高，文件最大。</p> <p>350 万像素 (3:2) — 特别适合于打印 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸) 的照片且无需裁切。同样适用于打印最大尺寸为 28 x 36 厘米 (11 x 14 英寸) 的照片；宽高比为 3:2 时可能需要进行一些裁剪。</p> <p>2.1 MP (210 万像素) — 适用于打印最大尺寸为 20 x 25 厘米 (8 x 10 英寸) 的照片；照片分辨率较高，文件较小。</p> <p>1.1 MP (110 万像素) — 适用于打印最大尺寸为 13 x 18 厘米 (5 x 7 英寸)；用于电子邮件、Internet 或屏幕显示；照片分辨率最低，文件最小。</p>
<p>White Balance (白平衡)</p> <p>选择光照条件。 除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。</p>	<p>Auto (自动) (默认) — 自动校正白平衡。特别适用于一般拍照。</p> <p>Daylight (日光) — 适用于在自然光照条件下拍照。</p> <p>Tungsten (白炽灯) — 校正家用白炽灯泡产生的黄色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在白炽灯或石英灯照明条件下的室内拍照。</p> <p>Fluorescent (荧光灯) — 校正荧光灯的绿色倾向。尤其适用于没有闪光灯时在荧光灯照明条件下的室内拍照。</p>
<p>ISO</p> <p>控制相机的感光度。 除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。</p>	<p>Auto (自动) (默认), Manual (手动): 80, 100, 200, 400</p> <p>在光线较强的场景中使用较低的 ISO 设置；在光线较弱的场景中使用较高的 ISO 设置。</p>
<p>Date Stamp (日期标记)</p> <p>在照片上加印日期。 系统保留此设置，直到您下次更改为止。</p>	<p>选择日期格式，或打开日期标记。(默认设置为关闭。)</p>

设置	选项
<p>Red-eye Pre-flash (防红眼预闪) 选择在拍摄照片前，是否需要防红眼预闪。 <i>除非您关闭相机电源，否则此设置将一直保留。</i></p>	<p>On (开启) — 在拍摄照片前，闪光灯闪光一次。 Off (关闭) (默认) — 在拍摄照片前，闪光灯不闪光，但是相机仍然对照片应用内置红眼校正。</p>
<p>Color Mode (色彩模式) 选择色调。 <i>除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。</i></p>	<p>Color (彩色) (默认) — 用于拍摄彩色照片。 Black & White (黑白) — 拍摄黑白照片。 Sepia (怀旧) — 用于拍摄红棕色的仿古照片。 注：EasyShare 软件也允许您将彩色照片更改为黑白或怀旧色彩的照片。</p>
<p>Focus Zone (对焦区域) 选择较大或集中的对焦区域。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>	<p>Multi-zone (多区域) (默认) — 评定 3 个区域，给出平均照片焦距。尤其适用于一般拍照。 Center-zone (中心区域) — 评定位于取景器中心的小区域。特别适用于在需要对照片特定区域精确对焦的情况下。 注：为了获得最佳照片，在风景模式下相机设置为多区域。</p>
<p>Exposure Metering (曝光测光) 测定场景中特定位置的亮度级别。 <i>除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。</i></p>	<p>Multi-pattern (多点模式测光) (默认) — 评定整幅影像的光照条件，以提供最佳照片曝光。特别适用于一般拍照。 Center-weight (中央重点测光) — 评定取景器中心的主体光照条件。特别适用于背光主体。 Center-spot (中心点测光) — 与中央重点测光类似，不同之处在于该选项主要评定取景器中心主体较小区域的光照条件。尤其适用于在需要对照片特定区域进行严格曝光的情况下。</p>

设置	选项
<p>Sharpness (清晰度)</p> <p>控制照片清晰度。 <i>除非您更改模式或关闭相机，否则此设置保持不变。</i></p>	<p>High (高) Normal (中) (默认) Low (低)</p>
<p>Continuous AF (连续自动对焦)</p> <p>选择一个自动对焦设置。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>	<p>On (开启) (默认) — 相机不断调整对焦。当快门按钮按下一半时，将锁定对焦。 Off (关闭) — 只有当快门按钮按下一半时，相机才会调整 (并锁定) 对焦。</p>
<p>Video AF (录像自动对焦功能)</p> <p>开关录像的自动对焦功能。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>	<p>On (开启) (默认) 或 Off (关闭)。</p> <p>注：相机内的自动对焦机制可能会在播放录像时发出声音。关闭它可减少噪声，但拍摄主体可能会离开焦距，尤其是在移动时。</p>
<p>Video Zoom (录像变焦)</p> <p>开关录像的光学变焦功能。 <i>系统保留此设置，直到您下次更改为止。</i></p>	<p>On (开启) (默认) 或 Off (关闭)。</p> <p>注：和许多摄像机一样，相机内的自动对焦机制可能会在播放录像时发出声音。关闭此设置可减少噪声，但会禁用变焦。</p>

更改设备设置

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择设备 。
- 3 根据需要选择和更改设置：

设置	选项
Language（语言）	请参阅第 6 页。
Date & Time（日期和时间）	请参阅第 8 页。
Touchscreen Calibration（触摸屏校准）	请参阅第 7 页。
Slide Show Interval（放映幻灯片的间隔） 设置幻灯片放映时幻灯片之间的时间间隔。	3（默认）、5、10 或 30 秒
LCD Backlight（LCD 逆光） 设置相机关闭屏幕以节省电池电量之前的待机持续时间。	5、10（默认）、20、30 秒，或 Always On（始终开启）
Orientation Sensor（方向传感器） 确定照片方向，以便显示时正确的一面朝上。	On（开启）（默认）或 Off（关闭）
Sound Theme（声音主题）	Shutter Only（仅快门），Dew（露珠）（默认）、Skies（天空）、Dunes（沙丘）、Days（白天）
Sound Volume（音量）	Off（关）、Low（低）、Medium（中）（默认）、High（高）或 Max（最大）
Video Out（视频输出） 选择允许您将相机连接到电视或其它外部设备的区域性设置。	NTSC（默认）— 在北美和日本使用；通用格式。 PAL — 在欧洲和中国使用。

设置	选项
About （关于） 查看相机信息。	
Format （格式化）  注意： 格式化会删除所有照片和录像，包括受保护的图片和录像。在格式化期间删除存储卡会对存储卡造成损坏。	Memory Card （存储卡）— 删除存储卡上的所有内容；格式化存储卡。 Internal Memory （内存）— 删除内存中的所有内容，包括电子邮件地址、相册名称和收藏夹；格式化内存。

更改参数

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择 Preferences（参数）.
- 3 根据需要选择和更改设置：


设置	选项
电子邮件地址	请参阅第 8 页。
KODAK Mobile 帐户密码	请参阅第 8 页。
KODAK Mobile URL 选择您所在区域的柯达照片在线服务域名。	请参阅第 57 页。

6

将相机与 Wi-Fi 无线网络配合使用

为何使用无线？

Wi-Fi 无线网络最显著的优点就是无需通过电缆或电线连接网络上的设备。Wi-Fi 无线网络上的无线设备使用无线电信号进行通信和传输数据。这种灵活性使网络的设置更为快速和简便。此外，Wi-Fi 无线网络具有很高的便携性，能够从不支持或无法实施有线连接的位置接入网络。

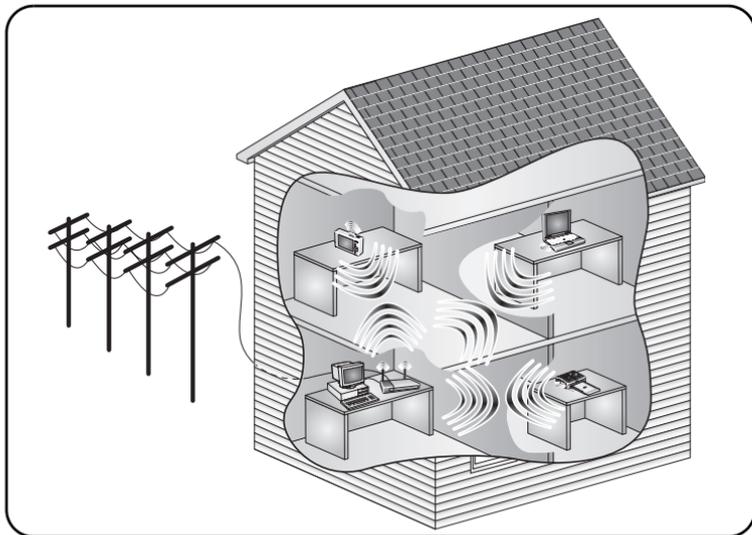

有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。

我的相机具有哪些无线功能？

柯达 Wi-Fi[®] 卡（可能单独出售）带来无线网络技术的全新体验，使您能够连接 Wi-Fi 无线网络* 并进行下列远程操作：

- 将照片传输到计算机中并与 EasyShare 软件同步（请参阅第 48 页）。
- 直接电邮照片给您的朋友和家人（请参阅第 55 页）。
- 使用支持 Wi-Fi 的柯达 EasyShare 多功能底座打印机、照片打印机或其它连接到 Wi-Fi 无线网络的打印机打印（请参阅第 56 页）。
- 在 KODAK Mobile 服务或所在区域的柯达照片在线服务中上载及查看照片（请参阅第 57 页）。

* 使用 Wi-Fi 802.11b 协议 — 与 Wi-Fi 无线 802.11b 和 802.11g 网络兼容。


注：无线功能仅在查看  模式下可用。

Wi-Fi 无线网络的类型

通常有两种类型的 Wi-Fi 无线网络：基础结构网络、设备到设备或 Ad Hoc 网络。

基础结构网络


基础结构网络是一种通过中央接入点 (AP) (例如无线网络路由器) 在连网无线设备间传输数据的无线网络。

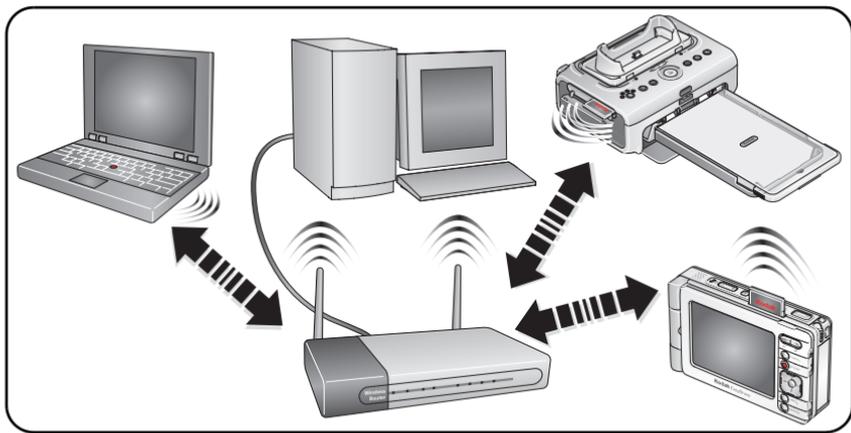

有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。

Ad Hoc 网络

Ad Hoc（也叫设备到设备网络）是一种无需通过接入点直接在连网无线设备间传输数据的无线网络。

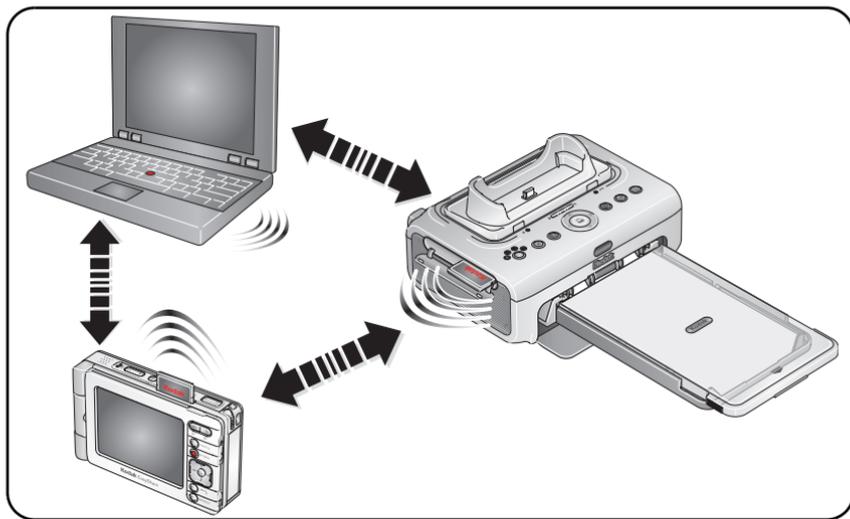

有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。

无线网络和 Internet

相机上的某些无线功能需要连接 Internet，包括电邮照片（第 55 页）和在 KODAK Mobile 服务中上载及查看照片（第 57 页）。大多数公共网络和大多数家庭网络一样通常是通过 Internet 服务提供商 (ISP) 与 Internet 连接的。

插入和配置柯达 Wi-Fi® 卡



注意：

如图所示插入存储卡。请勿将 SD 或 MMC 卡插入如图所示的插槽中。



如有可能，请将 Wi-Fi 卡放置在可伸缩 (2) 的位置以保持安全和节省电池寿命。要与可用的 Wi-Fi 无线网络连接，请推进存储卡以便弹回到配置的 (3) 位置（请参阅第 43 页）。

■ 要从配置的位置取出 Wi-Fi 卡：将其拉出即可。

有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。

与 Wi-Fi 无线网络连接

与 Wi-Fi 无线网络连接后，即可使用相机的无线功能。

注：通常，Wi-Fi 无线网络范围从 30 至 90 米（100 至 300 英尺）不等，这取决于信号障碍物或其它干扰。请确保您处于想连接的 Wi-Fi 无线网络范围之内。

- 1 将拍摄和查看切换钮拨至查看 。
- 2 将柯达 Wi-Fi[®] 卡（可能单独销售）插入相机（请参阅第 42 页）。
- 3 配置 Wi-Fi 卡（请参阅第 42 页）。

如果 Wi-Fi 卡已经配置到位，您可以通过以下操作重新扫描可用的网络：

- 轻按位于工具栏底部的无线图标，。
- 按下 Menu（菜单）按钮，选择 Setup（设置），然后在 Wireless（无线）菜单下选择 Available Networks（可用的网络）。
- 通过缩回然后配置 Wi-Fi 卡以对其进行重新配置（请参阅第 42 页）。

相机在扫描可用的网络时，无线网络状态指示灯（在 Wi-Fi 卡插槽的旁边）呈琥珀色闪烁。

- 如果有一种或多种无线网络可用，相机将检查相机中存储的网络配置文件（请参阅第 44 页）：
 - 如果配置文件的设置与某可用网络的设置匹配，则相机将根据配置文件命令进行连接。
 - 如果相机上没有匹配的配置文件的设置，相机屏幕将列出可用的网络。选择要连接的网络。

对于列表中的每个网络：

连接类型用 （基础结构）或 （Ad Hoc）指明。

出现挂锁，，说明网络需要安全密钥。

相对的信号强度用增加的黑条， 的数量表示。绿条代表了网络连接。

出现提示时，输入网络的安全密钥代码。（如果不可用，请向网络管理员询问此信息。）

建立连接之后，无线网络状态指示灯呈稳定绿色亮起。

- 如果无线网络不可用或无法连接：
 - 可能是在信号范围外。请移动到范围内。
 - 网络可能没有播送其 SSID 或网络名称，所以在相机上作为可用的网络出现。在相机上设置配置文件，使其匹配网络设置（请参阅第 44 页）并重试。
 - 网络设置可能与相机的任何配置文件中的设置都不匹配。在相机上设置配置文件，使其匹配网络设置（请参阅第 44 页）并重试。

有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。

设置网络配置文件

当您连接到由挂锁 ，指明的安全网络，或是超过一次连接到任何网络时，您的相机上将会存储一份含有网络设置的配置文件。根据网络设置，您可能需要创建一份连接时要使用的网络配置文件。

例如，如果网络没有广播其 SSID 或网络名称，则网络将不会在相机上显示为可用网络。但是，如果您了解关于网络的 SSID 和其它信息，则可以手动创建允许相机连接的配置文件：

- 1 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
 - 2 选择无线 。
 - 3 选择 Profiled Networks（配置文件网络）。
 - 4 选择 Add Network Profile（添加网络配置文件）。
 - 5 选择并更改设置以匹配要连接的网络。完成后，轻按 Done（完成）。
- 有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。


选择或更改网络连接

如果您连接了 Wi-Fi 无线网络，并且想要将连接切换到别的网络，请在您的相机上选择另一个可用的网络：

- 1 在查看 **▶** 模式下，按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择无线 .
- 3 要查看在您附近广播的网络列表，请选择 Available Networks（可用的网络）。
要查看相机上存储的网络列表，请选择 Profiled Networks（配置文件网络）。
- 4 从列表中选择网络。出现提示时，输入网络的安全密钥代码。（如果不可用，请向网络管理员询问此信息。）

有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。

无线网络状态指示灯键

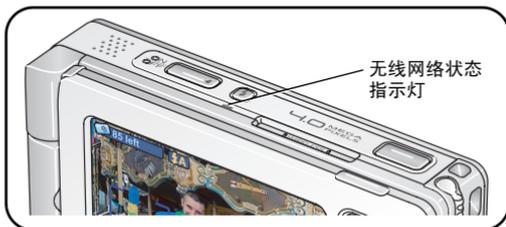

有关存储卡的位置，请参阅第 42 页。

颜色 - 状态	表示...
关闭	相机的电源关闭；没有插入存储卡或存储卡缩回
红色 - 闪烁	存储卡出现错误；取出再重新插入
琥珀色 - 稳定	已配置存储卡；没有网络连接
琥珀色 - 闪烁	已配置存储卡；正在搜索要连接的网络
绿色 - 稳定	已配置存储卡；已与网络连接

常用无线术语词汇

Ad Hoc — 一种客户端设置，能够在无线局域网中提供独立的设备到设备连接。另一种设置是 PC 通过接入点在相互间进行通信的一种设置。

DHCP — 动态主机配置协议：一种实用程序，它允许服务器动态分配预定义列表中的 IP 地址并限制它们的使用次数以便能重复指定。没有 DHCP，IT 管理人员则需要手动输入所有联网客户机的所有 IP 地址。有了 DHCP，客户无论在何时登录网络，都将自动获取分配给它的 IP 地址。

DNS — 域名系统（或服务、或服务）：通过访问保存在 Internet 服务器集中的数据库将 URL 转化为 IP 地址的程序。该程序在后台运行，便于访问地址由数字字母组成的网页。DNS 服务器将类似于 mywebsite.com 的名称转换为类似 107.22.55.26 的一系列数字。在 Internet 中，每个站点都有其特定的 IP 地址。

DSL — 数字用户线路：通过普通的双绞线铜缆普通老式电话服务 (POTS, Plain Old Telephone Service) 电话线传输高速数据、语音和视频的各种技术协议。

IP — 互联网协议：通过基于 IP 的局域网、广域网和 Internet 支持语音、数据和视频传输的技术。其中包括 VoIP（IP 语音传输）。

IP 地址 — 用于识别在 Internet 上传输信息的发送方或接收方的数字。

SSID — 服务设置标识符：由于它实际上是标识无线网络的名称，因此也指网络名称。此标识符附加在无线局域网 (WLAN) 上，当移动设备尝试连接到系统时，它可以起到密码的作用。除非设备能提供唯一的 SSID，否则它将无法连入网络。SSID 能够通过网络路由器广播，使设备能够将其检测为可用的网络。SSID 不提供网络安全。

SSL — 安全套接层：一种常用加密方案，许多在线零售和银行站点都使用该方案保护交易的财务完整性。

TCP/IP — 用于 Internet 和联网计算机间的通信的主要技术。

WEP — 有线等效保密：Wi-Fi 提供的基本无线安全性。在某些情况下，WEP 的用户也可以是需要保护无线数据的家庭或小型企业。WEP 可用于 40 位（也会说 64 位）或 108 位（也会说 128 位）加密模式。108 位加密模式可提供较长的运算法则，所花费的解码时间也较长，但它可以提供比基本 40 位（64 位）加密模式更佳的安全性。

Wi-Fi — 无线保真：一个由 Wi-Fi Alliance（无线保真联盟）提出的术语，通常用于描述任何类型的 802.11 标准无线网络。由 Wi-Fi Alliance 测试并批准为“Wi-Fi Certified”（注册商标）的产品可互相兼容，即使这些产品出自不同的制造商。

WPA — 受 Wi-Fi 保护的访问：与启用了有线等效保密 (WEP) 的现有 Wi-Fi 产品配合使用的一种 Wi-Fi 安全标准。它使用暂时密钥集成协议 (TKIP) 中的数据加密。TKIP 可打乱密钥，确保密钥不被篡改。用户认证通过可扩展认证协议 (EAP) 执行，确保只有通过认证的网络用户才能够访问网络。

基础结构 — 一种客户机设置，它提供了到接入点的连接。与 Ad Hoc 模式相比，该模式下的计算机可直接通信，基础结构模式下的客户端均通过中央接入点传输数据。接入点不仅可以协调邻近网络中的无线网络通信量，而且还可以与有线网络建立通信。

接入点 — (又称 AP) 一种无线网络收发器或“基站”，能够将有线局域网与一个或多个无线设备相连。接入点还可以相互桥接。

客户端 — 位于计算机或设备上的应用程序，这些计算机或设备连接了向同一网络上的另一成员请求服务（文件、打印功能）的网络。

路由器 — 从一个局域网 (LAN) 或广域网 (WAN) 向另一个发送数据的接入点 (AP) 或设备。路由器可监视和控制数据流，并使用基于通信量负载、线路成本、速度、坏连接等因素的最有效的路由发送信息。

密钥 — 一串字母数字（字母和/或数字），用于对数据进行加密和解密，以便网络中的各成员安全共享数据。WEP 使用密钥，自动对输出的无线数据进行加密。作为接收方，必须使用相同的密钥，这样计算机方可自动解密信息以进行读取。

网络名称 — 标识所有共享组件所使用的无线网络。对于大多数无线网络的安装过程，您都需要输入网络名称或 SSID。设置你的个人计算机、无线网络或工作组时应使用不同的网络名称。

网桥 — 用于连接局域网与另一使用相同协议的局域网的产品（例如无线、以太网或令牌环网）。无线网桥常用于链接校园中的建筑物。

有关详情，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport 或 www.wi-fi.org。

7

同步和传输到计算机

将相机连接到计算机，以便与计算机同步（或“sync”）或是将照片和录像传输到计算机。

与柯达 EasyShare 软件同步是一种简便的方法，能够整理相机上的照片和录像，并使其与计算机上的照片和录像相匹配（反之亦然）。同步不仅是将相机中的照片和录像传输到计算机中，它还允许：

- 将“收藏夹”从计算机上的 EasyShare 软件复制到相机 *
- 在相机和 EasyShare 软件之间同步照片和相册信息
- 更新相机和计算机上的日期和时间
- 在相机和 EasyShare 软件之间同步地址簿信息

* 如果选择了此选项，相机上最近拍摄的照片和录像也将传输到 EasyShare 软件。为节省存储空间，EasyShare 软件会将相机上的原始照片替换成分辨率较低版本。这些照片适合打印 10 x 15 厘米的照片。

根据 EasyShare 软件同步和传输参数中选择的选项，相机每次连接到 EasyShare 软件时都将进行更新。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

当然，即使不同步您也始终可以传输照片和录像。传输功能使您能够只将选择的照片和录像复制到您的计算机。

安装软件



- 1 请在开始前关闭计算机上打开的所有软件应用程序（包括防病毒软件）。
- 2 将柯达 EasyShare 软件光盘放入光驱中。

重要事项：使用相机随附的 EasyShare 软件光盘，或访问 www.kodak.com/go/easysharesw 下载免费拷贝。

3 装载软件：

Windows 操作系统 — 如果不显示安装窗口，则从“开始”菜单中选择“运行”，然后键入 `d:\setup.exe`，其中 `d` 是装有光盘的驱动器盘符。

Mac OS X — 双击桌面上的光盘图标，然后单击安装图标。

4 按照屏幕上的说明安装该软件。

Windows 操作系统 — 选择“完全”以自动安装最常用的应用程序。选择“自定义”以选择您想要安装的应用程序。

Mac OS X — 按照屏幕上的说明进行操作。

出现提示时，请注册您的相机和软件。注册完照片浏览器和软件后，您可以进一步注册相关信息以随时更新系统。要在稍后注册，请访问 www.kodak.com/go/register。

- 5 出现提示时，重新启动计算机。如果关闭了防病毒软件，请将其重新打开。有关详细信息，请参阅防病毒软件手册。
- 6 继续按照屏幕上的说明进行操作。出现提示时，输入您的 KODAK Mobile 服务帐户信息或创建一个新帐户。提供此信息使您能够充分利用相机的各种无线功能。

注：您所在的区域可能没有 KODAK Mobile 服务可用；但可将 EasyShare-One 相机与您区域的柯达照片在线服务配合使用。

为相机设置同步和传输

您的相机能够向任何运行 EasyShare 软件的计算机传输照片和录像。但是，为了确保影像和信息的统一有序，相机存储了一种内置标识符，使相机仅能够与一台计算机同步。此标识符可通过 EasyShare 软件中的同步和传输设置来建立，并发送到您的相机。

首次连接到计算机时，无论您是使用 USB 电缆还是通过无线传输，相机都将提示您选择一种同步和传输选项。请选择一种最适合您的情况的选项（可以稍后在 EasyShare 软件中更改这些选项）：

Yes, synchronize with my software（是，与我的软件同步），安装在单独或“主”计算机上时的推荐选项。每次通过 USB 电缆连接相机时，近期拍摄的照片和录像都将自动传输到计算机。此外，根据您在 EasyShare 软件中设置的同步选项，将在计算机和相机上更新影像、相册、日期和时间以及地址簿信息。

No, only transfer my pictures（否，只传输我的照片），安装在附加或“辅助”计算机上时的推荐选项。每次通过 USB 电缆连接相机时，照片和录像都将传输到计算机。同步将被禁用。

注：首次将相机连接到计算机时，如果连接了 USB 电缆，同步或传输将会自动开始（请参阅第 51 页）。如果以无线方式连接，则只有在相机上选中这些选项时才会开始同步或传输（请参阅第 52 页）。


重要事项：*要避免无意中删除照片和录像，请确保安装 EasyShare 软件的附加计算机的同步功能已禁用。安装软件或与计算机连接时要仔细按照提示进行操作。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。*

使用 USB 连接同步和传输

当您使用 USB 电缆将相机连接到计算机时，将会自动开始同步或传输，这取决于当您首次连接相机时选择的选项。您可以随时在 EasyShare 软件中更改此设置。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

注意：

请首先安装柯达 EasyShare 软件，然后再将相机或可选购的底座连接到计算机上。否则可能导致软件无法正确装载。

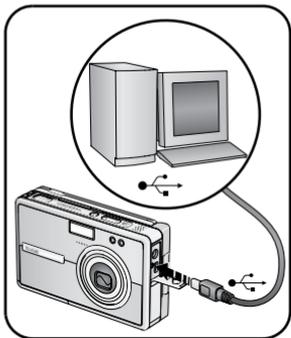

- 1 安装柯达 EasyShare 软件（请参阅第 49 页）。
- 2 关闭相机。
- 3 将 USB 电缆的带  标记的一端插入计算机上带标记的 USB 端口中。有关详细信息，请参阅您的计算机用户指南。
- 4 将 USB 电缆的另一端插入相机上带有标记的 USB 端口中。
- 5 打开相机并按照计算机屏幕上的说明进行操作。

如果是首次连接到您的计算机，设置帮助将引导您完成整个连接设置过程。确保在提示时选择同步和传输选项（请参阅第 50 页）。

根据 EasyShare 软件中的同步和传输设置，相机上的照片和录像将与计算机同步或传输到计算机。

在 Wi-Fi 无线网络上进行同步和传输

利用计算机上的 EasyShare 软件在使用柯达 Wi-Fi[®] 卡（可能单独销售）的 Wi-Fi 无线网络上进行同步和传输。

在 Wi-Fi 无线网络上传输照片和录像

重要事项：请确保计算机已打开并已登录。请确保 EasyShare 软件中的 *Enable Wireless Connection*（启用无线连接）选项已打开。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 *Help*（帮助）按钮。

- 1 连接到您要向其传输照片和录像的计算机所在的无线网络（请参阅第 43 页）。
- 2 在查看  模式下，选择照片或录像。要选择多张照片和多段录像，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页），或选择相册。
- 3 按相机上的 Share（分享）按钮，然后选择传输。
相机将检查 Wi-Fi 无线网络上运行有 EasyShare 软件的可用计算机。
- 4 如果有一台或多台运行 EasyShare 软件的计算机可用，请在相机上选择您要向其传输照片和录像的计算机。
 - 如果出现提示，请在计算机上选择授权选项，以授权您的相机进行传输。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。
 - 如果这是首次连接到计算机，当出现提示时，请在计算机上选择同步和传输选项（请参阅第 50 页）。

开始传输，相机屏幕上将出现一则显示传输状态的消息。

注：在尝试无线传输时，如果相机还通过 USB 电缆连接，照片将通过 USB 连接传输到计算机。

请参阅第 38 页的 [将相机与 Wi-Fi 无线网络配合使用](#)，有关详细信息，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport。

在 Wi-Fi 无线网络上与 EasyShare 软件进行同步

重要事项：请确保计算机已打开并已登录。请确保 EasyShare 软件中的 *Enable Wireless Connection*（启用无线连接）选项已打开。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

注：如果这是首次连接您的计算机，相机上的同步功能将无法运行。您必须首先指定您的计算机与相机同步，可以通过 USB 电缆将相机与计算机连接，也可以通过无线传输（请参阅第 50 页）。连接成功后，请更改 EasyShare 软件中的同步和传输设置。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

- 1 连接到您已为其建立同步的计算机所在的无线网络（请参阅第 43 页）。
- 2 轻按位于工具栏底部的无线图标，。
- 3 在相机上选择 Synchronize（同步）。
 - 如果出现提示，请在计算机上选择授权选项，从而授权您的相机无线连接。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

开始同步，相机屏幕上将出现一则消息，计算机屏幕上将显示传输状态。

- 4 完成后，轻按 Done（完成）。

注：在尝试无线同步时，如果相机还通过 USB 电缆连接，照片将通过 USB 连接传输到计算机。

请参阅第 38 页的[将相机与 Wi-Fi 无线网络配合使用](#)，有关详细信息，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport。



8

分享照片和录像

使用柯达 EasyShare-One 变焦数码相机，与家人和朋友分享照片从未如此方便。除了提供多种打印和电邮照片的方法，这种卓越的 7.6 厘米双模式触摸液晶显示屏还可以让您尽情展示拍摄的照片和录像。

甚至可更灵活地连接到 Wi-Fi 无线网络上的 Internet 上查看 KODAK Mobile 服务中的照片。柯达 EasyShare-One 相机具有存储多达 1500 张照片的功能（最适合在相机上查看），因此它是个人分享设备的最佳选择。

从相机进行操作 — 仅按 Share（分享）即可！



按 Share（分享）按钮可打印和电邮照片、将照片上传到 KODAK Mobile 服务中，还可以将照片和录像传输到计算机中。

1 按 Share（分享）按钮：

- 在拍摄  模式下，分享最近拍摄的照片或录像。
- 在查看  模式下，分享选择的照片和录像。

2 选择以下分享选项：

Email（电邮） — 通过 Internet 发送照片给朋友和家人（请参阅第 55 页）。

Prints（打印） — 使用 Wi-Fi 无线网络即刻打印照片或标记这些照片以便稍后打印（请参阅第 56 页）。

Upload（上传） — 将照片添加到 KODAK Mobile 服务的相册中（请参阅第 57 页）。

Transfer（传输） — 将照片传输到计算机上（请参阅第 60 页）。

Slide Show（放映幻灯片）— 观看相册的幻灯片放映
（请参阅第 60 页）。

Setup（设置）— 更改相机设置。

使用 Wi-Fi 无线网络发送电子邮件

使用电邮功能邀请您的家人和朋友在 KODAK Mobile 服务上浏览您的相册。

注：相机可使用 Internet 连接和 KODAK Mobile 服务远程电邮照片。您所在的区域可能没有 KODAK Mobile 服务可用；但可将 EasyShare-One 相机与您区域的柯达照片在线服务配合使用。

- 1 在查看  模式下，选择照片。（在拍摄模式下，将自动选择最近拍摄的照片）。要选择多张照片，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）或选择相册（录像除外）。
- 2 按 Share（分享）按钮，然后选择 Email（电邮）。轻按 Start（开始）以启动。
- 3 从列表轻按名称，或轻按 Add Person（添加人物）以创建新条目。
- 4 使用触摸式键盘输入主题和信息。
- 5 完成后，轻按 Done（完成）。

如果使用 Internet 连接了可用的 Wi-Fi 无线网络，电子邮件将发送给所有选定联系人。否则，电子邮件将放置在发件箱中（请参阅第 63 页）。

注：您的 KODAK Mobile 服务帐户将发送一封电子邮件消息，邀请收件人查看您的照片。如果这是您首次电邮所选照片，则将在您的 KODAK Mobile 服务帐户中创建一个新相册。

- 通过连接有 Internet 的可用 Wi-Fi 无线网络，您甚至可以电邮您的 KODAK Mobile 帐户照片集中存储的相册。请参阅第 59 页。

请参阅第 38 页的将相机与 Wi-Fi 无线网络配合使用，有关详细信息，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport。

创建和管理地址簿

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择联系人 。
- 3 从列表轻按名称，或轻按 Add Person（添加联系人）以输入新的姓名。使用触摸式键盘输入联系信息，包括电子邮件地址。

注：还可使用计算机上的 EasyShare 软件创建和管理地址簿，然后同步更新相机（请参阅第 48 页）。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

创建和管理群组列表

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择 Groups（群组）。
- 3 从列表轻按一个群组，或轻按 Add Group（添加群组）以输入新群组。
- 4 使用触摸式键盘输入群组名称，然后从地址簿中选择联系人添加到该群组中。

注：还可使用计算机上的 EasyShare 软件创建和管理地址簿，然后同步更新相机（请参阅第 48 页）。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。

使用 Wi-Fi 无线网络打印照片

- 1 在查看  模式下，选择照片。（在拍摄模式下，将自动选择最近拍摄的照片）。要选择多张照片，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）或选择相册（录像除外）。
- 2 按 Share（分享）按钮，然后选择 Prints（打印）。
- 3 按 / 选择打印份数。

4 完成后按 OK（确定）按钮或轻按 Done（完成）。

如果连接了拥有一台或多台联网打印机的 Wi-Fi 无线网络，照片将发送至您选择的打印机。否则，照片将放置在发件箱中（请参阅第 63 页）。

注：要获取最佳 10 x 15 厘米的照片，请将相机设置为 (3:2) 照片尺寸设置（请参阅第 32 页）。

请参阅第 38 页的将相机与 Wi-Fi 无线网络配合使用，有关详细信息，请访问 www.kodak.com/go/wifisupport。

从相机上访问 KODAK Mobile 服务

通过柯达 Wi-Fi® 卡（可能单独出售）和带有 Internet 连接的可用 Wi-Fi 无线网络，您可以登录至您的 KODAK Mobile 服务帐户，然后从相机上载、查看和电邮照片。

要创建免费帐户，请访问 www.kodakmobile.com。然后，在相机上输入您的帐户信息（请参阅第 8 页）。

注：您所在的区域可能没有 KODAK Mobile 服务可用；但可将 EasyShare-One 相机与您区域的柯达照片在线服务配合使用。

设置 KODAK Mobile 服务域名

要使用相机的 KODAK Mobile 服务功能，除了需连接到带有 Internet 连接的 Wi-Fi 无线网络（请参阅第 38 页）之外，您还必须选择适合于您的居住区域的域名或 URL。如果您是首次连接到 KODAK Mobile 服务，相机将提示您选择一个。

要进行更改：

- 1 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Setup（设置）。
- 2 选择 Preferences（参数）。
- 3 轻按 KODAK Mobile 服务 URL。
- 4 选择适合于您的居住区域的 URL。

将照片上传到 KODAK Mobile 服务中

- 1 确保相机上的帐户设置与您的 KODAK Mobile 服务帐户设置相匹配（请参阅第 8 页）。
- 2 连接至带有 Internet 连接的 Wi-Fi 无线网络（请参阅第 38 页）。如果这是首次连接 KODAK Mobile 服务，出现提示时，请选择您所在区域的在线照片服务域。要更改您设置好的所在区域服务域，请参阅第 57 页。
- 3 在查看  模式下，选择照片。要选择多张照片，请使用“抽屉”（请参阅第 22 页）或选择相册（录像除外）。
- 4 按 Share（分享）按钮，然后选择 Upload（上传）。
相机检查 Internet 连接和所在区域的 KODAK Mobile 服务。
 - 如果服务可用，则相机连接至 KODAK Mobile 服务。按照屏幕上的说明进行操作。
屏幕上出现一则消息显示上传状态。
 - 如果服务不可用，则在服务可用时再尝试进行操作。

查看 KODAK Mobile 帐户上的照片

- 1 确保相机上的帐户设置与您的 KODAK Mobile 服务帐户设置相匹配（请参阅第 8 页）。
- 2 连接至带有 Internet 连接的 Wi-Fi 无线网络（请参阅第 38 页）。如果这是首次连接 KODAK Mobile 服务，出现提示时，请选择您所在区域的在线照片服务域。要更改您设置好的所在区域服务域，请参阅第 57 页。
- 3 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮。

- 4 选择“KODAK Mobile”以查看您的相册，或选择 Friends' Albums（朋友的相册）以查看已保存到您的帐户中的其他人的相册。

相机检查 Internet 连接和所在区域的 KODAK Mobile 服务。

- 如果服务可用，则相机将连接至 KODAK Mobile 服务，并允许您查看相册和照片。
- 如果服务不可用，则在服务可用时再尝试进行操作。

在 KODAK Mobile 帐户中查看您的照片的幻灯片放映

- 当在 KODAK Mobile 帐户照片集中查看照片时，轻按 Slide show（放映幻灯片）图标，。

当前相册中的照片以每 3 秒钟一张的频率显示。显示完相册中的所有影像之后，重复放映幻灯片。

- 要在放映幻灯片时向前或向后移动影像，请按 。
- 要暂停放映幻灯片，请按 。要继续放映，请按  。
- 要随时结束放映幻灯片，请轻按屏幕或按 OK（确定）按钮。
- 要在电视上以幻灯片形式查看，请将相机与电视连接，然后放映幻灯片（请参阅第 61 页）。

从 KODAK Mobile 帐户发送电邮

- 1 当在 KODAK Mobile 帐户照片集中浏览相册时（请参阅第 58 页），请选择相册，然后按 Share（分享）按钮。
- 2 选择 Email（电邮）。
- 3 从列表轻按名称，或轻按 Add Person（添加联系人）以输入新的姓名。
- 4 使用触摸式键盘输入主题和信息。
- 5 完成后，轻按 Done（完成）。
电子邮件将发送至所选联系人。

将照片和录像传输到计算机上

可将相机中的照片和录像传输到任何安装了 EasyShare 软件的计算机上。使用 USB 电缆自动传输，或在您的相机上选择照片，然后从 Share（分享）菜单选择 Transfer（传输），使用 Wi-Fi 无线网络进行传输。

请参阅第 48 页的同步和传输到计算机。

查看幻灯片

- 1 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮，然后选择 View（查看）选项（请参阅第 16 页）。



放映幻灯片图标

- 2 按 Share（分享）按钮，然后选择 Slide Show（幻灯片放映）。或者，轻按放映幻灯片图标，。

相册中的照片和录像以每 3 秒钟一次的频率显示。显示完相册中的所有影像之后，重复放映幻灯片。

- 要在放映幻灯片时向前或向后移动影像，请按 。
- 要暂停放映幻灯片，请按 。要继续放映，请按  。
- 要随时停止放映幻灯片，请按 OK（确定）按钮。
- 要在电视上以幻灯片形式查看，请将相机与电视连接（请参阅第 61 页），然后放映幻灯片。

注：建立连接之后，显示将从相机屏幕切换到电视屏幕。连接到电视之后，使用 4 向控制器   控制相机功能。

提供更多分享照片和录像的途径

在电视上显示照片和录像

您可以在电视、计算机显示器或任何配备视频输入的设备上显示照片和录像。（电视屏幕上的影像品质可能不如计算机显示器上或打印时的品质。）

注：请确保视频输出设置（NTSC 或 PAL）正确（请参阅第 36 页）。如果您正在浏览幻灯片（请参阅第 60 页），则在放映过程中连接或断开电缆连接都会停止放映幻灯片。

- 1 将（附带的）音频/视频电缆从相机 A/V 输出/USB 端口连接至电视视频输入端口（黄色）和音频输入端口（白色）。有关详细信息，请参阅您的电视机用户指南。

注：建立连接之后，显示将从相机屏幕切换到电视屏幕。连接到电视之后，使用 4 向控制器  控制相机功能。

- 2 在电视上查看照片和录像。

从计算机上电邮照片

使用计算机上的 EasyShare 软件可通过 Internet 发送照片给朋友和家人。或尝试使用 EasyShare 软件快速设置地址簿或群组列表。下次将相机与 EasyShare 软件同步时（请参阅第 48 页），您创建的地址簿和群组列表将被添加到相机中。有关详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

使用快速打印选项



快速打印图标

轻按快速打印图标，，在相同的网络上，使用与 Wi-Fi 无线网络连接的打印机打印所选照片的一个副本（请参阅第 38 页的将相机与 Wi-Fi 无线网络配合使用）。

如果没有与 Wi-Fi 无线网络连接或打印机不可用，则标记为打印的照片将被存放在发件箱中（请参阅第 63 页）。

在柯达 EasyShare 多功能底座打印机上对接和打印

将相机对接到兼容的 EasyShare 多功能底座打印机上直接打印 — 使用或不使用计算机均可（请参阅第 83 页的底座兼容性）。

此外，通过 Wi-Fi 无线 Ad Hoc 网络连接，您还可以直接从支持 Wi-Fi 的柯达 EasyShare 多功能底座打印机或照片打印机打印。有关相机 Wi-Fi 无线功能的详情，请参阅第 38 页。

从计算机上打印照片

有关从计算机上打印照片的详细信息，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮或查看想从中打印的软件应用程序文档。

通过可选购的 SD/MMC 存储卡打印

- 将您的存储卡插入带 SD/MMC 存储卡插槽的打印机时会自动打印已标记的照片。有关详细信息，请参阅第 65 页和您的打印机用户指南。
- 在可以使用 SD/MMC 存储卡的柯达 Picture Maker 上打印照片。（在访问之前请联系所在地。请访问 www.kodak.com/go/picturemaker。）
- 将存储卡送至当地的照片冲印连锁店处进行专业打印。

从计算机上访问 KODAK Mobile 服务

使用计算机在 Internet 上访问 KODAK Mobile 服务时您将发现一个分享选项的天地。KODAK Mobile 服务是柯达 EasyShare 软件中提供的几个在线打印服务之一。您可以轻松地执行以下操作：

- 将照片上传到 KODAK Mobile 服务上的相册上。
- 编辑照片、增强照片并为照片添加边框。
- 存储照片，然后与家人和朋友分享这些照片。
- 订购高品质的照片、照片贺卡、相框和相册，并让人送到自己家中，或朋友和家人的家中。KODAK Mobile 服务甚至写好信封地址，然后电邮给您。

要创建免费帐户，请访问 www.kodakmobile.com。

注：您所在的区域可能没有 KODAK Mobile 服务可用；但可将 EasyShare-One 相机与您区域的柯达照片在线服务配合使用。

发件箱

在使用 Wi-Fi 无线网络发送电子邮件时（请参阅第 55 页），如果带有 Internet 服务的 Wi-Fi 无线网络或区域在线照片服务不可用，标记为电邮的照片将位于发件箱中等待以后发送。

类似地，当通过 Wi-Fi 无线网络打印时（请参阅第 56 页），如果连接了打印机的 Wi-Fi 无线网络不可用，标记为打印的照片将位于发件箱中等待未来发送。

查看发件箱中的照片

- 1 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Outbox（发件箱）。
- 2 选择电邮或打印。

发送电邮

- 1 与有 Internet 连接的 Wi-Fi 无线网络连接（请参阅第 38 页）。
- 2 轻按位于工具栏底部的无线图标，。




- 3 选择 Send Email Order（发送电邮订单）。
屏幕上出现一则消息显示当前操作和状态。
- 4 轻按 Done（完成）。
电邮即被发送并从发件箱删除。

- 此外，也可通过与 EasyShare 软件同步来发送标记为电邮的照片（请参阅第 48 页）。

发送要打印的照片

- 1 连接到 Wi-Fi 无线网络（请参阅第 38 页）。
- 2 轻按位于工具栏底部的无线图标，。

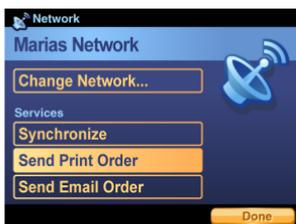

- 3 选择 Send Print Order（发送打印订单）。
屏幕上出现一则消息显示当前操作和状态。
- 4 轻按 Done（完成）。
照片即被发送至打印机并从发件箱中删除。

- 或者，您可以通过计算机上的 EasyShare 软件发送要打印的照片。通过同步或传输连接到 EasyShare 软件（请参阅第 48 页）。

在存储卡上创建打印订单

在插入的存储卡上，使用发件箱中的照片，可以制作照片的数码打印订单文件 (DPOF)。一旦创建了打印订单，只需从相机中取出存储卡，然后将其插入柯达 picture maker 或兼容的 EasyShare 多功能底座打印机或照片打印机（带有存储卡阅读器），即可进行快速、便捷的打印。

注：要确保您选择用于打印的照片是放在发件箱中而不是立即打印，请勿将相机连接到计算机或 Wi-Fi 无线网络。若要获得最佳效果，请在选择照片时使 Wi-Fi 卡始终位于可伸缩的位置（请参阅第 42 页）。

1 确保 SD 或 MMC 存储卡已插入相机（请参阅第 10 页）。

2 在查看  模式下，选择位于存储卡上的照片。

注：只能使用存储卡上的照片创建打印订单。若要在打印订单中添加内存上的照片，请先将它们复制到存储卡（请参阅第 25 页）。

3 按 Share（分享）按钮，然后选择 Prints（打印）。

4 按 / 选择打印份数，然后按 OK（确定）按钮。

对于每幅要添加到打印订单的照片，请重复执行步骤 2 - 4。

5 按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Outbox（发件箱）。

6 选择 Card Print Order（存储卡打印订单）。

7 按照屏幕上的说明进行操作。完成后，轻按 Done（完成）。

即在内存卡上创建打印订单。

从发件箱中删除电邮

- 1 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Outbox（发件箱）。
- 2 选择 Email（电邮）。
- 3 选择一封电邮，然后按 Delete（删除）按钮。

照片即从发件箱中删除。（相机的原始位置中的照片没有被删除。）

注：随附的电邮文本消息也被删除。

从发件箱中删除打印的照片

- 1 在查看  模式下，按 Menu（菜单）按钮，然后选择 Outbox（发件箱）。
- 2 选择 Prints（打印）。
- 3 选择一张照片然后按  将打印数量设置为零。
- 4 按返回按钮，，退出。

注：相机原始位置中的照片没有被删除。

9 故障排除

相机

要获得按部就班的产品支持，请访问

www.kodak.com/go/easyshare-onesupport 并选择 Interactive Troubleshooting & Repairs（互动式故障排除及维修）。

问题	原因和/或解决方案
相机电源无法开启	<ul style="list-style-type: none">■ 取出电池并验证电池类型是否正确。重新插入电池之前，请确保电池方向正确，电池触点与相机上的电池插槽内的触点已对齐（第 3 页）。■ 将相机插接到柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机（单独销售）上，然后再试一次。■ 将相机连接到柯达 5 伏交流变压器（单独出售）上，然后再试一次。 有关电池详细信息，请参阅第 86 页。
相机未关闭，且镜头未缩回	
相机按钮和控件无法正常工作	
打开相机时镜头无法伸出	<ul style="list-style-type: none">■ 相机可能处于查看  模式。将拍摄和查看切换钮拨至拍摄  位置以伸出镜头并拍照。■ 取出电池并用一块洁净的干布擦拭触点。■ 插入充满电量的电池（第 3 页）。■ 关闭相机，然后重新开机（第 4 页）。
拍照后照片剩余数目未减少	<ul style="list-style-type: none">■ 继续拍摄照片。相机工作正常。 (每拍摄一张照片后，相机将估计剩余照片的数目，这取决于照片的尺寸和内容。)
照片方向不正确	<ul style="list-style-type: none">■ 将方向传感器设置为 ON（开启）（第 36 页）。■ 相机镜头指向正上方或正下方。使相机稍微倾斜，以便相机更好地检测方向。

问题	原因和/或解决方案
闪光灯不闪光	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查闪光灯设置，并根据需要进行更改（第 15 页）。
存储位置基本已满或全满	<ul style="list-style-type: none"> ■ 将照片和录像传输至计算机（第 48 页）。 ■ 删除不想要的照片和录像，或插入新的存储卡（第 10 页）。 ■ 取出存储卡将影像存储位置更改为内存。
无法拍摄照片	<ul style="list-style-type: none"> ■ 将拍摄和查看切换钮拨至拍摄  位置。 ■ 关闭相机，然后重新开机（第 4 页）。 ■ 完全按下快门按钮（第 11 页）。 ■ 插入新的或充满电的电池（第 3 页）。 ■ 一直等到 AF 取景对焦框变为绿色再尝试拍摄另一张照片（第 11 页）。
无法查找照片	<ul style="list-style-type: none"> ■ 将拍摄和查看切换钮拨至查看  然后按 Menu（菜单）按钮，选择适当的查看选项。 ■ 照片可能已在同步期间传输到了 EasyShare 软件中并已从相机中删除。检查 EasyShare 软件中的同步和传输设置。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。
无法在外部视频设备上放映幻灯片	<ul style="list-style-type: none"> ■ 调整相机视频输出设置（NTSC 或 PAL，第 36 页） ■ 确保外部设备设置正确（请参阅设备用户指南）。
屏幕上显示错误信息	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关闭相机（第 4 页）。 ■ 从相机中取出存储卡（第 10 页）。 ■ 取出电池并用一块洁净的干布擦拭触点。 ■ 插入充满电量的电池（第 3 页）。 ■ 关闭相机，然后重新开机（第 4 页）。

问题	原因和/或解决方案
无法识别存储卡或相机将存储卡锁定	<ul style="list-style-type: none"> ■ 存储卡可能已损坏。格式化相机中的存储卡（第 36 页）。 ■ 使用其它存储卡。
将存储卡插入 Wi-Fi 卡插槽中	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用另一张存储卡将其取出：触点朝上，将此存储卡插入 Wi-Fi 卡插槽中。将此存储卡轻轻推向被插入的卡从而使被插入的卡从接口松开。倒转相机取出存储卡。

照片质量

问题	原因和/或解决方案
照片亮度太低	<ul style="list-style-type: none"> ■ 重新调整相机的位置以便获得更多现场光。 ■ 使用补光闪光灯（第 15 页）或改变位置，避免使光线在主体的背面。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（第 15 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半。AF 取景对焦框变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 增加曝光补偿（第 29 页）。
照片色彩太亮	<ul style="list-style-type: none"> ■ 重新调整相机的位置以便减少现场光。 ■ 关闭闪光灯（第 15 页）。 ■ 适当移动，以使您和主体之间的距离保持在闪光灯的有效范围内（第 15 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半。AF 取景对焦框变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 减少曝光补偿（第 29 页）。

问题	原因和/或解决方案
照片不清晰	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选择与想拍摄的场景匹配的场景模式（第 26 页）。 ■ 要自动设置曝光和对焦，请将快门按钮按下一半。AF 取景对焦框变绿时，将快门按钮完全按下进行拍照。 ■ 清洁镜头（第 88 页）。 ■ 如果您在距离主体 70 厘米的范围之外，请确保相机不处于特写模式。 ■ 将相机放置于平稳的表面或使用三脚架，特别是在高变焦设置或弱光条件下。

计算机的 USB 连接

问题	原因和/或解决方案
计算机无法与相机通信	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开相机电源（第 4 页）。 ■ 打开或“唤醒”计算机。 ■ 插入充满电量的电池（第 3 页）。 ■ 确保 USB 电缆与相机和计算机端口连接稳固（第 50 页）。 ■ 确保已经安装 EasyShare 软件（第 49 页）。
照片和录像无法传输至计算机	<ul style="list-style-type: none"> ■ 单击 EasyShare 软件中的“帮助”按钮。

无线网络连接

问题	原因和/或解决方案
相机无法与网络连接	<ul style="list-style-type: none"> ■ 确保柯达 Wi-Fi[®] 卡已正确插入相机。 ■ 确保已打开相机并且有足够的电池电量。 ■ 确保相机开始扫描网络之前无线路由器和网络正在运行。 ■ 确保您正处于建议的工作范围之内。 ■ 相机上的网络配置文件不正确。更改相机上的 SSID、安全和模式设置使其与网络上的那些设置匹配。 ■ 无线信号受到干扰（如微波炉或无绳电话）。
相机无法与 KODAK Mobile 服务（或所在区域的柯达照片在线服务）连接，或服务中断	<ul style="list-style-type: none"> ■ 无线路由器无法与 Internet 连接或 Internet 连接不可用。 ■ 照片在线服务不可用。 ■ 所在区域没有柯达照片在线服务。 ■ 防火墙阻止相机访问 Internet。 ■ 相机上的代理设置不正确（如果需要）。 ■ 相机上的 IP 地址设置不正确。更改相机上的 IP 地址或设置为动态 IP。 ■ 相机的电子邮件地址和/或密码不正确。 ■ 网络有问题（参阅以上所述）。

问题	原因和/或解决方案
相机无法与期望的 EasyShare 软件连接	<ul style="list-style-type: none">■ 第一次连接时需要验证 EasyShare 软件。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。■ 未选中 EasyShare 软件中的 Enable Wireless Connection（启用无线连接）选项。有关详情，请单击柯达 EasyShare 软件中的 Help（帮助）按钮。■ EasyShare 软件没在运行。打开 EasyShare 软件。一旦打开，可能就会关闭活动的会话，但可确保系统托盘区中出现柯达徽标。■ 未安装 EasyShare 软件。装入相机附带的 EasyShare 软件光盘或从网站 (www.kodak.com/go/easysharesw) 中下载。■ 相机与使用相同设置的错误的无线路由器连接。■ EasyShare 软件是不支持无线服务的旧版本。装入相机附带的软件光盘或从网站 (www.kodak.com/go/easysharesw) 中下载最新的软件。■ 计算机在其它网络上。配置计算机和相机的网络设置以使它们匹配。■ 网络有问题（参阅以上所述）。

同步和传输

问题	原因和/或解决方案
同步和传输停止或没有启动	<ul style="list-style-type: none"> ■ 计算机进入待机或休眠状态。 ■ 相机断开连接（在身份验证和设置期间），可能的原因如下： <ul style="list-style-type: none"> - 相机电源关闭 - 距离拉远（信号弱） - 干扰（如微波炉或无绳电话） - 无线路由器关闭 - Wi-Fi 卡插入不正确 ■ 在 EasyShare 软件中没有设置同步和传输功能（有关详情，请参阅 EasyShare 软件帮助）。 ■ 在 EasyShare 软件中设置和验证相机（有关详情，请参阅 EasyShare 软件帮助）。
同步和传输缓慢	<ul style="list-style-type: none"> ■ 网速慢，可能的原因如下： <ul style="list-style-type: none"> - 距离拉远（信号弱） - 干扰（如微波炉或无绳电话） ■ 计算机的速度慢，可能的原因如下： <ul style="list-style-type: none"> - 正在处理其它任务 - 磁盘空间已满 - 处理器的速度慢 ■ 无线路由器的设置使传输速率减慢。
传输未完成或影像缺失	<ul style="list-style-type: none"> ■ 计算机上没有足够的磁盘空间。 ■ 传输中断（请参阅以上所述）。

打印

问题	原因和/或解决方案
打印无法启动	<ul style="list-style-type: none">■ 打印机的电源关闭。■ 打印机正忙于打印或正在进行其它会话。■ 打印机的缓冲存储器已满。■ 打印机处于错误状态。校正错误。■ 打印机、相机或计算机（如果使用一种）没有连接到网络或位于不同的网络。■ 相机或打印机上的 IP 地址设置不正确。更改 IP 地址或设置为动态 IP。■ 网络有问题（请参阅第 71 页）。
相机使用错误的多功能底座打印机打印	<ul style="list-style-type: none">■ 用户选择了网络上具有与打算使用的打印机名称相同的错误的多功能底座打印机。
打印未完成	<ul style="list-style-type: none">■ 从无线底座上卸下了相机。■ 多功能底座打印机断开了网络连接

帮助链接

相机	获得本产品的支持 (常见问题指南、故障排除信息等)	www.kodak.com/go/easyshare-onesupport www.kodak.com/go/wifisupport
	购买相机配件 (相机底座、多功能底座打印机、镜头、存储卡等)	www.kodak.com/go/easyshare-oneaccessories
	下载最新的相机固件和软件	www.kodak.com/go/easyshare-onedownloads
	观看相机的在线演示	www.kodak.com/go/howto
软件	获得有关 EasyShare 软件的信息	访问 www.kodak.com/go/easysharesw (或单击 EasyShare 软件中的 Help (帮助) 按钮)
	获得有关 Windows 操作系统和处理数码照片的帮助	www.kodak.com/go/pcbasics
其它	获得其它相机、软件、配件等的支持	www.kodak.com/go/support
	获得有关柯达 EasyShare 多功能底座打印机的信息	www.kodak.com/go/printerdocks
	获得有关柯达喷墨产品的信息	www.kodak.com/go/inkjet
	优化打印机, 以获得更栩栩如生、丰富多采的照片	www.kodak.com/go/onetouch
	注册您的相机	www.kodak.com/go/register

电话客户支持

如果您对软件或相机操作有疑问，可以与客户支持服务代表联系。致电前，将相机或相机底座与计算机相连。务必在您的计算机旁，并获取下列信息：

- 计算机型号，操作系统
- 相机序列号
- 处理器类型和速度 (MHz)
- 柯达 EasyShare 软件版本
- 存储容量 (MB) 和可用硬盘空间
- 您收到的确切错误消息

澳大利亚	1800 147 701	荷兰	020 346 9372
奥地利	0179 567 357	新西兰	0800 440 786
比利时	02 713 14 45	挪威	23 16 21 33
巴西	0800 150000	菲律宾 / 大马尼拉市	1 800 1 888 9600 / 632 6369600
加拿大	1 800 465 6325	波兰	00800 441 1625
中国	800 820 6027	葡萄牙	021 415 4125
丹麦	3 848 71 30	新加坡	800 6363 036
芬兰	0800 1 17056	西班牙	91 749 76 53
法国	01 55 1740 77	瑞典	08 587 704 21
德国	069 5007 0035	瑞士	01 838 53 51
希腊	00800 441 40775	台湾	0800 096 868
香港	800 901 514	泰国	001 800 631 0017
印度	91 22 617 5823	土耳其	00800 448 827073
印度尼西亚	001 803 631 0010	英国	0870 243 0270
爱尔兰	01 407 3054	美国（免费长途） / （长途）	1 800 235 6325 / 585 781 6231
意大利	02 696 33452	国际长途电话	+44 131 458 6714
日本	03 5540 9002	国际长途传真	+44 131 458 6962
韩国	00798 631 0024		

请访问 www.go/dfiswwcontacts。

无线支持限制通知

柯达服务与支持将为您提供以下帮助：

- 安装和设置柯达 EasyShare 软件，版本 5.0 或更高
- 在基础结构或 Ad Hoc Wi-Fi 无线网络上使用和设置柯达 EasyShare-One 变焦数码相机、柯达 EasyShare 底座打印机增强版 3 系列以及柯达 EasyShare 照片打印机 500。

在询问有关柯达 EasyShare-One 变焦数码相机的无线问题前，请确保您的 Wi-Fi 无线网络工作正常。

柯达服务与支持无法为您提供以下帮助：

- 安装或设置无线基础结构网络
- 安装或设置不是由柯达制造的无线卡或设备
- 安装或设置不是由柯达制造的驱动程序或软件
- Internet 连接或电缆、DSL 或者拨号设备存在问题
- Internet 服务供应商存在问题

有关设置无线网络的问题，请联系无线网络设备的制造商，或向您的网络管理员寻求帮助。

10 附录

相机规格

若要获得更多规格信息，请访问
www.kodak.com/go/easyshare-onesupport。

EasyShare-One 变焦数码相机规格	
CCD	
CCD	1/2.5 英寸行间传输 CCD，宽高比为 4:3
输出影像尺寸 (影像品质模式)	400 万像素: 2304 x 1728 像素 350 万像素 (3:2): 2304 x 1536 像素 210 万像素: 1656 x 1242 像素 110 万像素: 1200 x 900 像素
显示屏	
彩色显示屏	7.6 厘米双模式液晶显示屏，960 x 240 (230K – RGB) 像素， 触摸屏
预览	帧速率: 30 fps 视角: 100%. 连续 AF、AE 和 AWB
镜头	
拍摄镜头	3 倍光学变焦，f/2.8 – 4.8， 36 – 108 毫米 (35 毫米传统相机等效值)

EasyShare-One 变焦数码相机规格	
对焦系统	自动对焦, TTL-AF, 多区域 在拍摄模式下将快门按钮按下一半时锁定 TTL-AF 工作范围: 60 厘米 – 无限远 @ 正常广角和远摄 10 – 70 厘米 @ 广角微距 43 – 70 厘米 @ 远摄微距 10 米 – 无限远风景模式
数码变焦	1.0 – 3.3 倍, 0.3 倍间隔 不支持录像
附加螺纹镜头	不支持
镜头盖	有, 相机内置
曝光	
曝光测光	TTL-AE 多点模式自动曝光、中央重点和中心点自动曝光 将快门按钮按下一半锁定自动曝光 (静像时), 连续自动曝光 (录像和预览时)
曝光范围	自动曝光范围 (广角时): EV 4.4 – 15.3 (1/2 秒 @ f/2.9 至 1/1400 秒 @ f/4.7) 完整范围 (广角时): EV 1.4 – 15.3 (4 秒 @ f/2.9 至 1/1400 秒 @ f/4.7)
曝光补偿	±2.0 EV, 间隔为 0.3 EV
快门	机械快门及 CCD 电子快门速度均为 1/1448 – 1/2 秒
ISO 速度	自动, 手动: 80、100、200、400

EasyShare-One 变焦数码相机规格	
闪光灯	
电子闪光灯	闪光指数: 8.0 @ ISO 100 自动闪光 0.6 – 3.2 米 @ 广角 0.6 – 2.3 米 @ 远摄
闪光灯模式	自动、补光、消除红眼和关闭
拍摄	
场景模式	自动、肖像、运动、风景、特写、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字、烟花、花卉、博物馆/礼仪、自画像、聚会、孩童、逆光
连拍模式	最多拍摄 5 张照片 自动曝光、自动对焦和自动白平衡仅对于拍摄第一张照片有效
录像拍摄	影像尺寸: VGA (640 x 480) 帧速率: 30 fps
影像文件格式	静像: EXIF 2.21 (JPEG 压缩格式), 文件组织 DCF 录像: QuickTime (CODEC MPEG4)
影像存储	可选购的 MMC 或 SD 存储卡  , 1 GB 的最大存储量 (SD 徽标是 SD Card Association 的商标。)
内存容量	256 MB 内存/185 MB 可用于影像存储 (1 MB 等于 100 万字节)
查看	
快速查看	是
视频输出	NTSC 或 PAL, 使用型号为 AV-8 的 AV 电缆连接

EasyShare-One 变焦数码相机规格	
电源	
柯达数码相机锂充电电池 KLIC-5000 5 伏交流变压器，可选购	
与计算机通信	
USB 2.0 全速（PIMA 15740 协议），通过型号为 U-8 的 USB 数据线、EasyShare 相机底座或 EasyShare 多功能底座打印机 IEEE802.11b (Wi-Fi)，通过 SD Wi-Fi 卡	
其它功能	
相机的无线功能	标准：IEEE 802.11b (Wi-Fi)、RCR STD-33、ARIB STD-T66 传输速率：1/2/5.5/11Mbps（自动检测） 频率范围：2412 – 2462 MHz（1 至 11 频道 ISM 频段） 访问模式：基础结构模式、Ad Hoc 模式 安全性：64/128 位 WEP
可选柯达 Wi-Fi [®] 卡的无线功能	卡型号：SD 输入/输出卡（SDIO；规格 1.00 版兼容） 标准：IEEE 802.11b (Wi-Fi)、RCR STD-33、ARIB STD-T66 传输速率：1/2/5.5/11Mbps（自动检测） 频率范围：2412 – 2462 MHz（1 至 11 频道 ISM 频段） 调制技术：直接序列展频技术（CCK, DQPSK, DBPSK） 操作：3.3 V 通过设备 尺寸：24 x 40 x 2.1 毫米 设备兼容性：支持 Wi-Fi 技术的柯达 EasyShare 设备 软件兼容性：柯达 EasyShare 软件版本 5 或更高
支持 PictBridge	否
自拍	可选：多达 60 秒（静像）；5、15、30 或最多（录像）
声音反馈	开机、释放快门、自拍和出错；可选择开或关。
白平衡	自动、日光、白炽灯和荧光灯

EasyShare-One 变焦数码相机规格	
节电	可选液晶显示屏自动调整亮度，8 分钟后自动关闭
色彩模式	彩色、黑白和怀旧
清晰度模式	清晰、标准、柔和
日期标记	无、年/月/日、月/日/年、日/月/年
三脚架	1/4 英寸
工作温度	0 至 40 °C (32 至 104 °F)
尺寸	10.3 厘米 x 2.6 厘米 x 6.3 厘米 @ 关机
重量	225 克 (8 盎司)，不带电池或存储卡

存储容量

此处所列出的数字仅为近似值，并且可能因文件大小而有所不同。存储卡可以包含其它文件。您能够存储的照片和录像数量可能会有所不同。

照片存储容量

	照片数			
	400 万像素	350 万像素 (3:2)	210 万像素	110 万像素
256 MB 内存*	150	167	270	451
16 MB SD/MMC 存储卡	12	13	21	36
32 MB SD/MMC 存储卡	24	27	43	73
64 MB SD/MMC 存储卡	45	54	87	146
128 MB SD/MMC 存储卡	97	109	175	293
256 MB SD/MMC 存储卡	196	218	351	588

* 内存最多可存储 1500 张影像，标记为“收藏”，最适合在相机上观看。

录像存储容量

	录像分/秒数
256 MB 内存	6 分钟
16 MB SD/MMC 存储卡	30 秒
32 MB SD/MMC 存储卡	1 分
64 MB SD/MMC 存储卡	2 分
128 MB SD/MMC 存储卡	4 分
256 MB SD/MMC 存储卡	8 分 10 秒

底座兼容性

柯达 EasyShare 底座	底座配置
<ul style="list-style-type: none"> ■ 底座打印机增强版 3 系列 ■ 多功能底座打印机 3 系列和相机底座 3 系列 	<p>The diagram illustrates the assembly of the base. It shows a rectangular base with a central slot. A separate component, labeled '专用底座接插件' (Special base connector), is being inserted into this slot. An arrow points downwards from the connector to the base, indicating the direction of insertion. The base itself is labeled '底座'.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 多功能底座打印机 ■ 多功能底座打印机增强版 ■ 多功能底座打印机 6000 ■ 相机底座 6000 ■ 多功能底座打印机 4000 ■ 第二代新型相机底座 ■ LS420、LS443、LS755 相机底座 	不兼容

注：相机还与柯达 EasyShare 照片打印机 500（无底座、支持 Wi-Fi 的打印机）兼容。

请从柯达产品经销商处或在 www.kodak.com/go/easyshare-oneaccessories 上购买相机底座、多功能底座打印机、照片打印机及其它配件。

节电功能

处于不活动状态的时间为	相机	要重新打开相机电源
5 秒、15 秒、20 秒、30 秒（可选择）	屏幕关闭。	按任意按钮或轻按屏幕。
8 分钟	进入自动关机模式。	按下 On/Off（开/关）按钮。

无线频道

此产品在您当地的法定频道上起作用。不能手动选择频道。Wi-Fi 网络广泛应用于 ISM（工业、学术、医疗）无线电频段。ISM 频段被分给各个频道，每个频道占用 5MHz 频段。要加入到无线网络，必须将节点的频道设置为无线路由器的频道（或设置为设备到设备网络中的第一个节点频道）。

附近的在相同频道上工作的网络会相互干扰，会引起网速变慢或连接丢失。



注意：

此设备的 Wi-Fi 卡以 15 dBm 传输。在法国，根据法规，户外环境的电源级别被限制为 10dBm。在法国，只能在室内使用此产品的无线功能。

重要安全事项

使用此产品

- 使用柯达产品之前，务必认真阅读并遵照这些说明进行操作。始终遵循基本安全措施。
- 只使用 USB 经过认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 使用柯达推荐的附属配件以外的产品，如交流变压器，可能会导致火灾、电击或受伤。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的所有指令。



注意：

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向合格的维修人员咨询相关维修事项。请勿将此产品暴露于液体、潮湿或极端温度环境下。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。执行明文指定的控制、调节或工艺以外的操作，可能会导致电击和/或触电或机械危险。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达支持联系。

电池的安全和处置



注意：

取出电池时，让它们先冷却；电池可能会变热。

- 请阅读并遵照电池制造商附带的所有警告和说明。
- 仅使用经此产品认可的电池以避免爆炸的危险。
- 将电池放到小孩拿不到的地方。
- 请勿使电池触及金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。

- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、火或极端温度的环境下。
- 同时换掉所有电池。不要将用过的电池与新电池混用。不要将可充电电池与一次性电池混用。不要将锂电池、镍氢电池和镍镉电池混用。不要将不同化学类型、等级或品牌的电池混用。无视这些安全规定可能会导致泄漏。
- 如果产品长时间不用，则将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏进产品内，请与当地的柯达客户服务代表联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果出现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并联系当地的医疗服务人员。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯达客户服务代表。
- 按照当地和国家规定来处置电池。
- 如果电池触点触碰到金属物体，电池可能发生短路、放电、发热或泄漏。
- 不要对一次性电池进行充电。

有关电池的详细信息，请参阅

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

电池寿命



根据 CIPA 测试方法的电池寿命。（在自动模式下，使用 128 MB SD 卡时的近似数值。）
实际电池寿命可能视具体情况而有所不同。

仅使用柯达数码相机锂离子电池。并非所有品牌的 3.7 伏锂离子电池均与该款相机兼容。由于使用未授权的配件而造成的损害不在担保范围内。

延长电池寿命

- 降低液晶显示屏调光设置。
- 限制过多使用闪光灯。
- 限制过多使用 Wi-Fi 功能
- 电池触点上蒙上灰尘可能会影响电池寿命。请在将电池装入相机之前，先用一块洁净的干布擦拭触点。
- 电池性能在 5 °C (41 °F) 以下温度条件下会降低。在冷天中使用相机时请带上备用电池，并对它们进行保温。请不要丢掉无法工作的冷电池，在室温下，这些电池或许可以使用。
- 请访问 www.kodak.com/go/easyshare-oneaccessories 上的以下信息：

柯达 5 伏交流变压器 — 为相机供电。

柯达 EasyShare 相机底座 — 为相机供电、将照片和录像传输到计算机中以及为相机随附的锂电池充电。

柯达 EasyShare 多功能底座打印机 — 可为您的相机供电、有无计算机均可制作 10 x 15 厘米的照片、将照片和录像传输到计算机中以及为相机随附的锂电池充电。

重要事项： *请勿使用柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机随附的交流变压器为相机供电。*

升级软件和固件

若要下载柯达 EasyShare 软件光盘中包括的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请参阅 www.kodak.com/go/easyshare-onedownloads。

其它维护和保养

- 如果遇到恶劣的天气或者您怀疑有水进入相机，请关闭相机，取出电池和存储卡。让所有部件至少风干 24 小时，然后再使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或屏幕上的尘土。使用无绒毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 服务协议在您的国家可用。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）网站 www.eiae.org 或柯达的网站 www.kodak.com/go/easyshare-onesupport。

保修

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达 EasyShare-One 变焦数码相机在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

柯达承诺自购买之日起一年内，对柯达 EasyShare-One 变焦数码相机配件（电池除外）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。

请保留注明日期的原始发票。对于任何保修内的维修请求，将要求出示购买日期证明。

有限保修范围

此项有限保修服务只在购买柯达 EasyShare 数码相机及配件的地理位置区域内有效。

如果柯达 EasyShare 数码相机及配件在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。此类维修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。此类维修和更换是在保修范围内的唯一补救方法。

如果在维修过程中使用了更换零件，这些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如果有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。

限制

对于无法提供柯达 EasyShare 数码相机或配件购买日期证明，如注明日期的原始发票副本的请求，将不提供保修服务。（请始终保留原件以作证明。）

此项保修不适用于数码相机及配件中使用的电池。此项保修不包括不可抗力的情况，也不包括因不遵循柯达 EasyShare 数码相机和配件用户指南中的操作说明而导致的问题。

对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。

对于此产品，柯达不做其它明示的或暗示的保修。如果暗示的保修例外情况在此法律名义下不生效，则暗示的保修的期限将为自购买之日起一年内。

提供更换是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损坏（包括但不限于收入或利润损失；停工成本；设备使用不当造成的损失；更换设备、设施或服务的成本；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，在此将明确否认并拒不受理。

您的权利

某些地区或司法管辖不容许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些地区或司法管辖不容许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。

此项保修赋予您特定的权利，而且因地区或司法管辖的不同，您可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家/地区

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式授予购买者柯达的特殊授权，否则在由法律规定的最低必要条件之外不存在任何授权或责任，即使可能是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

监管信息

FCC 规章条例执行保证



柯达 EasyShare-One 变焦数码相机
柯达 Wi-Fi® 卡

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。

本设备生成、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。

如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则欢迎用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/TV 技术人员咨询，以获得其它建议。

任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。



注意：

将 Wi-Fi 卡与多功能底座打印机配合使用时：该设备在 2.4 GHz 频段上工作时必须在辐射体和您的身体距离 20 厘米之外的地方安装和工作。不可将此传输器与任何其它天线或传输器一起配置或工作。

SAR 声明（配合 Wi-Fi 卡使用时）

没有科学证明使用低功耗无线设备会导致任何健康问题。但也没有证明这些低功耗无线设备是完全安全的。低功耗无线设备使用时会在微波范围内发出较低的无线电频率能量 (RF)。虽然较高的 RF 对健康会产生影响（通过使组织发热），但暴露于不产生热量的较低的 RF 不会导致不利于健康的已知后果。对较低的 RF 暴露的许多研究没有发现任何生物学的影响。某些研究暗示了可能会发生一些生物学的影响，但这样的发现未经其它研究确认。柯达 Wi-Fi[®] 卡 (3F8508) 已经过测试并符合对不受控制设备设置的 FCC 辐射暴露的限制以及符合 OET65 的 Supplement C 中的 FCC 无线电频率 (RF) 暴露准则。经过测试显示，柯达 Wi-Fi[®] 卡对人体的最高 SAR 级别 (3F8508) 为 0.616 W/kg。

FCC 和加拿大工业部

此设备符合加拿大工业部的 RSS-210 和 FCC 规则。工作受限于下列两个条件：(1) 此设备不可造成有害干扰，(2) 此设备必须能抵抗接收到的所有干扰，包括可能导致不想要的操作的干扰。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类规定 — 本 B 类数码装置符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE

在本文中，伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司声明此柯达 Wi-Fi® 卡符合 1999/5/EC 指令的基本要求及其它相关规定。

废电子和电器装置标记



在欧盟，不可将本产品当作未分类的城市废物弃置。有关回收计划的信息，请联系您当地的机关或转到 www.kodak.com/go/recycle。

B 类 ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

中文翻译:

本产品是基于日本信息技术设备电磁干扰控制委员会 (VCCI) 标准的 B 类产品。在家庭使用条件下，如果本设备靠近收音机或电视接收装置，则会造成无线电干扰。任何设备的安装和使用，均必须遵照本说明手册的指示。

MPEG-4

任何本产品与 MPEG-4 可视标准相关的使用行为，均在明文禁止之列，除非用户保证仅将其用作个人和非商业用途。

索引

数字

4 向控制器, ii, 5

字母

A/V 电缆

相机接口, i

与电视连接, 61

ad hoc 网络, 概述, 41

AF 框符, 11

B 类 ITE, 92

CCD 规格, 78

CE, 92

Delete (删除) 按钮, ii,

12, 25

DPOF (打印订单), 创建, 65

EasyShare 软件 *请参阅* 软件, 49

FCC

规章条例执行保证, 90

和加拿大工业部, 92

ISO, 33

KODAK Mobile 服务

从计算机上载照片, 63

设置域, 57

使用计算机查看, 63

以无线方式查看, 16, 58

以无线方式上载, 58

在相机上设置帐户信息, 8, 9

KODAK Mobile 服务 *请参阅* KODAK

Mobile 服务, 6, 57

LCD 逆光定时器, 36

Macintosh 操作系统, 安装

软件, 49

menu (菜单)

按钮, ii

MMC 存储卡 *请参阅* SD/MMC

存储卡, ii

MPEG-4, 93

NTSC, 录像设置, 36

OK (确定) 按钮, ii

On/Off (开/关) 按钮, i, 4

PAL, 录像设置, 36

SAR 声明, 91

SD/MMC 存储卡

插槽, ii, 10

插入, 10

查看上面的照片, 16

创建打印订单, 65

打印, 62

复制到, 25

取出, 10

Share (分享)

按钮, ii, 12, 54

USB (通用串行总线) 数据线

连接, 51

相机接口, i, 51

VCCI B 类 ITE, 93

Web 链接, 柯达, 75

Wi-Fi *请参阅* 无线, i

Windows 操作系统, 安装

软件, 49

A

安全

- 产品, 85
- 电池, 85

安装

- SD/MMC 存储卡, 10
- Wi-Fi 存储卡, 42
- 电池, 3
- 软件, 49

按钮

- 4 向控制器, ii, 5
- Delete (删除), ii, 12, 25
- Menu (菜单), ii
- OK (确定), ii
- On/Off (开/关), i, 4
- Share (分享), ii, 12, 54
- 变焦, ii, 14, 18, 24
- 返回, ii, 5
- 快门, i, 11, 12
- 拍摄和查看切换钮, ii, 11, 12, 16, 17
- 闪光灯, i, 15
- 信息, ii, 5, 18, 20, 24

B

白平衡, 33

帮助

- Web 链接, 75
- 故障排除, 67

保修, 88

编辑

- 裁剪照片, 24

相册, 20

主题, 24

变焦

- 按钮, ii, 14, 18, 24
- 放大照片, 18
- 光学, 14
- 录像, 35
- 数码, 14

标记

- 打印, 12
- 电邮, 12
- 收藏, 21

博物馆/礼仪场景模式, 27

补光闪光灯, 15

C

裁切照片, 24

菜单

- 查看, 16
- 分享, 54

参数, 设置, 37

插槽

- SD/MMC 存储卡, ii, 10
- Wi-Fi 存储卡, i, 42
- 电池, ii, 3

查看

- 菜单, 16
- 规格, 80
- 切换钮, ii, 16, 17

查看照片和录像

- KODAK Mobile 服务上的影像
幻灯片放映, 59

- 按存储位置, 16
 - 按日期, 16
 - 按相册, 16
 - 放大照片, 18
 - 滚动查看, 17
 - 拍摄后, 16
 - 全屏查看, 17
 - 相机上的影像幻灯片放映, 60
 - 在 KODAK Mobile 服务上
 - 查看, 16, 58, 63
 - 在“抽屉”中, 22
 - 在电视上, 61
 - 在发件箱中, 16, 63
 - 在拍摄时, 12
 - 主题, 24
 - 最近拍摄的, 16
 - 场景模式, 26
 - “抽屉”
 - 查看其中的照片和录像, 22
 - 从中删除照片和录像, 23
 - 打开, 22
 - 放入照片和录像, 22
 - 关闭, 23
 - 触摸屏, ii, 4
 - 触摸式键盘, 6
 - 规格, 78
 - 校准, 7, 36
 - 亮度自动调节, 4, 36
 - 清洁, 88
 - 使用, 5, 6
 - 旋转式显示屏, 4, 31
 - 触摸式键盘, 使用, 6
 - 处置, 回收, 88
 - 传感器, 光线, i
 - 传输照片和录像, 48
 - 故障排除, 73
 - 通过 USB, 51
 - 以无线方式, 52
 - 词汇, 无线, 46
 - 存储
 - 复制照片和录像, 25
 - 格式化, 37
 - 容量, 82
 - 在相机上按位置查看, 16
 - 存储卡
 - SD/MMC, 插入, 10
 - Wi-Fi, 插入, 42
 - 插槽, SD/MMC, ii, 10
 - 插槽, Wi-Fi, i, 42
 - 存储容量, SD/MMC, 82
 - 存储卡打印订单, 65
 - 存储卡 *请参阅* SD/MMC 存储卡, ii
- ## D
- 打开
 - “抽屉”, 22
 - 触摸显示屏, 4
 - 电池/存储卡盖, 3, 10
 - 打印
 - 创建打印订单, 65
 - 从 SD/MMC 存储卡, 62
 - 从计算机, 62
 - 发件箱的照片, 64
 - 快速打印, 62

通过连接底座, 62
无线, 56
已标记的照片, 62
带 *请参阅* 腕带, ii
导航, 5
底座接口, ii
底座 *请参阅* 多功能底座
打印机, 62
地址簿
创建, 56
群组列表, 56
同步, 48
电池
安全, 85
插槽, ii, 3
充电, 2
取出, 3
释放开关, ii
延长寿命, 87
预期寿命, 86
装入, 3
电话支持, 76
电视, 查看照片和录像, 61
电邮
KODAK Mobile 服务相册, 59
从发件箱, 64
从计算机, 61
以无线方式, 55
电源
按钮, i, 4
规格, 81

开关相机, 4
自动关闭, 4, 84
定时器, 自拍, 30
对焦
连续 AF, 35
录像自动对焦, 35
自动, 11
对焦区域, 34
多功能底座打印机
底座兼容性, 83
对接和打印, 62
故障排除, 74

F

发件箱
查看其中的照片, 16, 63
存储卡打印订单, 65
打印照片, 64
发送电邮, 64
删除照片, 66
返回按钮, ii, 5
范围, 闪光灯, 15
方向传感器, 36
放大照片, 18
放映幻灯片
间隔, 36
废电子和电器装置标记, 92
分辨率 (照片尺寸), 33
分辨率 (照片尺寸) 设置, 82
分享
菜单, 54

分享照片和录像, 54
 从 SD/MMC 存储卡打印, 62
 从计算机打印, 62
 从计算机电邮, 61
 从计算机上载到 KODAK Mobile 服务中, 63
 发送电邮给 KODAK Mobile 服务相册, 59
 使用计算机在 KODAK Mobile 服务中查看, 63
 通过连接底座打印, 62
 以无线方式打印, 56, 62
 以无线方式电邮, 55
 以无线方式上载到 KODAK Mobile 服务中, 58
 以无线方式在 KODAK Mobile 服务中查看, 58
 在电视上查看, 61
风景场景模式, 27
符, 框, 11
服务与支持电话号码, 76
复制照片和录像, 25

G

盖, 镜头, i
格式化
 存储卡, 37
 内存, 37
故障排除
 多功能底座打印机, 74
 同步和传输, 73
 无线网络连接, 71

相机, 67
 照片质量, 69
固件, 升级, 87
关闭
 “抽屉”, 23
 触摸显示屏, 4
关于, 相机信息, 37
光线传感器, i
光学变焦, 14
广角
 变焦, 14
 闪光灯范围, 15
规格
 CCD, 78
 查看, 80
 触摸屏, 78
 电池, 86
 电源, 81
 计算机通信, 81
 镜头, 78
 拍摄, 80
 曝光, 79
 其它功能, 81
 闪光灯, 80

H

孩童场景模式, 27
海滩场景模式, 27
黑白照片, 34
后连拍, 28
花卉场景模式, 27
怀旧、黑白照片, 34

怀旧照片, 34

幻灯片放映

KODAK Mobile 服务上的
影像, 59

相机上的影像, 60

回收, 处置, 88

J

基础结构网络, 概述, 40

计算机

安装软件, 49

打印照片, 62

电邮照片, 61

连接到, 51

上传到 KODAK Mobile
服务中, 63

通过 USB 传输至, 51

通信规格, 81

以无线方式传输至, 52

在 KODAK Mobile 服务中查看
照片, 63

加拿大通讯部 (DOC) 声明, 92

监管信息

B 类 ITE, 92

CE, 92

FCC 规章条例执行保证, 90

FCC 和加拿大工业部, 92

MPEG-4, 93

SAR 声明, 91

VCCI B 类 ITE, 93

废电子和电器装置标记, 92

加拿大 DOC 声明, 92

无线频道, 84

键盘, 轻按, 6

交流变压器

规格, 81

直流电输入接口, i

交流变压器的直流电输入接口, i

校准触摸屏, 7, 36

接口

A/V 输出, i, 61

USB, i

底座, ii

直流电输入, i

镜头, i

规格, 78

清洁, 88

聚会场景模式, 27

K

开关

电池释放, ii

柯达 EasyShare 软件 *请参阅*
软件, 49

柯达 Wi-Fi 卡。 *请参阅* 无线, i

柯达网站, 75

快门

按钮, i, 11, 12, 28, 30

连拍, 28

自拍, 30

快速查看, 12

快速打印, 62

框符, 11

L

连接

- A/V 电缆至电视, 61
- 到无线网络, 43
- 使用 USB 数据线与计算机
连接, 51

连接孔, 三脚架, ii

连拍, 28

连续 AF, 35

录像

- 标记为收藏, 21
- 播放, 12, 17
- 播放音量, 17
- 查看信息, 18
- 查找, 16, 17
- 从相册删除, 20
- 存储容量, 83
- 分享, 54
- 复制, 25
- 快速查看时标记, 12
- 录制, 12
- 删除, 25
- 添加到相册, 19
- 添加主题到, 24
- 选择, 17
- 选择多段, 22
- 在电视中查看, 61
- 整理, 19

录像 AF, 35

录像变焦, 35

M

麦克风, i

N

内存

- 查看其中的照片, 16
 - 存储容量, 82
 - 复制到, 25
 - 内置, 复制到, 25
- 逆光场景模式, 27

P

拍摄规格, 80

拍摄和查看切换钮, ii, 11, 12

拍摄照片, 34

拍照

- 变焦, 14
- 场景模式, 26
- 俯拍, 31
- 快速查看时标记, 12
- 连拍, 28
- 录像, 12
- 拍摄设置, 32
- 拍摄图标, 13
- 曝光补偿, 29
- 闪光灯, 15
- 预先指定一个相册, 32
- 自拍, 30

配件, 购买, 75

朋友的相册, 查看, 16, 58

频道, 无线规则, 84

屏幕, 相机。请参阅触摸屏, ii

曝光

- 补偿, 29
- 测定, 34
- 规格, 79

Q

- 前连拍, 28
- 切换按钮
 - 拍摄和查看, ii, 11, 12, 16, 17

清洁

- 触摸屏, 88
- 镜头, 88

清晰度, 35

群组, 创建列表, 56

R

- 人物, 创建地址簿, 56
- 日历 (按日期查看), 16
- 日期和时间
 - 日期标记, 33
 - 设置, 8, 36
 - 同步, 48

软件

- 安装, 49
- 升级, 87
- 与相机同步, 48, 51, 53

S

- 三脚架连接孔, ii
- 色彩模式, 34

删除

- 相册, 25
- 照片和录像, 25
- 删除照片和录像
 - 从“抽屉”中, 23
 - 从发件箱, 66
 - 从相册, 20
 - 在快速查看时, 12

闪光灯, i

- 按钮, i, 15
- 补光, 15
- 范围, 15
- 规格, 80
- 消除红眼, 15, 34
- 自动, 15

上传到 KODAK Mobile 服务中

- 从计算机, 63
- 以无线方式, 58
- 设备到设备网络, 概述, 41
- 设备设置, 36

设置

- ISO, 33
- KODAK Mobile 服务域, 57
- KODAK Mobile 服务帐户
 - 信息, 8, 9
- LCD 逆光定时器, 36
- 白平衡, 33
- 参数, 37
- 场景模式, 26
- 对焦区域, 34
- 方向传感器, 36
- 放映幻灯片间隔, 36

- 连拍, 28
- 连续 AF, 35
- 录像 AF, 35
- 录像变焦, 35
- 录像播放音量, 17
- 拍摄选项, 32
- 曝光补偿, 29
- 曝光测光, 34
- 清晰度, 35
- 日期标记, 33
- 日期和时间, 8, 36
- 色彩模式, 34
- 闪光灯, 15
- 设备选项, 36
- 声音主题, 36
- 视频输出, 36
- 同步和传输选项, 50
- 无线网络配置文件, 44
- 相机音量, 36
- 消除红眼选项, 34
- 语言, 6, 36
- 照片尺寸, 33
- 自拍, 30
- 设置选项
 - 参数, 37
 - 拍摄, 32
 - 群组, 56
 - 人物, 56
 - 设备, 36
 - 无线, 44
- 声音
 - 音量, 录像, 17
 - 音量, 相机, 36
 - 主题, 36
- 升级软件, 固件, 87
- 时间和日期 *请参阅* 日期和时间, 8
- 时钟, 设置, 8, 36
- 视频输出, 36
- 收藏, 标记, 21
- 手写笔, 触摸屏, ii, 5
- 数码变焦, 14
- T**
 - 特写场景模式, 27
 - 同步和传输设置, 50
 - 同步选项, 53
- W**
 - 腕带
 - 附接, 2
 - 接头, ii
 - 网络. *请参阅* 无线, i
 - 为电池充电, 2
 - 维护, 相机, 88
 - 维护和保养, 相机, 88
 - 文字场景模式, 27
 - 无线
 - Wi-Fi 存储卡, 插入, 42
 - Wi-Fi 存储卡, 配置, 42
 - Wi-Fi 存储卡, 取出, 42
 - Wi-Fi 存储卡插槽, i, 42

查看 KODAK Mobile
 服务, 16, 58
打印, 56
电邮, 55, 59
将相机与 Wi-Fi 网络配合
 使用, 38
快速打印, 62
上传到 KODAK Mobile
 服务中, 58
术语词汇, 46
同步, 53
同步和传输, 52
网络, 概述, 38
网络, 故障排除, 71
网络, 基础结构, 40
网络, 类型, 40
网络, 连接到, 43
网络, 设备到设备
 (ad hoc), 41
网络, 选择, 45
网络配置文件设置, 44
网络状态指示灯, i, 45
网络状态指示灯, 键, 45
相机上的功能, 概述, 39
相机需要连接 Internet, 42
无线功能需要连接 Internet, 42

X

显示屏。请参阅触摸屏, ii
相册
 编辑, 20
 查看其中的照片和录像, 16

重命名, 20
从中删除照片和录像, 20
电邮, KODAK Mobile 服务上的
 无线, 59
将照片和录像添加到, 19
删除, 25
同步, 48
预先指定照片和录像
 放置到, 32
制作, 19, 20
相机屏幕。请参阅触摸屏, ii
消除红眼, 闪光灯, 15, 34
肖像场景模式, 26
信息
 按钮。请参阅信息按钮, ii
 关于相机, 37
信息按钮, ii, 5, 18, 20, 24
休眠模式, 84
选择
 多张照片和多段录像, 22
 照片和录像, 17
雪景场景模式, 27

Y

烟花场景模式, 27
扬声器, i
夜间风景场景模式, 27
夜间肖像场景模式, 27
音量
 录像播放, 17
 相机声音, 36
用户支持, 76

- 与软件同步, 48
 - 故障排除, 73
 - 通过 USB, 51
 - 以无线方式, 53
- 语言, 设置, 6, 36
- 远摄
 - 变焦, 14
 - 闪光灯范围, 15
- 运动场景模式, 27
- Z**
- 暂停播放录像, 17
- 照片
 - 标记为收藏, 21
 - 裁切, 24
 - 查看, 12, 16
 - 查看信息, 18
 - 查找, 16, 17
 - 从 SD/MMC 存储卡打印, 62
 - 从计算机打印, 62
 - 从计算机电邮, 61
 - 从计算机上查看 KODAK Mobile 服务中的照片, 63
 - 从计算机上下载到 KODAK Mobile 服务中, 63
 - 从相册删除, 20
 - 存储容量, 82
 - 电邮, 无线, 55
 - 放大, 18
 - 分享, 54
 - 复制, 25
 - 快速查看时标记, 12
 - 拍摄 *请参阅* 拍照, 11
 - 删除, 25
 - 添加到相册, 19
 - 添加主题到, 24
 - 通过连接底座打印, 62
 - 选择, 17
 - 选择多张, 22
 - 以无线方式打印, 56, 62
 - 以无线方式上载到 KODAK Mobile 服务中, 58
 - 以无线方式在 KODAK Mobile 服务中查看, 58
 - 在电视中查看, 61
 - 整理, 19
- 照片尺寸, 33
- 照片品质, 故障排除, 69
- 支持, 技术, 76
- 指示灯
 - 电池充电器, 2
 - 开关, i
 - 无线网络状态, i, 45
 - 自拍, i
- 中心图标。 *请参阅* 收藏夹, 21
- 主题
 - 编辑, 24
 - 添加到照片和录像中, 24
- 装入
 - SD/MMC 存储卡, 10
 - Wi-Fi 存储卡, 42
 - 电池, 3
- 装载
 - 软件, 49

自动

场景模式, 26

触摸屏亮度调节, 4, 36, 84

对焦, 连续 AF, 35

对焦, 录像自动对焦, 35

关闭电源, 4, 84

闪光灯, 15

自画像场景模式, 27

自拍, 30

指示灯, i

最近拍摄的照片和录像, 查看, 16