

无线网络摄像机
多画面监控软件

Multi-Live

V1.1



使用之前请先仔细阅读此说明书，并妥善保存，以备将来之用。


安装Multi-Live

通过Multi-Live程序您可以观看多个监控画面，并且您也可以用它进行录像。下面介绍Multi-Live程序的安装过程。


1. 开启您的电脑。
2. 在电脑光盘驱动器里插入安装光盘。（如果网络摄像机安装窗口没有出现，请直接点击安装光盘上的autorun.exe）
3. 网络摄像机安装界面将出现。



4. 点“多画面监控软件”，安装向导界面将出现。请依据向导进行安装。

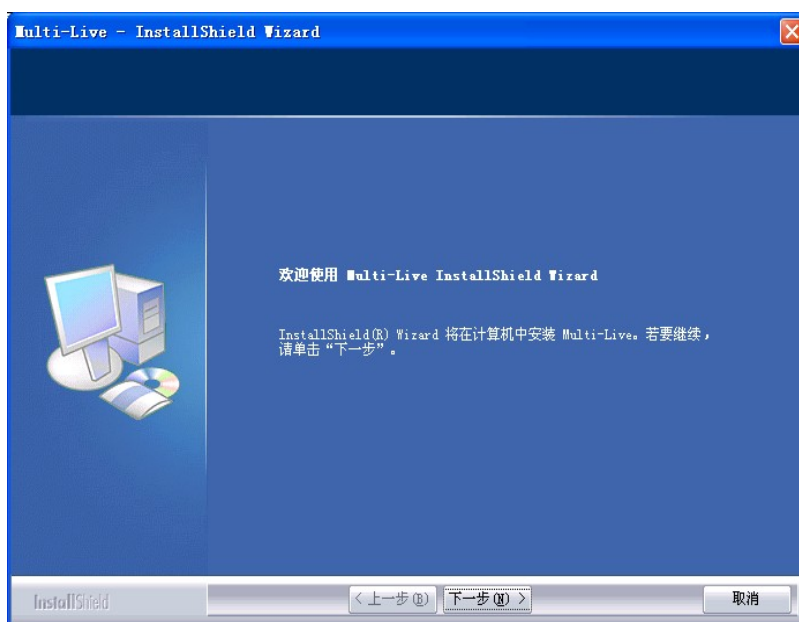

5. 安装完毕之后，请点“完成”。快捷方式图标  将创建在桌面上。

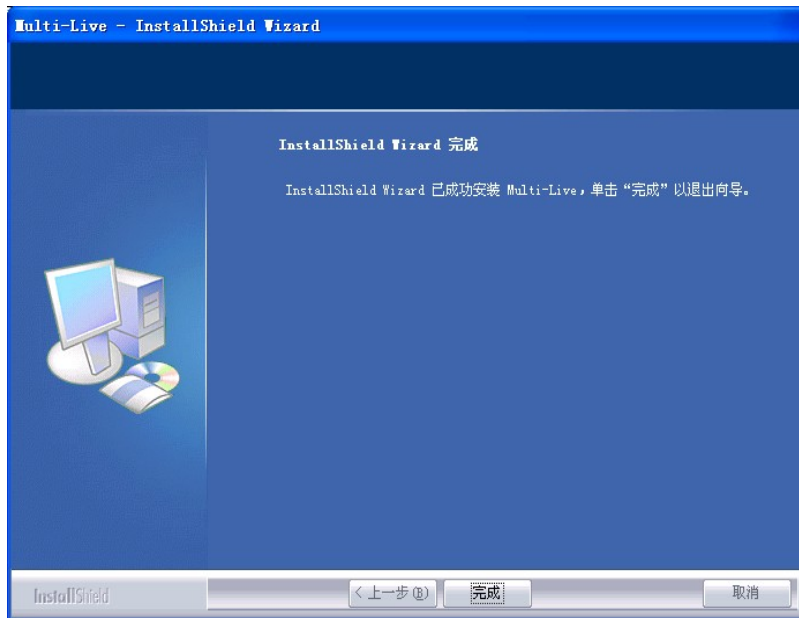

使用Multi-Live



安装完成后双击桌面上图标 ，程序主窗口将出现。

菜单栏

工具栏




监控区域

操作栏


摄像机管理

您必须先添加摄像机到摄像机列表里才能通过Multi-Live进行观看。

1. 在菜单栏选择“选项”-“摄像机管理”将弹出下面的界面。

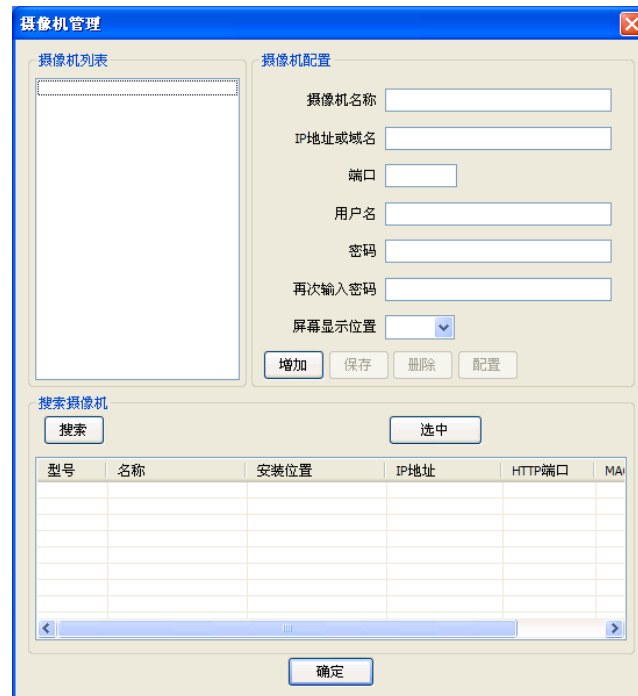

2. 点“搜索”，找寻局域网中的网络摄像机。

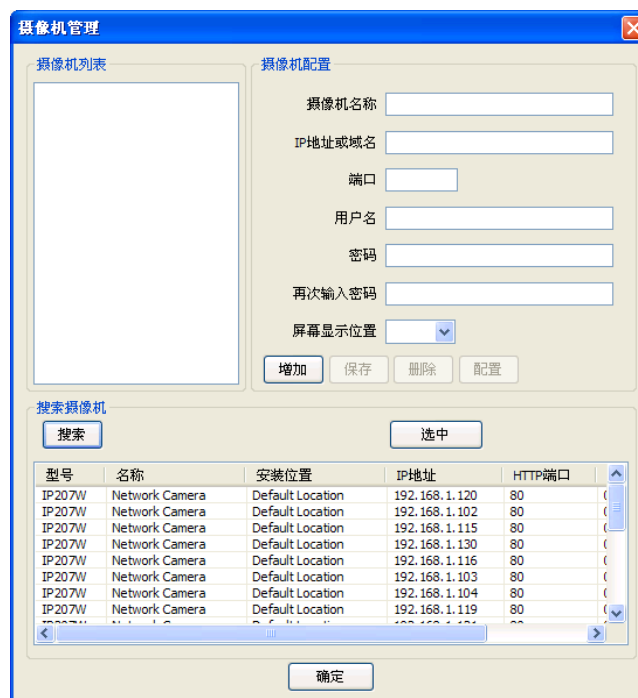

3. 选择您搜索到的网络摄像机，点“选中”增加到“摄像机配置”相应栏里。

摄像机管理

摄像机列表

摄像机配置

摄像机名称: Network Camera

IP地址或域名: 192.168.1.120

端口: 80

用户名:

密码:

再次输入密码:

屏幕显示位置: 1

增加 保存 删除 配置

搜索摄像机

搜索 选中

型号	名称	安装位置	IP地址	HTTP端口
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.120	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.102	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.115	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.130	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.116	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.103	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.104	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.119	80

确定

4. 输入摄像机名称，IP地址或域名，端口，用户名以及正确的密码，之后点“增加”。如果密码错误，您将无法连接到摄像机。

摄像机管理

摄像机列表

1 - Network Camera

摄像机配置

摄像机名称: Network Camera

IP地址或域名: 192.168.1.120

端口: 80

用户名: admin

密码: *****

再次输入密码: *****

屏幕显示位置: 1

增加 保存 删除 配置

搜索摄像机

搜索 选中

型号	名称	安装位置	IP地址	HTTP端口
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.120	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.102	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.115	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.130	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.116	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.103	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.104	80
IP207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.119	80

确定

5. 点击摄像机列表里的任意一个摄像机，您可以修改或删除它的相关信息。

摄像机管理

摄像机列表

1 - Network Camera

摄像机配置

摄像机名称

Network Camera

IP地址或域名

192.168.1.120

端口

80

用户名

admin

密码

再次输入密码

屏幕显示位置

1

增加

保存

删除

配置

搜索摄像机

搜索

选中

型号	名称	安装位置	IP地址	HTTP端口
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.120	80
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.102	80
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.115	80
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.130	80
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.116	80
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.103	80
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.104	80
IP 207W	Network Camera	Default Location	192.168.1.119	80

确定

6. 点“确定”应用您的设置。

操作栏

摄像机成功添加到摄像机列表里之后，您就可以观看到监控画面了。



(1) 屏幕分割

您可以选择单屏显示或四分屏显示。您也可以选择菜单栏上的“窗口” - “屏幕分割”和“全屏”。

(2) 回放

点击该按钮将打开保存录像文件的文件夹，您可以直接回放录像文件。



(3) 音量

水平设置滑动块以调整音量。



(4) 视频连接与断开

点按钮  连接网络摄像机的音视频。

点按钮  断开网络摄像机的音视频。

您也可以通过菜单栏上的“控制”-“连接”-“连接”或“断开”来进行。另外还有“连接所有”或“断开所有”。



(5) 图像缩放

点“+”按钮鼠标将显示为一个放大器，移动放大器到期望放大的画面区域进行点击。点“-”回到正常画面。



(6) 录像

点击该按钮开始录像，再点停止录像。

您也可以通过菜单栏上的“控制”-“录像”-“开始录像”或“停止录像”来进行，另外还有“开始所有录像”或“停止所有录像”。



(7) 抓图

点该按钮抓取一张静态图像，并且可以保存下来。也可以点菜单栏上的“控制”-“抓拍照片”来获得即时的静态图像。



(8) 报警

点击该按钮触发报警功能，再次点击停止该功能。您必须先要在网络摄像机网页的报警设置页面里做好相应的设置，请参考网络摄像机用户手册。

您也可以在菜单栏点“控制”-“报警”-“开启报警”或“禁用报警”，另外还有“开启所有报警”或“禁用所有报警”。

(9) 静音

点菜单栏上的“控制”-“静音”，将关闭Multi-Live上网络摄像机的声音。

(10) 工具栏和控制面板


点菜单栏上的“窗口”-“工具栏”或“控制面板”来显示工具栏或控制面板。

(11) 锁定显示比例(4:3)

点菜单栏上的“窗口”-“锁定显示比例(4:3)”来设置视频屏幕比例。

(12) 录像设置

选择“选项”-“录像设置”进入录像设置界面。您可以设置“录像文件路径”，“录像文件大小”，“保留硬盘空间”和“警报录像设置”。点“确定”应用您的设置。

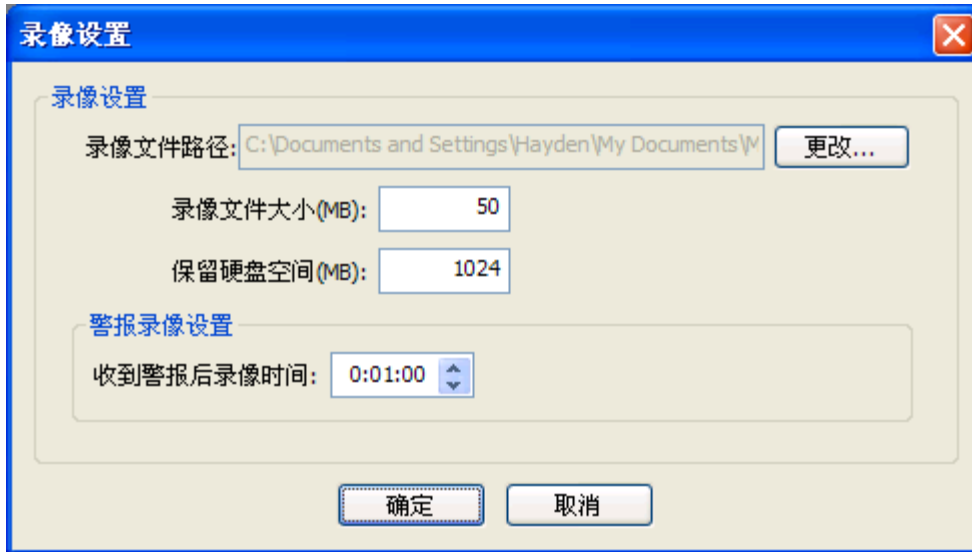

录像设置

录像文件路径: C:\Documents and Settings\Hayden\My Documents\ 更改...

录像文件大小(MB): 50

保留硬盘空间(MB): 1024

警报录像设置

收到警报后录像时间: 0:01:00

确定 取消