

文件信息

类别	内容
关键词	iCAN-6202 热电偶 测温 数据采集 CAN-bus
摘要	热电偶测温模块使用指南



修订历史

版本	日期	原因
Rev X1	2007/05/16	内部制定初稿
Rev 1.00	2007/06/26	第一次发布

目录

1. 功能简介.....	5
1.1 技术指标.....	5
1.2 接口说明.....	6
1.3 供电电源.....	7
1.4 CAN波特率和MAC ID设定	7
1.4.1 按照拨码开关设置模块的波特率和MAC ID值.....	8
1.4.2 通过网络设置模块的波特率和MAC ID值.....	8
1.5 信号指示灯	8
1.6 CAN总线连接	9
1.7 模块的电源和通讯线的连接.....	10
1.8 原理框图.....	11
2. iCAN-6202 热电偶输入.....	12
2.1 热电偶介绍.....	12
2.2 热电偶测量原理.....	13
2.3 热电偶的接线方法.....	13
3. iCAN-6202 数字量输出.....	14
3.1 数字量输出原理.....	14
3.2 数字量输出的接线方式.....	14
3.3 数字量输出的测试电路.....	15
3.4 数字量输出通道工作方式.....	15
3.4.1 输入通道状态指示模式.....	15
3.4.2 用户控制模式.....	16
4. iCAN-6202 模块的通讯报文格式.....	17
4.1 建立连接.....	17
4.2 读热电偶输入.....	17
4.3 模块输入通道配置.....	19
4.4 2路数字量输出通道的使用.....	21
4.5 数字量输出通道功能的配置.....	21
4.6 写数字量输出.....	22
4.7 设置安全输出.....	23
4.8 定时循环传送.....	24
4.9 温度超限报警.....	24
5. iCAN-6202 应用实例.....	25
5.1 iCANTest测试示例.....	25
5.1.1 系通配置.....	25
5.1.2 搜索模块.....	26
5.1.3 启动CAN卡	26
5.1.4 模块上线.....	27

5.1.5 更改模块设置.....28

5.2 ZLGCANTest测试示例.....28

5.2.1 系统配置.....29

5.2.2 系统启动.....29

5.2.3 建立连接.....29

5.2.4 读输入通道温度值.....30

5.2.5 配置参数设置.....30

5.2.6 删除连接.....31

5.3 PC机编程控制示例.....31

5.3.1 在VC中32

5.3.2 在VB中33

6. 模块应用及注意事项.....35

7. 免责声明.....36

8. 销售与服务网络.....37

1. 功能简介

iCAN-6202 热电偶模块用于温度采集。iCAN-6202 模块具有 2 路热电偶输入通道，iCAN-6202 模块还提供 2 路数字量输出，这 2 路数字量输出既可用于指示模块工作状态也可由用户自行控制。



图 1.1 iCAN-6202 示意图

1.1 技术指标

- 单电源供电，供电电压：+10V~+30V DC；
- 热电偶输入通道数： 2 路；
- 数字量输出通道数： 2 路，可独立配置为输入通道状态指示模式或用户控制模式；
- 输出通道类型：集电极开漏输出，最大负载电压+30V，最大负载电流 30mA；
- 支持的热电偶类型及测温范围： J 型 -210℃~1200℃、K 型 -200℃~1370℃、E 型 -100℃~1000℃、T 型 -200℃~400℃、N 型 -200℃~1300℃、B 型 650℃~1800℃、R 型 0℃~1750℃、S 型 0℃~1760℃；
- 温度值分辨率：0.1℃；
- 热电偶冷端补偿精度：±1℃；
- 转换速率：4 次/秒（2 通道/次）；
- 定时循环传送时间间隔：最小值 10 毫秒、最大值 2.55 秒；
- 温度超限报警。

1.2 接口说明

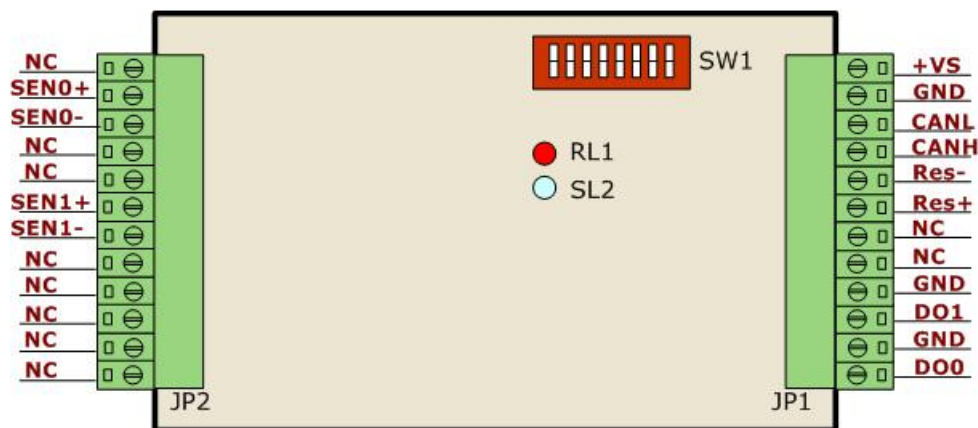


图 1.2 iCAN-6202 模块接口示意图

iCAN-6202 模块具有接口及设置开关如图 1.2 所示，模块内部各接线端子、拨码开关、跳线器以及指示灯功能说明如下：

- SW1：模块 CAN 波特率以及 MACID 设置开关；
- RL1：电源指示灯；
- SL2：网络通讯指示灯；
- JP1：DC 电源、CAN 通讯接口以及数字量输出信号通道接线端子；
- JP2：热电偶输入通道接线端子。

下面介绍模块接线端子的引脚的分配，iCAN-6202 模块的接线端子 JP1、JP2 引脚定义说明如下：

- 模块电源接线端子：

电源必须为 +10V~+30V 的直流电源，电源引脚包括 +VS 和 GND 两个接线引脚

- +VS：连接电源正端（+10V~+30V DC）；
- GND：连接电源负端。

- CAN 总线通讯接线端子：

CAN 通讯接线端子包括：CANL、CANH、Res- 以及 Res+ 四个接线端子。

- CANL：连接 CAN 通讯线的 CAN_L 信号线；
- CANH：连接 CAN 通讯线的 CAN_H 信号线；
- Res-、Res+：连接 CAN 网络终端匹配电阻；
- 仅当模块处于网络终端位置时，Res-、Res+ 之间需要连接终端匹配电阻。

- 模块输入输出端口接线端子：

DO0：数字量输出通道 0；
DO1：数字量输出通道 1；
SEN0+：通道 0 热电偶输入正；
SEN0-：通道 0 热电偶输入负；
SEN1+：通道 1 热电偶输入正；
SEN1-：通道 1 热电偶输入负。

- NC：未用端子。

1.3 供电电源

iCAN 系列功能模块支持工业现场常见的未调压+10V DC ~ +30V DC 直流电源，这样即使在工业现场，电源电压产生一些波动，模块也能够获取稳定的工作电压。为保证模块的可靠工作，在+10V DC ~ +30V DC 供电电压范围内，电源纹波峰峰值必须在 5V 以内。建议用户使用稳压电源，例如常用的+24V 稳压电源。

模块电源同时提供反接保护，防止因为电源的接线错误导致损坏模块。

1.4 CAN 波特率和 MAC ID 设定

在使用 iCAN 系列功能模块时，首先需要设置模块的 CAN 波特率以及模块的 MAC ID 地址。模块的 CAN 波特率和 MAC ID 是通过拨码开关 SW1 进行设定。拨码开关 SW1 在模块内部，需要打开模块外壳以后才能够进行设定。

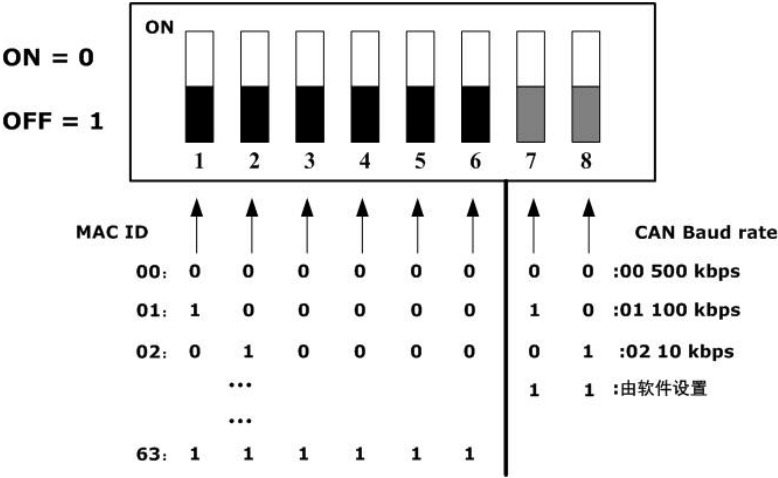


图 1.3 CAN 波特率和 MAC ID 设定开关

拨码开关的各位拨向“ON“位置时，该位为“0”，如果拨向“OFF”位置，则该位为“1”。

拨码开关的 1—6 位用于设定模块的 MAC ID，第一位为最低位，第六位为最高位，模块的 MAC ID 是各位对应的十进制值之和，通过拨码开关设定模块的 MAC ID 的有效范围为 0~63。

拨码开关的 7—8 位用于设定模块的波特率，第七位为低位，第八位为高位。波特率与开关设置对应值如下表 1.1所示。

表 1.1 波特率开关设定

CAN 波特率	开关设置
500 kbps	0
100 kbps	1
10 kbps	2
通过网络设置	3

注意：当波特率开关设定值为 3 时，模块通过网络设置 CAN 波特率和 MAC ID 值，并不按照拨码开关值进行设定。

波特率开关设定值为 3 且 MAC ID 开关设定值为 63 时，模块的波特率默认为 1000kbps，MAC ID 值默认为 63。

1.4.1 按照拨码开关设置模块的波特率和 MAC ID 值

通过拨码开关设置模块的波特率和MAC ID值时,波特率开关设定值必须为小于3的值。例如模块MAC ID 设置为 10, 波特率设置为 10 kbps时, 拨码开关的设定如下图 1.4所示。

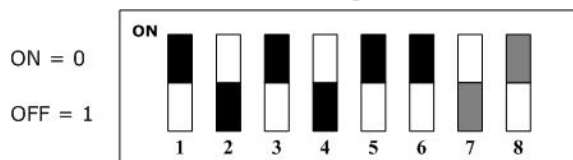


图 1.4 拨码开关设置模块的波特率和 MAC ID 值示例

1.4.2 通过网络设置模块的波特率和 MAC ID 值

当波特率开关设定值必须为 3 时,可以通过网络设置模块的波特率和 MAC ID 值。此时分两种情况:

- 波特率开关设定值为 3 且MAC ID 开关设定值为 63 时, 模块的波特率默认为 1000kbps, MAC ID值默认为 63, 如图 1.5所示, 此时模块会存储默认波特率。

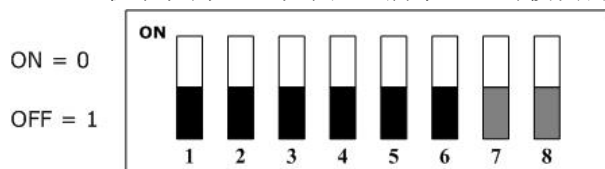


图 1.5 拨码开关设置使模块的波特率和 MAC ID 值为默认值

注意: 当模块拨码开关设定值为全OFF时, 如图 1.5所示, 此时如果通过网络配置节点的波特率或者节点地址, 在配置完毕时必须重新启动, 在重新启动之前, 请将拨码开关 1~6 位任意拨至ON状态; 否则重新启动时, 由于模块拨码开关设定值为全OFF状态, 模块的波特率默认为 1000kbps, MAC ID值默认为 63。

- 波特率开关设定值为 3 且MAC ID 开关设定值不为 63 时, 模块采用存储的波特率以及MAC ID值, 并可通过网络修改波特率以及MAC ID值, 如图 1.6所示。

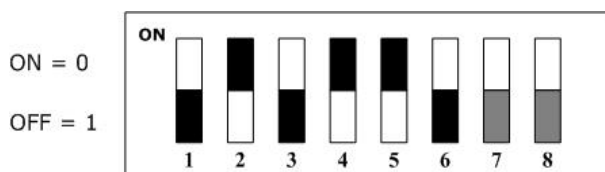


图 1.6 拨码开关设置使模块采用内部存储的波特率和 MAC ID 值

注意: 由网络设置模块的波特率和 MAC ID 值时, 是通过修改模块内部节点地址和波特率属性值实现。设置了节点地址和波特率属性值后, 必须重新启动模块, 所作的设置才会生效。

1.5 信号指示灯

iCAN 系列功能模块采用了一个红色 LED (RL1: PWR 指示灯) 和一个双色 LED (SL2: MNS 指示灯)。PWR 指示灯用于模块的电源指示, MNS 指示灯用于模块的网络通讯状态指

示。

在模块上电时，红色的 PWR 指示灯点亮，否则检查电源是否存在故障。
模块的MNS指示灯状态，如下表 1.2所示。

表 1.2 MNS 指示灯状态

MNS 指示灯状态	网络状态
不亮	模块没有上电或者 CAN 总线未连接
绿色	模块正常运行
绿色闪烁	模块正进行数据通讯
红色	模块自检失败或者通讯故障

模块上电时，会执行MNS指示灯测试，测试步骤如下：

- MNS指示灯接通为绿色，约持续0.25 秒；
- MNS指示灯接通为红色，约持续0.25 秒；
- MNS指示灯关闭。

1.6 CAN 总线连接

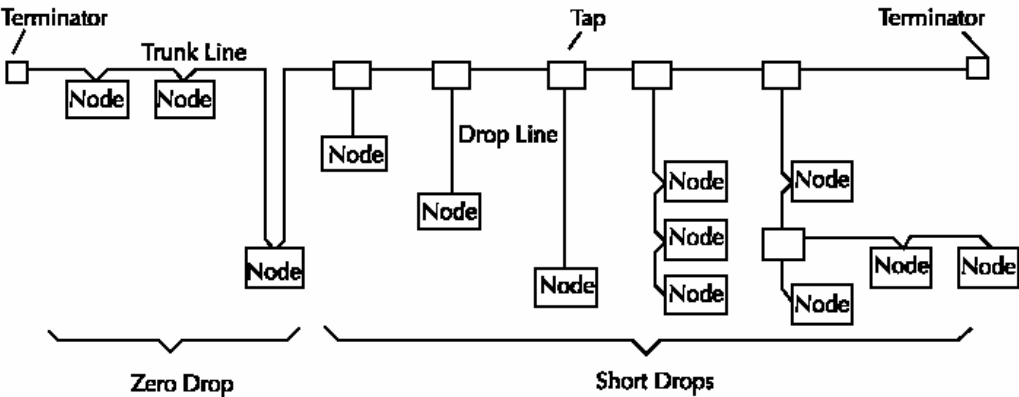


图 1.7 CAN 网络拓扑结构

CAN网络为总线式拓扑结构，建议网路布线时尽可能减小支线长度。在CAN网络的主干线的末端需要接终端电阻。

CAN网络的干线长度由数据传输速率和所使用的电缆类型决定。电缆系统中任两点间的电缆距离不允许超过波特率允许的最大电缆距离。两点间的电缆距离为两点间的干线和支线电缆的长度和。支线长度是指从干线端子到支线上节点的各个收发器之间的最大距离。此距离包括可能永久连接在设备上的支线电缆。网络上允许支线的总长度由取决于数据传送速率。在决定干线长度、支线的长度和数量需要参考CAN网络通讯波特率与通讯距离之间的关系，如表 1.3所示。

表 1.3 CAN 网络通讯波特率与通讯距离之间的关系

CAN 波特率	通讯最大距离
5 kbps	10000 m
10 kbps	6700 m
20 kbps	3300 m
50 kbps	1300 m

100 kbps	620 m
125 kbps	530 m
250 kbps	270m
500 kbps	130 m
1000 kbps	40 m

注意： CAN通讯线可以使用双绞线、屏蔽双绞线。若通讯距离超过1KM，应保证线的截面积大于Φ 1.0mm²，具体规格应根据距离而定，常规是随距离的加长而适当加大。

CAN网络 要求在干线的两个末端安装终端电阻，电阻的要求为：

- 121 欧姆；
- 1% 金属膜；
- 1/4 瓦。

注意：终端电阻只应安装在干线两端，不可安装在支线末端。

1.7 模块的电源和通讯线的连接

模块的电源和 CAN 通讯线在接线时，要注意：

模块的+VS 引脚连接输入电源的正极性端，GND 引脚连接输入电源的负极性端，连接时避免电源连接的极性错误。多个模块连接到同一个电源时，所有的+VS 引脚连接到电源正端，GND 引脚连接到电源负端。

CAN通讯线在连接时，网络上所有的模块CAN_L端必须连接到同一根CAN_L信号线，所有的模块CAN_H端必须连接到同一根信号线，否则会引起网络的通讯异常。如图 1.8所示。

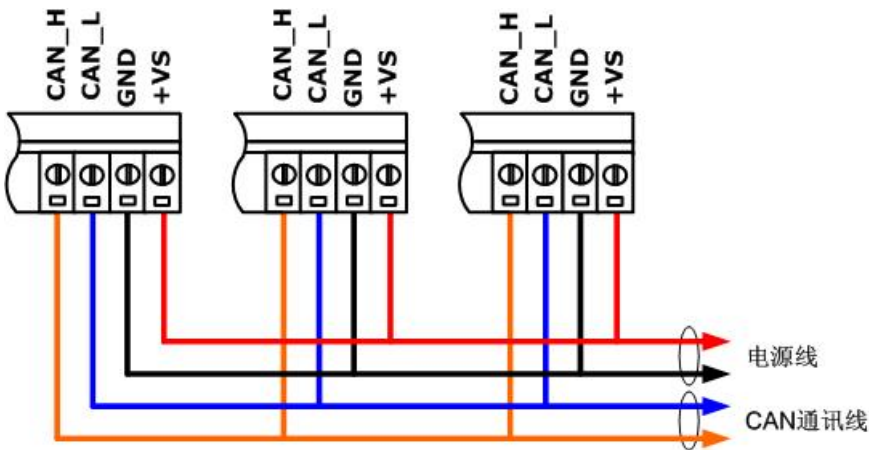


图 1.8 电源和通讯线的连接

1.8 原理框图

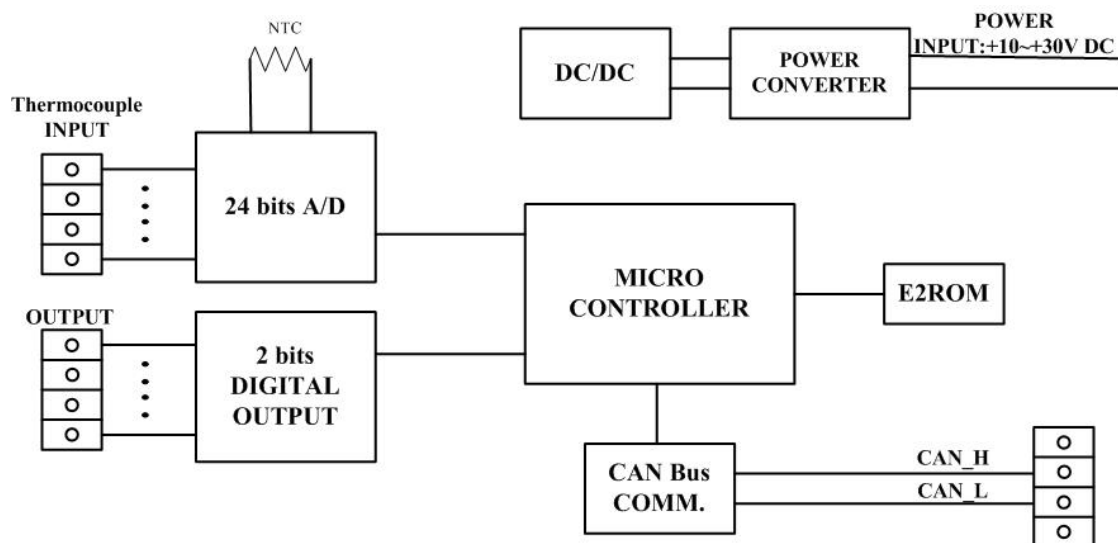


图 1.9 iCAN-6202 功能模块原理框图

iCAN-6202 模块的原理框图如图 1.9所示。模块主要由电源、输入输出处理电路、A/D 转换电路、CAN-bus通讯接口以及单片机组成。

模块采用直流电源供电，供电电压范围是： $+10V \sim +30V$ 。这样即使在工业现场，电源电压产生一些波动，模块也能够获取稳定的工作电压。为保证模块的可靠工作，电源纹波峰值必须在 5V 以内。模块电源同时提供反接保护，防止因为电源的接线错误导致损坏模块。

模块工作时，周期性地将输入的电压信号经低通滤波、AD 转换、光电隔离后送入单片机，单片机对 AD 转换值经非线性校正及冷端补偿等处理后得到温度值，通过 CAN 总线通讯将温度值传送到网络中的主控设备。主控设备可以通过 CAN 总线将输出的数字量状态传送到模块，控制外部开关。

通过硬件看门狗监控模块的运行，防止模块死机，有效地提高了模块的可靠性。

2. iCAN-6202 热电偶输入

2.1 热电偶介绍

热电偶由两个焊接在一起的异金属导线（以形成两个节点）所组成，结点之间的温差会在两根导线之间产生热电势（即电压），电压大小取决于组成热电偶的两种金属材料。国际电工委员会（IEC）推荐了八种类型的热电偶作为标准化热电偶，它们分别为 J、K、T、E、N、B、R、S。

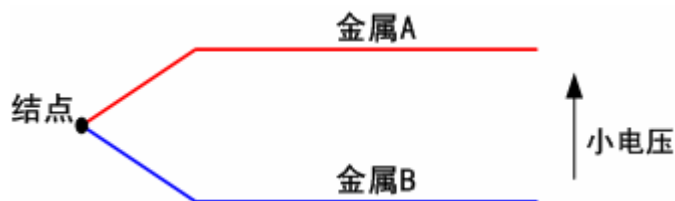


图 2.1 热电偶结构图

热电偶结构简单，动态响应快，电动势信号易于传送，在工业自动化现场得到广泛应用。热电偶能工作在极宽的温度范围，但热电偶只能产生毫伏（mV）级输出，需要进行精确放大供进一步处理，容易遭受来自导线环路的噪声影响以及漂移较高的缺陷。

在使用热电偶测量温度时，还要求采用冷端补偿技术。因为热电偶的输出电压以 0℃ 时的参考结点的温度来定义。而在使用时热电偶的参考结点多保持在一定的温度上，因此测量出热电偶两端的电压，并测出参考结点的温度，便可推断出检测结点的温度。

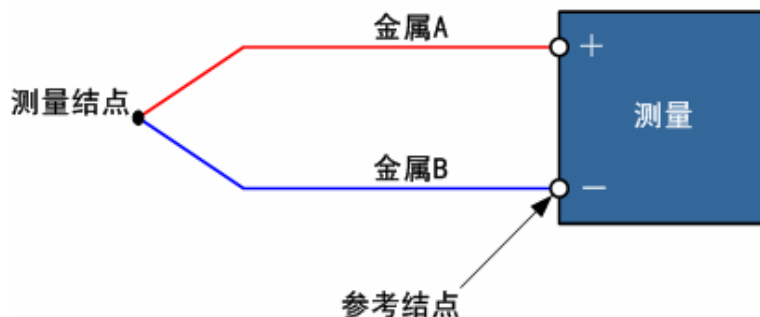


图 2.2 使用热电偶测量温度

根据测量温度范围不同，热电偶分为 7 种规格：一用于高温测量的 K 型，N 型是可用于替换 K 型的新型号热偶；二是用于中温测量的 E 型（-200~+800 ℃）和 J 型（-200~+750 ℃）；三是用于低温测量的 T 型（-200~+350 ℃）；四是用于超高温测量的 B 型（+500~+1700 ℃），R 型（0~+1600 ℃），S 型（0~+1600 ℃）。

热电偶的热电势与温度的关系为非线性关系。设温度为 T ，各项系数为 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ ，则热电偶的热电势 E 可以表示为：

$$E = \alpha_0 + \alpha_1 T^1 + \dots + \alpha_n T^n \quad (1)$$

同样，可以得到电动势与温度的对应表达式：

$$T = b_0 + b_1 E^1 + \dots + b_n E^n \quad (2)$$

式（1）中 T 对应的单位为℃， E 对应的单位为 mV。在上式中，不同热电偶对应的系数

不同。根据 NIST ITS-90 Thermocouple 可得到表达式（1）中不同类型的热电偶对应的系数。

2.2 热电偶测量原理

热电偶测量模块测量的数据为热电偶的电压值，通过将测得的电压换算为相对应的温度，从而获得所要测量的温度值。在 iCAN-6202 温度测量模块中，通过高分辨率的 ADC 直接将热电偶的输出数字化，通过软件实现线性化和校准，以降低成本以及设计的复杂性，适合于使用不同热电阻的场合。

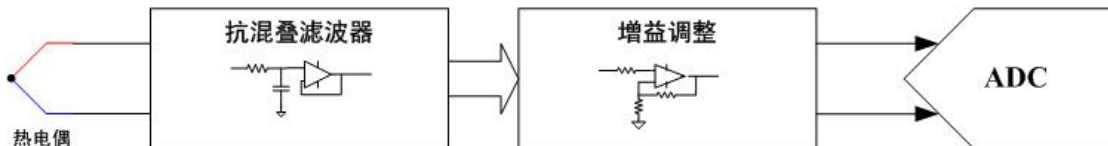


图 2.3 热电偶测量原理

图 2.3为热电偶测量电路框图。热电偶测量电路由抗混叠滤波器、增益调整电路以及 ADC 组成。热电偶上的电压信号，通过前端电路调理后送入 ADC 中完成温度的测量。在前端电路中滤波器将输入信号中的噪声信号滤除，避免对测量造成影响。热电阻的输入信号，一般为小信号（mV 级），因此通过增益调整电路将输入信号放大至较合适的电压，提高对于系统对热电阻信号测量的动态范围。

因为热电偶的输出电压以 0℃ 时的参考结点的温度来定义，所以在使用热电偶测量温度时，还要求采用冷端补偿技术。在 iCAN-6202 模块模块中，采用热敏电阻测量冷端温度，如图 2.4 所示。

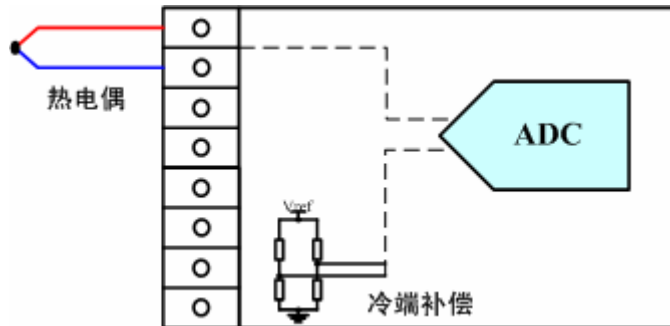


图 2.4 热电偶冷端补偿

2.3 热电偶的接线方法

热电偶的接线方法很简单，直接将热电偶输入信号正端连接到模块的 SEN+ 端，输入信号负端连接到模块 SEN- 端即可，如图 2.5 所示。



图 2.5 热电偶接线图

3. iCAN-6202 数字量输出

数字量输出的含义是指这种类型的输出信号只有简单的两种状态：不是高电平就是低电平，也可以理解为开（ON）或者关（OFF）两种状态。

3.1 数字量输出原理

iCAN-6202 模块具有 2 路的数字量输出通道。iCAN-6202 模块输出为开漏输出，可以向外部提供电压型数字量输出信号。

在 iCAN-6202 模块中，输出信号为开漏输出，最大负载电压+30V，最大负载电流 30mA。在应用 iCAN-6202 的数字量功能时，需要在输出端口连接负载以及上拉电源。

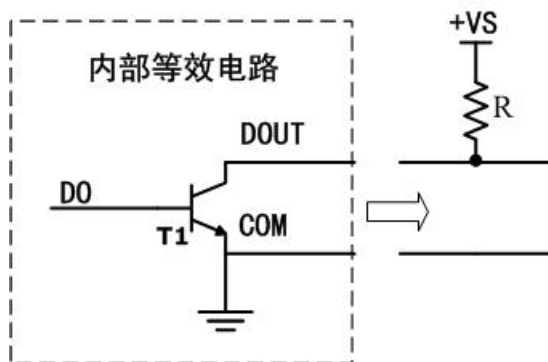


图 3.1 输出信号的内部等效电路

iCAN-6202 模块输出通道的内部等效电路如图 3.1所示，当应用模块输出通道时，在输出端口外部需要连接上拉电阻。当控制模块输出为高电平信号时，即DOUT为高电平信号，内部DO引脚等效电压为低电平，晶体管T1 截止，DOUT引脚被上拉至高电平。当控制模块输出低电平信号时，内部DO引脚等效电压为高电平，晶体管T1 导通，DOUT引脚输出为低电平信号。

3.2 数字量输出的接线方式

前面已经提到iCAN-6202输出通道在使用时必须连接上拉电阻。iCAN-6202的DOUT端子脚与用户提供的上拉电阻连接，GND端子脚与用户的提供的信号地相连接，如图 3.2所示。

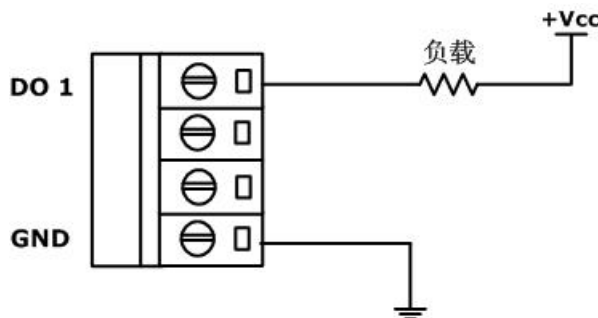


图 3.2 数字量输出接线示意图

iCAN-6202模块的输出信号驱动继电器接线方式，如图 3.3所示。

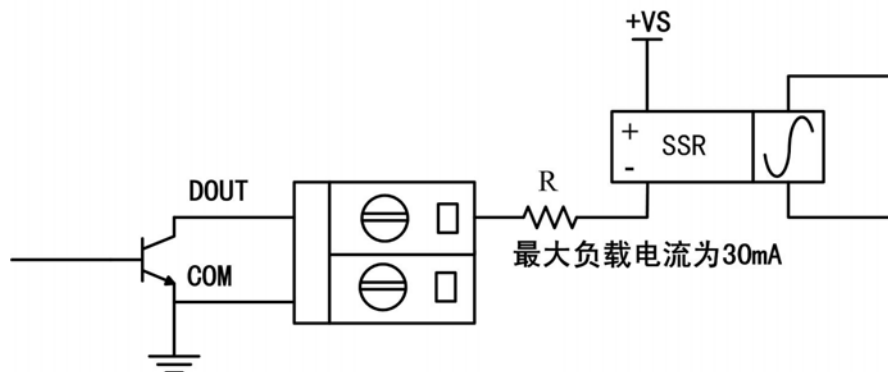


图 3.3 数字量输出驱动继电器接线示意图

3.3 数字量输出的测试电路

数字量输出的测试电路如下图 3.4所示：

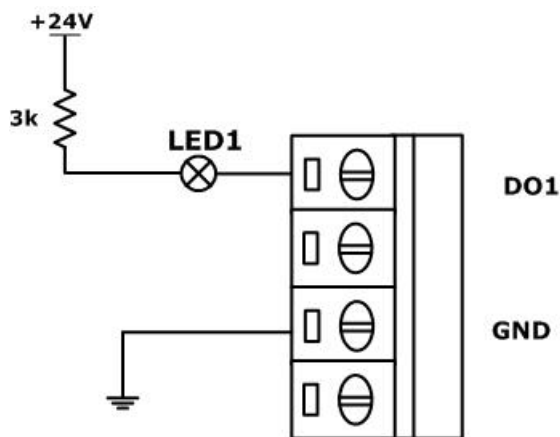


图 3.4 数字量输出测试电路

图 3.4中电源为+24V，通过控制数字量通道DO1 的输出状态可达到使LED1 亮灭的效果。

元器件的选择，假设流过发光二极管LED1 的电流为I，I 只要控制在 5-10mA，就足够点亮LED。 电流的具体算法也是很简单的，只要用所提供的电源电压减去LED和内部就所产生的压降，所得到的电压除以用户外接的电阻就可以得到流过LED电流了。在图 3.4中电压为 24V，外接电阻为 3K，大概算得流过LED的电流为 7.5mA。

用户也可以根据上述内容，自行设计外部电路。如用 iCAN-6202 模块控制灯泡的亮灭，控制电铃的响铃，控制电机的启停等。

3.4 数字量输出通道工作方式

iCAN-6202 模块的数字量输出通道可工作在两种工作模式：输入通道状态指示模式、用户控制模式。

3.4.1 输入通道状态指示模式

这是模块输出通道的默认工作模式，在这种模式下，DO0 用于指示热电偶输入通道 0 的工作状态，当热电偶输入通道 0 的温度超限或热电偶断线时，DO0 输出为高，平时 DO0

输出为低；DO1 用于指示热电偶输入通道 1 的工作状态，当热电偶输入通道 1 的温度超限或热电偶断线时，DO1 输出为高，平时 DO1 输出为低。

3.4.2 用户控制模式

通过向模块写配置字可设置为用户控制模式，配置方式见4.42 路数字量输出通道。在这种模式下，用户可通过向DO单元（资源地址 0x20）写 1 字节数据来控制管脚的输出状态，该字节的第 0 位控制DO0、第 1 位控制DO1。

输出通道切换为用户控制模式后、在用户向 DO 资源（资源节点 0x20）写数据之前，输出通道输出安全值，该安全值由用户配置。

4. iCAN-6202 模块的通讯报文格式

假设网络中主控节点 MACID 为 0x00，iCAN-6202 的 MACID 为 0x15。

4.1 建立连接

通讯连接建立通过“建立连接”命令实现。功能码（FuncID）为 0x04，资源节点为 0xF7。

- 建立连接通讯报文格式如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分	
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-2 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x04	0xF7	3	0x00	0x00, 0xFF
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x0 4	0xF7	5	0x00	0x00, 0x01, 0x04, 0x00
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF7	2	0x00	0x03

上表格中 CAN 帧数据部分的第 2 个字节为主站 ID，第 3 个字节为主站定时循环参数，当主站定时参数 $CyclicMaster>0$ 时， $(CyclicMaster*4)$ 时间为从站判断主站发送通讯报文是否超时的时间间隔。在建立连接后，主站必须在 $(CyclicMaster*4)$ 时间内与从站进行数据通信，以维护主站与从站通信的连接。

- 通信建立状态图：

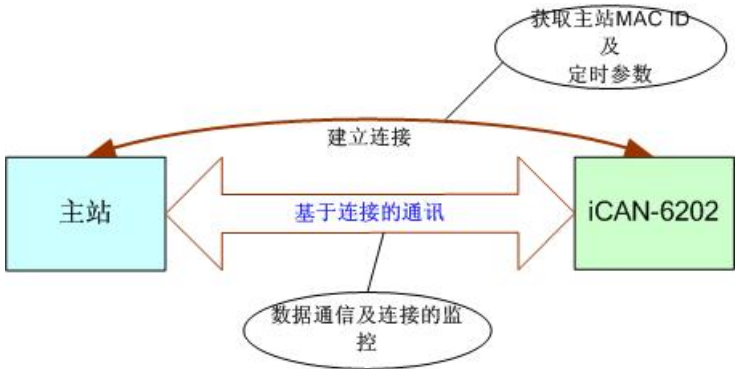


图 4.1 通讯连接建立

4.2 读热电偶输入

读热电偶输入通过“连续读端口”命令实现。功能码（FuncID）为 0x02，资源节点为 0x40。

- 读热电偶输入通讯报文格式如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分	
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x02	0x40	2	0x00	LengthFlg=0x06
响应帧	0x15	0x00	1	0x02	0x40	0x08	0x00	AI 数据 0-5
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0x00	2	0x00	ERRID

热电偶输入数据长度为 6 个字节

热电偶输入数据格式如下：

iCAN-6202 模块热电偶量输入数据（4 个字节）								
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

Byte0	符号位	TC 输入通道 0 温度值高 7 位
Byte1		TC 输入通道 0 温度值低 8 位
Byte2	符号位	TC 输入通道 1 温度值高 7 位
Byte3		TC 输入通道 1 温度值低 8 位

说明：符号位： =0 ： 测量值为负值；
=1 ： 测量值为正值。

● 热电偶输入数据与温度换算关系

iCAN-6202 模块的温度值分辨率为 0.1℃。每个通道的温度值用 2 字节表示（通道 0 占用资源节点 0x40、0x41；通道 1 占用资源节点 0x42、0x43。），其中低 15 位表示温度值的绝对值大小（实际值*10），最高位为符号位（1 表示正、0 表示负）。

表 4.1 iCAN-6202 温度值数据格式

	Bit15	Bit14~Bit0
输入数据	符号位	温度值

假设通的道热电阻输入数据为 TC_{data} ，对应温度值为 T_m ，符号位为NP，则输入数据与温度的换算关系为：

$$Tm = NP \times \frac{(TC_{data} \times 0x7FFF)}{10.0}$$

符号位: =0 : 测量值为负值; NP = -1; =1 : 测量值为正值。 NP = +1;

例如热电偶输入值为 0x0456，则对应得温度值如下：

$$Tm = (-1) \times \frac{(0x0456 \times 0x7FFF)}{10.0} = 111.0$$

例如热电偶输入值为 0x8259，则对应得温度值如下：

$$Tm = 1 \times \frac{(0x8259 \times 0x7FFF)}{10.0} = 60.1$$

注意：当温度值超过热电偶的测量范围或热电偶断线时，主机读到的温度值为 0xFF 0xFF (3276.7℃)。

● 读热电偶输入

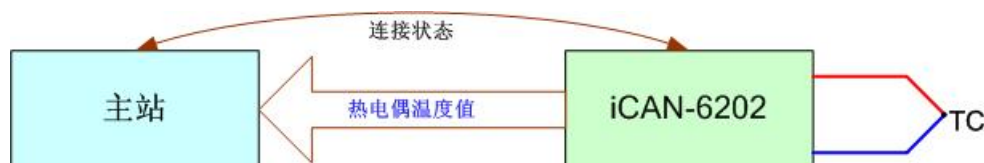


图 4.2 热电偶输入读入

对 iCAN-6202 模块的温度的读取有多种方式，既可一次读取两个通道的温度值；也可单独读取每个通道的温度值。

例如：假设通道 0 的检测到的温度值为 1.5℃，通道 1 的温度为-10℃，则读取 2 个通道温度值的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分	
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x02	0x40	2	0x00	LengthFlg=0x04
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x02	0x40	5	0x00	0x80 0x0F 0x00 0x64
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0x40	2	0x00	ERRID

单独读取通道 0 温度值的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分	
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x02	0x40	2	0x00	LengthFlg=0x02
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x02	0x40	3	0x00	0x80 0x0F
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0x40	2	0x00	ERRID

单独读取通道 1 温度值的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分	
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x02	0x42	2	0x00	LengthFlg=0x02
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x02	0x42	3	0x00	0x00 0x64
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0x42	2	0x00	ERRID

4.3 模块输入通道配置

iCAN-6202 模块具有 2 路热电偶输入通道，每个通道可单独设置热电偶类型，温度上限值、下限值。设置测量类型或上下限值通过“连续写端口”命令实现。功能码（FuncID）为 0x01，资源节点为 0xF9。

- 设置量类型或上下限值通讯报文格式如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	Byte1-Byte6	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	6	0x00	SourID	Style and UpDownLimit
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

设置类型以及温度上下限定义如下：

表 4.2 iCAN-6202 模块输入通道配置数据格式

ICAN-6202 模块输入通道配置数据（10 个字节）									
配置字节	资源子地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Byte0	0x40	通道 0 热电偶类型							
Byte1	0x41	符号位	通道 0 温度上限值高 7 位						
Byte2	0x42	通道 0 温度上限值低 8 位							
Byte3	0x43	符号位	通道 0 温度下限值高 7 位						
Byte4	0x44	通道 0 温度下限值低 8 位							
Byte5	0x45	通道 1 热电偶类型							
Byte6	0x46	符号位	通道 1 温度上限值高 7 位						

Byte7	0x47	通道 1 温度上限值低 8 位	
Byte8	0x48	符号位	通道 1 温度下限值高 7 位
Byte9	0x49	通道 1 温度下限值低 8 位	

热电偶类型配置表 4.3所示， 温度上下限值数据格式与从模块读出的温度值格式相同。

表 4.3 热电偶类型配置值

热电偶类型	J	K	E	T	N	B	R	S
配置值	0x80	0x81	0x82	0x83	0x84	0x85	0x86	0x87

例如：通道 0 的热电偶类型为 J 型，温度上限值为 100℃，下限值为-10℃；通道 1 的热电偶类型为 S 型，温度上限值为 50℃，温度值下限值为-5℃，则配置数据为：0x80 0x83 0xE8 0x00 0x64 0x87 0x81 0xF4 0x00 0x32 通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节	
命令帧（1）	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	8	0x40	0x40	配置值(0-5 字节)
命令帧（2）	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	5	0xC0	配置值(6-9 字节)	
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

iCAN-6202 模块的每个通道的热电偶类型、温度上限值、温度下限值可单独配置。

● 更改通道的热电偶类型

更改通道 0 的热电偶类型为 E 型（0x82）的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x40	0x82
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

更改通道 1 的热电偶类型为 E 型（0x82）的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x45	0x82
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

● 更改通道的温度上限值

更改通道 0 的温度上限值为 100℃（0x83 0xE8）的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x41	0x83 0xE8
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

更改通道 1 的温度上限值为 100℃（0x83 0xE8）的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x46	0x83 0xE8

正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID

- 更改通道的温度下限值

更改通道 0 的温度下限值为-5℃（0x00 0x32）的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x43	0x00 0x32
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

更改通道 1 的温度下限值为-5℃（0x00 0x32）的通讯报文如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x48	0x00 0x32
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

- 输入通道配置

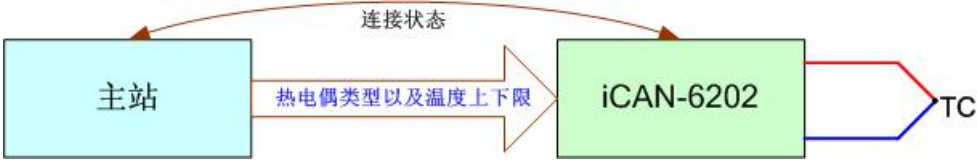


图 4.3 设置热电偶类型以及温度上下限

4.4 2 路数字量输出通道的使用

iCAN-6202 提供了 2 路开漏输出功能：在连接建立和无连接时，iCAN-6202 输出控制是不同的。

- 连接状态：可以通过“写数字量输出”命令控制输出端口的状态；
- 连接状态：可以作为输入超限报警的输出指示 i
- 无连接状态：是指在模块上电情况无建立连接或者模块突然掉线连接被删除时，模块采用默认输出值。此默认输出值即为安全输出，用户可以在模块的连接状态下进行设置修改。

因此在 iCAN-6202 模块中数字量输出具有三种不同功能

- 输出控制
- 安全值输出控制
- 输出指示超限报警

4.5 数字量输出通道功能的配置

数字量输出功能配置通过“连续写端口”命令实现。功能码（FuncID）为 0x01，资源节点为 0xF9，子资源节点为 0x21、0x22。

- 数字量输出功能配置的通讯报文格式如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMAC ID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-2 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x21/0x22	SwitchFunc
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

子资源节点为 0x21 时设置输出通道 0，子资源节点为 0x22 时设置输出通道 1

SwitchFunc 输出功能切换代码

输出功能切换代码定义如下：

SwitchFunc	
0x00	其它值
指示是否超限	命令输出控制或安全值输出

SwitchFunc 说明：当为 0x00 时，输出通道的功能为指示是否超限。当为其它值时，输出通道功能为程序输出控制或安全值输出。

- 数字量输出功能切换

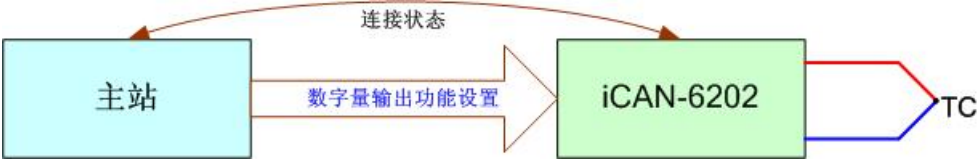


图 4.4 数字量输出功能设置

iCAN-6202 模块具有 2 路独立的数字量输出，通过向资源节点 0xF9 资源子节点 0x21、0x22 写数据可将输出通道 0、1 配置为输入通道状态指示模式或用户控制模式，配置值数据格式如表 4.4所示。

表 4.4 iCAN-6202 模块输出通道配置数据格式

iCAN-6202 模块输出通道配置数据（3 个字节）									
配置字节	资源子地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Byte0	0x20	模块重启后，这些位的值为 0						DO1 默认值	DO0 默认值
Byte1	0x21	DO0 工作模式设置（0 – 输入通道状态指示模式；其他值 – 用户控制模式）							
Byte2	0x22	DO1 工作模式设置（0 – 输入通道状态指示模式；其他值 – 用户控制模式）							

向资源节点 0xF9 资源子节点 0x20 写数据可设置数字量输出通道在用户控制模式下的默认输出值。这种设置保证了在 DO 通道切换为用户控制模式后、用户向 DO 单元写数据之前，DO 通道的输出值是确定的。

4.6 写数字量输出

写数字量输出通过“连续写端口”命令实现。功能码（FuncID）为 0x01，资源节点为 0x20。

- 写数字量输出的通讯报文格式如下：

帧类型	CAN 帧 ID	DLC	CAN 帧数据部分
-----	----------	-----	-----------

	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0x20	2	0x00	DO VALUE (2 通道)
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0x20	1	0x00	--
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0x20	2	0x00	ERRID

DOVALUE 为数字量输出值

程序输出数据格式如下：

iCAN5303 输出数据 (1 个字节)								
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
DO VALUE	--	--	--	--	--	--	DOUT 1	DOUT 0

- 写数字量输出

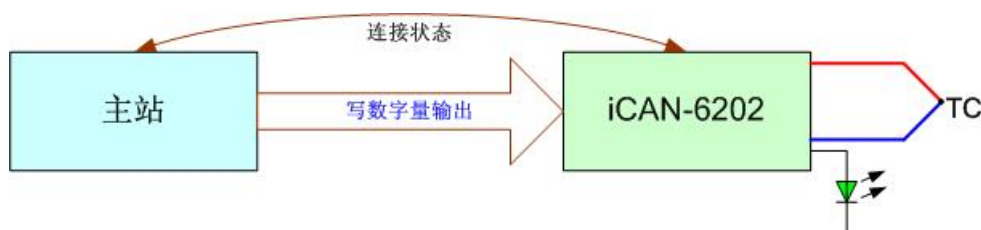


图 4.5 数字量输出控制

4.7 设置安全输出

安全输出为模块初始输出值或者当模块通讯连接丢失时数字量输出值。设置安全输出通过“连续写端口”命令实现。功能码 (FuncID) 为 0x01，资源节点为 0xF9，子资源节点为 0x20。

- 设置安全输出的通讯报文格式如下：

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分		
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-2 个字节	
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF9	3	0x00	0x20	Config
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF9	1	0x00	--	
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF9	2	0x00	ERRID	

Config 为安全输出值，0x20 表示资源子节点。

安全值输出数据格式如下：

iCAN5303 配置数据 (1 个字节)								
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Config	--	--	--	--	--	--	DOUT 1	DOUT 0

- 设置安全输出



图 4.6 安全输出设置

4.8 定时循环传送

iCAN-6202 模块支持数据定时循环传送,模块可以每隔一定时间自动向主机传送两个通道的温度值。定时循环传送设置通过“连续写端口”命令实现。功能码(FuncID)为 0x01,资源节点为 0xF4。

模块的资源节点 0xF4 为定时传送使能,值为 0 时禁止定时循环传送,为其它值时表示定时传送的时间间隔,单位为 10 毫秒。模块上电时,数据定时循环传送功能是关闭的。

- 设置定时循环传送的通讯报文格式如下:

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分	
	SrcMACID	DestMACID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF4	2	0x00	CycleTime
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF4	1	0x00	--
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF4	2	0x00	ERRID

CycleTime 为定时循环时间,值为 0 时禁止定时循环传送,为其它值时表示定时传送的时间间隔,单位为 10 毫秒。

注意: 定时循环传送功能和温度超限功能不能同时使用。

4.9 温度超限报警

iCAN-6202 模块支持温度超限报警,当通道的温度值超过温度上限值或低于温度下限值时且温度超限使能为 1 时,模块向主机传送当前的温度值。

温度超限报警使用的步骤如下:

- 设置通道的上下限值

模块通道 0、1 的默认温度上限值为 0xFF 0xFF(3276.7℃)、下限值为 0x7F 0xFF(-3276.8℃),在使用温度超限报警时需先设置通道的上下限值。

- 使能温度超限报警

设置通道的温度的上下限值后,通过向资源节点 0xF6 写 0x01 使能温度超限报警。使能超限报警的通讯报文如下:

帧类型	CAN 帧 ID					DLC	CAN 帧数据部分	
	SrcMAC ID	DestMAC ID	ACK	FuncID	SourceID		Segflag	1-7 个字节
命令帧	0x00	0x15	0	0x01	0xF6	2	0x00	0x1
正常响应帧	0x15	0x00	1	0x01	0xF6	1	0x00	--
异常响应帧	0x15	0x00	1	0x0F	0xF6	2	0x00	ERRID

注意: 定时循环传送功能和温度超限功能不能同时使用。

5. iCAN-6202 应用实例

我们提供了两种上位机测试方法，一种是利用 iCANTest 测试软件，另一种是利用 ZLGCANTest 测试软件。这两种方法都是验证性实验，在掌握了这两种方法后，用户可以根据我们提供的 iCAN 协议库及底层驱动开发出基于 API 及 ZOPC_Server 接口的应用平台，以适合不同的应用场合。

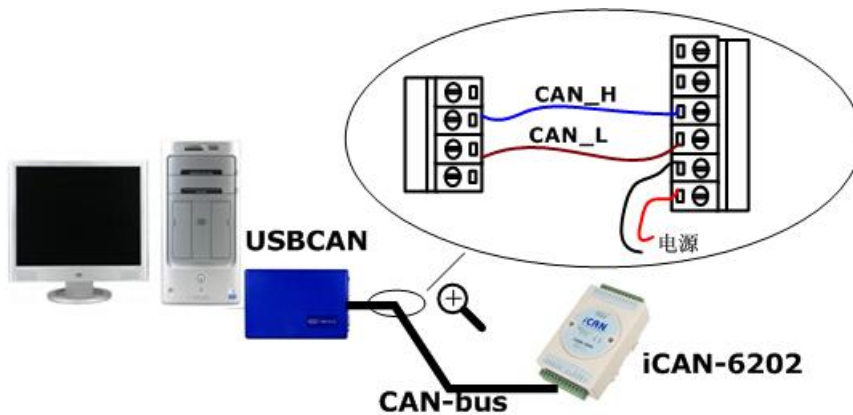


图 5.1 iCAN-6202 测试接线示意图

测试所需要设备为：PC机、CAN-bus接口卡和iCAN-6202 模块，接线如图 5.1所示。在测试之前，将iCAN-6202 功能模块的地址开关的第一位拨到OFF位置，其余的开关都拨到ON位置，此时模块的MACID为 1，波特率设定值为 0x00、0x1C，将模块的电源线和CAN通讯线连接好，并将上位机CAN通讯线与模块的CAN通讯线相连。上电后会看到 iCAN-6202 模块MNS指示灯：红灯亮→红灯灭→绿灯亮的过程。

注意：上位机的 CAN_H 及 CAN_L 分别与模块的 CAN_H 及 CAN_L 相接。

5.1 iCANTest 测试示例

首先打开 iCANTest 软件。

5.1.1 系通配置

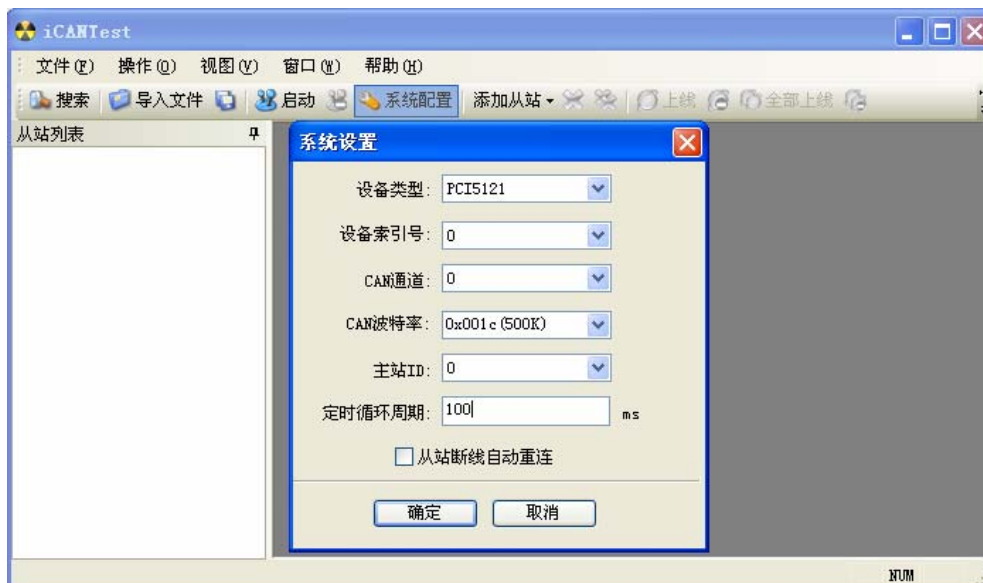


图 5.2 系统配置窗口

点击“系统配置”按钮，设置主站波特率为 500k，主站定时循环参数为 100ms，点击确定按钮。

5.1.2 搜索模块



图 5.3 搜索示意图

在设置好系统配置后，点击“搜索”按钮可以得到从站信息。序号为 0；设备型号：iCAN-6202；MAC地址为 1。如图 5.3所示。

5.1.3 启动 CAN 卡

当点击启动CAN卡时，PC机将以系统配置参数来初始化上位机CAN节点。点击“启动”按钮后“上线”按钮将被激活，如图 5.4所示。

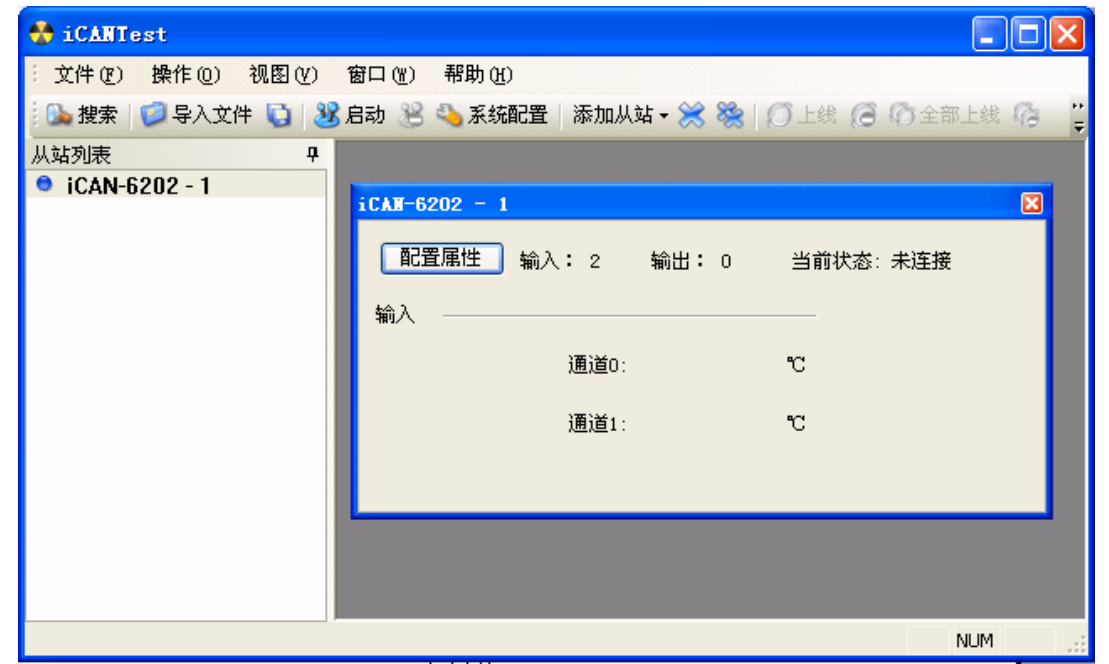


图 5.4 启动主站

5.1.4 模块上线

点击“上线”按钮，将会看到模块的指示灯在闪烁。如图 5.5所示，可以观察模块输入通道的温度值。

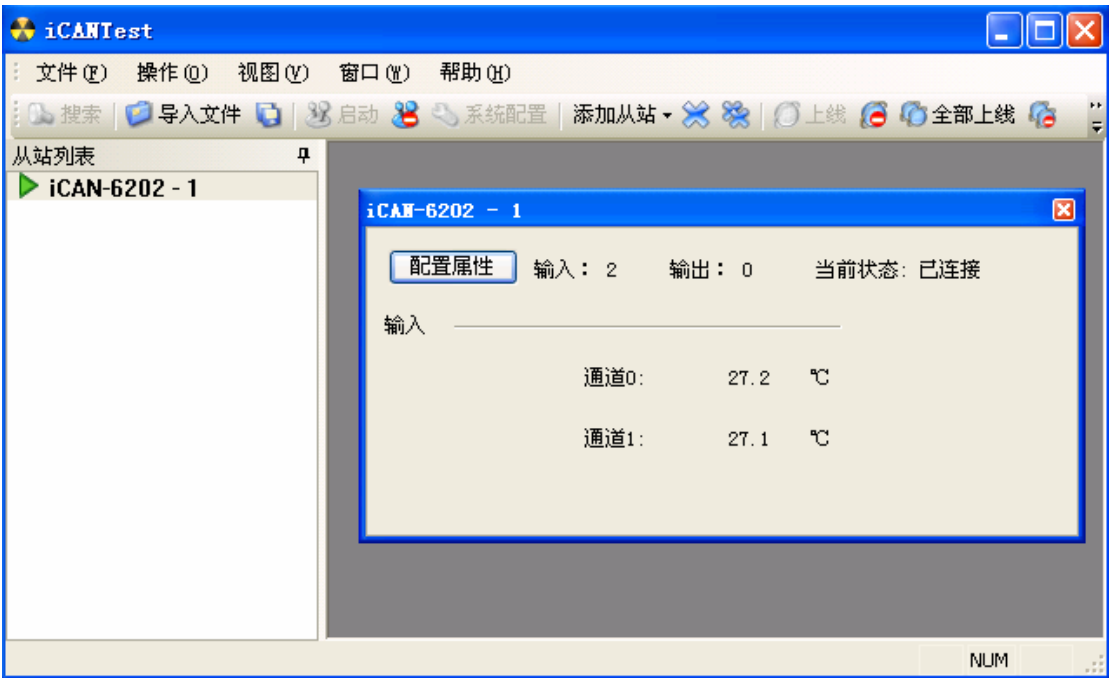


图 5.5 iCAN-6202 模块上线

5.1.5 更改模块设置

iCAN-6202 模块支持 8 种类型的热电偶，同时支持温度超限报警，这些参数可以通过通过“配置属性”更改。点击图 5.5中“配置属性”按钮，出现如图 5.6所示界面：

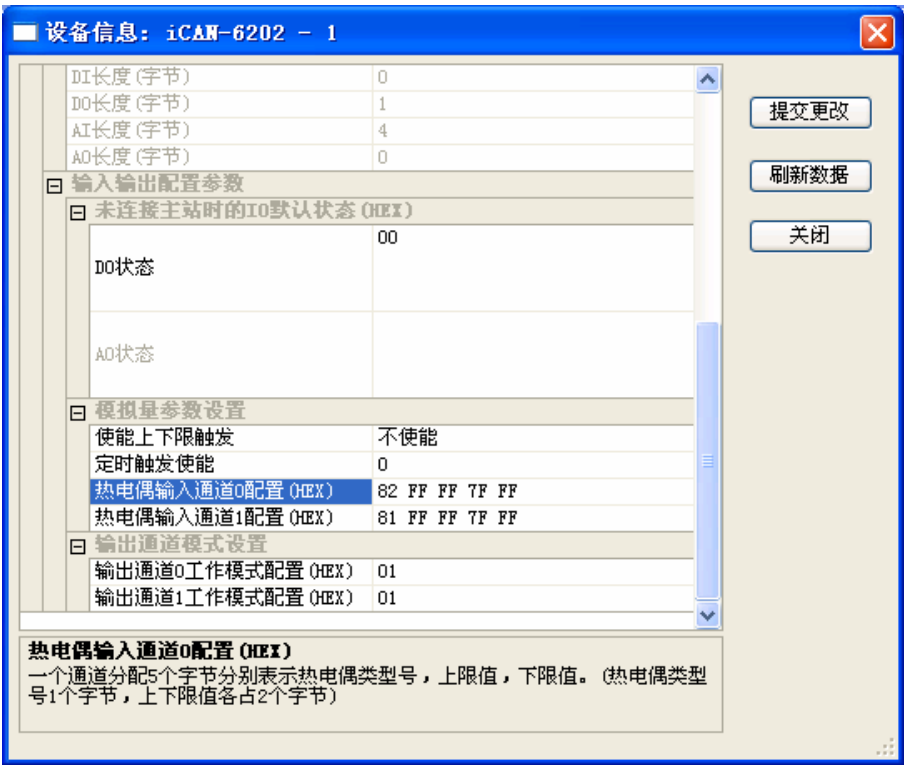


图 5.6 iCAN-6202 模块配置

在这里，你可以根据需要设置各个通道使用的热电偶类型、温度的上下限值，更改输出通道的工作模式等。

5.2 ZLGCANTest 测试示例

首先打开 ZLGCANTest 软件。

5.2.1 系统配置

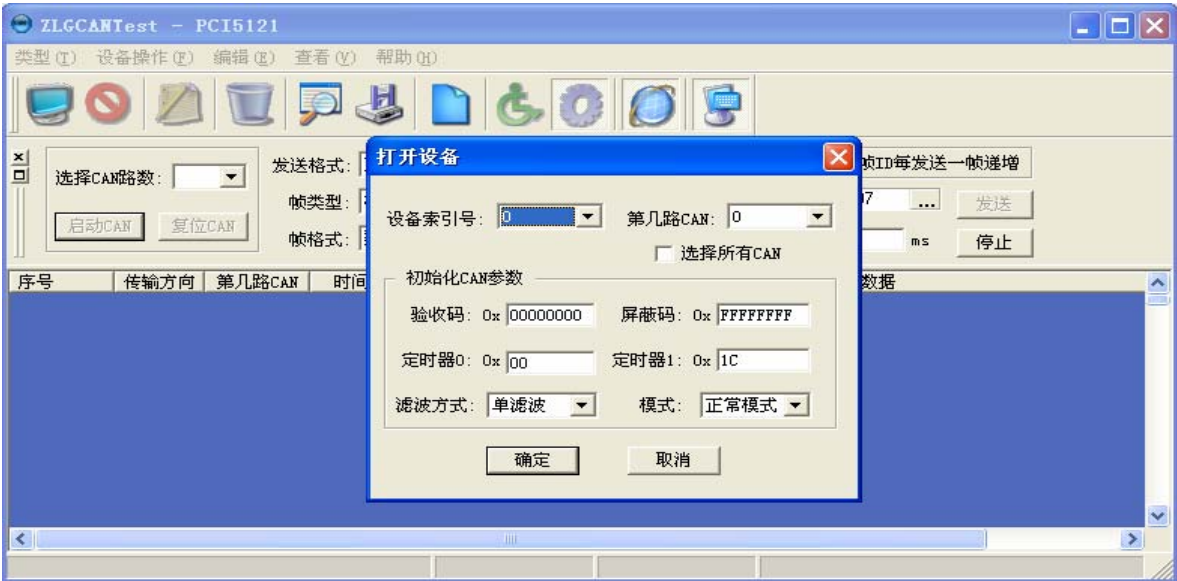


图 5.7 ZLGCANTest 配置示意图

首先选择CAN-bus接口卡类型，点击“打开设备”按钮，设置定时器 0 为 00，定时器 1 为 1C，此时的波特率被设置为 500k。点击“确定”按钮。如图 5.7所示。

5.2.2 系统启动

点击主界面上“启动CAN”按钮，并按图 5.8，选择发送格式为“正常发送”，设置帧类型为扩展帧。

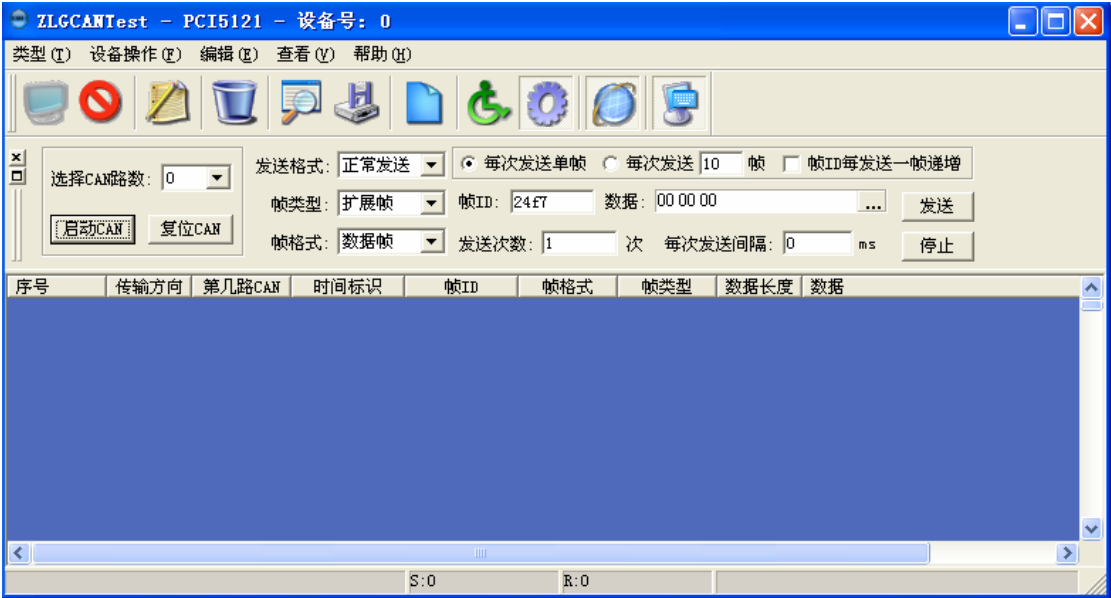


图 5.8 启动 CAN

5.2.3 建立连接

主界面中帧ID为：24f7，数据为三个字节：00 00 00，第一个字节表示分段码，第二个字节为主站ID，第三个字节为设置的定时参数，当第三个字节为 00 时，从站的状态一直处于连接状态，点击“发送”按钮。在正常的情况下，会返回一帧数据如图 5.9所示：



图 5.9 建立连接

5.2.4 读输入通道温度值

根据读命令操作时候的iCAN协议格式，主界面中帧ID为：2240，数据填充为 00 01。其中帧ID中低 8 位 40 表示输入通道 0 温度值的资源地址，数据的第一个字节为分段码，第二个字节为读数据长度。模块返回输入通道 0 的当前温度值，如图 5.10所示。



图 5.10 读输入通道 0 温度值

5.2.5 配置参数设置

根据iCAN协议中设置通道 0 的热电偶类型，主界面中帧ID为：21f9，数据填充为 00 40 87，其中数据的第二个字节为资源子节点地址，第三个字节为通道 0 的热电偶类型。具体设置如图 5.11所示：



图 5.11 设置输入通道 0 的热电偶类型

5.2.6 删除连接

当操作删除连接后，模块的输出将以安全值输出。删除连接操作如图 5.12所示：

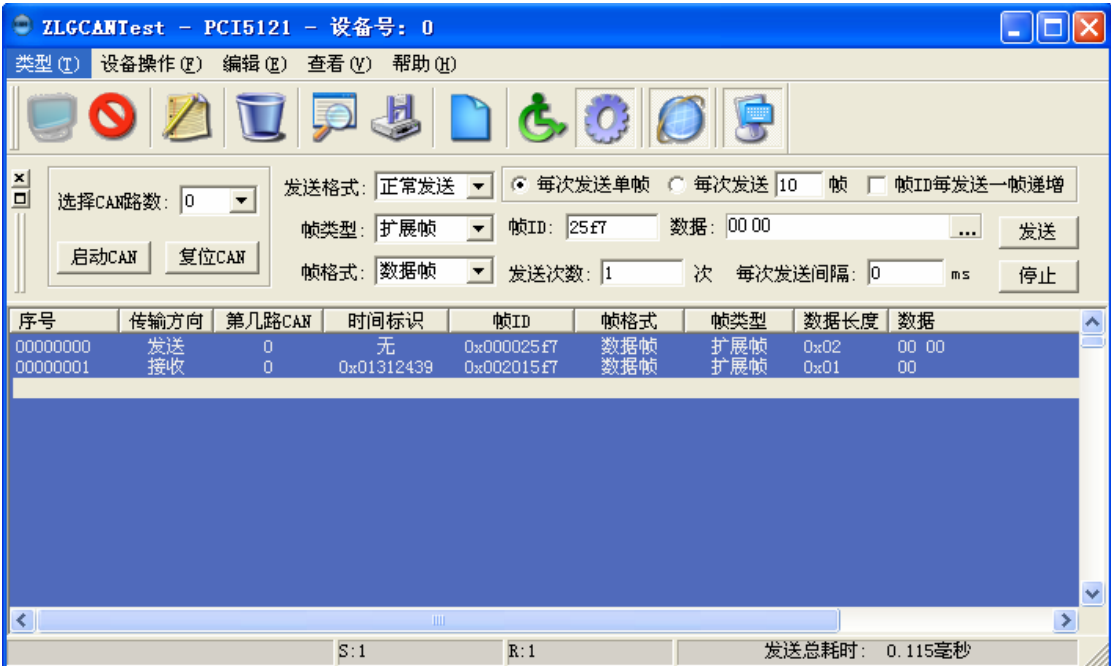


图 5.12 删除连接

以上是利用 ZLGCANTest 简单测试 iCAN-6202 模块的功能，当然用户可以在深入了解 iCAN 协议的基础上，测试其他功能。

5.3 PC 机编程控制示例

用户在具备一定的 PC 机操作的基础上，可以自行编制上位机软件实验。用户可以不深入了解 iCAN 协议，而直接利用我们提供了 iCAN 协议库。

在 PC 上我们提供有一套完整的基于 iCAN 协议的主站函数库，以及详尽的如何在 VC、VB、CB 和 Delphi 中使用此函数库的例子。这个函数库使用起来非常方便，只需要简单的

调用几个函数就可以很容易的控制 iCAN-6202 模块了。

此函数库可以和我们公司出品的任何一款 ZLGCAN 系列接口卡配合使用，这里我们选择 PCI9810 接口卡作为 iCAN 主站进行操作示范。首先在 PC 上安装好 PCI9820 接口卡，用双绞线把 PCI9820 和 iCAN-6202 连接好，通过 iCAN-6202 上的拨码开关设置 CAN 波特率为 500K 和 MAC ID 为 1。硬件设置好后，接下来就是软件编程工作了，下面举两个在 VC、VB 中如何操作的例子：

5.3.1 在 VC 中

● 添加 iCAN 网络

```
HANDLE hRoute;
ROUTECFG cfg;
cfg.iCardType=5;//PCI9820
cfg.iCardInd=0;//卡序号
cfg.iCANInd=0;//CAN 路数，0 表示第 0 路 CAN，1 表示第 1 路 CAN
cfg.wCANBaud=0x001c;//500K 波特率
cfg.iMasterCycle=500;//主站循环周期
cfg.wMasterID=0;//主站 ID
Mgr_AddRoute(cfg,&hRoute);//添加 iCAN 网络
```

● 添加从站

```
HANDLE hSlave;
Route_AddSlave(hRoute,1,&hSlave);//添加 iCAN-6202 从站，ID 为 1
```

● 启动系统

```
if(Mgr_StartSys()!=ICANOK)
{
    MessageBox("启动失败");
}
```

● 连接从站并接收数据

```
//iCAN-6202 从站的 AI 长度为 4 字节（2 个通道）（所占用资源 ID 范围为 0x40-0x43）
BYTE buf[32]={0};
int len;
if(Slave_Connect(hSlave)!=ICANOK)
{
    MessageBox("连接失败");
    return;
}
len=4;
Slave_GetAIData(hSlave,buf,&len); //从从站接收 4 字节 AI 数据, len=4 表示接收成功
//buf[0]和 buf[1]表示通道 0
```

● 判断从站是否已经连接

在系统运行过程中，从站可能由于某种意外原因掉线，可通过以下方式判断：

```
if (Slave_IsConnected(hSlave) != 1)
{
    MessageBox("从站已经断开连接");
}
```

5.3.2 在 VB 中

- 添加 iCAN 网络

```
Dim cfg As ROUTECFG
Dim hRoute As Long
cfg.iCardType=5 'PCI9820
cfg.iCardInd=0 '卡序号
cfg.iCANInd=0 'CAN 路数，0 表示第 0 路 CAN，1 表示第 1 路 CAN
cfg.wCANBaud=&H001c '500K 波特率
cfg.iMasterCycle=500 '主站循环周期
cfg.wMasterID=0 '主站 ID
Mgr_AddRoute cfg,hRoute '添加 iCAN 网络
```

- 添加从站

```
Dim hSlave as Long
Route_AddSlave hRoute,1,hSlave '添加 iCAN-6202 从站，ID 为 1
```

- 启动系统

```
If Mgr_StartSys() <> ICANOK then
    MsgBox "启动失败"
End if
```

- 连接从站并发送数据

```
//iCAN-6202 从站的 AI 长度为 4 字节（2 个通道）（所占用资源 ID 范围为 0x40-0x43）
Dim buf(15) as Byte
Dim len as Long
If Slave_Connect(hSlave) <> ICANOK then
    MsgBox "连接失败"
    Exit Sub
End if
len=6
Slave_GetAIData hSlave,buf(0),len '从从站接收 4 字节 AI 数据, len=4 表示接收成功
'buf(0)和 buf(1)表示通道 0
```

- 判断从站是否已经连接

在系统运行过程中，从站可能由于某种意外原因掉线，可通过以下方式判断：

```
If Slave_IsConnected(hSlave) <> 1 then
```

```
MsgBox "从站已经断开连接"  
End if
```

有关 iCAN 主站 API 函数库更加详细的说明请看《iCAN 主站函数库使用手册》。

6. 模块应用及注意事项

在 iCAN-6202 模块应用时需要注意以下事项：

- 在测量时，必须根据实际使用的热电偶类型对模块进行设置，以保证温度测量的正确性。
- iCAN-6202 模块的输出信号为开漏输出，最大负载电压+30V，最大负载电流 30mA。因此 iCAN-6202 模块并不能够驱动较大电流的负载。

7. 免责声明

版权

本手册所陈述的产品文本及相关软件版权均属广州致远电子有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。

修改文档的权利

广州致远电子有限公司保留任何时候在不事先声明的情况下对本文档的修改的权力。

8. 销售与服务网络

如果需要购买本产品，请在办公时间（星期一至五上午 8:30~11:50；下午 1:30~5:30；星期六上午 8:30~11:50）拨打电话咨询。

广州致远电子有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区3栋2楼 邮编：510660

电话：(020) 22644249 28872524 22644399

28872342 28872349 28872569 28872573

传真：(020) 38601859

网站：<http://www.embedtools.com> <http://www.embedcontrol.com> <http://www.ecardsys.com>



广州周立功单片机发展有限公司

地址：广州市天河北路 689 号光大银行大厦 15 楼 F1 邮编：510630

电话：(020) 38730916 38730917 38730976 38730977

传真：(020) 38730925

网址：<http://www.zlgmcu.com>



广州专卖店

地址：广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

邮编：510630

电话：(020) 87578634 87578842 87569917

传真：(020) 87578842

南京周立功

地址：南京市珠江路 280 号珠江大厦 2006 室

邮编：210018

电话：(025) 83613221 83613271 83603500

传真：(025) 83613271

北京周立功

地址：北京市海淀区知春路 113 号银网中心 712 室

邮编：100086

电话：(010) 62536178 62536179 82628073

传真：(010) 82614433

重庆周立功

地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路二号大西洋

国际大厦(赛格电子市场) 1611 室 邮编：400039

电话：(023) 68796438 68796439 68797619

传真：(023) 68796439

杭州周立功

地址：杭州市登云路 428 号浙江时代电子商城 205 号 邮编：310000

电话：(0571) 88009205 88009932 88009933

传真：(0571) 88009204

成都周立功

地址：成都市一环路南一段 57 号金城大厦 612 室

邮编：610041

电话：(028) 85499320 85437446

传真：(028) 85439505

深圳周立功

地址：深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 A 座 24 楼 2403 室 邮编：518031

电话：(0755) 83783298 83781768 83781788

传真：(0755) 83793285

武汉周立功

地址：武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室 (华中电脑数码市场) 邮编：430079

电话：(027) 87168497 87168397 87168297

传真：(027) 87163755

上海周立功

地址：上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

邮编：200001

电话：(021) 53083452 53083453 53083496

传真：(021) 53083491

西安办事处

地址：西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

邮编：710061

电话：(029) 87881296 87881295 83063000

传真：(029) 87880865