

Nokia N97 用戶指南

9221217
第 2.0 版

一致性聲明



諾基亞公司在此聲明產品 RM-505 符合 1999/5/EC 指引的基本要求及其他規定。一份一致性聲明的副本可於 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 內找到。

Nokia、諾基亞、Nokia Connecting People、Nseries、N97、諾基亞原廠配件標誌及 Ovi 是諾基亞公司的商標或註冊商標。

Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者的商標或商號。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部分或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。



POWERED Java 及所有基於 Java 的商標是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。

部分諾基亞地圖軟件屬於 ©1996-2010 The FreeType Project。版權所有。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本裝置中提供的第三方應用程式由不從屬於或關聯於諾基亞的個人或團體建立和擁有。對於這些第三方的應用程式，諾基亞並不擁有版權或知識產權。因此，諾基亞並沒有責任向終端用戶提供支援或保證這些應用程式的功能，亦不會對這些應用程式或物件上的資料負責。諾基亞對這些第三方應用程式不負任何擔保責任。

如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供，不論明示或暗示及在法律覆蓋範圍下均沒有保證。您亦清楚無論諾基亞及其附屬機構均沒有發表任何陳述或保證，不論明示或暗示，包括但不限於標題的保證、能切合特定目的或達致特定目的的經營能力，或應用程式不會侵犯第三者的專利、版權、商標或其他權利。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請參閱 www.nokia.com.hk。

在適用法律允許的範圍內，嚴禁對裝置中的任何軟件進行反向工程。本用戶指南中包含的任何有關諾基亞之表述、保養、損害及責任的限制規定，同樣適用於諾基亞授權的任何表述、保養、損害及責任。

特定產品、應用程式及服務的供應情況可能因地區而有所不同。請向您的諾基亞經銷商查詢，以獲取詳細資料及提供的語言選項。本裝置可能含有受美國及其他國家出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止違法轉移。

聯邦通訊委員會 (FCC)/加拿大政府工業部公告

本裝置可能會對電視機或收音機造成干擾 (例如，在距離接收裝置很近的地方使用手機時)。如果無法消除此干擾，FCC 或加拿大工業部有權要求您停止使用手機。如果您需要協助，請向您當地的服務商店查詢。本裝置符合「FCC 規則」第 15 部分之規定。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致不想要的操作。未經諾基亞明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

9221217

第 2.0 版

目錄

安全性.....	6	編寫文字.....	18
關於本裝置.....	6	鎖定按鍵與觸控螢幕.....	21
網絡服務.....	7	傳送內容.....	21
共享記憶體.....	7	操作模式.....	22
Mail for Exchange.....	7		
		您的裝置.....	22
找尋協助.....	8	首頁畫面.....	22
支援.....	8	螢幕指示符號.....	24
內置說明.....	8	離線操作模式.....	25
完整用戶指南.....	8		
釋放您裝置的無窮潛力.....	8	撥打電話.....	25
更新裝置軟件.....	9	通話期間的觸控螢幕.....	25
設定.....	9	撥打語音通話.....	25
密碼.....	9	互聯網通話.....	26
遠端鎖定.....	10		
延長電池壽命.....	10	通訊錄 (電話簿).....	27
釋放記憶體.....	11	儲存及修改姓名和號碼.....	27
		聯絡人名片.....	27
開始使用.....	12		
按鍵和組件 (頂端).....	11	訊息.....	27
按鍵和組件 (正面).....	12	編寫和傳送訊息.....	27
按鍵和組件 (背面).....	12		
按鍵和組件 (側面).....	13	連接.....	28
插入 SIM 卡和電池.....	13	無線區域網絡.....	29
記憶卡.....	14	接入點.....	29
天線位置.....	15	藍牙連接.....	30
將裝置開機及關機.....	15		
為電池充電.....	16	互聯網.....	32
通話用耳機.....	16	瀏覽網絡.....	32
觸控螢幕動作.....	17	瀏覽器工具列.....	33

結束連接.....	33
Ovi 地圖.....	33
地圖總覽.....	33
關於定位方法.....	34
使用指南針.....	35
檢視您的位置和地圖.....	35
規劃路線.....	35
取得語音導航.....	36
開車至您的目的地.....	36
相機.....	37
啟動相機.....	37
圖像拍攝.....	37
短片錄製.....	38
照片.....	39
關於照片.....	38
檢視圖像和短片.....	39
照片工具列.....	39
電視輸出模式.....	40
圖像列印.....	40
音樂.....	41
播放歌曲或 Podcast.....	41
Ovi 音樂.....	42
收音機.....	42
短片.....	43
下載及檢視短片.....	43
環保小貼士.....	44
節省能源.....	44
回收.....	44

產品與安全資料.....	45
索引.....	62

安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。閱讀完整的用戶指南以獲取詳情。



安全規定

當禁止使用無線電話，或可能因此造成干擾或危險時，請勿開機。



干擾

所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



在受限制區域請關機

請遵守所有限制。在飛機內、醫療器材、燃料、化學品或爆破區域附近應關機



行車安全第一

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。



合格的服務

僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。



配件和電池

請務必使用經核准的配件及電池。請勿連接不兼容的產品。



防水性

本裝置並不防水。請保持乾燥。

關於本裝置

本指南中所描述的無線裝置，業經認證適用於 (E)GSM 850、900、1800、1900 和 UMTS 900、1900、2100 MHz 網絡。有關網絡的詳情，請與服務供應商聯絡。

當使用本裝置的功能時，請遵守所有法律並尊重他人的隱私和合法權利 (包括版權)。

版權保護可能會造成部分圖像、音樂和其他內容無法複製、修改或傳送。

您的裝置支援多種連接方法。跟電腦的情況相似，本裝置可能會接觸病毒及其他有害內容。開啟訊息、連接請求、瀏覽及下載時應加倍小心。請只從提供適當安全措施並保護您不受有害軟件侵害的可信任來源，安裝和使用服務及其他軟件，例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。考慮在您的裝置或任何相連接的裝置上安裝防病毒軟件或其他安全軟件。



重要訊息： 您的裝置僅支援一種防毒應用程式。如果安裝一種以上的防毒應用程式，可能會影響裝置的效能和操作，或導致裝置無法運作。

本裝置可能已預裝某些書籤或連結，用於允許進入由不從屬於諾基亞的第三方提供的網站。您亦可以透過該裝置存取其他第三方網站。諾基亞不支持這些網站，並不承擔任何責任。如果您選擇進入這些網站，您應該像對待其他互聯網網站一樣，對安全或內容採取預防措施。



警告： 要使用本裝置的任何功能 (鬧鐘除外)，裝置必須已開啟。當使用無線裝置可能會造成干擾或危險時，請不要開機。

請謹記備份儲存於裝置中的所有重要資料或保留其書面記錄。

要連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南以獲取詳細的安全說明。不要連接不兼容的產品。

本指南中的圖像可能與裝置螢幕顯示上的不同。

網絡服務

要使用裝置，必須享有無線服務供應商提供的服務。並非所有網絡均支援這些功能；某些功能可能要求您在使用前先向服務供應商作特殊申請。網絡服務可能涉及數據傳送。請向您的服務供應商查詢，以獲取在主網絡中及在其他網絡漫遊時的費用詳情。您的服務供應商會說明要收取的費用。一些網絡可能有限制，影響您使用本裝置需要網絡支援的部分功能，例如在 TCP/IP 協定上運行之 WAP 2.0 協定 (HTTP 和 SSL) 等特定技術的支援，以及受語言影響的字符等等。

服務供應商可能會要求您關閉或停用裝置的某些功能。這樣，這些功能將不會顯示於您裝置的功能表中。本裝置可能包含訂製的項目，例如：功能表名稱、功能表次序及圖標。

共享記憶體

本裝置內的以下功能使用共享記憶體：多媒體訊息 (MMS)、電郵應用程式、即時訊息。可能使用其中任何一項或多項功能都會減少其他功能使用共享記憶體的容量。當您嘗試使用需要共享記憶體的功能時，本裝置可能會顯示記憶體已滿的訊息。在這種情況下，先刪除共享記憶體功能中的某些資料或某些項目，然後再繼續。

裝置長時間運行時，例如使用中的視像通話和高速數據連接，您可能會感覺裝置輕微發熱。在大多數情況下，這是正常的。如果您懷疑裝置不能正常操作，請送交就近的授權服務商店。

數碼權限管理

內容擁有者可能使用不同類型的數碼權限管理 (DRM) 技術以保護自己的知識產權，包括版權。本裝置使用不同類型的 DRM 軟件以存取受 DRM 保護的內容。使用本裝置，您可以存取受 WMDRM 10 及 OMA DRM 2.0 保護的內容。如果某些 DRM 軟件未能對內容提供保護，內容擁有者可能要求取消那些 DRM 軟件存取受新 DRM 保護內容的功能。取消可能會防止您裝置內那些受 DRM 保護內容的重設。取消那些 DRM 軟件並不會影響受其他 DRM 類型保護或非 DRM 保護內容的使用。

Mail for Exchange

使用 Mail for Exchange 受限於諾基亞裝置和授權 Microsoft Exchange 伺服器之間的 PIM 資料空中同步處理。

找尋協助

支援

當您要了解如何使用產品，或是不確定裝置應如何運作時，請前往 www.nokia.com/support 網站，或使用流動裝置瀏覽 www.nokia.mobi/support。您也可以裝置中選擇功能表 > 應用程式 > 說明。

如果問題仍無法解決，請選擇執行下列操作：

- 重新啟動您的裝置。將裝置關機，並取出電池。大約 1 分鐘後再將電池裝回，接著將裝置的電源開啟。
- 恢復原廠設定。
- 更新裝置軟件。

如果您的問題仍未解決，請聯絡諾基亞洽詢維修相關事宜。前往 www.nokia.com.hk/repair。將您的裝置送修前，務必將裝置中的數據先行備份。

內置說明

您的裝置包括可幫助您使用您裝置應用程式的指引。

要從主功能表開啟說明文字，選擇功能表 > 應用程式 > 說明，然後選擇您想要閱讀指引的應用程式。

應用程式開啟後，選擇選項 > 說明可存取關於當前檢視的說明文字。

當您閱讀指引時，要更改說明文字的大小，選擇選項 > 縮小字體或放大字體。

您在說明文字的結尾可以找到相關主題的連結。如果您選擇帶有下列劃線文字，會顯示一個簡短的解釋。說明文字使用以下指示符號： 相關說明主題的連結。 所討論應用程式的連結。

在讀取說明時，要在說明文字及背景中開啟的應用程式之間進行切換，選擇 選項 > 顯示開啟的應用程式及想使用的應用程式。

完整用戶指南

在諾基亞網站的產品支援網頁上可獲取本用戶指南的完整版本。部分應用程式或功能僅在完整用戶指南中提供解說。在相關章節中對此會有所說明。完整用戶指南亦包含疑難排解單元。

釋放您裝置的無窮潛力

目前有各式各樣由諾基亞和第三方軟件開發商所提供的應用程式，可讓您進一步發揮裝置的能力。要找尋和下載應用程式，請瀏覽 Ovi 商店，網址是 store.ovi.com。這些應用程式的指南可在 www.nokia.com/support 或您當地諾基亞網站的產品支援網頁上取得。

更新裝置軟件

關於裝置軟件及應用程式更新

使用裝置軟件更新及應用程式更新，您可以取得裝置的新功能及增強功能。更新軟件也可能會改善裝置的效能。

建議您在進行軟件更新之前備份您的個人資料。

 **警告：**當您安裝軟件更新資料時，您不能使用裝置（即使是撥打緊急電話），直至安裝完成且手機重新開啟時方可使用。接受安裝更新程式前確保已備份資料。

下載軟件更新可能需要傳送大量的數據（網絡服務）。

開始更新前請確保裝置的電池有足夠電量或先連接至充電器。

在更新裝置的軟件或應用程式之後，用戶指南中的說明可能不再是最新的。

使用裝置更新軟件

您可以檢查裝置的軟件或應用程式是否已有可用更新，並可將其下載到裝置上（網絡服務）。



選擇功能表 > 設定 > 手機 > 手機管理 > 裝置更新及選項 > 檢查更新。

使用電腦更新裝置軟件

您可以使用 Nokia 軟件更新程式電腦應用程式更新裝置軟件。要更新裝置軟件，您需要一部兼容的電腦、高速互聯網接入，以及一條兼容的 USB 數據傳輸線連接裝置和電腦。

如需更多詳細資料及下載 Nokia 軟件更新程式應用程式，請前往 www.nokia.com.hk/softwareupdate。

設定

通常裝置中已根據您的網絡服務供應商資料，自動設定了多媒體訊息、GPRS、串流和流動互聯網。裝置中可能已安裝服務供應商提供的設定，或者您也可以從網絡服務供應商處接收，或向其要求包含在特殊訊息中的設定。

您可以更改裝置的一般設定，例如語言、待機模式、顯示及鍵盤鎖設定。

密碼

如果您忘記任何密碼，請向您的服務供應商查詢。

- 個人識別 (PIN) 碼 — 此密碼可防止他人未經授權使用您的 SIM 卡。PIN 碼 (4 - 8 碼) 通常都隨著 SIM 卡提供。連續三次輸入錯誤的 PIN 碼後，該密碼會被鎖定，您需要輸入 PUK 碼解鎖。

- **UPIN 碼** — 該密碼隨 **USIM** 卡一起提供。**USIM** 卡是 **SIM** 卡的改良版，**3G** 行動電話可支援這種卡片。
- **PIN2 碼** — 有些 **SIM** 卡會提供 **PIN2 碼 (4 - 8 碼)**，而且有些功能需輸入 **PIN2 碼** 才可使用。
- **鎖定碼 (亦稱為保密碼)** — 鎖定碼能幫助保護您的裝置，以防他人未經授權進行使用。預設的鎖定碼為 **12345**。您可以建立及更改鎖定碼，並將裝置設定為要求輸入鎖定碼。請將新的鎖定碼保密，並存放在您裝置以外的安全地點。如果您忘記密碼且裝置被鎖定時，請將您的裝置送修。維修服務可能需要付費，而且裝置中的所有個人資料有可能被刪除。如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的裝置經銷商。
- **個人解鎖 (PUK) 碼及 PUK2 碼** — 要更改鎖定的 **PIN** 碼或 **PIN2 碼**，需要輸入相應的 **PUK** 或 **PUK2 碼 (8 個數字)**。如果 **SIM** 卡未隨附此碼，請洽詢裝置 **SIM** 卡的網絡服務提供商。
- **UPUK 碼** — 更改鎖定的 **UPIN** 碼時需要此密碼 (8 個數字)。如果 **USIM** 卡未隨附此碼，請洽詢裝置 **USIM** 卡的網絡服務提供商。
- **流動通訊國際識別碼 (IMEI)** — 此碼 (15 或 17 碼) 是用來辨識 **GSM** 網絡中的有效裝置。例如，遭竊的裝置可以透過網絡存取進行封鎖。您可以在電池的下方找到裝置的 **IMEI** 碼。

遠端鎖定

要防止他人未經授權使用您的裝置，您可以利用短訊遠端鎖定您的裝置與記憶卡。若要鎖定裝置，您必須

先定義短訊，然後將短訊傳送至您的裝置。您要有鎖定碼才能將裝置解鎖。

要啟用遠端鎖定與定義短訊，選擇功能表 > 設定及手機 > 手機管理 > 安全性設定 > 手機及 **SIM** 卡 > 遠端手機鎖 > 開。點擊文字輸入欄位以輸入短訊內容 (5 至 20 個字符)，選擇✔，然後確認訊息。輸入鎖定碼。

延長電池壽命

裝置中有許多功能可能會增加耗電量並縮短電池壽命。若要節省電力，請注意下列事項：

- 使用藍牙技術的功能，或在使用其他功能時讓使用藍牙的功能在背景執行，這會增加耗電量。當您不需要使用藍牙技術時，請將其關閉。
- 使用無線區域網絡 (**WLAN**) 的功能，或在使用其他功能時讓使用 **WLAN** 的功能在背景執行，這會增加耗電量。當您不再嘗試連接、不再連接到接入點或不再掃描可用的網絡時，**Nokia** 裝置的 **WLAN** 將會關閉。若要進一步減少耗電量，您可指定您的裝置不要在背景中掃描可用的網絡，或減少掃描可用網絡的次數。
- 如果您已在連接設定中將分組數據連接設定為當可用時，如不在分組數據覆蓋範圍 (**GPRS**) 之內時，裝置亦會定期嘗試建立分組數據連接。要延長裝置的操作時間，選擇分組數據連接 > 當需要時。
- 當您在地圖上捲動至新區域時，地圖應用程式會下載新的地圖資料，這會增加耗電量。您可以禁止自動下載新地圖。

- 如您所在區域中流動網絡的訊號強度差異很大，裝置必須重複掃描可用的網絡。這會增加耗電量。
如果在網絡設定中將網絡模式設定為雙頻模式，則裝置會找尋 3G 網絡。您可以設定裝置僅使用 GSM 網絡。要僅使用 GSM 網絡，選擇功能表 > 設定及連接 > 網絡 > 網絡模式 > GSM。
- 螢幕的背景燈光會增加耗電量。在顯示設定中，您可以更改背景燈光關閉的逾時時間。選擇功能表 > 設定及手機 > 顯示 > 背景燈光持續時間。要調校感測光線條件的感光器並調校螢幕亮度，在顯示設定中選擇感光器。
- 讓應用程式在背景執行會增加耗電量。要關閉您不使用的應用程式 (如應用程式沒有回應)，選擇選項 > 顯示開啟的應用程式，然後使用功能表鍵前往該應用程式。按住功能表鍵開啟應用程式，然後選擇選項 > 退出。

釋放記憶體

要檢視適用於不同數據類型的可用空間，選擇功能表 > 應用程式 > 辦公室 > 檔案管理。

裝置中的許多功能均要使用記憶體來儲存數據。當不同記憶體位置中的記憶體不足時，裝置會通知您。


若要釋放記憶體，請將數據傳送到兼容的記憶卡 (如果有) 或到兼容的電腦中。

要移除您不再需要的資料，請使用檔案管理或開啟相對應的應用程式。可以移除下列內容：

- 訊息資料夾中的訊息以及郵箱中擷取的電郵訊息
- 儲存的網頁
- 聯絡人資料
- 日曆備註
- 在應用程式管理中顯示的不再需要的應用程式
- 已安裝應用程式的安裝檔案 (.sis 或 .sisx)。將安裝檔案傳輸至兼容電腦。
- 照片應用程式中的圖像和短片。將檔案備份到兼容的電腦。

開始使用


按鍵和組件 (頂端)



1 — 電源鍵

2 — 適用兼容通話耳機、耳機的 Nokia AV 接頭 (3.5 毫米) 與電視輸出接頭

按鍵和組件 (正面)

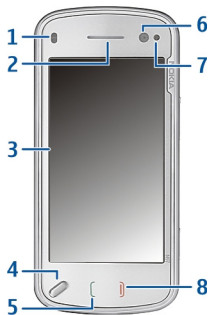

1 — 接近感應器

2 — 聽筒

3 — 觸控螢幕

4 — 功能表鍵

5 — 通話鍵

6 — 視像攝影機鏡頭

7 — 感光器

8 — 結束鍵

請不要遮住觸控螢幕區域，例如以保護膜或膠紙遮住。



按鍵和組件 (背面)




1 — 相機閃光燈

2 — 相機鏡頭

3 — 鏡頭蓋

按鍵和組件 (側面)

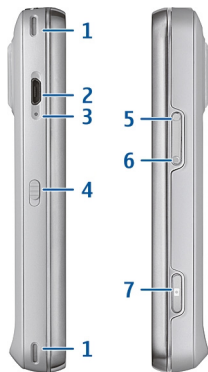

- 1 — 立體聲揚聲器
- 2 — Micro USB 接觸
- 3 — 充電指示燈
- 4 — 鎖定開關
- 5 — 音量提高/放大鍵
- 6 — 音量降低/縮小鍵
- 7 — 拍攝鍵




注意： 本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含有不鏽鋼成分。

插入 SIM 卡和電池


請仔細依據指示操作，以免損壞背面外殼。

移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。


1. 從裝置背面的底部將背面外殼向上提起，取下背面外殼。

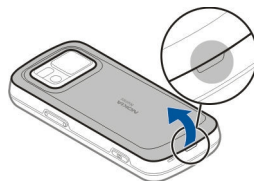


2. 如果已安裝電池，請依照箭頭指示方向提起電池，將其取出。

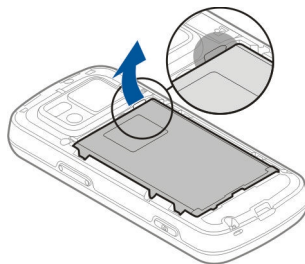


3. 拉出 SIM 卡固定座並插入 SIM 卡。確保卡片的金色接觸點朝下，而且卡片的斜角與固定座上的斜角方向一致。推回 SIM 卡固定座。

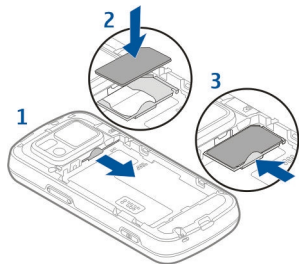

4. 將電池的接觸點對齊電池座內的接觸點，並依照箭頭指示方向插入電池。

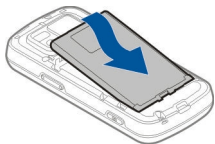

5. 要重新裝回背面外殼，將頂端的固定鉤對齊凹槽，接著向下按壓直到外殼卡至定位為止。

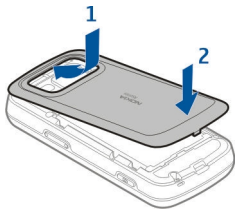

記憶卡

僅使用諾基亞認可、可使用於本裝置的兼容 microSD 記憶卡。諾基亞使用許可的記憶卡工業標準，但是某些品牌的記憶卡可能不完全兼容於本裝置。使用不兼容的卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。



插入記憶卡

記憶卡可能原本已插入裝置中。如果尚未插入，請依照下列步驟操作：

1. 移除裝置的背面外殼。
2. 將兼容記憶卡插入插槽中。請確認卡片的接觸點向下，而且朝向插槽。
3. 將卡片向內推送。當卡片卡至定位時您會聽到一聲卡嗒聲。
4. 重新裝回背面外殼。裝回背面外殼時保持裝置正面朝下。確認外殼已確實緊閉。



取出記憶卡




重要訊息： 請不要在存取記憶卡的過程中移除記憶卡。在存取記憶卡的過程中移除記憶卡可能會損壞卡及裝置，亦可能會毀壞儲存於卡內的數據。

1. 在您取出記憶卡之前，請按電源鍵，並選擇移除記憶卡。所有應用程式都會關閉。
2. 當顯示移除記憶卡將會關閉所有開啟的應用程式。是否仍要移除？時，選擇是。
3. 當顯示移除記憶卡並按"確定"時，移除裝置的背面外殼。
4. 按壓記憶卡使其從插槽鬆開。
5. 抽出記憶卡。如果裝置已經開機，選擇確定。
6. 重新裝回背面外殼。確認外殼已確實緊閉。

天線位置

您的裝置可能配備內置和外部天線。當天線正在傳輸或接收訊號，避免不必要地接觸天線區域。接觸天線會影響通訊質素，可能會導致需要更高的電量水平操作，並可能縮短電池的壽命。

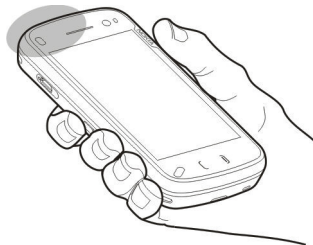


將裝置開機及關機

將裝置開機：

1. 按住電源鍵。

- 如果裝置要求 PIN 碼或鎖定碼，輸入該密碼並選擇確定。預設鎖定碼為 **12345**。如果您忘記密碼且裝置被鎖定時，請將您的裝置送修，維修服務可能需要付費。如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或裝置經銷商。

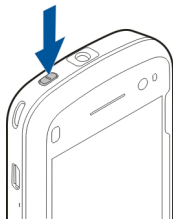


要將裝置關機，短按電源鍵，並選擇關機！。

為電池充電

電池在出廠時已部分充電。您無需事先為裝置充電。如果裝置顯示電力不足，請執行下列動作：

定期充電

- 將充電器連接到壁裝電源插座。
- 將充電器連接到裝置。電池充電時，USB 接頭旁的充電指示燈會亮起。
- 當裝置顯示已完全充電後，先從裝置斷開充電器，然後再從電源插座斷開充電器。

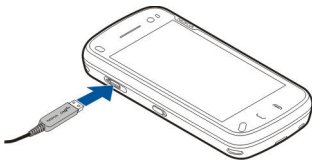

電池的充電時間長短不拘，且在充電時仍可繼續使用裝置。如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能撥打電話。



秘訣： 不使用充電器時，將充電器與電源插座斷開。連接至電源插座的充電器會消耗電能，即使其沒有連接至裝置也是如此。

USB 充電

當壁裝插座不可用時，可以使用 USB 充電。使用 USB 進行充電時，亦可在充電期間傳送數據。

- 使用兼容 USB 傳輸線將兼容 USB 裝置連接至您的裝置。
- 視乎用於充電的裝置類型，可能需要一段時間才會開始充電。
- 如果裝置已開機，您可從裝置螢幕上選擇其中一種可用的 USB 模式。



注意： 長時間使用或充電後，裝置或充電器的溫度可能會略微升高。在大多數情況下這是正常現象。如果您懷疑裝置或充電器不能正常工作，請將裝置帶往就近的授權服務處進行檢測。

通話用耳機


您可將兼容通話用耳機或聆聽用耳機連接至裝置。您可能需要選擇傳輸線模式。



警告： 使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請不要使用耳機。

請勿連接會產生外部訊號的產品，因為這樣做可能會對本裝置造成損壞。請勿將任何電源連接至 Nokia 立體聲音源輸出孔 (AV Connector)。

如果連接任何非諾基亞認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至 Nokia 立體聲音源輸出孔 (AV Connector)，應特別注意音量大小。

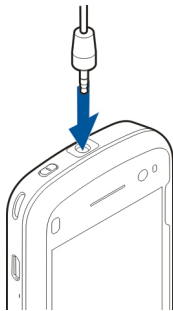

觸控螢幕動作

可用手指或觸控筆 (若有的話) 使用觸控螢幕。



重要訊息： 僅使用諾基亞認可的用於本手機的觸控筆。使用其他觸控筆可能令適用於裝置的任何保養失效，並可能損壞觸控螢幕。避免刮傷觸控螢幕。請勿使用真實的鋼筆或鉛筆或其他尖銳的物體在觸控螢幕上書寫。

點擊和點擊兩下

若要開啟應用程式或觸控螢幕上的其他元素，您通常可以用指尖點擊。不過，當開啟下列項目時，您必須點擊兩下。

- 應用程式中的清單項目，例如訊息應用程式中的草稿資料夾。

- 檔案清單中的檔案，例如照片應用程式裡拍攝的項目資料夾中的圖像。



秘訣： 當您開啟清單檢視時，清單中的第一個項目會自動反白顯示。要開啟反白顯示的項目，點擊該項目一下。

如果您點擊檔案或類似項目一下，此項目並不會開啟，而是變成反白顯示。要查看該項目可使用的選項，選擇選項，或從工具列中選擇一個圖示 (若可用的話)。

選擇

在這份用戶文件中，透過點擊項目一下或兩下來開啟應用程式或項目稱為「選擇」。如果您需要連續選擇多個項目，要選擇的顯示文字會以箭頭隔開。



舉例： 要選擇選項 > 說明，點擊選項，然後點擊說明。

拖曳

要進行拖曳，將您的指尖放在螢幕上，然後滑過螢幕。



舉例： 要在網頁中向上或向下捲動，用您的指尖拖曳網頁。

滑動

要進行滑動，用您的指尖在螢幕上快速向左或向右滑過。



舉例： 檢視圖像時，要檢視下一張或上一張圖像，可以分別向左或向右滑動。

輕彈

要進行輕彈，將您的指尖放在螢幕上，快速滑過螢幕，然後快速提起指尖。螢幕上的內容會隨著指尖放開那一刻的速度與方向繼續捲動。要從捲動清單上選擇一個項目，並停止動作，點擊該項目即可。在您的裝置中，音樂播放機可使用輕彈的功能。

捲動

要在具備捲軸的清單中向上或向下捲動，拖曳捲軸的滑桿。

在部分清單檢視中，您可以將指尖放在某個清單項目並向上或向下拖曳。

 **舉例：**要捲動翻閱通訊錄，將您的指尖放在某位聯絡人上，然後向上或向下拖曳。

 **秘訣：**若要檢視圖示的簡短說明，請將您的指尖放在圖示上。並非所有圖示都有說明。

觸控螢幕背景燈光

觸控螢幕背景燈光在閒置一段時間後會自動關閉。要開啟螢幕背景燈光，或要將螢幕及按鍵解鎖，請按功能表鍵。

編寫文字

您可使用不同模式輸入文字。完整鍵盤功能與傳統鍵盤相同，螢幕數字鍵盤模式則可讓您點擊字符。手寫辨識模式則可讓您直接在螢幕上書寫字符。

要啟動文字輸入模式，點擊任何文字輸入欄位。


要在文字輸入檢視中切換文字輸入模式，點擊 ，然後選擇想要的輸入模式。

輸入法與手寫辨識的支援語言可能因地區而有所不同。如要獲取關於不同觸控輸入法的更多資料，請參閱諾基亞網站中產品支援網頁上的完整用戶指南。

鍵盤輸入

鍵盤


您的裝置具備完整的鍵盤。要打開鍵盤，將觸控螢幕向上推。在所有應用程式中，當您打開鍵盤時，螢幕將會自動從直式顯示旋轉成橫式顯示。

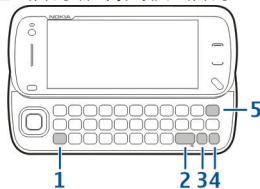

1 — Shift 鍵。要在大寫或小寫模式之間變更，按兩次 Shift 鍵。要在小寫模式中輸入一個大寫字符，或在大寫模式中輸入一個小寫字符，按 Shift 鍵一次，然後再按所要的字母鍵。

2 — 空白鍵

3 — Sym 鍵。要插入鍵盤上沒有的字符，按一次 Sym 鍵，然後從表格中選擇想要的字符。

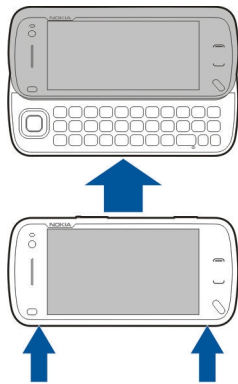

4 — 功能鍵。要插入印刷在按鍵上方的字符，按一次功能鍵，然後按想要的鍵。要連續輸入多個特殊字符，快速按兩次功能鍵。要返回標準模式，再按一次功能鍵。

5 — 退格鍵。要刪除一個字符，按退格鍵。要刪除多個字符，按住退格鍵。

插入鍵盤上未顯示的字母

可以插入變化的字母，例如，有重音符號的字母。要插入 á，按住 **Sym** 鍵，並同時重複按下按鍵 **A** 直到所要的字符顯示。字母的順序及可取得性需視所選擇的輸入語言而定。

編寫文字

裝置提供的輸入法可能會因銷售市場而有所不同。

鍵盤

您的裝置具備完整的鍵盤。常用的標點符號都可以在鍵盤上找到。要輸入常用的標點符號，可使用鍵盤，或按 **Sym** 鍵。

有些字符 (例如，有些標點符號及其他符號) 會印刷在按鍵上。要插入按鍵上方印刷的字符，按功能鍵 **↵**，然後按印有所要字符的按鍵。當您按功能鍵時，螢幕上會顯示 **↵**。

要插入數字，按 **↵**，然後再按標有數字的按鍵。要鎖定功能鍵並且只插入數字，按 **↵** 兩次。螢幕上會顯示 **123**。

要刪除字符，按 **←**。要刪除多個字符，按住 **←**。

要插入未顯示在鍵盤上的字符和符號，按 **Sym** 鍵。

要使用其他按鍵 (如 "A" 或 "O") 插入字符，按住 **Sym** 鍵，然後重複按其他按鍵，直到顯示所要的字符為止。

要切換大小寫，按 **⇧**。螢幕上會顯示 **⇧**。所選的大小寫會以 **Abc**、**ABC** 或 **abc** 表示。

複製與貼上文字

1. 要選擇字母與文字，請在捲動的同時按住 **⇧**。
2. 要複製、剪下與貼上文字，選擇 **選項 > 修改選項** 以及想要的選項。

更換編寫語言

編寫文字時，您可以更換編寫語言。選擇 **選項 > 輸入選項 > 編寫語言** 以及所要的編寫語言。

要輸入特殊字符，按住 **↵**，然後重複按另一個按鍵，直到顯示所要的字符為止。

您可以透過更換編寫語言來使用不同字符。例如，如果您正在使用中文編寫文字，而且想要使用英文字符輸入名稱，選擇 **選項 > 輸入選項 > 編寫語言** 以及可讓您使用英文字符的編寫語言。

切換輸入法

要切換輸入法，按住 **⇧**，然後重複按空白鍵，直到顯示所要的輸入法符號為止。

筆劃輸入法

組成中文字符的筆劃可分為以下五個類別：橫、豎、撇、點及勾。這些筆劃類別分別對應鍵盤上的 **G**、**H**、**J**、**V** 和 **B** 鍵。

筆劃可根據以下表格分為以下五個類別。

數字號	基本筆劃	筆劃變形舉例	例字	說明
1	橫一	一 ㄟ 乚	十、慧 七、冰 羽、輪、奈	橫(一)歸為橫 基本運筆方向：左→右
2	豎丨	丨 冫 𠂔	十、丁 了、小、利	豎鉤(丿)歸為豎 基本運筆方向：上→下
3	撇丿	丿 勹	人、川、牛 小、常	基本運筆方向：上→左下 (注意撇與提的區別)
4	點丶	丶 ㇀	主、心、東 入、邊	捺(㇏)歸為點 基本運筆方向： 左上→右下 (注意方向)也包括在內
5	折一	乙 ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	乞、安 口、習、內 除、建 興、島 地、凹 兒、飛 冬、以 鏡、窗、舒 美、代、心	包含各種帶轉折的筆劃 (注意左豎鈎除外)

要使用筆劃輸入，根據中文字符的標準筆畫順序輸入筆劃。要輸入筆劃，按一下與該筆劃相對應的按鍵。將會顯示相符的中文字符。

要刪除游標左邊的筆劃，按退格鍵。要刪除游標左邊的所有筆劃，按住退格鍵。

要輸入中文字符，從顯示的候選字中選擇。

裝置會預測並列出可與先前所輸入的字符組成短語的候選字符。選擇想要的字符。裝置會依您選擇的字符，預測下一個字符。

如果您不需要預測候選字，按退格鍵將之清除，或開始輸入新字符的筆劃。

如果不輸入筆劃，但要刪除游標左邊的字符，請按退格鍵。要刪除游標左邊的所有字符，請按住退格鍵。

倉頡輸入法

倉頡輸入法使用 25 個代碼來代表構成中文字符的字形。每一個中文字符都可以拆解成一到五個倉頡碼。

下列表格是倉頡碼在鍵盤上對應的位置：

倉頡輸入
模式

本裝置支援三種輸入模式：

- 一般倉頡 — 輸入所有必要的倉頡碼，並從顯示的候選字中選擇。
- 簡易倉頡 — 輸入字元的第一碼。
- 進階倉頡 — 倉頡碼取碼及

倉頡碼	字母鍵	倉頡碼	字母鍵
手	Q	火	F
田	W	土	G
水	E	竹	H
口	R	十	J
廿	T	大	K
卜	Y	中	L
山	U	難	X
戈	I	金	C
人	O	女	V
心	P	月	B
日	A	弓	N
尸	S	一	M
木	D		

若要更換倉頡輸入模式，請選擇選項 > 輸入法 > 倉頡輸入法以及所要的模式。

使用倉頡輸入法輸入字符

1. 根據取碼原則以及使用的倉頡輸入模式，以適當順序按相關按鍵輸入倉頡碼。如果您不確定該使用哪一個代碼，可按 **?** 輸入通配符。若要刪除游標左邊的代碼，請按退格鍵。
2. 從顯示的候選字中選擇所要的字符。
3. 從顯示的預測候選字中選擇所要的字符。若要結束預測，請按退格鍵或開始輸入新字。

若要刪除游標左邊的字符，當未輸入倉頡碼時，請按退格鍵。

找尋項目

當找尋欄位在應用程式中可用時，您可以使用找尋欄位找尋名稱、檔案或應用程式。

1. 要找尋項目，請在找尋欄位中輸入文字。裝置會立即開始找尋，並篩選與您輸入的文字相符的項目。輸入的文字越多，找尋的結果就越準確。輸入文字時，可以使用裝置中包含的輸入法。當前的輸入法指示符號會顯示在找尋欄位中放大鏡圖示的旁邊。
2. 找到需要的項目後，按瀏覽鍵可開啟該項目。

鎖定按鍵與觸控螢幕

要解鎖或上鎖觸控螢幕和按鍵，請滑動裝置側面的鎖定開關。

觸控螢幕和鍵盤已鎖定時，觸控螢幕會關閉且按鍵無法使用。

螢幕及按鍵可能會在閒置一段時間後自動鎖上。要更換螢幕和鍵盤的自動鎖定設定，選擇功能表 > 設定及手機 > 手機管理 > 自動鍵盤鎖。

傳送內容

您可以使用手機轉換應用程式，將內容 (例如：電話號碼、地址、日曆項目和圖像) 從前一部諾基亞裝置複製到當前裝置上。

可以傳送的内容類型取決於您要從中傳送內容的裝置型號。如果另一個裝置支援同步處理，亦可以在這兩個裝置之間同步處理資料。如果另一個裝置不兼容，您的裝置會通知您。

如果另一方裝置不支援在未安裝 SIM 卡的情況下開機，請插入您的 SIM 卡。當您未插入 SIM 卡就將裝置開機，則會自動啟動離線操作模式，並可以傳送。

首次傳送內容

1. 首次從其他裝置擷取資料時，在您的裝置上選擇功能表 > 設定 > 連接 > 數據傳送 > 手機轉換。
2. 選擇傳送數據要使用的連接類型。兩個裝置均必須支援所選擇的連接類型。
3. 如果選擇藍牙連接作為連接類型，請連接兩個裝置。要讓裝置找尋支援藍牙連接的裝置，選擇繼續。選擇您要從中傳送內容的裝置。系統會要求您在裝置上輸入密碼。輸入密碼 (1 - 16 位數)，然後選擇確

定。在另一裝置上輸入相同的密碼，然後選擇確定。兩個裝置即可配對。

有些早期的諾基亞裝置可能沒有手機轉換應用程式。在此情況下，裝置會將手機轉換應用程式作為訊息傳送至另一裝置。若要在另一裝置上安裝手機轉換應用程式，開啟該訊息，然後遵循螢幕上的指示說明操作。

4. 在您的裝置上，選擇您想要從另一裝置傳送的內容。傳送開始之後，您可以取消傳送，稍後再繼續。

內容便從另一部裝置的記憶體傳送至您裝置的相應位置。傳送時間須視所要傳送的數據量而定。

操作模式

選擇功能表 > 設定和操作模式。

您的裝置

如要獲取關於您的裝置的更多資料，例如捷徑，請參閱諾基亞網站中產品支援網頁上的完整用戶指南。

您可以用操作模式設定與定做鈴聲、訊息提示聲以及其他不同事件、環境或來電者群組的鈴聲。選擇操作模式的名稱，會顯示於首頁螢幕頂端。

要更換某個操作模式，捲動至該操作模式，並選擇選項 > 啟動。

要個人化某個操作模式，捲動至該操作模式，並選擇選項 > 個人化選擇。選擇要更換的設定。

要將操作模式設定為在 24 小時內的特定時間啟動，選擇選項 > 定時，並設定時間。時間到之後，操作模式就會變回之前未定時的當前操作模式。當操作模式已定時，首頁畫面會顯示⌚。離線操作模式無法定時。

要建立新的操作模式，選擇選項 > 新增。

首頁畫面

關於首頁畫面

在首頁畫面中，您可以快速存取最常用的應用程式、控制應用程式 (如音樂播放機)、檢視您喜愛的聯絡人，也可以迅速檢視是否有未接來電或新訊息。

互動式首頁畫面元件



要開啟時鐘應用程式，點擊時鐘 (1)。

要在首頁畫面中開啟日曆或更換操作模式，點擊日期或操作模式名稱 (2)。

要檢視或更改連接設定 (≡)、當 WLAN 掃描啟用時查看可用的無線區域網絡，或檢視錯過的事件，點擊右上角 (3)。

要撥出電話，選擇 ☎ (4)。

要開啟主功能表，按功能表鍵 (5)。

要隱藏和顯示內容，用指尖滑動首頁畫面。

將項目加至首頁畫面

要將一個項目加入首頁螢幕，選擇 **選項** > **修改內容** > **選項** > **加入內容**，然後從清單上選擇該項目。使用 Widget 可能需要傳送大量數據 (網絡服務)。

要移動項目，選擇 **選項** > **修改內容**，選擇所要移動的項目，然後將其拖曳至新位置。

從首頁畫面移除項目

1. 選擇 **選項** > **修改內容** 以及要移除的項目。
2. 選擇 **選項** > **移除** > **完成**。

首頁畫面中的音樂播放機

您可以從首頁畫面使用音樂播放機。要啟動音樂播放控制，選擇 **選項** > **修改內容** > **選項** > **加入內容** > **音樂播放**。

前往音樂會出現在首頁畫面中。

要開啟音樂播放機，點擊 **前往音樂**，然後選擇您想聆聽的項目。

當播放歌曲時，會顯示音樂播放控制鍵，並顯示歌名、演出者及專輯插圖 (若可使用)。

首頁畫面中的最愛聯絡人

您可以直接在首頁畫面中加入數個聯絡人，快速撥號或傳送訊息給聯絡人、檢視聯絡人的網絡收取點，或使用聯絡人資料和設定。

1. 要將最愛聯絡人加至首頁畫面，選擇 **選項** > **修改內容** > **選項** > **加入內容** > **最愛聯絡人**。
 首頁畫面中會顯示一系列 👤 圖示。
2. 選擇任意一個圖示 (👤) 並從通訊錄選擇一個聯絡人。

螢幕指示符號

一般指示符號

	觸控螢幕及按鍵已鎖定。
	裝置會無聲提示來電。
	您已設定時鐘響鬧。
	您正在使用定時操作模式。

通話指示符號

	某人嘗試撥號給您。
	您已設定裝置將來電轉接至另一個號碼 (網絡服務)。
	裝置可進行互聯網通話。
	您有一個進行中的數據通話 (網絡服務)。

訊息指示符號

	您有未讀取的訊息。如果指示符號閃爍，用於訊息的 SIM 卡記憶體可能已滿。
	您已收到新電郵。
	送件匣資料夾中有等待傳送的訊息。

網絡指示符號

	裝置已連接至 GSM 網絡 (網絡服務)。
	裝置已連接至 3G 網絡 (網絡服務)。
	您有一個 GPRS 分組數據連接 (網絡服務)。📶 表示連接已暫停，而 📶 表示正在建立連接。
	您有一個 EDGE 分組數據連接 (網絡服務)。📶 表示連接已暫停，而 📶 表示正在建立連接。
	您有一個 3G 分組數據連接 (網絡服務)。📶 表示連接已暫停，而 📶 表示正在建立連接。
	您有一個高速下行分組存取 (HSDPA) 連接 (網絡服務)。📶 表示連接已暫停，而 📶 表示正在建立連接。
	有可用的 WLAN 連接 (網絡服務)。📶 表示連接已加密，而 📶 表示連接未加密。

連接指示符號

	藍牙已啟動。📶 表示裝置正在傳送數據。如果指示符號閃爍，表示裝置正在嘗試連接至另一部裝置。
	您已將 USB 傳輸線連接至裝置。
	GPS 已啟動。
	裝置正在同步處理。

	您已將兼容的耳機連接至裝置。
	您已將兼容的電視輸出傳輸線連接至裝置。

離線操作模式

離線操作模式讓您可以在沒有連接至無線流動網絡時使用裝置。啟動離線操作模式後，可以在不插入 SIM 卡的情況下使用裝置。

啟動離線操作模式 — 短按電源鍵，然後選擇離線。

當您啟動離線操作模式時，會關閉與流動網絡的連接。此時會禁止所有在裝置與流動網絡間收發的無線電頻

率訊號。如果您嘗試使用流動網絡傳送訊息，訊息會先置於送件匣資料夾中，稍後再傳送。



重要訊息： 在離線操作模式下，您不能撥打或接聽任何電話或使用其他需要流動網絡覆蓋的功能。您可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。要撥打任何電話，必須先更改操作模式以啟動通話功能。如果裝置被鎖定，請輸入鎖定碼。

啟動離線操作模式後，仍可使用無線區域網絡 (LAN)，例如：閱讀電郵或瀏覽互聯網。在離線操作模式下，還可以使用藍牙連接功能。建立及使用無線區域網絡或藍牙連接時，切記遵循所有適用的安全要求。

撥打電話

通話期間的觸控螢幕

您的裝置備有距離感應器。為了延長電池壽命並防止誤觸選項，在通話期間當您將裝置靠在耳朵旁時，觸控螢幕會自動停用。

請勿遮蔽距離感應器，例如以保護膜或膠紙遮住。



撥打語音通話

1. 在首頁畫面中，選擇  開啟撥號器，然後輸入電話號碼，包括區域。要移除號碼，選擇 .

如要撥打國際長途電話，選擇 * 兩次以輸入字符 + (代替國際接入號碼)，然後輸入國家代碼、區碼 (必要時省略開頭的 0) 及電話號碼。

2. 要撥打電話，按通話鍵。
3. 要結束通話 (或取消通話試撥)，按結束鍵。

即使其他應用程式正在運行，按結束鍵始終會結束通話。

撥號給聯絡人

1. 選擇功能表 > 通訊錄。
2. 前往所要的名稱。或者，在找尋欄位中輸入名稱的前幾個字母或字符，然後前往該名稱。
3. 要致電聯絡人，按通話鍵。如果為一個聯絡人儲存了多個電話號碼，從清單中選擇想要的號碼，然後按通話鍵。

結束通話 — 按結束鍵。

互聯網通話

關於互聯網通話

只要有互聯網通話網絡服務，您就能透過互聯網撥打與接聽電話。互聯網通話服務或可支援與電腦、流動電話、VoIP 裝置以及傳統電話之間的通話。是否可用以及費用，請洽您的互聯網通話服務供應商。

要撥打與接聽互聯網通話，您必須位於無線區域網絡 (WLAN) 的服務區域之內，或者具有 UMTS 網絡內的分組數據 (GPRS) 連接，並且連接至某個互聯網通話服務。您的裝置可能會提供 Widget 安裝程式，以便安裝互聯網通話服務。

登入互聯網通話服務

互聯網通話服務安裝後，聯絡人清單上會出現一個代表這項服務的標籤。

要登入服務，選擇功能表 > 通訊錄，該項服務，以及選項 > 登入。

要將聯絡人以服務聯絡人的方式手動新增至朋友清單，或從聯絡人清單中新增，選擇選項 > 新聯絡人。

撥打互聯網通話

要在登入服務時撥打電話給聯絡人，點擊朋友清單中的聯絡人，然後選擇 .

要在首頁螢幕撥打互聯網通話，選擇 ，輸入號碼，然後選擇選項 > 撥號 > 互聯網通話。

要在首頁螢幕撥打互聯網通話至互聯網通話地址，選擇  及選項 > 開啟鍵盤。輸入地址，然後選擇 .

互聯網通信設定

選擇功能表 > 設定及連接 > 管理員設定 > 網絡設定。

要檢視並修改服務的設定，選擇服務名稱。

要從您的服務清單中移除服務，選擇選項 > 刪除服務。

互聯網通話服務設定

選擇功能表 > 通訊錄，開啟一項服務標籤，然後選擇選項 > 設定。

要將互聯網通話設定為預設服務，選擇預設服務。按通話鍵撥打號碼時，如果預設服務為連接狀態，您的

裝置就會以該服務撥打互聯網通話。您可以一次只將一項服務設定為預設服務。

要修改服務的網絡連接方式，選擇服務連接。

通訊錄 (電話簿)

要開啟通訊錄，選擇功能表 > 通訊錄。

您可儲存及更新聯絡人資料，例如聯絡人的電話號碼、住家地址或電郵地址。您也可以為聯絡人加入個人鈴聲或縮圖圖像。您亦可建立分組，以便將短訊或電郵同時傳送給多位接收者。

儲存及修改姓名和號碼

1. 要在聯絡人清單中加入新聯絡人，選擇 .
2. 點擊欄位在欄位中輸入資料。要關閉文字輸入，選擇 。填寫需要的欄位，然後選擇完成。

要修改聯絡人，選擇該聯絡人，然後選擇選項 > 修改。

聯絡人名片

選擇功能表 > 通訊錄及一個聯絡人。所選聯絡人可使用的所有通訊方式會顯示在聯絡人名片檢視中。

從清單中選擇一個聯絡人、想要的通訊方式、選項，並自下列項目選擇：

- 修改 — 修改、加入或刪除聯絡人名片欄位。
- 預設值 — 定義與該聯絡人通訊時預設使用的號碼和地址 (如果聯絡人同時有多個號碼或地址)。
- 語音標籤詳細資料 — 檢視語音標籤詳細資料，或聆聽聯絡人的語音標籤。

可用選項和通訊方式視乎情形而有所不同。

訊息

編寫和傳送訊息

選擇功能表 > 訊息。



重要訊息： 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

在您建立多媒體訊息或編寫電郵前，必須已定義了正確的連接設定。

無線網絡可能會對多媒體訊息的大小有所限制。如果插入的圖片大小超過此限制，裝置可能會縮小圖片以便以多媒體訊息方式傳送。

僅擁有兼容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視乎接收裝置而有所不同。

請向服務供應商查詢，以獲取關於電郵訊息大小限制的資料。如果嘗試傳送的電郵訊息超過了電郵伺服器的大小限制，該訊息將保留在送件匣資料夾中，本裝置會定期嘗試重新傳送。傳送電郵要求數據連接，連續嘗試重新傳送電郵可能會引致服務供應商收取費用。在「送件匣」資料夾中，您可以刪除訊息或將訊息移動至「草稿」資料夾中。

訊息功能需使用網絡服務。

傳送短訊或多媒體訊息 — 選擇**新增訊息**。

傳送音效訊息或電郵訊息 — 選擇**選項** > **建立訊息**以及相關的選項。

連接

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式(如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線)所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，為了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

從聯絡人清單中選擇接收者或群組 — 從工具列中選擇 。

手動輸入號碼或電郵地址 — 點擊**致欄位**。

輸入電郵或多媒體訊息的主題 — 在主題欄位中輸入。如果沒有顯示主題欄位，選擇**選項** > **訊息標題欄位**以更換顯示的欄位。

編寫訊息 — 點擊**訊息欄位**。

在訊息或電郵中加入物件 — 選擇  和相關的內容類型。訊息類型可能會根據已插入的內容而更改為多媒體訊息。

傳送訊息或電郵 — 選擇 ，或按通話鍵。

您的裝置支援超出單個訊息限制的短訊息。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

- 平時應關閉藍牙功能(若有的話);
- 接收不明來源的文件時(如藍牙文件或多媒體訊息)要特別謹慎;
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全之前，請不要安裝;

- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站(如諾基亞的軟件庫)，以提供您安全可靠的應用軟件。

以上僅為提示訊息，相關功能及配置可能視手機型號而不同。

本裝置支援多種連接，可連接至互聯網或其他兼容的裝置或電腦。如要獲取關於其他連接方法的更多資料，請參閱諾基亞網站中產品支援網頁上的完整用戶指南。

無線區域網絡

裝置可以偵測及連接至無線區域網絡 (WLAN)。透過 WLAN，您可以將裝置連接至互聯網和支援 WLAN 的兼容裝置。

關於 WLAN

要使用無線區域網絡 (WLAN) 連接，您必須位於可使用網絡的位置，同時裝置必須連接至該網絡。有些 WLAN 是受保護的，您需要從服務供應商取得存取金鑰才能連接。

部分國家可能會限制 WLAN 的使用。例如，在法國您只可以在室內使用 WLAN。如要獲取更多資料，請洽詢您當地的授權機構。

使用 WLAN 的功能，或在使用其他功能時讓 WLAN 在背景執行，都會增加電池耗電量並縮短電池的壽命。



重要訊息： 總是啟用一種可用的加密方式以增強無線區域網連接的安全性。使用加密方法可以降低他人擅自存取您資料的風險。

WLAN 精靈

選擇功能表 > 設定及連接 > WLAN。

WLAN 精靈可協助您連接至無線區域網絡 (WLAN)，與及管理您的 WLAN 連接。

如果該搜尋找到 WLAN，要為某個連接建立互聯網接入點 (IAP)，並使用該接入點開啟網絡瀏覽器，選擇該連接，然後選擇開始網絡瀏覽。

如果您選擇安全的 WLAN，系統會要求您輸入相關的密碼。要連接至隱藏網絡，必須輸入正確的網絡名稱 (服務設置識別碼，SSID)。

如果您已使用當前啟動的 WLAN 連接運行網絡瀏覽器，要返回至網絡瀏覽器，選擇繼續網絡瀏覽。要結束當前連接，選擇連接，然後選擇中斷 WLAN 連接。

接入點

建立新的接入點

選擇功能表 > 設定及連接 > 網絡連接方式。

您可能會收到服務供應商以短訊方式傳送的接入點設定。服務供應商可能為您的裝置預先設定了部份或所有接入點，您可能無法更改、建立、修改或移除這些接入點。

當您開啟其中一個接入點分組時 (🌐、📶、📶)，可以查看接入點類型：

 表示受保護的接入點

 表示分組數據接入點

 表示無線區域網絡 (WLAN) 接入點

 **秘訣：** 您可以使用 WLAN 精靈在 WLAN 內建立互聯網接入點。

要建立新的接入點，選擇  接入點。裝置會要求檢查可用連接。搜尋之後，當前可用的連接會顯示於螢幕之上並可與新接入點共用。如果您跳過該操作，裝置會要求您選擇一種連接方式以定義需要的設定。

要修改接入點設定，開啟其中一個接入點分組，然後選擇一個接入點。請遵循服務供應商提供的指示說明。

- 連接名稱 — 輸入一個連接名稱。
- 數據傳送方式 — 選擇數據連接類型。

視乎選擇的數據連接而定，僅會顯示特定設定欄位。填寫所有以必須定義或紅色 * 標記的欄位。其他欄位可以保留為空白，除非服務供應商另有說明。

要使用數據連接，服務供應商必須支援此功能，而且如有必要，請為 SIM 卡啟動該功能。

藍牙連接

關於藍牙連接

您可以使用藍牙連接無線連接至其他兼容裝置 (例如：手機、電腦、耳機或汽車套件)。

您可以使用藍牙連接傳送圖像、短片、音樂及音效檔、備註等，從兼容電腦傳送檔案，以及透過兼容打印機列印圖像。

由於採用藍牙無線技術的裝置使用無線電波進行通訊，因此，裝置無需相互直接對準。然而，兩個裝置相距不得超過 10 米 (33 英呎)，連接可能會受到牆壁或其他電子裝置等障礙物的干擾。

本裝置與支援以下操作模式的藍牙規格 2.0 + EDR 兼容：撥號網絡 (DUN)、物件推送模式 (OPP)、檔案傳送模式 (FTP)、免提耳筒模式 (HFP)、耳機模式 (HSP)、基本圖像模式 (BIP)、遠端 SIM 卡存取模式 (SimAP)、裝置識別模式 (DI)、通訊錄存取模式 (PBAP)、通用音像/視像分送模式 (GAVDP)、音像/視像遙控模式 (AVRCP)、進階音像分送模式 (A2DP)。要確保與其他支援藍牙技術裝置之間的相互可操作性，請使用諾基亞許可用於本型號的配件。請向這些裝置的製造商查詢，以確定其是否與本裝置兼容。

使用藍牙技術的功能會增加電池電量的消耗，從而會縮短電池壽命。

當裝置被鎖定時，只能連接至授權裝置。

設定

選擇功能表 > 設定及連接 > 藍牙。

首次開啟該應用程式時，會要求您為裝置定義一個名稱。您可稍後更改此名稱。

從以下選項中選擇：

- 藍牙 — 開啟或關閉藍牙連接。
- 本手機可測性 — 要允許使用藍牙無線技術的其他裝置找到您的裝置，選擇標準。要設定將可測性由顯示轉為隱藏的時間段，選擇設定可測性期間。要對其他裝置隱藏您的裝置，選擇隱藏。
- 我的手機名稱 — 編輯向使用藍牙無線技術的其他裝置顯示的名稱。
- 遠端 SIM 卡模式 — 允許或拒絕其他裝置 (例如：兼容車用配件) 使用裝置中的 SIM 卡連接至網絡。

使用藍牙連接傳送數據

您可以同時啟動多個藍牙連接。例如，如您已連接兼容耳機，同時亦可將檔案傳送至其他兼容裝置。

1. 開啟要傳送的项目所在的應用程式。
2. 前往某個項目，然後選擇選項 > 傳送 > 通過藍牙。

會顯示範圍內採用藍牙無線技術的裝置。裝置圖示如下所示：



電腦



手機

音效或視像裝置

其他裝置

要中斷搜尋，選擇取消。

3. 選擇想要連接的裝置。
4. 如果另一裝置需要先配對方可傳送數據，裝置便會發出提示聲，並要求您輸入密碼。必須在兩部裝置中輸入相同的密碼。

建立連接後，會顯示數據傳送中。



秘訣： 搜尋裝置時，有些裝置可能僅顯示唯一位址 (裝置位址)。要找出裝置的唯一位址，在撥號器中輸入 ***#2820#**。

配對裝置

選擇功能表 > 設定及連接 > 藍牙。

要與兼容裝置配對及檢視您已配對的裝置，開啟已配對裝置列。

配對之前，建立自己的密碼 (1 至 16 位數)，並與其他裝置的用戶協商使用相同的密碼。無用戶介面的裝置具有原廠設定密碼。該密碼只能使用一次。

1. 要與裝置配對，選擇選項 > 新配對裝置。會顯示範圍內的裝置。
2. 選擇該裝置，然後輸入密碼。亦需要在另一裝置上輸入相同的密碼。
3. 某些音效配件在配對後會自動連接至您的裝置。否則，要連接至配件，選擇選項 > 連接至音效裝置。

已配對裝置在裝置找尋中以  指示。

要將裝置設為已授權或未授權，從以下選項中選擇：

- 設定為授權 — 您的裝置與授權裝置可以在不提前詢問您的情況下建立連接。不會分別詢問您是否授權或接受。僅對您自己的裝置 (例如：您的兼容耳機或個人電腦) 或其他屬於您信任者的裝置使用此狀態。在已配對裝置檢視中， 表示已授權裝置。

- 設定為未授權 — 對於此裝置發出的連接要求，必須每次分別接受。

要取消與裝置配對，選擇選項 > 刪除。

要取消所有配對，選擇選項 > 刪除所有配對。

互聯網

本裝置的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如果網頁無法讀取或不支援，且在瀏覽期間出現亂碼，您可試著選擇功能表 > 網絡和選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，然後選擇相應的編碼。

要瀏覽網絡，您必須在裝置中正確配置互聯網接入點。使用網絡瀏覽器需要網絡支援或可用的 WLAN。

如要獲取關於網絡瀏覽器的更多資料，請參閱諾基亞網站中產品支援網頁上的完整用戶指南。

部分網頁可能包含圖形或短片等內容，必須有大量記憶體方可檢視。如您的裝置在載入此等網頁時記憶體不足，請插入記憶卡。否則將不會顯示短片。

要瀏覽網頁並停用圖片，以節省記憶體並提高網頁載入速度，請選擇選項 > 設定 > 網頁 > 載入內容 > 只有文字。

要重新整理網頁的內容，選擇選項 > 網頁選項 > 重新載入。

要將當前網頁另存為書籤，選擇選項 > 網頁選項 > 另存為書籤。

要檢視本次瀏覽期間所瀏覽網頁的螢幕快照，選擇返回 (當在瀏覽器設定中開啟歷程記錄，而且當前網頁不是所瀏覽的第一個網頁時，方可使用此選項)。

要禁止或允許自動打開多個視窗，選擇選項 > 網頁選項 > 封鎖彈出式視窗或允許彈出式視窗。

瀏覽網絡

選擇功能表 > 網絡。

要瀏覽網絡，從工具列中選擇  前往網址，然後輸入網址。

依預設，瀏覽器會進入全螢幕模式。要退出全螢幕模式，可選擇右下角的箭頭圖示。

要放大網頁，點擊兩下螢幕。



秘訣：要將瀏覽器送至背景而不退出應用程式或連接，按一次結束鍵。

瀏覽器工具列

瀏覽器工具列可助您選擇瀏覽器的常用功能。

要在瀏覽時開啟工具列，選擇右下角的箭頭圖示。

從工具列中，自下列項目選擇：

- 展開工具列 — 展開工具列以接入更多工具列功能。
- 前往網址 — 輸入網址。
- 顯示縮放 — 在網頁中放大或縮小。

要使用展開的工具列，選擇展開工具列，並自下列項目選擇：

- 往收取點 — 檢視目前訂閱的收取點。
- 傳送 URL — 將當前網頁的網址傳送至另一裝置。

- 切換視窗 — 在開啟的瀏覽器視窗之間切換。
- 訂收取點 — 檢視目前網頁上可用的網絡收取點，並訂閱一個網絡收取點。
- 設定 — 修改設定。
- 儲存書籤 — 將目前的網頁儲存為書籤。
- 重新載入 — 重新整理網頁。
- 總覽 — 檢視目前網頁的總覽。
- 主頁 — 移至主頁 (若已在設定中定義)。
- 書籤 — 開啟書籤檢視。
- 找關鍵字 — 在目前網頁上找尋。

結束連接

要結束連接並關閉瀏覽器，選擇選項 > 退出。

要刪除網絡伺服器收集的有關您瀏覽各種網頁的資料，選擇選項 > 清除私人資料 > **Cookie**。

Ovi 地圖

如要獲取關於地圖的更多資料，請參閱諾基亞網站中產品支援網頁上的完整用戶指南。

地圖總覽



選擇功能表 > 地圖。

歡迎使用地圖。

地圖會顯示附近的景點、協助您規劃路線，並指引您前往目的地。

- 尋找城市、街道和服務。
- 用轉彎提示找到您的方向。
- 將喜愛的位置和路線在流動裝置和 Ovi 地圖互聯網服務之間同步處理。
- 查看天氣預報和其他當地資料(若可用的話)。

地圖的可用情況視乎每個國家或地區的法律(例如，地圖可能受到某些國家/地區的法律限制而無法使用)。諾基亞並不為地圖的可用性提供任何擔保，包括準確性、正確性及更新。



注意： 下載軟件(例如地圖、衛星圖像、聲音檔案、指南或交通資料)可能需要傳送大量的數據(網絡服務)。

某些服務於部分國家/地區可能無法使用，並且僅限於特定語言可用。服務可能視乎網絡而定。如需詳細資料，請洽詢網絡服務供應商。

幾乎所有定位圖片在一定程度上並非絕對精確及完整。請不要完全依賴裝置中下載的地圖。

例如衛星圖像、指南、天氣及交通資料等內容及相關服務均由第三方提供，與諾基亞無關。內容在一定程度上可能是不準確和不完整的，視乎供應情況而定。不能完全依賴上述的內容及相關服務。

關於定位方法

地圖應用程式會使用 GPS、A-GPS 或小區識別號定位方法在地圖上顯示您的位置。

全球定位系統(GPS)是一種基於衛星的導航系統，可用來計算您的位置。輔助 GPS(A-GPS)是一種將 GPS 數據傳送給您的網絡服務，可提升定位的速度和準確度。

第一次使用地圖時，會提示您定義互聯網接入點，以便於下載地圖資料或使用 A-GPS。

 表示衛星訊號的可用性。一條指示條就是一顆衛星。當裝置找尋衛星訊號時，指示條會呈現黃色。當接收到足以計算您位置的數據時，指示條會變成綠色。綠色指示條越多，位置計算就越準確。

全球定位系統(GPS)由美國政府操作，並對其精確性及維護負獨立責任。位置數據的準確度受美國政府對 GPS 人造衛星的調整所影響，隨美國國防部民用 GPS 政策以及聯邦無線電導航計劃所變更。人造衛星非精確的幾何結構亦會影響其精確度。GPS 信號的有效性及質量可能受您所在位置、建築物、自然障礙及氣候條件的影響。在建築物中或地下可能收不到 GPS 信號，並且信號可能受障礙物(例如水泥及鋼鐵)的影響而減弱。

GPS 不能用於精確的位置測量，也不能僅依賴來自 GPS 接收器及流動無線網絡的位置數據進行定位或導航。

行程儀錶的準確度有限，可能會產生四捨五入誤差。準確度亦可能會受到 GPS 訊號可用性及質素的影響。

使用小區識別號定位方法時，位置是通過流動裝置目前所連接的天線塔來判斷。

視乎可使用的定位方法而定，定位的準確度誤差可能從數米到數公里不等。

使用指南針

如果您的裝置有指南針，當指南針啟用時，指南針的指針及指南針會根據裝置頂端所指的方向自動旋轉。

選擇功能表 > 地圖及我的方位。

啟動指南針 — 選擇 。

關閉指南針 — 再次選擇 。地圖會指向北方。

出現綠色的外框時，指南針即為啟動。如果指南針需要校準，指南針的外框會呈現紅色或黃色。要校準指南針，以連續的動作朝所有座標軸方向轉動裝置。

指南針的準確度有限。電磁範圍、金屬物品或其他外在環境均可能影響指南針的準確度。指南針應長期保持校準。

檢視您的位置和地圖

在地圖上查看您目前的位置，並瀏覽不同城市和國家的地圖。

選擇功能表 > 地圖及我的方位。

當 GPS 連接啟動時， 會在地圖上標示出您目前或最後已知位置。如果圖示的顏色暗淡，就表示沒有可用的 GPS 訊號。

如果僅有區域訊息的定位可用，在定位圖示周圍的紅色光圈就表示您可能所處的一般地區。在人口密集的地區，預估的準確度會提高。

在地圖上移動 — 使用您的手指拖曳地圖。依預設，地圖會指向北方。

檢視尋當前或最近一次的位置 — 選擇 。

放大或縮小 — 選擇 + 或 -。

如果您瀏覽至裝置中儲存的地圖未涵蓋的地區，而您的數據連接已啟動，則裝置會自動下載新的地圖。

地圖的涵蓋範圍視乎國家/地區而有所不同。

規劃路線

規劃您的旅程，在啟程前建立路線並在地圖上檢視。

選擇功能表 > 地圖及我的方位。

建立路線

1. 點擊您的起點位置。要搜尋地址或地點，選擇搜尋。
2. 點擊位置資料區 。
3. 選擇加至路線。
4. 要加入其他路線，選擇新增路線點及適當的選項。

更換路線點的順序

1. 選擇路線點。
2. 選擇移動。
3. 點擊您要將路線點移往的地方。

修改路線點的位置 — 點擊路線點，並選擇編輯及適當的選項。

檢視地圖上的路線 — 選擇顯示路線。

導航至目的地 — 選擇顯示路線 > 選項 > 開始駕駛或開始步行。

更換路線的設定

路線設定會影響導航及路線在地圖上的顯示方式。

1. 在路線規劃檢視中，開啟設定標籤。要從導覽檢視中取得路線規劃檢視，選擇選項 > 路線點或路線點清單。
2. 設定交通模式為開車或步行。如果您選擇步行，單行道會被當成一般道路，而人行道及公園道路或購物中心道路等也會視為可用道路。
3. 選擇想要使用的選項。

選擇步行模式 — 開啟設定標籤，並選擇步行 > 偏好路線 > 街道或直線顯示。直線顯示因為能標示出步行方向，所以在非行進道路地區很實用。

使用較快或較短의開車路線 — 開啟設定標籤，並選擇開車 > 路線選擇 > 較快路線或較短路線。

使用最佳開車路線 — 開啟設定標籤，然後選擇開車 > 路線選擇 > 最佳化。最佳開車路線結合了較短及較快路線的優點。

您也可以選擇允許或避開如高速公路、收費路段或渡輪。

取得語音導航

語音導航 (如果您的語言可用) 會協助您找到前往目的地的方現，讓您在旅途中沒有煩惱、盡情享受旅程。

選擇功能表 > 地圖以及開車或步行。

當您初次使用開車或步行導航功能時，系統會要求您選擇語音導航的語言並下載適當的檔案。

如果您選擇的語言包含街道名稱，則程式也會大聲讀出街道名稱。您的語言可能無法使用語音導航。

更換語音導航語言 — 在主檢視中，選擇 > 導航 > 駕駛導航或步行導航及適當的選項。

重覆汽車導航的語音導航 — 在導航檢視中，選擇選項 > 重複。

調校汽車導航的語音導航音量 — 在導航檢視中，選擇選項 > 音量。

開車至您的目的地

當您在開車時需要使用路口轉彎提示時，地圖會協助您抵達目的地。

選擇功能表 > 地圖及開車。

開車到目的地 — 選擇設定目的地以及適用的選項。

開車到您的住家 — 選擇開車回家。

當您第一次選擇開車回家或步行回家時，您會收到定義您住家位置的提示通知。要稍後更換住家位置，依照下列步驟操作：

1. 在主檢視中，選擇。
2. 選擇導航 > 住家位置 > 重新定義。
3. 選擇適當的選項。



秘訣：要開車而不設定目的地，選擇地圖。當您移動時，您的位置會顯示在地圖的中央。

相機

本裝置支援的圖像拍攝解像度為 2592x1944 像素 (5 百萬像素)。本指南上顯示的圖像解像度可能有所不同。為確保照片質素，以清潔布仔細擦拭相機鏡頭。

啟動相機

要啟動相機，開啟鏡頭蓋。若相機已在背景運行，而且鏡頭蓋已開啟，按拍攝鍵即可啟動相機。

圖像拍攝

拍攝圖像

拍攝圖像時，請注意以下事項：

- 用雙手握住攝錄機以便保持穩定。
- 數位縮放過的圖像質素會比沒有縮放過的圖像質素還要差。

導航期間更換檢視 — 滑動螢幕以選擇 **2D 顯示**、**3D 顯示**、**箭號檢視**或**路線總覽**。

請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。行車安全是駕駛車輛時優先考慮的因素。

- 如果在一分鐘內沒有執行任何操作，攝錄機便進入省電模式。要立即繼續拍攝圖像，選擇繼續。
- 使用閃光時請與其保持一個安全的距離。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光。拍照期間不要遮擋閃光。

要使用主相機拍攝圖像，請執行下列操作：

1. 若需要從短片模式切換至圖像模式，請選擇  > 。
2. 若要拍攝圖像，請按拍攝鍵。在圖像儲存完畢並顯示最後圖像之前，請勿移動裝置。

使用視訊相機拍攝圖像 — 要拍攝圖像，請選擇 。在圖像儲存完畢並顯示最後圖像之前，請勿移動裝置。

拍攝圖像時要放大或縮小，請使用縮放滑桿。

要將攝錄機保持在背景中開啟及使用其他應用程式，按功能表鍵。要返回至攝錄機，按住拍攝鍵。

位置資料

可以將拍攝位置資料自動加入已拍攝項目的檔案詳細資料中。例如，在照片應用程式中，您就可以檢視圖像的拍攝位置。

選擇功能表 > 應用程式 > 相機。

將位置資料加入所有已拍攝的項目 — 選擇選項 > 設定 > 顯示 GPS 資訊 > 開。位置資料僅適用於使用主相機所拍攝的圖像。

取得您所在位置的座標可能需要幾分鐘時間。GPS 訊號的可用性及訊號質素可能會受所在位置、建築物、自然障礙及氣候條件的影響。如果共享的檔案包含位置資料，則位置資料也會一起共享，當他人檢視檔案時可能可以看見您的位置。裝置需要網絡服務以獲取位置資料。

位置資料指示符號：

-  — 無法取得位置資料。GPS 會繼續在背景保持啟動數分鐘。如果在這段期間內使用衛星連接且指示符號更換為 ，則會根據接收到的 GPS 定位資料來標記這段期間內所拍攝及錄製的所有圖像和短片。

-  — 可取得位置資料。將位置資料加入檔案詳細資料中。

在照片應用程式中，具有位置資料的檔案會以  表示。

短片錄製

錄製短片

1. 如需要從圖像模式切換至短片模式，選擇  > .
2. 要開始錄製，按拍攝鍵或選擇 。螢幕上會顯示紅色錄製圖示。
3. 要暫停錄製，選擇暫停。要恢復錄製，選擇繼續。如您暫停錄製且在一分鐘內沒有按任何按鍵，錄製將會停止。
要放大或縮小，使用縮放鍵。
4. 要停止錄製，按拍攝鍵。短片會自動儲存於照片中。

照片

關於照片

使用照片，您可以檢視您已拍攝和錄製、從網路下載、從多媒體訊息或電郵訊息中收到、儲存於記憶卡、或從記憶卡或其他來源複製到裝置記憶卡的圖像和短片。

選擇功能表 > 照片，並自下列項目選擇：

- 拍攝的項目 — 檢視所有您已拍攝和錄製的圖像和短片。
- 月 — 按照拍攝或錄製的月份檢視圖像和短片。僅只適用於您手機拍攝或錄製的內容。
- 相簿 — 檢視預設相簿及您所建立的相簿。
- 標籤 — 檢視您為每一個項目建立的標籤。
- 線上分享 — 將您的圖像或短片發佈到網絡上。

檢視圖像和短片

選擇功能表 > 照片。

您亦可從兼容裝置接收圖像和短片。要在照片中檢視收到的圖像或短片，您必須先儲存這些項目。

圖像和短片會依照日期和時間排序。檔案數目也會同時顯示。要瀏覽檔案，向上或向下滑動。

要開啟檔案，選擇該檔案。要檢視工具列，點擊圖像。要放大圖像，使用縮放滑桿。縮放比例不會永久儲存。

要修改圖像或短片，選擇該檔案以及選項 > 修改。

要檢視圖像的詳細資料，選擇選項 > 詳細資料。

要在兼容打印機上列印圖像，選擇選項 > 列印。



照片工具列

從捷徑工具列中，選擇想要的選項。可用的選項視乎您所在的檢視以及您是否已選擇圖像或短片而有所不同。

當以全螢幕模式檢視圖像或短片時，點擊項目即可顯示工具列及縮放滑桿。

選擇圖像或短片，並自下列項目選擇：

✉ 傳送圖像或短片。

✓ 標記圖像或短片。

🌐 上載圖像或短片至兼容的線上相簿 (僅當您已設定兼容線上相簿帳號時才能使用)。

🗑 刪除圖像或短片。

✎ 重新命名圖像或短片。

🖼 以投影片秀方式檢視圖像。

📁 建立新相簿。

電視輸出模式

要在兼容電視上檢視拍攝的圖像和錄製的短片，使用 Nokia 影像輸出線。


在電視上檢視圖像和短片之前，您可能需要先配置電視輸出設定和長寬比例。

要在電視上檢視圖像和短片，請執行下列動作：

1. 將 Nokia 影像輸出線連接到兼容電視的視像輸入端子。
2. 將 Nokia 影像輸出線的另一端連接到裝置的 Nokia AV 接頭。
3. 您可能必須選擇傳輸線模式。

4. 選擇功能表 > 照片，然後瀏覽至您想要檢視的檔案。

當 Nokia 影像輸出線連接至裝置時，所有音效 (包括當前通話)、立體聲短片音效、按鍵音及鈴聲都會導向到電視。您可以照常使用裝置麥克風。

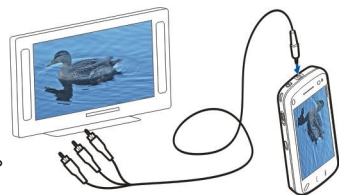

對短片以外的內容而言，電視螢幕會顯示裝置螢幕所顯示的內容。短片只會顯示於電視螢幕，不會顯示於裝置螢幕。

您可以在電視上以投影片秀方式檢視圖像。當播放所選的音樂時，電視上會以全螢幕模式顯示相簿中的所有項目或標記的圖像。

電視圖像的質素視乎螢幕解像度而有所不同。

在電視輸出模式中，無法將電視用作相機的觀景器。

無線電訊號 (例如來電) 可能會對電視圖像造成干擾。

圖像列印

您可以使用兼容於 PictBridge 的打印機從您的裝置列印圖像。您只能列印 JPEG 檔案格式的圖像。

要列印照片、相機或圖像檢視器中的圖像，請標記該圖像，然後選擇選項 > 列印。

連接打印機

在列印的子功能表中，選擇您要使用藍牙連接或兼容的 USB 數據傳輸線列印圖像。

若您要使用 USB 數據傳輸線進行列印，請先將您的裝置以 USB 數據傳輸線連接至兼容打印機，然後選擇圖像傳送為 USB 連接模式。

列印預覽

選擇打印機後，所選的圖像會以預先定義的版面配置顯示。

要更改版面配置，向左或向右捲動即可瀏覽所選打印機可用的版面配置。如果圖像大小超過一頁，向上或向下捲動可顯示其他頁面。

要定義打印機設定，選擇選項 > 列印設定，並自下列項目選擇：要選擇紙張大小，選擇紙張大小。

要選擇列印品質，選擇列印品質。

音樂



警告： 持續處於高音量環境會影響聽力。請以中等音量聆聽音樂，當喇叭在使用時請勿把裝置靠近您的耳朵。

如要獲取關於音樂播放機及 Podcasting 的更多資料，請參閱諾基亞網站中產品支援網頁上的完整用戶指南。

要暫停播放，點擊 ；要恢復播放，點擊 .

播放歌曲或 Podcast

選擇功能表 > 音樂 > 音樂資料庫。

播放歌曲或 Podcast:

1. 選擇類別以瀏覽您要聆聽的歌曲或 Podcast。
2. 要播放項目，從清單中選擇該項目。

要快轉或倒轉，點擊並按住 **⏮** 或 **⏭**。

要前往下一個項目，點擊 **⏮**。要返回項目的開始位置，點擊 **⏮**。要跳至上一個項目，在歌曲或 Podcast 開始後的兩秒內再次點擊 **⏮**。

要開啟或關閉隨機播放 (**⏮**)，選擇選項 > 隨機播放。

要重複當前項目 (**⏮**)、所有項目 (**⏮**) 或關閉重複播放，選擇選項 > 重複。

如果您播放 Podcast，隨機播放與重複播放會自動關閉。

要修改音樂播放的音色，選擇選項 > 均衡器。

要修改平衡或立體聲效果，或是要加重低音，選擇選項 > 設定。


要返回至首頁畫面並讓播放機繼續在背景中播放，按結束鍵。

要關閉播放機，選擇選項 > 退出。

Ovi 音樂

使用 Ovi 音樂 (網絡服務)，您可以搜尋、瀏覽、購買並下載音樂至您的裝置。

Ovi 音樂服務最終會取代音樂商店。

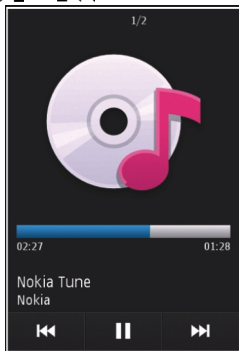

選擇功能表 > 音樂 > 音樂商店。

要下載音樂，首先需要申請該服務。

下載音樂可能會傳輸大量的數據 (網絡服務)，且可能產生額外的費用。如需資料傳輸費用的詳細資料，請洽詢您的網絡服務供應商。

要存取 Ovi 音樂，裝置中必須要有有效的互聯網接入點。當您連接到 Ovi 音樂時，裝置可能會要求您選擇要使用的接入點。

選擇接入點 — 選擇預設接入點。

Ovi 音樂設定的外觀和能否使用可能會因情況而不同。這些設定也可能已經預先定義，您可能無法對其進行修改。瀏覽 Ovi 音樂時，您可能可以修改設定。

修改 Ovi 音樂設定 — 選擇選項 > 設定。

並非所有國家或地區都可使用 Ovi 音樂。

收音機

收聽收音機

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

FM 收音機依賴無線裝置天線以外的天線。要令 FM 收音機正常運作，需要連接兼容耳機或配件至裝置。

當您首次開啟該應用程式時，您可以選擇自動搜尋當地電台。

要收聽下一個或上一個電台，選擇 **⏮** 或 **⏭**。

要使收音機靜音，選擇 .

選擇選項，然後從以下選項中選擇：

- 頻道 — 檢視已儲存的收音機電台。
- 搜尋電台 — 搜尋收音機電台。
- 儲存 — 儲存收音機電台。
- 啟動揚聲器或關閉揚聲器 — 開啟或關閉揚聲器。
- 替代頻率 — 選擇收音機在頻率訊號強度變低時是否自動找尋更好的電台 RDS 頻率。
- 背景播放 — 返回至首頁畫面時，收音機仍在背景中播放。

管理收音機電台

選擇功能表 > 音樂 > 收音機。

短片

您可以使用分組數據或 WLAN 連接從兼容的互聯網短片服務 (網絡服務) 下載及串流短片。您亦可從兼容電腦將影片傳送到裝置上觀賞。

下載短片可能需要利用您的服務供應商網絡傳送大量的數據。請向服務供應商查詢有關數據傳送的收費情況。

您的裝置中可能已有預先定義的服務。

服務供應商可能會免費提供內容，也可能要收取費用。請在服務中或向服務供應商查詢價格情況。

要收聽已儲存的電台，選擇選項 > 頻道，然後從清單中選擇電台。

要移除或重新命名電台，選擇選項 > 頻道 > 選項 > 刪除或重新命名。

要手動設定想要的頻率，選擇選項 > 搜尋電台 > 選項 > 手動搜尋。

下載及檢視短片

選擇功能表 > 短片電視。

連接至短片服務

要連接至服務以安裝短片服務，選擇短片收取點 > 短片目錄以及所要的短片服務。

要手動加入短片收取點，在短片收取點檢視中選擇選項 > 加入收取點 > 手動加入。

檢視短片

要瀏覽已安裝短片服務的內容，選擇短片收取點。

某些短片服務的內容已按目錄分類。要瀏覽短片，選擇目錄。

要在服務中找尋短片，選擇短片找尋。並非所有的服務都支援找尋功能。

有些短片可以透過空中串流播放，但有些短片必須先下載到裝置上才能播放。要下載短片，選擇下載圖示。如果退出應用程式，下載便會在背景中繼續進行。下載的短片會儲存在我的短片。

要串流短片或查看已下載的短片，選擇播放圖示。要在播放期間檢視控制鍵，點擊螢幕。要調校音量，使用音量鍵。

環保小貼士



節省能源

如您依照以下方式操作，將不需要經常充電 (如果適用於您的裝置)：

- 在不使用時關閉應用程式和數據連接 (例如藍牙連接)。
- 降低螢幕亮度。

排程下載

將應用程式設定為自動下載短片，可能涉及需要利用您的服務供應商網絡傳送大量的數據。如要獲取有關數據傳送費用的資料，請向您的服務供應商查詢。要在服務中排定自動下載短片的時間，選擇選項 > 排程下載。新短片每天都會在您定義的時間自動下載。

要取消排程下載，選擇手動下載作為下載方式。

- 如果裝置有省電模式，設定裝置在沒有活動後的最短時間內進入省電模式。
- 關閉不必要的音效，例如按鍵音。

回收

本裝置所有材質都可以做為材料及能源回收利用。如要獲取舊諾基亞產品回收方式的相關資料，請移至 www.nokia.com/werecycle，或使用流動裝置瀏覽 www.nokia.mobi/werecycle。

在當地的資源回收機關回收包裝及用戶指南。

如要獲取更多裝置環境特性的資料，請前往
www.nokia.com/ecodeclaration。

產品與安全資料

配件

諾基亞原廠配件



警告： 僅使用經諾基亞許可、適用於本特定型號裝置的電池、充電器及配件。使用其他未經許可的增強配套，可能會令裝置的保養失效，甚至造成危險。特別是使用未經許可的充電器或電池可能會出現火災、爆炸、滲漏或其他危害的風險。

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。

您的裝置有各種配件供您選擇。
如欲獲取更多詳細資料，請參閱
www.nokia.com.hk。



有關配件的實用守則

- 請將所有配件置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。

- 請定期檢查汽車中的配件是否安裝妥當並且操作正常。
- 僅容許合資格的人員安裝複雜的車用配件。

電池

類型：BP-4L

通話時間：

高達 360 分鐘 (WCDMA)

待機時間：

高達 385 小時 (WCDMA)



重要訊息： 電池的通話及待機時間僅是一個估計的數值，並且僅在最優化的網絡情況下成立。電池的實際通話及待機時間視乎 SIM 卡、所使用功能、電池使用年限及狀況、電池所處環境的溫度、網絡條件及許多其他因素而定，因此通話及待機時間可能明顯少於此處所提供的數值。鈴聲、免提通話操作、數字模式的使用以及其他功能均會消耗電量，並且裝置通話所用的時間亦影響其待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

電池和充電器資料

電池和充電器資料

本裝置由充電電池供電。預期用於本裝置的電池為 BP-4L。諾基亞可能會為本裝置生產其他型號的電池。本裝置適用於充電器：AC-10。視乎插頭類型，確切的充電器型號可能會有所不同。具體的插頭類型可以透過下列各項來辨識：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充電器的型號可以是 AC-10 等。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。請僅使用諾基亞認可的電池，並僅使用諾基亞認可、指定用於本裝置的充電器為電池充電。

如果替換的電池是第一次使用或如果電池長時間沒有使用，在開始為電池充電時，您可能需要將電池連接至充電器然後斷開，之後再連接。如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能撥打電話。

安全移除。移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

正確的充電。不使用充電器時將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短其壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

避免極端的溫度。請盡量把電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 到 77°F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。電池的效能在冰點以下將明顯受限制。

請勿使電池短路。當金屬物品 (如硬幣、萬字夾或筆) 直接接觸電池的正極 (+) 及負極 (-) 時，可能會發生意外短路。[它們像電池上的小金屬條。]例如當您將備用電池放在口袋或背包中時，就有可能發生這種情況。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

廢棄物處理。切勿將電池丟入火中，因其可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

滲漏。請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、刺穿或弄碎電池芯或電池。在電池滲漏的情況下，避免讓電池液體接觸皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛，請立即以清水沖洗，或尋求醫療協助。

損壞。請勿改裝、再造、嘗試將外物插入電池，或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

正確使用。請勿將電池用作其他用途。不恰當地使用電池可能引致火災、爆炸或其他危害。如果裝置或電池掉落，尤其掉在堅硬的表面上，而您相信電池已經損壞，在繼續使用前，請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的充電器或電池。請將配件置於兒童無法觸及的地方。



重要訊息： 通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際效能會依許多因素而有所不同，例如網絡狀態、選擇的裝置設定、使用的裝置功能 (或是在背景中運行的功能)、電池狀態以及環境溫度等。使用裝置撥打電話會影響待機時間，且處於待機模式下的時間長度會影響通話時間。

Nokia 電池認證指引

為了您的安全，請堅持使用諾基亞原廠電池。要檢查您的電池是否是諾基亞原廠電池，從授權的諾基亞服務中心或經銷商處購買電池，然後使用以下步驟檢查全息影像標籤：

授權全息影像

1. 當您查看標籤上的全息影像時，您應該從一個角度看到諾基亞的牽手符號，及從另一個角度看到諾基亞的原廠增強配套標誌。
2. 當您從左、右、下和上角度注視全息影像時，應該可以在每邊分別看到 1、2、3、4 點。



成功完成這些步驟並不能完全保證電池的可靠性。如果您無法確認電池是否可靠，或是有任何理由相信有全息影像的電池不是原廠的諾基亞原廠電池，您應該停止使用，然後將其帶往最近的諾基亞授權服務中心或經銷商處以尋求協助。

要尋找更多有關原廠諾基亞電池的資料，請瀏覽 www.nokia.com/batterycheck。

保養您的裝置

本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，等到裝置完全乾燥後再重新裝入電池。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式的部件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫或低溫的環境中。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠部件變形或溶化。當裝置從低溫升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試違反本指南的說明自行拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式部件，影響正常使用。
- 僅使用隨裝置提供或經許可的天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 經常為您希望保留的所有數據 (例如通訊錄及日曆備註) 建立備份。
- 要經常重設裝置以獲取最佳性能，關閉裝置並除下電池。

這些建議同樣適用於本裝置、電池、充電器或其他任何配件。

回收

請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與及促進物料的循環再造。請瀏覽 www.nokia.com/werecycle 或 www.nokia.mobi/werecycle，了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造。

附加安全資料

兒童

您的裝置及其配件並非玩具。它們可能包含細小部件。請將部件置於兒童無法觸及的地方。

操作環境

當您以在耳朵的正常姿勢使用裝置或當其置於距離您身體至少 1.5 厘米 (5/8 英寸) 處時，此裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的任何便攜套、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

要發送數據檔案或訊息，需要與網絡建立良好連接。數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請遵守上述間距說明，直到傳輸順利完成。

裝置某些部份具有磁性。裝置可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒體放在裝置附近，該媒體內儲存的資料可能因此被清除。

醫療設備

無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外在 RF 能量。請在張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

植入式醫療設備

醫療設備的製造商建議在無線裝置及植入式醫療設備 (如心律調校器或植入式心律去顫器) 之間保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離，以免對醫療設備產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

助聽器

有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。

汽車

無線電頻率 (RF) 信號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統 (如電子燃油噴注系統、電子防鎖剎車系統、電子速控系統及安全氣袋系統)。如要獲取更多資料，請向您的汽車或其設備的製造商查詢。

應僅由合格的專業人員維修裝置，或是在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將裝置或配件放置在安全氣袋可伸展到的地方。

登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全，而且可能是違法的。

可能發生爆炸的場所

請在任何可能發生爆炸的場所關閉裝置。遵守所有的告示及指示。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷或死亡。在燃料存放點（如加油站的油泵附近）必須關機。遵守在加油站（燃料存放及銷售區域）、化工廠或進行爆破工程的地方之限制。這類可能發生爆炸的地方通常（但不一定）會有清楚的標示。這些地方包括您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方、船隻的甲板之下、化學運送或儲存設施及任何空氣中包含化學物或粒子、塵埃或金屬粉末等物質的地方。您應該向使用液化石油氣（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

緊急電話



重要訊息： 本裝置利用電波訊號、無線網絡、有線網絡及用戶可編制的功能操作。如果您的裝置支援互聯網上的語音通話（互聯網通話），您應同時啟動互聯網通話和流動網絡通話。如果兩種通話方式都已啟動，裝置會同時嘗試透過流動網絡以及您的互聯網通話服務供應商撥打緊急電話。無法保證在任何情況下都能連接。因此您不應僅依賴任何無線電話機進行重要通訊（例如：緊急醫療事件）。

要撥打緊急電話：

1. 如果裝置沒有開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視乎您的裝置，您亦可能需要完成以下幾點：
 - 如果您的裝置使用 SIM 卡，插入 SIM 卡。
 - 移除您已在裝置中啟動的某些通話限制。
 - 將您的操作模式由離線操作模式更改為啟動的操作模式。
 - 如果螢幕與鍵盤被鎖定，請滑動手機側面的鎖定開關以解鎖。
2. 視情況按結束鍵所需次數以清除螢幕，使裝置作好通話準備。
3. 透過選擇撥號器圖示開啟撥號器 (☎)。
4. 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。各地區的緊急號碼可能有所不同。
5. 按通話鍵。

撥打緊急電話時，盡可能準確提供所有必需的資料。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當允許您掛掉電話後才可結束通話。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織 (ICNIRP) 制定的，包括一個安全空間，以確保所有人的安全，不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組織 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最高功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。

在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 0.66 W/kg。

使用裝置配件及配件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 www.nokia.com 上的產品資料中提供。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞流動電話公司 (以下稱「諾基亞」) 保證該「諾基亞」流動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件 (以下稱「產品」) 在材料和工藝方面無缺陷：

1. 流動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件 (電池除外) 的有限保證期為自購買之日起十二 (12) 個月。
2. 「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六 (6) 個月。
3. 有限保證僅適用於「產品」的初始消費購買者 (以下稱「消費者」)，不可轉讓給後繼購買者/最終使用者。
4. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」。有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
5. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務商將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產。外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。

6. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十 (90) 天，以這兩者中較長的時間為準。
7. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其他可證明購買日期和地點的資訊。
8. 在將「產品」運往「諾基亞」及其授權服務中心，以及從這些地方送出的過程中的運輸、遞送和處理費用均由「消費者」承擔。
9. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a) 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理 (包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其他超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件 (如保險絲) 的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b) 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c) 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
- d) 缺陷或損壞是由流動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收訊號不足引起的。
- e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」流動電話一起使用，或者「產品」被用於非其預定用途使用的用途。
- f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被用於非其所適用的設備上。
10. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b) 如果按 (a) 項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工。
 - d) 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能 (如鎖定 SIM 卡)，「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關流動電話運營商的權利。

- f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
11. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其他所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
 12. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其他權利與救濟的補充。
 13. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
 14. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
 15. 如上列第四條所述，本有限保證在下列國家和地區境內有效：中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區。

使用條款、OVI 服務條款及隱私權政策

使用條款

多謝您選購諾基亞。您一旦開始使用本裝置，便將與我們開始一段興奮之旅。

首次使用本裝置

當您首次使用本裝置時，我們將自動為您開立一個諾基亞會員帳號以便您使用多種不同的諾基亞 Ovi 服務。您只需要在第一次使用服務時添加個人用戶資訊，此後便可以在線上管理您的諾基亞會員帳號。

為了協助您最有效地使用您的裝置和服務，您將開始收到 My Nokia 的免費且個性化的短訊，向您提供各種竅門、技巧和支援。您可以隨時根據在您的裝置啟動不久後所收到的歡迎訊息的資訊，或點擊您的裝置上的 My Nokia 圖示，並選擇「取消訂閱」，便不會再收到上述 My Nokia 短訊。

在您首次使用您的裝置時及在您更新諾基亞裝置軟件後，您的裝置將會傳送啟動短訊至諾基亞。

軟件更新

如您更新您的諾基亞裝置軟件，本提示所載的資訊仍然適用。

為了確保您擁有最新的諾基亞裝置軟件和應用程式，您的裝置會自動檢查諾基亞是否有軟件更新。如有任何更新，您的裝置將提示您允許安裝此等更新。您可

通過裝置中的設置功能取消軟件更新自動檢查。您也可以通過其他可採用的軟件更新渠道來安裝軟件。

其他重要資訊

您開始使用本裝置或更新諾基亞裝置軟件，即表示您接受銷售包裝盒隨附的或以其他方式向您提供的 **Ovi 服務及私隱權條款**（“條款”）。

為了向您提供上述服務，您的流動電話號碼、手機序號及用戶識別碼將在您首次使用裝置時傳送給諾基亞。在更新軟件時，也可能將全部或部份上述資訊傳送給諾基亞。諾基亞可按照私隱政策的進一步規定使用此等資訊。

如果您所在的國家、您的軟件版本或您選擇的裝置語言無法支援相關服務的使用，則本提示不適用，而歡迎畫面亦不會在您首次使用裝置時顯示。

網絡供應商可能會收取短訊和數據傳輸費用。

OVI 服務條款

1. 認可同意

以下 **Ovi 服務條款** 以及 **私隱權政策**（合稱「約定條款」）適用於當您使用相關應用程式或網站，以及使用相關服務（合稱「本服務」）。您均須接受以下 **Ovi 服務條款** 以及 **私隱權政策**（合稱「約定條款」）之約束，且約定條款構成您與 **Nokia Corporation** 之合約，您與 **Nokia Corporation**（包含其關係企業及供應商，合稱「**Nokia**」）有關服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。此外本服務另有若干部份恐須另受

額外條件之約束。若您不願接受約定條款之約束，即不得使用本服務。

2. 資格

未滿十三（13）歲者不得使用本服務。若您已年滿十三（13）歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須在審閱約定條款後，由家長或法定監護人代表您完成使用本服務之登記，且填寫人須具有行為能力。

3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您於辦理登記時將創設一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用服務之任何後果，悉由您本人（未成年人則連同家長或法定監護人）自行負責。您同意謹慎保護個人之使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 **Nokia**。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，**Nokia** 得片面終止您之登記，或限制您使用服務之若干部份；若您未以個人使用者名稱登入服務達六（6）個月以上，**Nokia** 亦得經通知後片面終止您之登記，或限制您使用本服務之若干部份。除私隱權政策另有規定者外，您之註冊一旦遭終止，先前送出之資料或內容（統稱「資料」）若由服務中遭到移除，**Nokia** 一概不負任何責任。

資料遭到您或 Nokia 由服務中移除後，可能仍殘留若干紀錄，且服務中可能仍存有資料之複本。

4. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 僅得基於私人非商業目的使用服務；
- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 不得送出違法、具侵犯意味、侮辱意味、色情、騷擾、誹謗意味之資料或其他不當資料；
- 尊重他人私隱；
- 取得合法送出任何資料權利所需之同意、許可或授權；及
- 不得散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之大檔案、連鎖信件、傳銷模式、病毒、或可能對服務或服務使用者權益或財產造成損害之其他任何技術。

Nokia 有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；且
- 隨時依其單方面之決定，將任何資料由本服務中移除，並限制您存取本服務之任何部份。

5. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至

copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明

「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為

「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註

明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通知中注意下列事項：

- (1) 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
- (2) 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱等；
- (4) 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本通知申訴案中提具之各項資料俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之權利提出主張，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名。

6. 授權

Nokia 對您所送出的資料一概不主張任何擁有權。縱使您將資料送出至服務，亦不至於將資料之擁有權轉移予 Nokia。惟一旦您將資料送出至服務，即代表您以全世界、非專屬、可轉讓、付清對價、免權利金、永久且不得撤銷方式，授權 Nokia 使用、複製、公開呈現、展示、散佈及修改資料並製作其衍生作品、或將資料納入其他作品，並得進行再授權。

本服務使用者則以非專屬、不可轉讓、可撤銷方式（隨時得由 Nokia 片面撤銷），被授權使用本服務，並嚴格按照約定條款之規定存取及使用本服務。任何其他與本服務有關之資訊或內容其他任何智慧財產權則，則不在授權範圍內。

7. 費用

本使用服務可能或者今後可能需要付費。Nokia 收取之費用將連同服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網絡供應商傳送資料，該網絡供應商可能就資料傳輸收取費用。

Nokia 不負責支付任何費用。

8. 可使用程度

本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅有若干語言之提供。本服務可能受到網絡配合程度之影響，詳情請向您個人之網路服務業者洽詢。

Nokia 保留改變、改進及修正本服務之自行酌定權利。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。

Nokia 亦可自行決定停止本服務或本服務之任何部份，但均將於事前向您發出通知。

9. 與他人之往來

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及 Nokia，而只是您與其他使用者間之行為。

10. 個人資料

對您個人資料之使用，悉依私隱權政策及 Ovi 服務條款之額外規定辦理。

11. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。Nokia 並不保證本服務絕對不發生中斷或不含任何錯誤或病毒，亦未就服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權或不侵權有關之保證，或與適銷性或特定用途適切性有關之默示保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因使用或無法使用本服務所造成之任何直接、間接、意外、懲罰性或衍生性損害，Nokia 一概不負賠償責任。

12. 賠償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人之知識產權或其他權利或私隱； iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務等，所衍生之任何暨一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償，並由您保障 Nokia 不受任何損失或損害。

13. 附帶規定

13.1 準據法及仲裁

除相關法律另行禁止或約定條款另有規定者外，本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

以下條文適用於美國居民：本約定條款以紐約州法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。與約定條款或本服務有關之任何爭議，一律應於原告得知或可得知爭議事由之日後十八 (18) 個月內，於紐約州西徹斯特郡提付仲裁；惟若您已違反或可能違反任何知識產權，則 Nokia 另得尋求禁制令救濟或其他救濟。凡與仲裁有關之一切事務，一律按照聯邦仲裁法 (美國法典第 9 篇第 1 條以下條文) 之規定辦理。仲裁應交由一名仲裁人，按照當時有效之美國仲裁協會 (AAA) 無線通訊仲裁規則執行。雙方各自須提出足以構成強制反訴之請求，否則即不得提出請求。仲裁結果不得做出懲戒性損害賠償、特殊損害賠償、衍生性損害賠償或懲罰性損害賠償之判斷。仲裁費用由仲裁人判定敗訴之一方負擔。仲裁人之判斷具有約束力，且得向任何管轄法院聲請視同判決並予執行。仲裁程序應以個案方式審理，不得合併同類案件一併審理，亦不得合併其他任何個人或團體之仲裁案件審理。

13.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與隱私權政策之間尚有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力之規定，一律於終止後仍屬有效。

13.3 約定條款之變更

Nokia 保留隨時不經通知逕行修改約定條款之權利。但若約定條款發生重大之不利變更，Nokia 仍將另行事先告知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

13.4 與第三人網站及內容之連結

為向您提供便利之連線，Nokia 可能建立若干連結，使您得以連結至由第三人擁有或經營之網站，但此類網站並非服務之一部份。當您連結至此類第三人網站時，請在使用該網站前，先行審閱並同意該網站之使用規則。

您同意 Nokia 無從控制第三人網站之內容，對此類網站提供之服務或其建立或公開之資料亦無從承擔任何責任。Nokia 縱然提供與第三人網站之連結，並不代表 Nokia 認可贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

使用者亦可自行在本服務當中建立若干連結，用以連結至並未送出至本服務之各種內容。您同意 Nokia 無須就此類連結承擔任何責任。

14. 知識產權

本服務與相關軟件均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知 Nokia 已主張相關之著作權。除約定條款另有規定者外，凡透過本服務為您提供或供您使用之一切 Nokia 產品，軟件及其他財產，均由 Nokia 保留其一切權利、所有權及權益。

本公司在乎您的私隱

諾基亞茲承諾保護您的私隱，並承諾遵守當地相關資料保護及私隱法規。本公司希望本私隱政策（以下簡稱「本政策」）有助於使您了解本公司係收集有關本公司產品及服務之何種資料，以及本公司處理該等資料。本政策中所稱之「個人資料」是指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。諾基亞是指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。

本政策適用於因本公司所提供之產品及服務所收集之資料，或者以連結或參照本政策而與本公司作其他方式互動時所收集之資料，例如有關本公司設備及配件、網站（亦包括流動網站）、遊戲、音樂及本公司通常以電子格式提供之其他類型服務之資料，及有關其他服務，例如顧客服務及保修服務，或促銷及活動等資料。

就特定產品或服務，本公司得提供額外或修訂之私隱資料。該等額外或修訂資料若與本政策有所抵觸，應以該等資料為準。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其私隱政策。本公司建議您詳讀這些服務的私隱政策。本公司對於任何該等服務之私隱實施或內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策同意的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集的資料

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。本公司盡量只在您知情或取得您的同意之情形下，收集您的個人資料。以下提供本公司曾經收集之個人資料種類範例：

- **技術資料：**在多數情況下，您可以使用本公司網站或使用本公司產品或服務，但不需要向本公司透露您的身份。但正常情況下，您使用本公司服務時，本公司會收集某些技術資料，這是標準程序之一。該等資料包括，您的 IP 位址、存取次數、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之橫幅廣告及其他內容、有關您的設備之資料，或是您的瀏覽器提供給本公司之其他技術資料，或其他因特定產品及服務所收集之資料。當您使用本公司服務或以其他方式透過電訊網路與本公司互動時，電訊業者可將某些額外資料例如您的流動電話號碼傳達給本公司，這是此種通訊之標準程序之一。請參閱以下「曲奇檔案「Cookies」及網站信標」一節。
- **您提供給本公司之資料**當您登記使用本公司之服務、向本公司購買物品、參加促銷活動或以其他方式與本公司互動時，本公司得要求您提供您的姓名、電郵地址、地址，以及驗證使用者身份及使其行動有效所使用，或使用者名稱、密碼及其他網絡認證憑證；此等憑證是用於確認使用者並使其所為活動生效，或是為提供給您所要求之產品及服務或與您通訊所必需。

本公司可收集使用人口特質之相關資料，例如您的年齡、性別、郵遞區號及語言偏好。本公司亦可收集您提供之其他資料，例如您的同意、偏好、回應、有關您的設備之資料及您提供本公司之其他資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源，取得某些個人資料。本公司某些服務可允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- 您與本公司之交易本公司收集或要求關於您購買及/或使用本公司產品及/或服務之資料，及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料包括但不限於您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務（包括交貨細節）、財務細節（包括已支付款項、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料）、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客戶服務或其他相關聯絡點間之通訊。某些服務可能涉及使用您的所在地資料。但是為該等服務而使用您的所在地資料必須經過您的同意。

本公司處理您個人資料之目的

本公司為了本政策所述之目的及/或任何額外服務之特殊私隱資料而處理您的個人資料。請注意所謂目的可能是指上述一個或多個目的。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了滿足您的要求、處理您的訂單或為了履行或執行您與本公司間之契

約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全，或為了識別您或調查欺詐或其他濫用行為而使用您的個人資料。

- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料開發本公司產品及/或服務。但多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總計及統計性資料。本公司為提供具有特色的報價及提供您更貼切之服務，使用您的個人資料，例如為了在本公司網站上推薦事項、展示個人化內容及作廣告等。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有有關您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。本公司得依據您的個人資料製作總計及統計性資料。
- **與您之通訊及行銷：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之資料，或者與您聯絡查詢顧客滿意度時，使用您的個人資料。本公司得為了行銷或研究目的，例如作市場研究時，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。此外，本公司有些產品及服務得用於促銷其他公司之產品及服務。然而未經您事先同意，本公司不會為了行銷目的而將您的個人資料揭露給該等公司或任何其他公司。

分享您的個人資料

一般而言，除非下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式揭露您的個人資料。

- **同意：**徵得您的同意後，本公司或分享您的個人資料。某些服務，例如使用者公布自己內容之服務或

本公司使用者社群，可能包括與該服務之其他使用者分享您的個人資料。

- **本公司及獲授權之第三人：**本公司或與為了本政策所述目的為本公司處理個人資料之公司或獲授權之第三人分享您的個人資料。該等公司或第三人不得為其他目的使用您的個人資料，本公司亦要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。
- **國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因為您的個人資料可以跨越國家界線移轉至在您使用本公司服務所在國家境外，包括移轉至沒有對個人資料提供特別保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，且相關法令對您的個人資料提供足夠保護，例如【必要時】採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重整本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其廣告商揭露個人資料，或自賣方及其顧問收到個人資料。

收集未成年者之資料

本公司不尋求自 13 歲以下的人收集任何資料，或與之從事任何交易。但由於不是每次都能精確地認定使用者的年齡，本公司資料庫裏仍然含有 13 歲以下者的個人資料。只要本公司有要求提供您的年齡，本公司就會阻斷對任何 13 歲以下者提供服務。本公司也會合理地盡力清除本公司資料庫裏未成年者之資料。

本公司的政策是要求未成年者（多數人的法定年齡是依您居住所在地的法律認定，因此未成年者之年齡亦是如此），除非當地適用法另行許可外，若未經父母或法定監護人同意，請不要購買本公司產品及服務或從事與本公司產品及服務有關之其他法律行為。

資料數量

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確且最新，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務能使您管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保這些資料正確且是最新資料。請記住您有責任提供本公司正確的細節，並在您提供給本公司個人資料有任何變更時予以更新。

安全

無論是親自提供、通過電話、透過互聯網或其他方式提供個人的資料，總存有風險，而且沒有任何技術是完全安全，或能抵禦“竄改”或“電腦黑客”的侵襲，因此本公司採取適當技術性及組織性的資料安全措施，預防並極力降低該等風險。

該等措施包括視情況而定使用防火牆、安全的伺服器設備、加密軟件、實施適當存取權管理制度及程序、仔細挑選處理機及其他技術上及商業上合理的措施以

適當地保護您的個人資料免遭未經授權者之使用或揭露。在適當的情況下，本公司亦可作備份及使用其他方法防止您的個人資料遭到意外損壞或損毀。本公司網站若有某一特定部分支援網絡交易，本公司將使用工業標準安全措施，例如透過電子安全交易加密機制所提供之一種措施，以保護網絡交易之機密性及安全性。

曲奇檔案 (Cookies) 及網站信標之使用

每當您拜訪某一本公司網站時，您的電腦可能被放進一些使本公司可以辨認您的電腦的資料。這種資料通常是文字檔格式，被稱為「曲奇檔案」(亦即 Cookies)。「Cookies」是貯存在您的電腦硬碟而非上述網站上的少量資料。使用「Cookies」通常即能收集有關您電腦的某些資料，包括您在網際網絡的 IP 位址、您電腦的操作系統、您瀏覽器的類型及任何進站前連結點之位址。本公司使用 Cookies 的用意是為了幫助您，例如當您處在某一時域時可使您不需要經常輸入您的密碼，或者當您在單次拜訪中未完成交易時不需要重新輸入您放入購物籃內的項目。「Cookies」亦使用在網站交通分析及匿名使用人口特質的描述上，以增進本公司服務。

本公司亦可因某些網站而使用所謂的「網站信標」(或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計數拜訪某一網站的人數及/或進入某些 Cookies 的人數。這些資料是用來增進本公司服務。網站信標通常不會收集您的瀏覽器在任何網際網絡路通訊標準程序中提供給本公司之資料以外之任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您特定的活動。然而

網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料，只是該等資料不再具有獨特性。

若您不想收到 Cookies，或希望在 Cookies 被放入前先得獲得通知，則您可在您的網路瀏覽器上作這樣的設定(當然是在您的瀏覽器允許作這種設定之情況下)。請了解，Cookies 若被關閉，您就不能觀看一些可以使您的拜訪更加精彩的本網站某些部分。本公司有些事業夥伴的網站內容連結至本網站或可從本網站連結進入，這些事業夥伴也可能使用 Cookies 或網站信標。但是本公司沒有任何機會進入或控制這些 Cookies。

您的權利

您若想知道本公司所持有有關您的個人資料的內容，或您想補充、修正或刪除任何不完整、不正確或過時的個人資料或匿名提出該等資料，或者您希望本公司停止為了發送促銷資料、直接行銷、執行市場研究等目的或其他強制性法律理由而處理您的個人資料時，您得依照相關法律，透過以下所稱之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司不能繼續提供您服務。本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

請注意：為了滿足您上述要求，本公司可能需要識別您並要求提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

您個人資料的管制員及聯絡細節

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司
的公司應是您個人資料的管制員。

此外，提供一項產品或服務的本公司關係企業亦可能是
是您個人資料的管制員。您只要查閱該項產品或服務的
條款或使用相關本公司網站提供的聯絡資料，即可
查到管制員的身份及其聯絡細節。若有關於本公司私
隱實務的事項，請以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

本私隱政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本私隱政策，
或變更、修改本網站或撤銷進入本網站之途徑。不過
本私隱政策若有重大或不利變更，本公司會在本政策
內容啟始處或在本網站的網頁上登載變更通告，為期
30 天。於發出變更通知 30 天之後或當變更通知發出
30 天之內而您繼續使用本網站，即表示您同意本隱私
權政策之變更。如您不接受有關變更，請以上述聯絡
資料跟本公司聯絡及要求本公司停用您的個人資料。
本公司建議您隨時查看本私隱政策，以了解本私隱政
策是否有任何變更。

索引

字母

- FM 收音機 42
- MMS (多媒體訊息) 27
- Ovi 音樂 42
- PIN2 碼 9
- pin 碼 15
- PIN 碼 9
- PUK 碼 9
- SIM 卡
 - 插入 13
- SMS (短訊服務) 27
- UPIN 碼 9
- UPUK 碼 9
- USB 充電 16

一劃

- 一般資料 8

四劃

- 互聯網通話 26
 - 設定 26
 - 登入 26
 - 撥打 26
- 互聯網連接 32
 - 請參閱 [瀏覽器](#)
- 互聯網瀏覽器 32

- 天線 15
- 支援 8
- 文字輸入 18, 19

六劃

- 地圖 33
 - 定位 34
 - 指南針 35
 - 規劃路線 35
 - 開車路徑 36
 - 語音導航 36
 - 導覽 36
 - 瀏覽 35
- 多媒體訊息 27
- 收音機 42
 - 收聽 42
 - 電台 43
- 有用資料 8

七劃

- 我的音樂 41
- 更新 9
 - 裝置軟件 9
 - 應用程式 9

九劃

- 保密碼 9
- 按鍵 12, 13
- 指示符號 24
- 為電池充電 16
- 相片 39
- 相機
 - 位置資料 38
 - 短片模式 38
 - 圖像模式 37
- 音效訊息 27
- 音樂播放機 23, 41
- 首頁畫面 22, 23
 - 音樂播放機 23
 - 聯絡人 23

十劃

- 記憶體
 - 清除 11

十一劃

- 側面按鍵 13
- 密碼 9
- 接入點 29
- 接頭 12

設定

互聯網通話 26

接入點 29

藍牙連接 31

軟件更新 9

通話 25

互聯網通話 26

通話用耳機 16

頂端按鍵 12

十二劃

無線區域網絡 (WLAN) 29

無線區域網絡 (WLAN, wireless
local area network) 29

短片

下載 43

檢視 43

短訊

傳送 27

筆劃 19

距離感應器 25

十三劃

傳送內容 21

照片

工具列 39

檢視 39

請參閱 相機

鈴聲 22

電池

充電 16

省電 10

插入 13

電視輸出模式 40

十四劃

圖示 24

歌曲 41

網絡連接 32

網絡瀏覽器 32

語音通話

請參閱 通話

說明應用程式 8

遠端鎖定 10

十六劃

操作模式 22

個人化 22

離線限制 25

諾基亞支援資料 8

諾基亞原廠配件 45

錄製

短片 38

十七劃

聯絡人

我的最愛 23

修改 27

圖像 27

儲存 27

鍵盤 18, 19

鍵盤鎖定 21

十八劃

瀏覽器

工具列 33

瀏覽頁面 32

藍牙 31

藍牙連接

配對裝置 31

設定 31

開啟/關閉 31

裝置可測性 31

鎖定

遠端 10

鎖定開關 21

鎖定碼 9, 15

離線操作模式 25

二十劃

觸控螢幕 17, 25