



Dialock DT Lite

安装手册



1. 使用本手册注意事项

1.1 内容及相关使用人员

在使用本产品前，必须阅读本操作手册，尤其需要认真关注其中的操作步骤及注意事项！

在以下相关人员使用本产品之前，必须阅读下表所示的与其身份相对应的内容。

- 系统管理员
- 安装及配置人员

作为补充，上述人员亦必须阅读另一本操作手册。

1.2 安装及配置人员职责

安装及配置人员必须承担如下责任：

- 必须遵循本手册所有的安装规范和注意事项，不能不依照本手册的安装步骤自行安装。
- 必须使用原厂部件安装。
- 安装完毕后把该安装手册交由系统管理员保管。

1.3 系统管理员职责

系统管理员必须承担如下责任：

- 确保安装条件满足本手册中“安装条件”的要求。
- 确保有资质的人员安装本产品。（参阅操作手册**1.3**人员资质部分）
- 在本产品的使用寿命内，手册必须专人保管，如果更换了系统管理员，手册必须移交。

2. 安装条件

2.1 环境条件

作为该安装条件的补充，也必须遵守操作手册中的**2.1**适用场所部分所要求的条件。

注意

在不适宜的环境下使用有可能损坏产品！

如下环境不能安装使用本产品：

- > 暴露在露天环境的户外门，
- > 潮湿环境，
- > 电磁辐射源附近，
- > 有爆炸风险的环境。

注意

在有冷凝水滴的寒冷环境下使用有可能损坏产品！

- > 安装前本产品所有部件温度必须和周围环境温度相近！
- > 安装本产品前，所有部件在现场放置一段时间。

2.2 安装条件

门扇：

- 门厚范围：**38-80mm**
- 门扇材质：木门或木质门
金属门必须经过厂家确认。

锁体：

- 必须预安装锁体，安装孔必须遵照本手册中第**5**页的开孔尺寸开孔。

相应的旋入式紧急开启锁芯：

- 旋入式紧急开启锁芯并不包括在标准包装中，请用户另行订购。
- 锁芯长度取决于门扇的厚度。

注意

不正确的使用锁芯有可能损坏本产品！

锁芯仅用于紧急开启。

3. 检查包装及零部件的完整

警告

小部件的风险

安装螺钉及一些小部件可能对儿童造成危害。

- 本产品所有零部件请放置在安全的地方，远离儿童。
- 安装时确保儿童远离安装现场。

- 安装前请检查本产品零部件的完整性。



检查零部件的完整性，请参阅本手册第4页的零部件图解。

- 如果零部件有缺损，请联系供应商。
- 按所在国法律处理包装废料。

4. 安装

4.1 安全安装说明

警告

不安装机械锁芯的风险！

如果本产品未安装相应的机械锁芯而投入使用，在电子部分因某种原因失灵而可能导致房门不能从门外打开。这可能阻碍外界在紧急情况下对室内人员的营救。

- 系统管理员必须确保安装相应的机械锁芯后才能批准本产品使用；
- 海福乐无义务对上述原因造成的损失进行补偿，也无义务对因未安装机械锁芯而不能开启的房门进行开启和维修。

警告

在电磁辐射环境下使用本产品的风险！

在电磁辐射源附近安装使用本产品，有可能导致其不能正常工作

- 不要在电磁辐射源附近安装使用本产品；
- 注意电磁辐射源的安全使用手册；
- 对安装使用环境不确定是否存在电磁辐射干扰的，请联系厂家进行确认。

注意

错误安装有可能损坏本产品！

- 安装环境及条件必须符合要求。
- 安装时不要挤压或扭曲连接线。
- 在连接线断裂后请不要配置或使用本产品。
- 开通孔时必须从门扇内外两侧开通，避免损坏门扇。

4.2 安装步骤

本手册使用图片说明所有安装步骤。



安装步骤请参阅本手册第6页

4.3 功能测试

安装完毕后，请进行如下检测以确认安装是否正确：

扳动门内侧把手：

正确检测结果：

- 逆时针转动门内侧的反锁旋钮，方舌应能伸出。
- 扳动门内侧把手，方舌和斜舌应能缩回锁体，门应能打开。

扳动门外侧把手：


正确检测结果：

- 扳门外侧把手，把手不能扳动，门不能打开。


如果检测结果不正确，请检查每一个安装步骤是否正确。



零部件图解

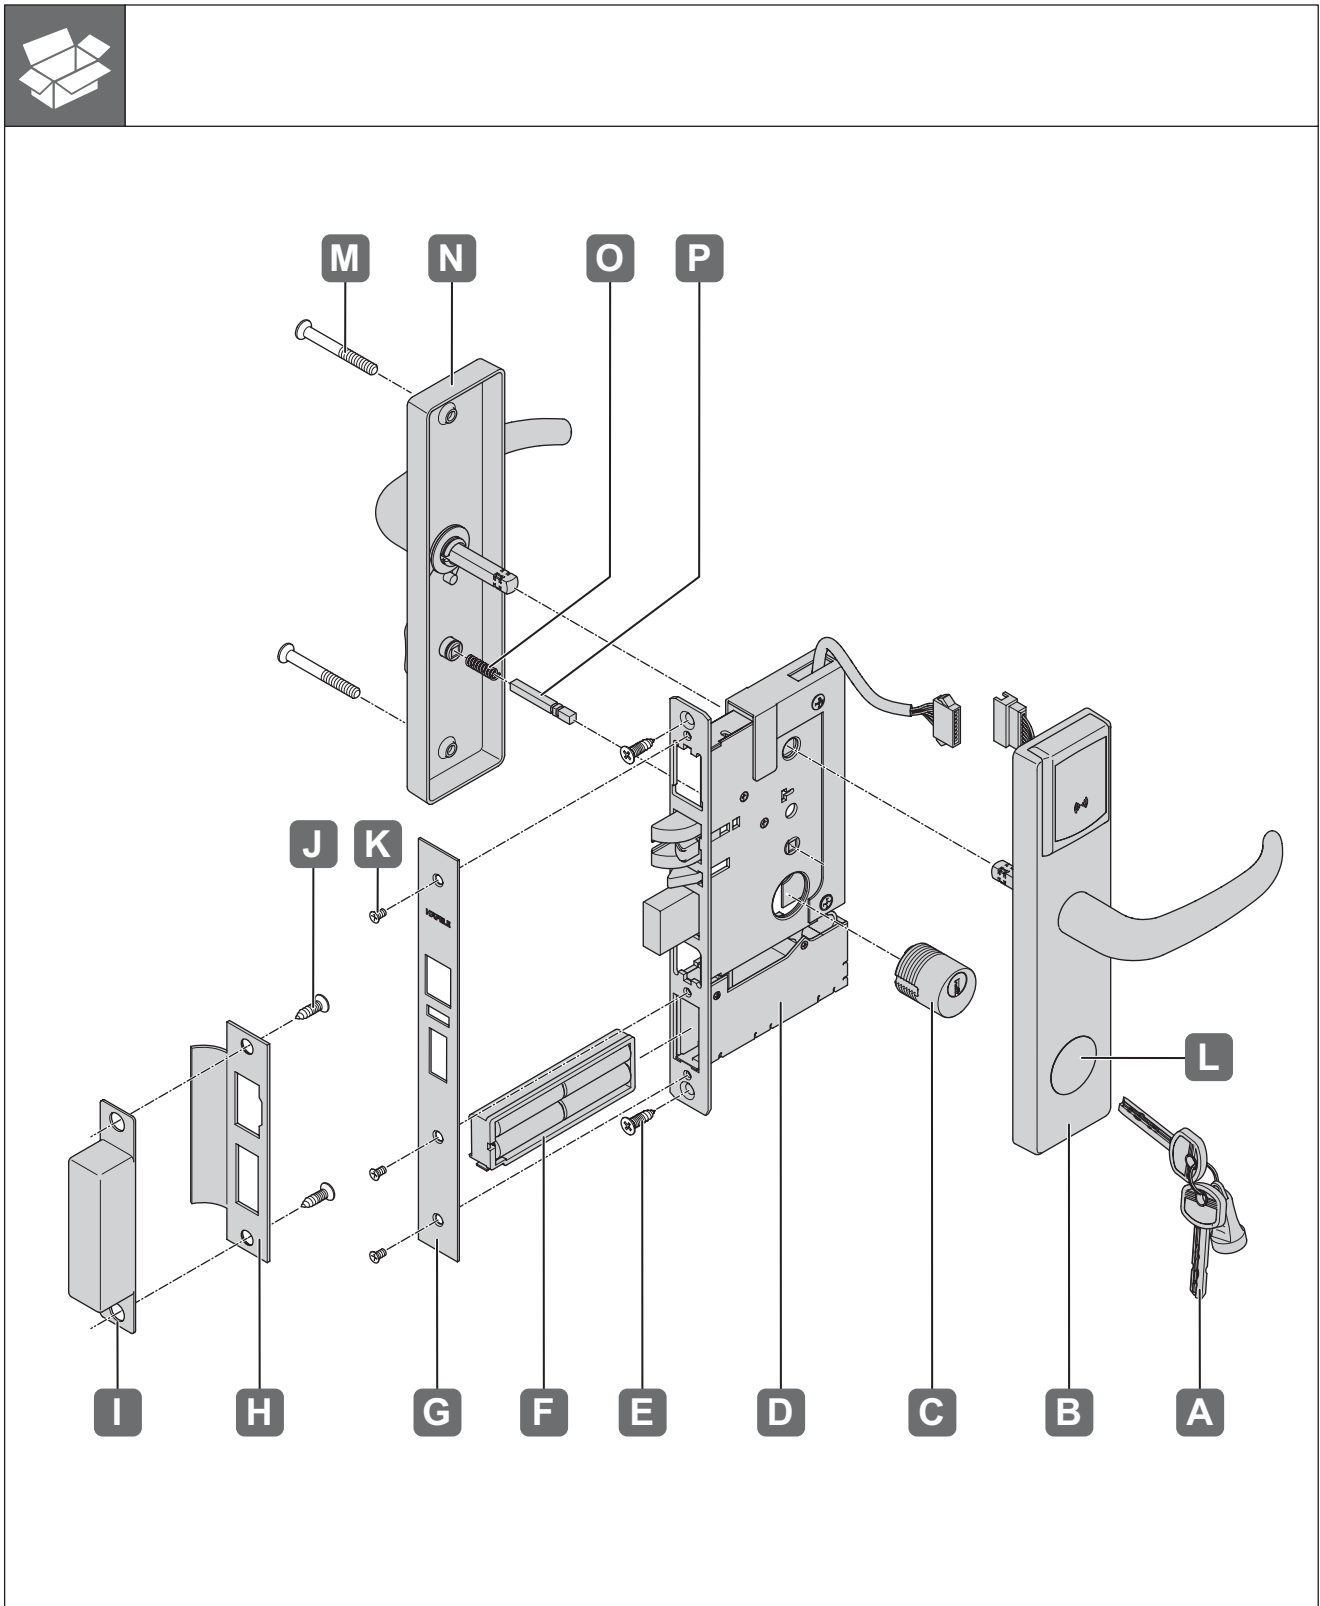


开孔尺寸

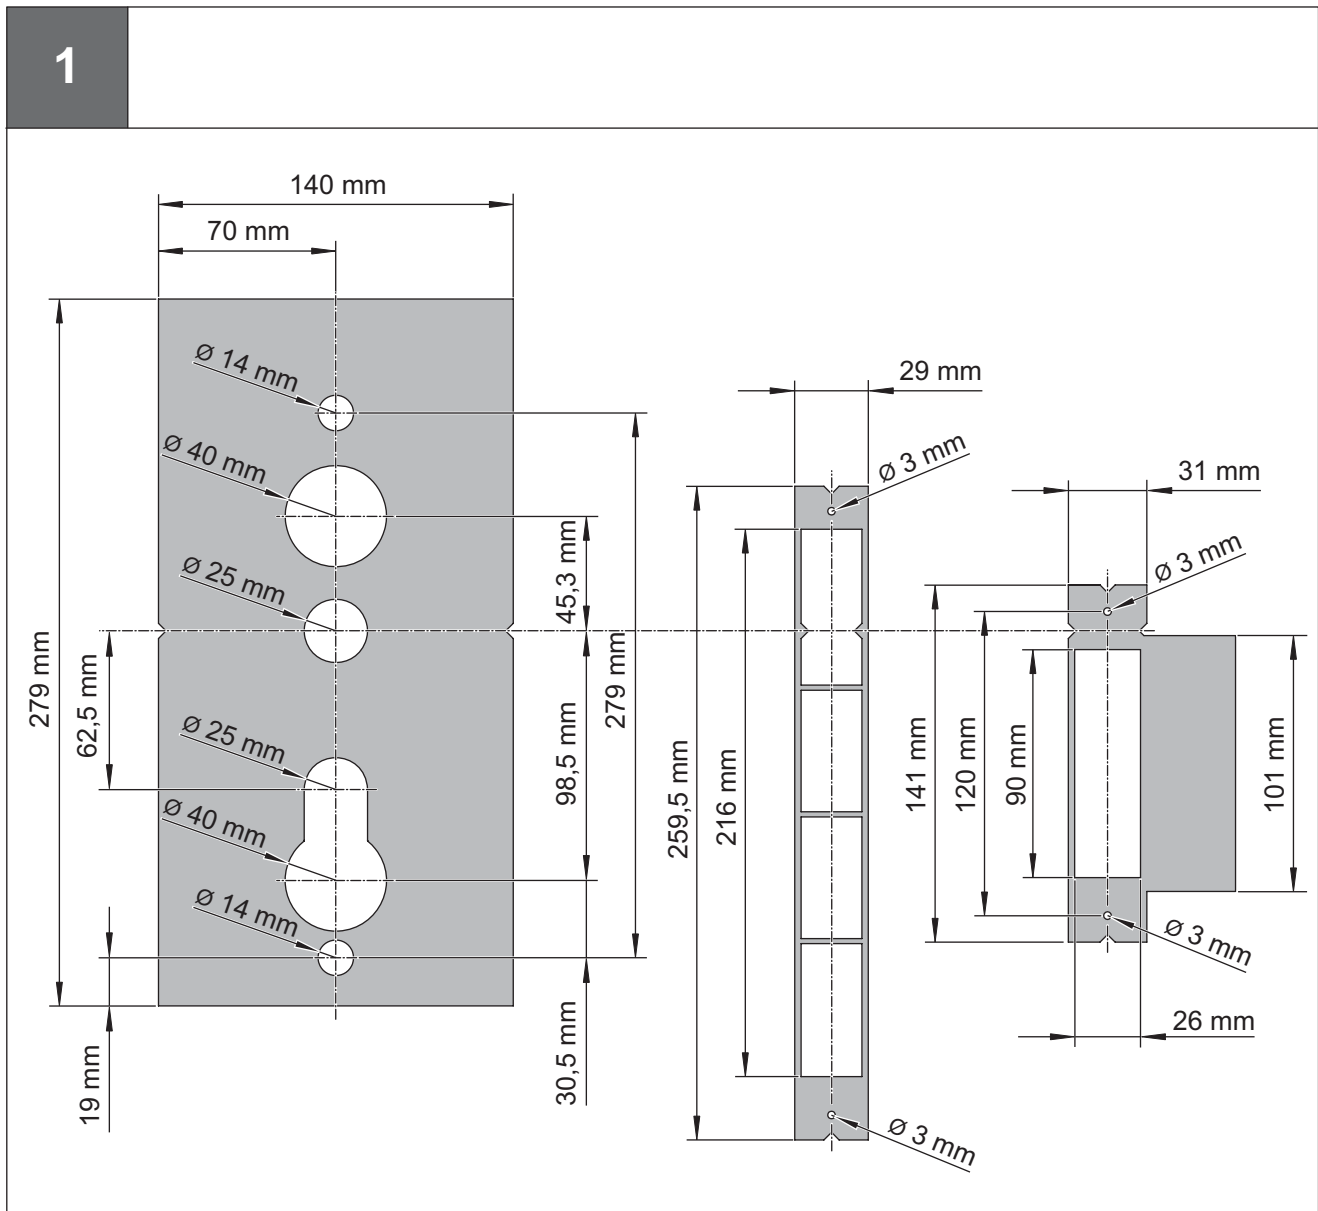





安装步骤


2

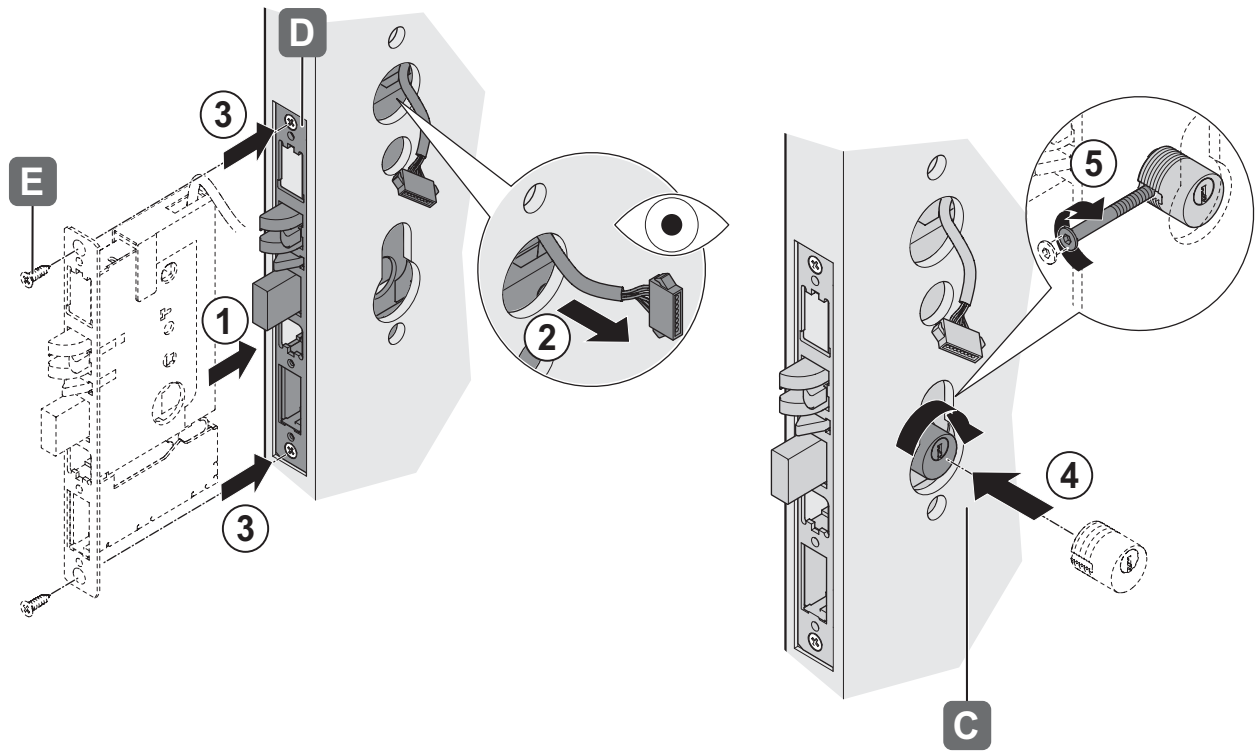


3

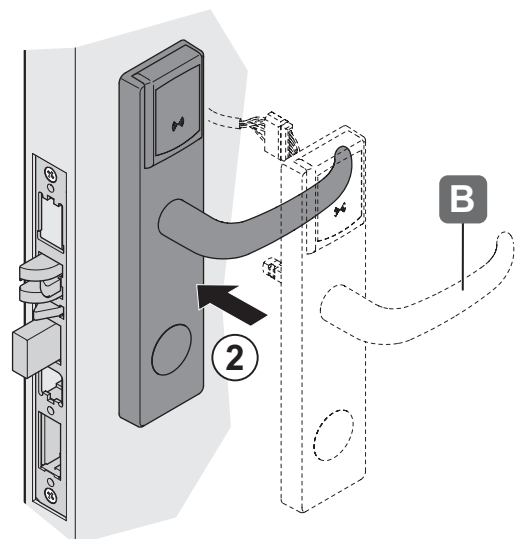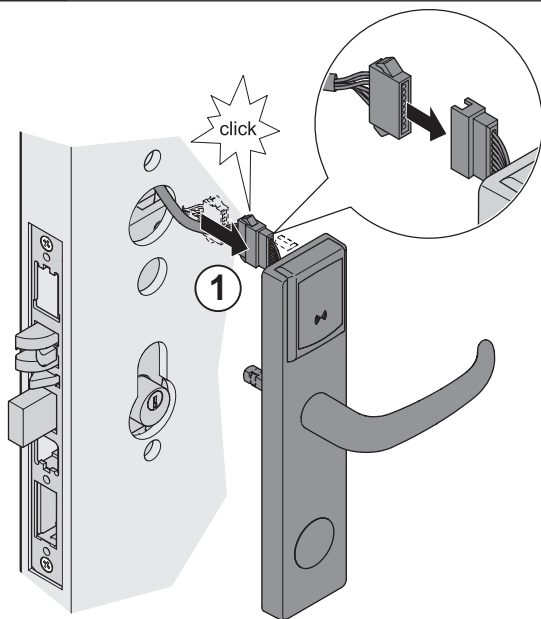

4

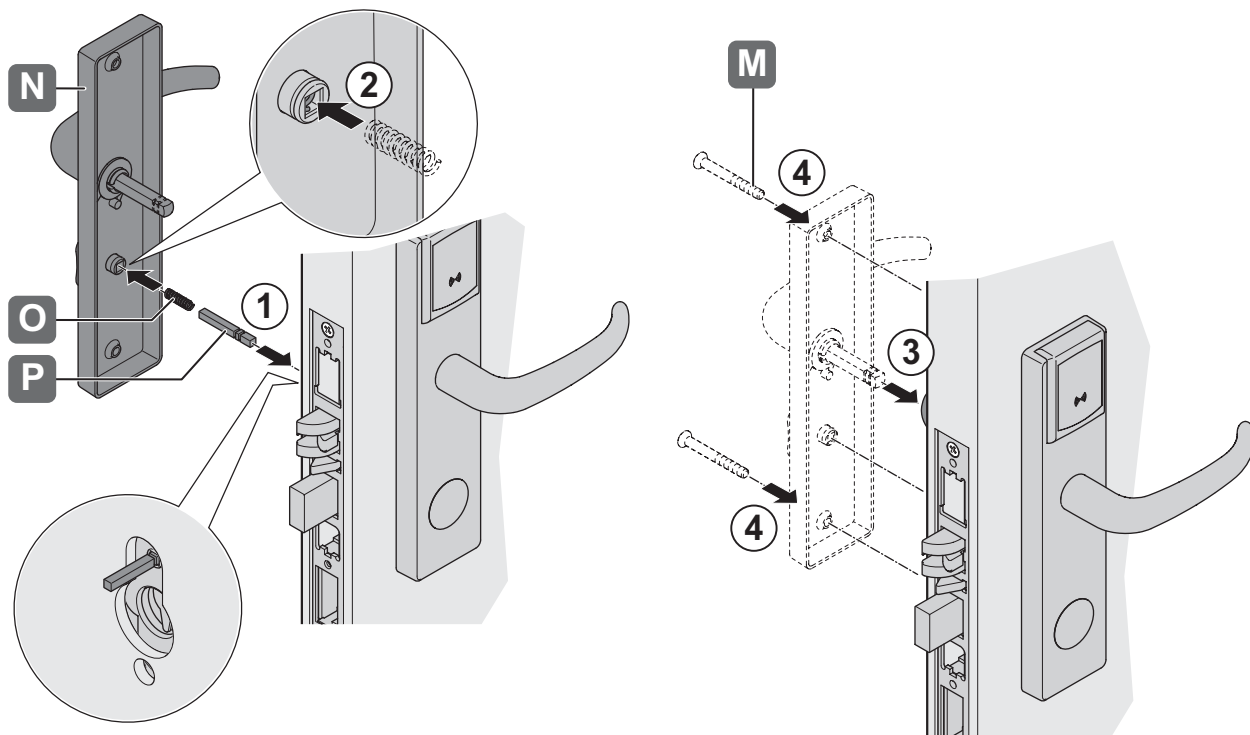

5

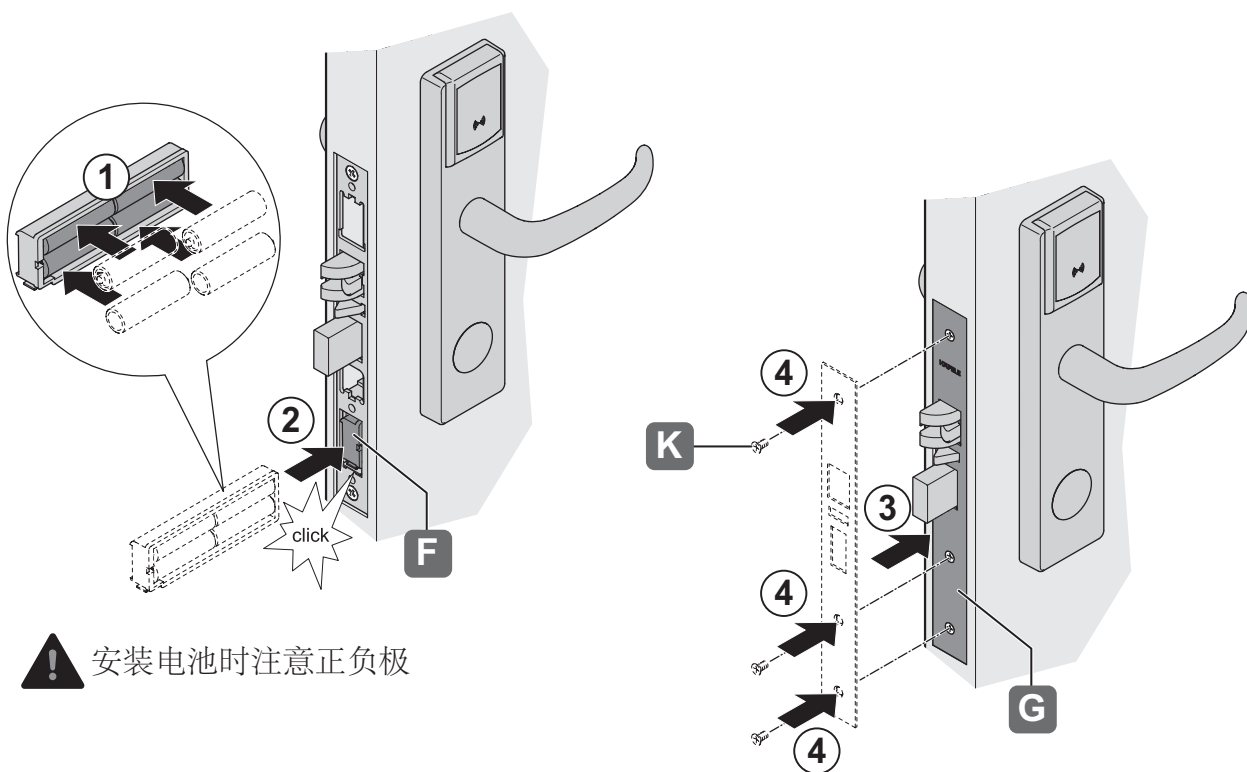

⚠ 安装电池时注意正负极



6

