

高速球型摄像机用户手册

YH5105/YH5005

菜单操作

感谢您选用本公司的产品,请您在使用本产品前仔细阅读用户手册,本用户手册将为您提供正确的安装和使用说明.

版权声明:

本用户手册版权归天津市亚安科技电子有限公司所有,未经本公司许可,任何机构和个人不得抄录,转载其中全部或部分内容.

“天津市亚安科技电子有限公司保留因产品性能改进而对本用户手册修改和更新的权利,更新内容恕不一一通知用户.”您在使用过程中如遇到本手册未能述及的问题,请与本公司或本公司的合法经销商联系.

您可以随时登录本公司的网站 <http://www.yaancctv.com>,了解相关产品的最新消息.

SONY 系列摄像机菜单操作说明	2
1 进入菜单	2
2 操作菜单	2
3 屏幕菜单操作说明	2
3.1 数字变倍 DZOOM	2
3.2 图像冻结 FREEZE	3
3.3 背光补偿 BL-COMP	3
3.4 曝光补偿 EXP-COMP	4
3.5 白平衡 WB-MODE	5
3.6 自动日夜转换 AUTO ICR	6
3.7 手动设置日夜转换 ICR SET	6
3.8 超宽动态 WDR-MODE	7
3.9 镜像 MIRROR	8
3.10 快门速度 SHUTTER	8
3.11 守望 H-KEEPER	9
3.12 恢复默认值 2DEFAULT	10
3.13 退出 EXIT	10

SONY 系列摄像机菜单操作说明

1 进入菜单

执行召回 95 号预置位操作进入菜单,再次执行召回 95 号预置位操作退出菜单

2 操作菜单

通过控制设备的向上,向下,向左,向右进行菜单操作(可以是键盘摇杆或按键);

向上与向下为选择菜单功能;


向右为进入或执行;

向左为返回上一级菜单(当菜单为第一级菜单时,向左为退出菜单状态);

3 屏幕菜单操作说明

3.1 数字变倍 DZOOM (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

操作键盘执行召回 95 号预置位功能,屏幕菜单中显示此项功能,向右进入该项参数设置.


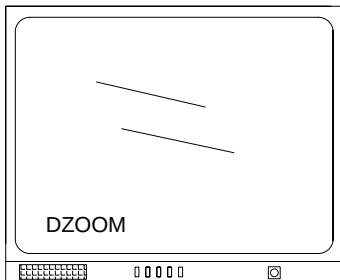


DZOOM 默认“ON”状态;

进入“DZOOM”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”;

操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.

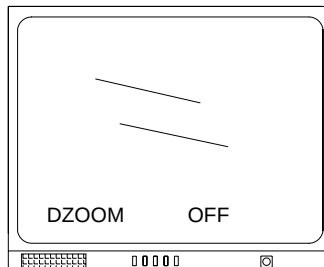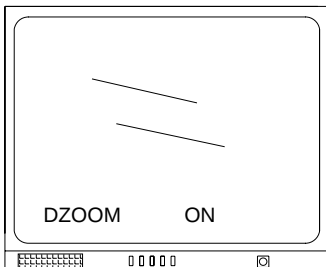


3.2 图像冻结 FREEZE (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

FREEZE 默认“OFF”状态;

进入“FREEZE”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”;

操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后不保存设置更改.

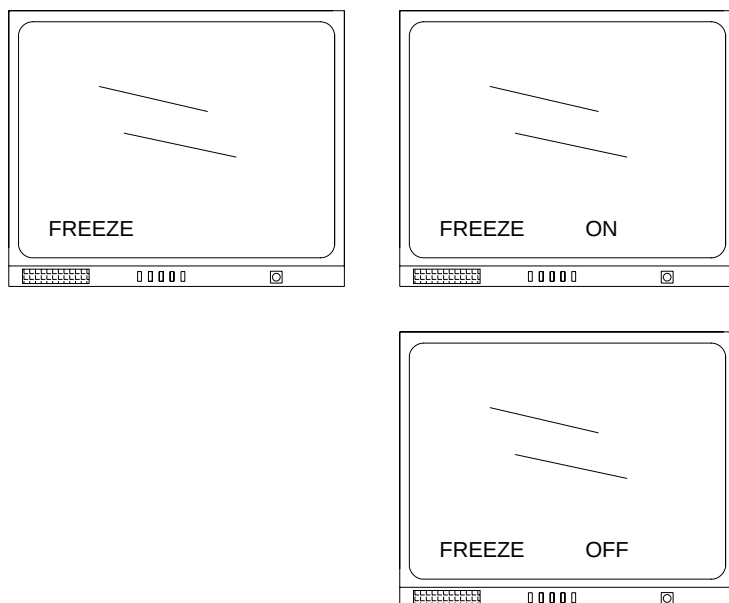


3.3 背光补偿 BL-COMP (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

BL-COMP 默认“OFF”状态;

进入“BL-COMP”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”;

操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.

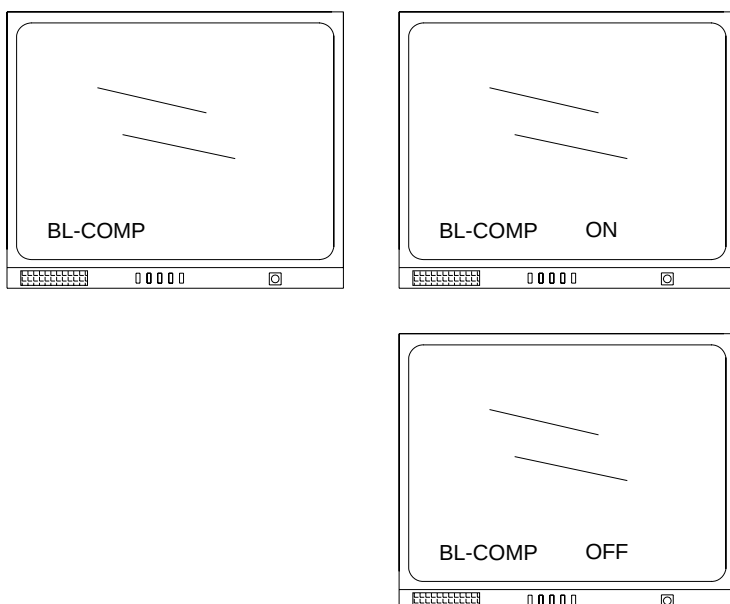


3.4 曝光补偿 EXP-COMP (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

EXP-COMP 默认“OFF”状态;

进入“EXP-COMP”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”;
操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.

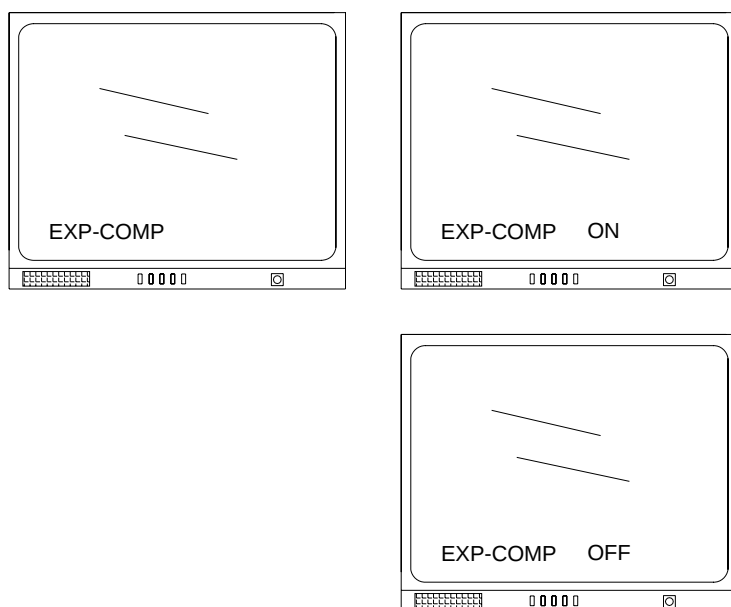


3.5 白平衡 WB-MODE

WB-MODE 默认“ATW(自动跟踪白平衡)”状态;

进入“WB-MODE”菜单后，操作向上或向下可循环选择“ATW”，“AUTO(自动白平衡)”，“INDOOR(室内模式)”或“OUTDOOR(室外模式)”;

操作向右表示确认并保存，向左为退出。

此功能断电在重新通电后保存设置更改。

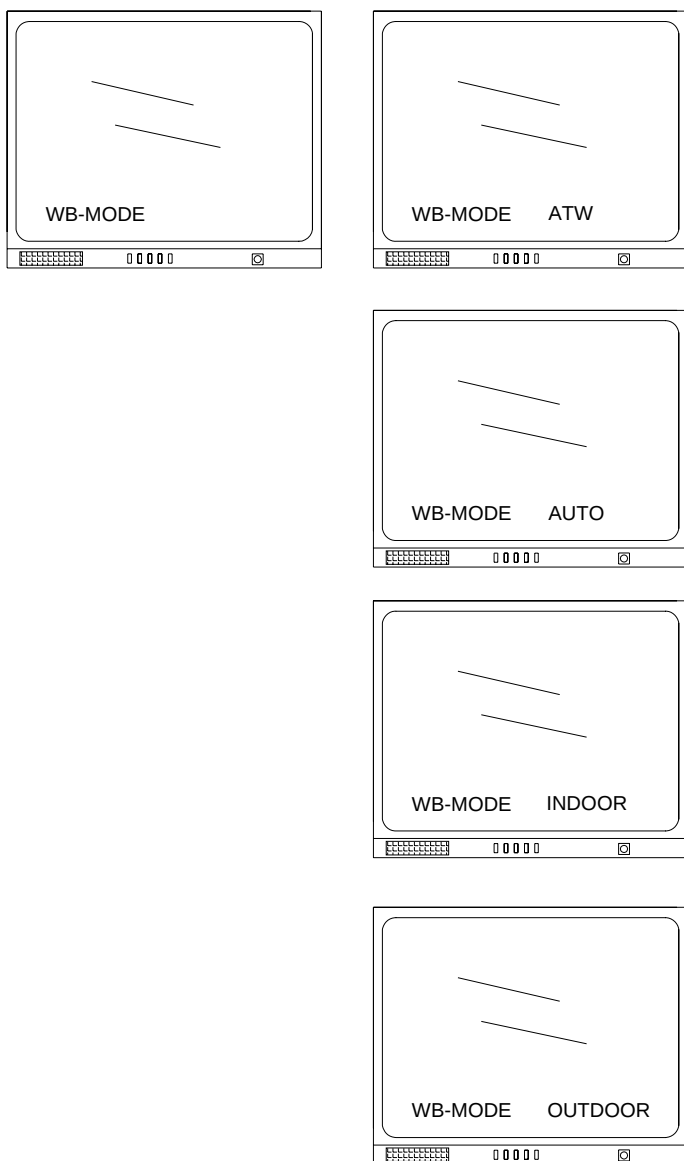


3.6 自动日夜转换 AUTO ICR (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

AUTO ICR 默认“ON”状态;

进入“AUTO ICR”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”;

操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.

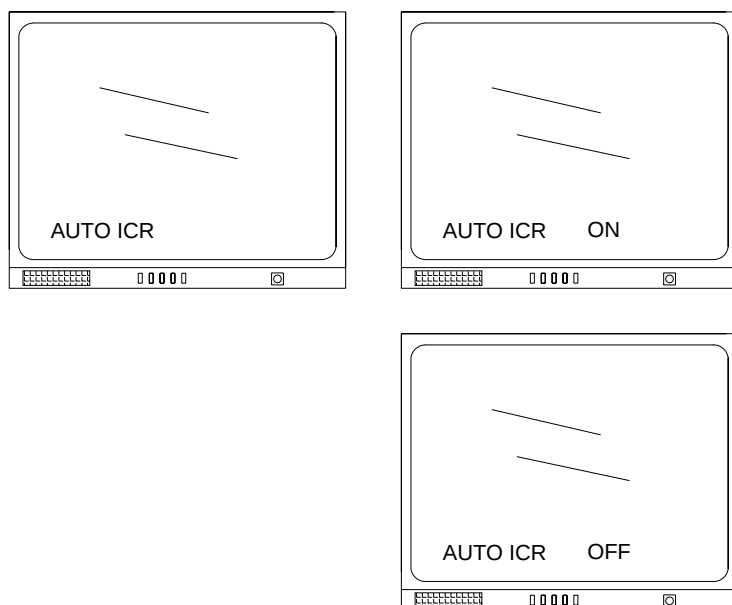


3.7 手动设置日夜转换 ICR SET (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

ICR SET 默认“OFF”状态;

进入“ICR SET”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”;


操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.

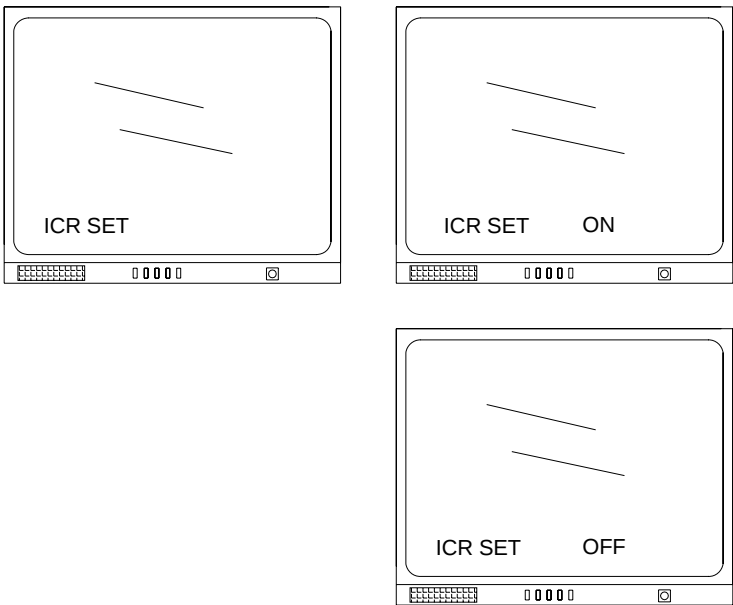

3.8 超宽动态 WDR-MODE (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

WDR-MODE 默认”OFF”状态；
进入“WDR-MODE”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”；
操作向右表示确认并保存,向左为退出。
此功能断电在重新通电后不保存设置更改。

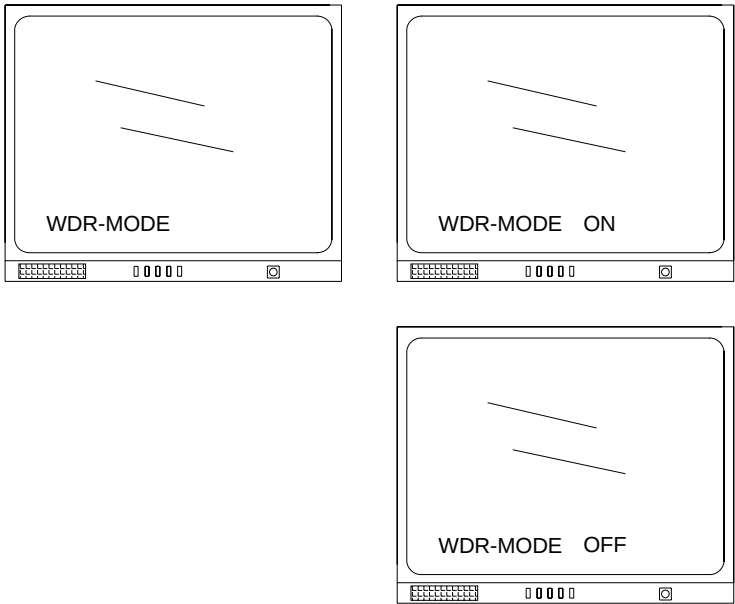


3.9 镜像 MIRROR (“ON”-“打开”/“OFF”-“关闭”)

MIRROR 默认“OFF”状态;

进入“MIRROR”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON”或“OFF”;

操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.

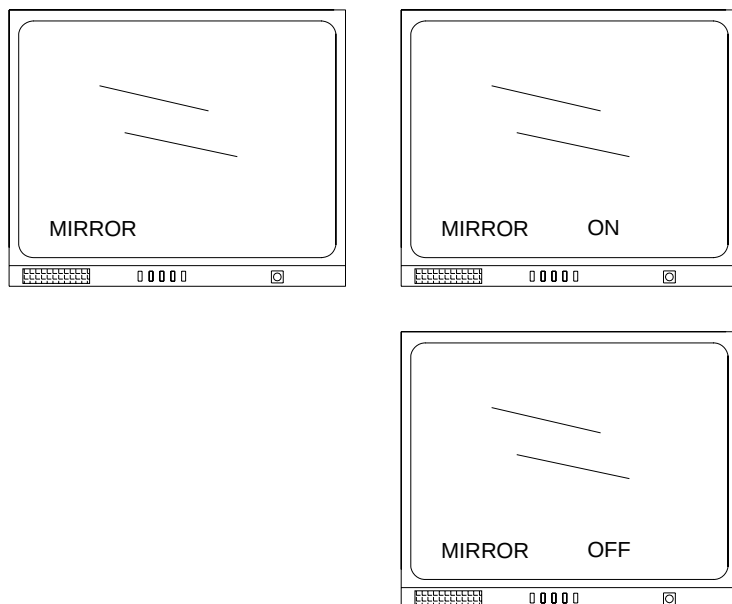


3.10 快门速度 SHUTTER

SHUTTER 默认“AE-AUTO(自动曝光模式)”状态;

进入“SHUTTER”菜单后,操作向上或向下可循环选择“AE-AUTO”, “50”, “100”, “150”, “250”, “500”, “1000”或“10000”;

操作向右表示确认并保存,为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.

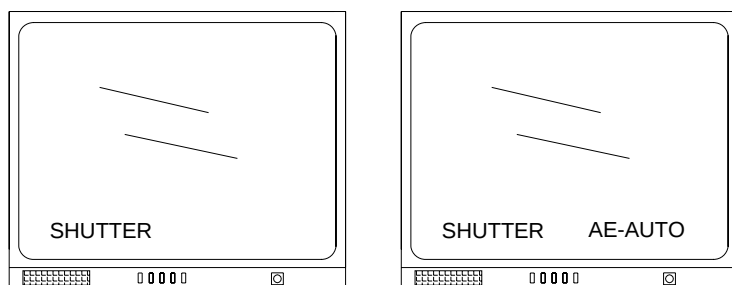

3.11 守望 H-KEEPER

H-KEEPER 默认“OFF(关闭)”状态;








进入“H-KEEPER”菜单后,操作向上或向下可循环选择“ON(打开)”,“OFF”,
“SET(设置)”,“SHORT(短)”,“MID(中)”或“LONG(长)”;

操作向右表示确认并保存,向左为退出.

此功能断电在重新通电后保存设置更改.


具体设置步骤如下:

首先,进入“H-KEEPER”菜单后,操作向上或向下操作选择“SET”,此时执行
召回预置位,巡航或线扫功能的具体操作,表示设置需要执行守望位的功能,
设置完成后再次执行召回 95 号预置位操作进入“H-KEEPER”菜单,操作向
上或向下操作选择“SHORT(约 30 秒)”,“MID(约 3 分钟)”或“LONG(约 30
分钟)”,表示球机在执行守望位时需要等待的时间,此设置完成后操作向上或
向下操作选择“ON”表示打开守望位功能.

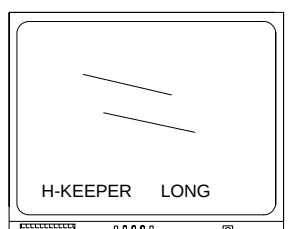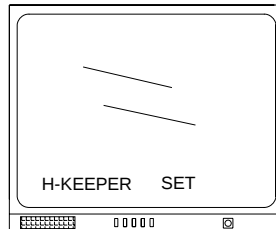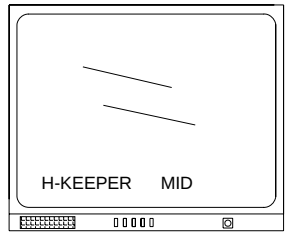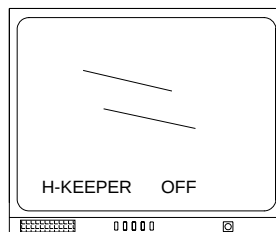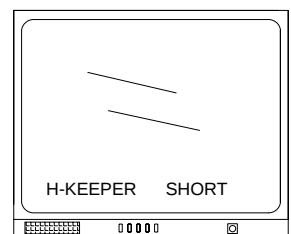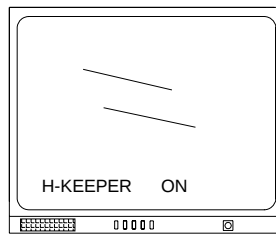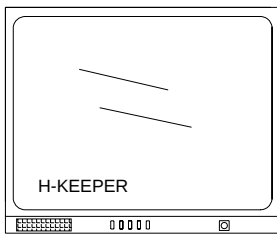

3.12 恢复默认值 2DEFAULT

操作向右执行此功能表示将摄像机的设置恢复到默认值。

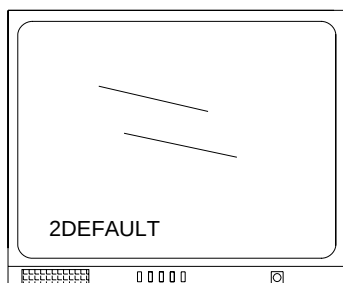

3.13 退出 EXIT

操作向右执行此功能表示将摄像机退出菜单。

