

GRUNDIG

Aparat de ras Manual de utilizare



















MS 7640






R0















01M-GMS1000-3020-03

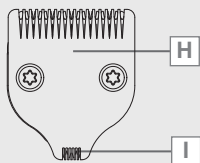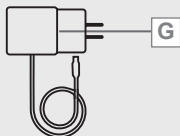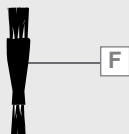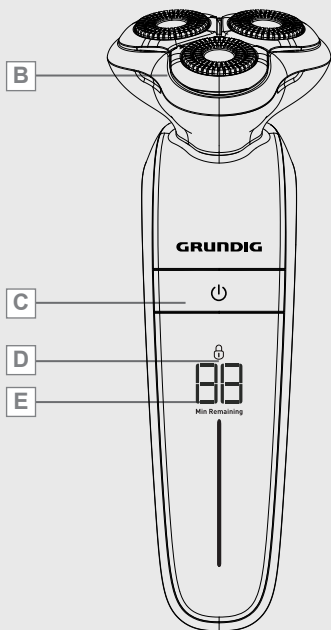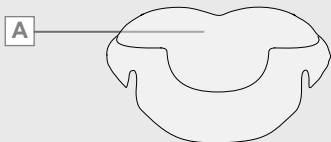

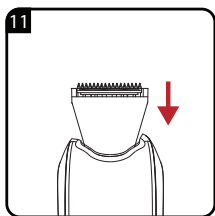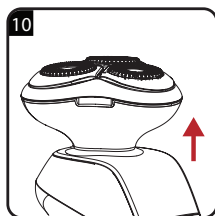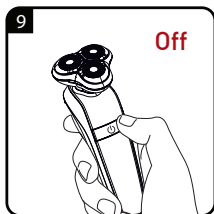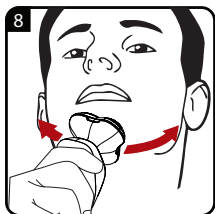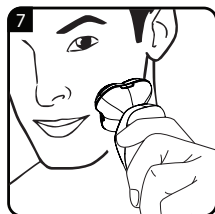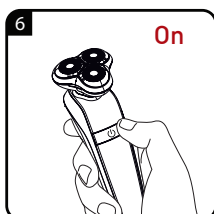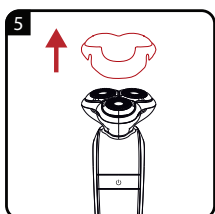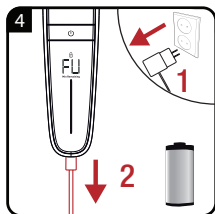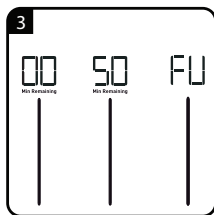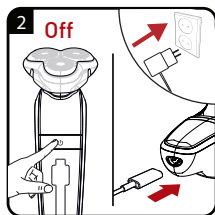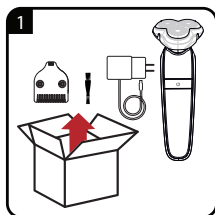

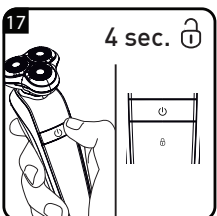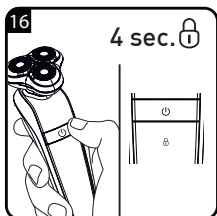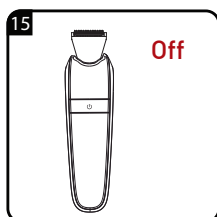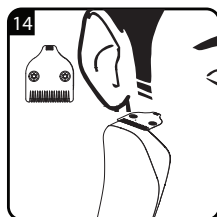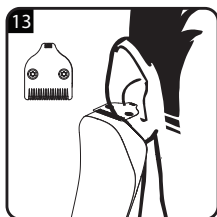

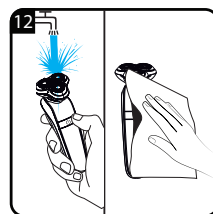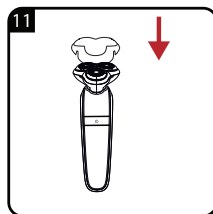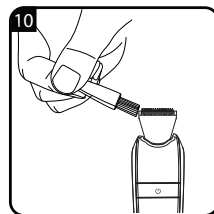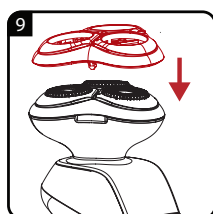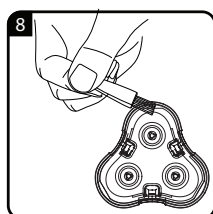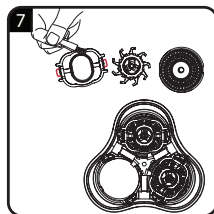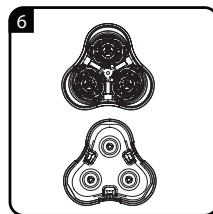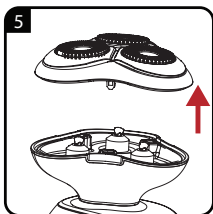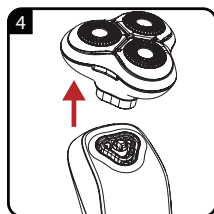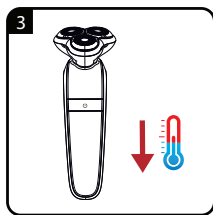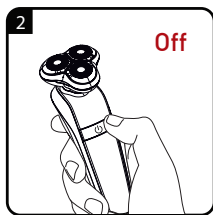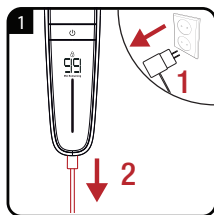

		
RO	FUNCȚIONARE	CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Citiți acest manual de instrucțiuni în întregime înainte de a folosi aparatul. Respectați toate instrucțiunile de siguranță pentru a evita avariile cauzate de o utilizare necorespunzătoare!

Păstrați acest manual de instrucțiuni la îndemână pentru consultarea sa viitoare. Dacă acest aparat este încredințat unei părți terțe, asigurați-vă că manualul de instrucțiuni este și el predat.

- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic.
- Nu folosiți aparatul dacă accesoriul de ras sau încărcătorul prezintă semne de deteriorare.
- Furnizat doar la tensiune de siguranță foarte joasă în conformitate cu marcajul de pe aparat.
- A se folosi doar cu sursa de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- La terminarea încărcării, decuplați încărcătorul.
- **Atenție!** Păstrați întotdeauna încărcătorul

uscat.

- Când aparatul se află la încărcat, nu trebuie sub nicio formă să intre în contact cu apa sau cu orice alt lichid.
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă lamelele de tăiere sau dispozitivele de blocare a lamei sunt deteriorate în mod vizibil.
- Nu scufundați aparatul complet în apă.
- După ce acesta s-a încărcat, decuplați încărcătorul de la priza de perete.
- Nu scăpați pe jos aparatul.
- Pentru a preveni deteriorarea cablului de alimentare, evitați prinderea, îndoirea sau frecarea acestuia de margini ascuțite. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele încălzite și de flacăra deschisă.
- Nu lăsați niciodată aparatul, accesoriile sale sau încărcătorul pe sau în apropierea suprafețelor încălzite.
- Verificați că tensiunea rețelei de alimentare pe de etichetă este în conformitate cu cea a sursei dumneavoastră de ali-

mentare.

- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Gama noastră de electrocasnice GRUNDIG respectă toate standardele de siguranță aplicabile. Astfel, dacă aparatul este deteriorat, trebuie să fie reparat sau înlocuit de către un centru specializat, pentru a evita orice pericole. Reparațiile defectuoase sau efectuate de persoane necalificate pot cauza pericole și riscuri pentru utilizator.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și operațiunile de întreținere realizate de utilizator nu vor fi realizate de copii fără să fie supravegheați.

- Nu demontați sub nicio formă aparatul. Nu se acceptă nicio solicitare pentru utilizarea garanției pentru deteriorări provocate de folosirea necorespunzătoare.
- Încărcătorul și cablul de alimentare nu pot fi reparate. Asigurați-vă că încărcătorul este scos din uz în conformitate cu prevederile de mediu. Puteți achiziționa un nou încărcător de la fabricant sau de la un distribuitor autorizat.
- **Avertizare:** Decuplați aparatul de cablul său de alimentare înainte de a-l scufunda în apă pentru a-l curăța.
- Bateria trebuie extrasă din aparat înainte de a fi scoasă din uz.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua alimentare înainte de extragerea bateriei.
- Bateria trebuie scoasă din uz în condiții de siguranță.

Stimat client,

Felicitări pentru achiziționarea aparatului de ras rotativ MS 7640.

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare pentru a vă bucura un timp îndelungat de produsul de calitate al companiei GRUNDIG.

O abordare responsabilă!



GRUNDIG garantează condiții de muncă convenite prin contract, cu salarii echitabile atât pentru angajați,

cât și pentru furnizori. De asemenea, acordăm o importanță deosebită folosirii eficiente a materiilor prime, cu reducerea continuă a mai multor tone de deșeuri din plastic în fiecare an. În plus, toate accesoriile noastre sunt disponibile pentru cel puțin 5 ani.

Pentru un viitor care merită trăit.
Grundig.

Comenzi și componente

Vedeți ilustrația de la pagina 3.

- A** Capac de protecție
- B** Capul aparatului de ras
- C** Buton de pornire/oprire
- D** Ⓢ simbol (blocare)
- E** Ecran LCD cu consumul bateriei
- F** Perie de curățare
- G** Adaptor
- H** Accesoriu pentru tunsul bărbii
- I** Aparat de tuns cu precizie

Observații

- Înainte de prima folosire, bateria trebuie încărcată timp de cel puțin 90 de minute.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a pune la încărcat bateria.
- Asigurați-vă că bornele +/- sunt corect plasate: tija de ghidare din orificiul de alimentare trebuie să fie cuplată la cancelura conectorului de alimentare. În caz contrar, conectorul nu va putea fi cuplat la priză.
- Nivelul de încărcare a bateriei este afișat în procent (%) pe ecranul LCD. Banda luminoasă va trece de la a fi stinsă la a lumina.  3)
- Imediat ce bateria este complet încărcată, banda luminoasă nu va mai lumina intermitent, ci va afișa permanent o lumină albă.
- La încărcarea completă, bateria permite aproximativ 50 de minute de utilizare a aparatului.
- Apăsați foarte ușor atunci când vă radeți. Aplicați mișcări suave în sens contrar

creșterii firelor de păr din barbă.  8-9)

- Trageți ușor de piele atunci când vă radeți în zone dificile precum bărbia. Radeți întotdeauna părul în sensul contrar creșterii firelor din barbă. Dacă aveți o barbă deasă sau lungă ce nu poate fi rasă doar printr-o singură folosire a aparatului, efectuați mai întâi un ras rapid, urmat apoi de unul mult mai elaborat.
- Rezultatele cele mai bune se obțin dacă este folosit pe pielea uscată.
- Este nevoie de aproximativ 2 săptămâni pentru ca pielea să se obișnuiască cu sistemul de ras uscat.

Blocarea în timpul călătoriilor 16-17)

Pentru ca aparatul de ras să nu poată fi pornit în mod accidental, puteți bloca butonul de pornire/oprire.

Aparatul va începe să funcționeze după ce tastatura va fi deblocată. Puteți opri aparatul apăsând butonul de pornire/oprire.

Informații generale

Aparatul trebuie să fie curățat periodic pentru a vă putea bucura de randamentul său maxim și de rezultate optime.

Curățarea și întreținerea

Atenție

- Nu îndepărtați capul aparatului de ras atunci când acesta este în funcțiune. Opriti întotdeauna aparatul înainte de a-l curăța.
- Nu apăsați niciodată pe lame sau pe dispozitivele de protecție și nu le atingeți cu obiecte dure pentru a evita cauzarea de daune ireparabile asupra aparatului de ras sau a componentelor sale.

Avertizare

- Opriti întotdeauna aparatul de ras și decuplați-l de la rețeaua de alimentare înainte de a-l curăța și scoateți întotdeauna încărcătorul din priză!
- Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în interiorul aparatului de ras sau al încărcătorului pentru a evita riscul unui șoc

electric la punerea sa din nou în funcțiune.

- Manevrați cu multă atenție lamele întrucât sunt foarte ascuțite.

Atenție

- Asigurați-vă că doar capul aparatului de ras cu trei lame se află sub jet de apă. Aparatul de ras manual este prevăzut cu protecție doar împotriva stropilor de apă și poate fi deteriorat iremediabil dacă este ținut sub jet de apă.

Observație

- Lăsați capul aparatului de ras cu trei capete de bărbierit să se usuce înainte de a-l folosi din nou.

Depozitarea

- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu grijă.
- Asigurați-vă că este scos din priză și complet uscat.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și rece.
- Asigurați-vă că aparatul nu este la îndemâna copiilor.

Conformitatea cu Directiva WEEE și eliminarea produsului uzat:

Acest produs este în conformitate cu Directiva WEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).



Acest simbol arată că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul perioadei sale de utilizare.

Aparatul uzat trebuie transportat la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul de unde a fost achiziționat produsul pentru a afla unde se află aceste puncte de colectare. Fiecare gospodărie are un rol important în recuperarea și reciclarea electrocasnicelor vechi.

Eliminarea corespunzătoare a electrocasnicelor utilizate ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană.

Informații despre acumulatorii consumați



Acest simbol de pe acumulatori/baterii sau de pe ambalaj indică faptul că acumulatorii/bateriile nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Aruncați acumulatorii/bateriile uzate în conformitate cu prevederile locale de mediu. Consultați prevederile locale cu privire la eliminarea deșeurilor în zona în care locuiți.

Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise, specificate în această Directivă.

Informații despre ambalaj



Ambalajele produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, conform reglementărilor noastre naționale de mediu. Materialele utilizate pentru

ambalaj nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau cu alt tip de deșeuri. Transportați-le la punctele de colectare pentru ambalaje, amenajate de autoritățile locale.

Date tehnice

Tensiunea de alimentare de la rețea:

100-240 V~, 50/60 Hz

Puterea nominală de ieșire:
5V ---, 1A

Sursă de alimentare:
5V (acumulator Li-Ion)

Timp de încărcare:
aproximativ 90 minute

Perioadă de funcționare cu bateria complet încărcată:
aproximativ 50 de minute

Baterii: Li-ion

Încărcător

Lavabil (IPX5)



Permite curățarea sub jetul de apă de la robinet

Parametrul sursei externe de alimentare

Producător: E-TEK Electronics Manufactory Co., LTD

Identificatorul modelului:
ZDJ050100EU

Tensiunea de intrare: 100-240V~

Frecvența de intrare: 50/60Hz

Curentul la intrare: 0,2A

Tensiunea la ieșire: 5,0V

Curentul la ieșire: 1,0A

Puterea de ieșire: 5,0W

Randament mediu în regim activ: 76,21%

Randament la sarcină redusă(10%): 68,89%

Puterea absorbită în regim fără sarcină: 0,05W

Dreptul rezervat de a opera modificări tehnice și de design.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 220-240V~, 50-60Hz
Importator: ARCTIC S.A., Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

TIP: **Electrocasnice mici**

Model / Serie:

VÂNZĂTOR

Nr. factură: Data:

Vânzător (firma, localitatea):

CUMPĂRĂTOR

Nume Localitatea

Str. Nr. Bloc Sc. Et. Ap.

Județ Telefon E-mail

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesoriile.
Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor,

Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să citiți cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".

- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta împreună cu documentul fiscal de achiziție, personalului SERVICE ARCTIC, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Grundig!

Durata medie de utilizare a produselor Grundig este de 5 ani!

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Perioada de garanție comercială este de 3 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Art. 22, alin. 3-6, din L449/2003, modificata de OG 9/2016:

- (3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
- (4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.
- (5) Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.
- (6) Termenul de garanție curge de la data intrării bunului respectiv în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosință îndelungată, obținute prin tragere la sorți la tombole, câștigate la concursuri și similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici.

Garanția oferită nu exclude garanția de viciu ascuns, conform OG 21/1992 [R2] privind protecția consumatorului și Codul Civil.

GRUNDIG

WHERE HOME IS

Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210. *9020 • www.arctic.ro • www.grundig.ro • e-mail: service@arctic.ro
Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00; Sâmbătă 08:30 - 17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUTĂ REPARAȚII ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Nr. crt.	Data Reclamației	Data primirii în reparație	Reparat		Reparația curentă și/sau componenta înlocuită	Prelungirea termenului de garanție	Efectuarea verificării	
			Programat	Data ridicării aparatului	Cauza întârzierii		SERVICE	CLIENT

CONDIȚIILE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ:

1. Garanția se aplică numai dacă documentul fiscal de achiziție împreună cu acest certificat sunt prezentate împreună cu produsul reclamat. Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție sau post garanție, apelați la magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic. Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data semnării defectului și până la data repunerii aparatului în stare de funcționare. Prelungirea termenului de garanție se va înscrice în certificatul de garanție de către unitatea SERVICE care a efectuat reparația.
2. Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constatate ca defecte încauzate de consumatorul de către tehnicienii Service Arctic.
3. La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența tuturor accesoriilor și a instrucțiunilor de utilizare. Produsul trebuie să funcționeze corect și să nu prezinte defecte vizibile ale pieselor și accesoriilor.
4. Termenul de realizare a operațiilor de reparație, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea la magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost:

- a) nefuncționarea lămpilor de iluminare;
- b) accesoriile care nu au defecte ascunse de material constatate de tehnicienii Service Arctic;
- c) piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, spărturi sau deformări.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI DE GARANȚIE COMERCIALĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere prescrise.
2. Subansamblurile și accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
3. Garanția nu se acordă subansamblurilor și accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 501 60).
5. Instalarea electrică a utilizatorului prezintă improvizații sau neconformități.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenții (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Depturile consumatorului sunt cele prevăzute în Legea 449/2003 (replicată) și OG 21/1992 (replicată).

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Thomas-Edison-Platz 3
D-63263 Neu-Isenburg

www.grundig.com