

*Marshall*

MONITOR II A.N.C.

**MANUAL DEL USUARIO**

## LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

---

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: [www.marshallheadphones.com](http://www.marshallheadphones.com). The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

## AVISO LEGAL

---

El uso de la etiqueta Made for Apple significa que un accesorio ha sido diseñado para conectarse específicamente a los productos Apple identificados en la etiqueta y que el desarrollador certifica que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento de las normativas reguladoras y de seguridad.

La disponibilidad de servicios de terceros puede precisar acuerdos independientes entre el usuario y cualquier tercero, y Zound Industries International AB no asume ninguna responsabilidad por la disponibilidad de dichos servicios.

El tiempo de reproducción indicado se calcula utilizando una selección de música aleatoria, reproducida a volumen medio.


La información contenida en el presente documento es correcta en el momento de su publicación, excepto por posibles errores editoriales. Este producto depende del software y sus funciones y su nivel de compatibilidad puede cambiar al actualizar dicho software.

Diseñado en Estocolmo • Fabricado en China

# ÍNDICE

---

- 002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE**
- 006. CÓMO EMPEZAR**
- 006. DISEÑO DEL DISPOSITIVO**
- 007. EL BOTÓN DE CONTROL**
- 008. EL INDICADOR LED**
- 008. PARA CARGAR LOS AURICULARES**
- 009. EL BOTÓN DE MODO ANC**
- 010. EL BOTÓN M**
- 010. EL CONECTOR DE ENTRADA DE 3,5 MM**
- 011. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

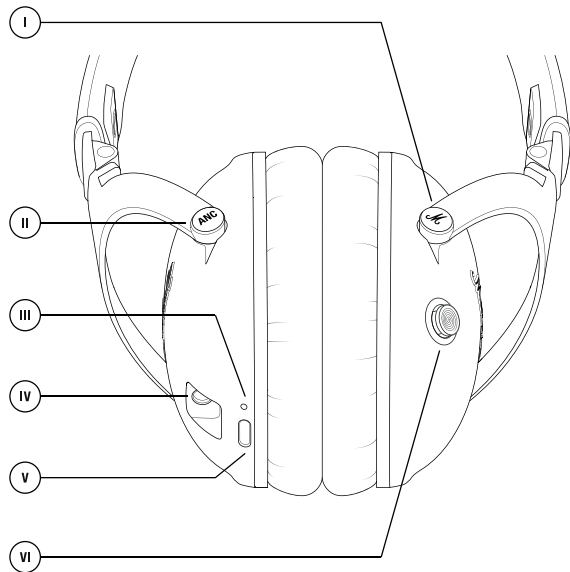

## CÓMO EMPEZAR

---

001. Pulsa y mantén pulsado el botón de control hasta que el indicador LED parpadee en azul.
002. Selecciona **MONITOR II** en la lista de Bluetooth® de tu dispositivo de sonido.
003. Descarga la aplicación **Marshall Bluetooth** y sigue las instrucciones de la aplicación para configurar el botón M, ajustar el modo ANC, personalizar los ajustes del ecualizador y más.

Puedes conseguir la aplicación **Marshall Bluetooth** en Google Play o App Store.

Se recomienda cargar la batería antes de usar los auriculares por primera vez.

## DISEÑO DEL DISPOSITIVO

---

001. Botón M personalizable
002. Botón de modo ANC
003. Indicador LED
004. Entrada de 3,5 mm
005. Puerto USB-C para carga
006. Botón de control multidireccional

## EL BOTÓN DE CONTROL

---

Usa el botón de control de la carcasa derecha para controlar el audio, iniciar el modo de emparejamiento de Bluetooth® y encender o apagar tus auriculares.

<b>FUNCIÓN</b>	<b>ACCIÓN</b>
ENCENDIDO/APAGADO	Presiona y mantén pulsado 2 segundos
REPRODUCIR/PAUSAR	Haz un clic
ADELANTAR	Mueve el botón a la derecha
VOLVER ATRÁS	Mueve el botón a la izquierda
AVANCE RÁPIDO	Mueve el botón a la derecha y mantén
REBOBINAR	Mueve el botón a la izquierda y mantén
SUBIR EL VOLUMEN	Mueve el botón hacia arriba
BAJAR EL VOLUMEN	Mueve el botón hacia abajo
CONTESTAR LLAMADAS	Haz un clic para contestar o terminar la llamada Haz doble clic para rechazar una llamada

## EL INDICADOR LED

---

El indicador LED está situado en la carcasa izquierda y muestra el estado de los auriculares

<b>ESTADO DEL LED</b>	<b>ESTADO DE LOS AURICULARES</b>
ROJO-NARANJA-AMARILLO-VERDE	Cargando (nivel de batería de 0 a 100 %)
LUZ BLANCA PARPADEANTE CADA 5 SEGUNDOS	Encendido, conectado a un dispositivo Bluetooth® y audio pausado
BLANCO PARPADEANTE	Buscando dispositivos emparejados anteriormente
AZUL PARPADEANTE	Modo de emparejamiento de Bluetooth
APAGADO	Apagado o reproduciendo vía Bluetooth

## PARA CARGAR LOS AURICULARES

---

Cuando quede poca batería, sonará una alerta.

Conecta los auriculares a una fuente de alimentación USB mediante el cable USB-C para cargar la batería. Cargar la batería completamente lleva 2 horas, y 15 minutos de carga te pueden proporcionar hasta 5 horas de tiempo de reproducción inalámbrica.

## EL BOTÓN DE MODO ANC

---

Monitor II A.N.C. utiliza la tecnología de cancelación activa de ruido (ANC) que identifica y mide constantemente el ruido ambiental para controlar la cantidad de ruido que escuchas del exterior.

Hay dos modos de ANC.

- **Cancelación activa de ruido:** bloquea el ruido y se centra en lo que se está reproduciendo.
- **Modo de monitorización:** deja pasar el sonido del exterior para que puedas participar en una conversación o escuchar.

Usa el botón ANC para cambiar rápidamente entre ambos modos.

001. Pulsa brevemente para cambiar entre **cancelación activa de ruido** y **modo de monitorización**
002. Pulsa y mantén pulsado 2 segundos para activar o desactivar ANC

El nivel de cancelación de ruido y monitorización se puede ajustar en la aplicación **Marshall Bluetooth**.

## EL BOTÓN M

---

El botón M se puede configurar para que cambie entre tres ecualizadores diferentes preseleccionados o para usar el asistente de voz de tu teléfono o el Asistente de Google.

Vete a la aplicación Marshall Bluetooth y configura el botón M en el menú de ajustes del botón M.

Nota: El asistente de voz puede no estar disponible en tu país y requiere una cuenta/acuerdo independiente entre tú y un servicio de terceros.

## EL CONECTOR DE ENTRADA DE 3,5 MM

---

Para usar los Monitor II A.N.C. con un dispositivo conectado solo tienes que utilizar el cable de 3,5 mm incluido. Una vez conectados la función Bluetooth se desconecta y deja de transmitir sonido. Puedes seguir usando la tecnología ANC, siempre y cuando tus auriculares estén encendidos.

Cuando desconectes el cable de 3,5 mm, los auriculares intentarán volver a reconectar con el último dispositivo Bluetooth conectado.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
NO SE PUEDE EMPAREJAR CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH	Los auriculares no están en modo de emparejamiento.	Asegúrate de que los auriculares estén apagados. Pulsa el botón de control durante 4 segundos, hasta que el indicador LED parpadee en azul. Selecciona MONITOR II en la lista de dispositivos de Bluetooth.
	Tus auriculares están conectados al cable de 3,5 mm.	Desconecta el cable de 3,5 mm de tus auriculares antes de hacer el emparejamiento de Bluetooth.
ANC NO FUNCIONA	Tus auriculares no están encendidos.	Pulsa el botón de control durante 2 segundos para encender los auriculares.
	ANC no está activado.	Pulsa el botón de ANC durante 2 segundos para activar ANC.  Pulsa brevemente el botón de ANC para cambiar entre los modos de ANC.
	El nivel de ANC está bajo en la aplicación Marshall Bluetooth.	Vete a la aplicación Marshall Bluetooth y fija el nivel del ANC en el menú de ajustes de ANC.

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
MONITOR II APARECE DOS VECES EN LA LISTA DE DISPOSITIVOS BLUETOOTH	Monitor II A.N.C. utiliza dos conexiones de Bluetooth. Una conexión es para transmisión de audio y la otra es una conexión de Bluetooth de baja energía para la aplicación.	Es un comportamiento normal y no requiere ninguna acción por tu parte.
LOS AURICULARES NO ESTÁN RESPONDIENDO	Se ha producido un error de software.	Haz un restablecimiento del hardware:  Pulsa y mantén pulsado el botón M mientras mueves hacia abajo el botón de control.  Si el problema continúa, haz un restablecimiento de los valores de fábrica.  Nota: Esto eliminará todos los ajustes del usuario. Después del restablecimiento de los valores de fábrica, tendrás que volver a configurar los auriculares.  Pulsa y mantén pulsado el botón M y el botón de control durante 7 segundos hasta que el indicador LED se ponga morado.

**MARSHALLHEADPHONES.COM**