



RAZER CHROMA 雷蛇幻彩手机散热器

高级用户指南

借助 Razer Chroma 雷蛇幻彩手机散热器击溃热量的积累。这款产品采用先进的散热技术，可增强游戏性能；同时它还采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术，可实现真正个性化的灯光效果。当手机因激战而温度升高时，让手机保持在舒适的低温状态。


目录

1. 内含物品/要求	3
2. 简要介绍	4
3. 技术规格	5
4. 入门指南	6
5. 自定义散热风扇	7
6. 安全与维护	8
7. 法律声明	9

1. 内含物品/要求


内含物品

- Razer Chroma 雷蛇幻彩手机散热器

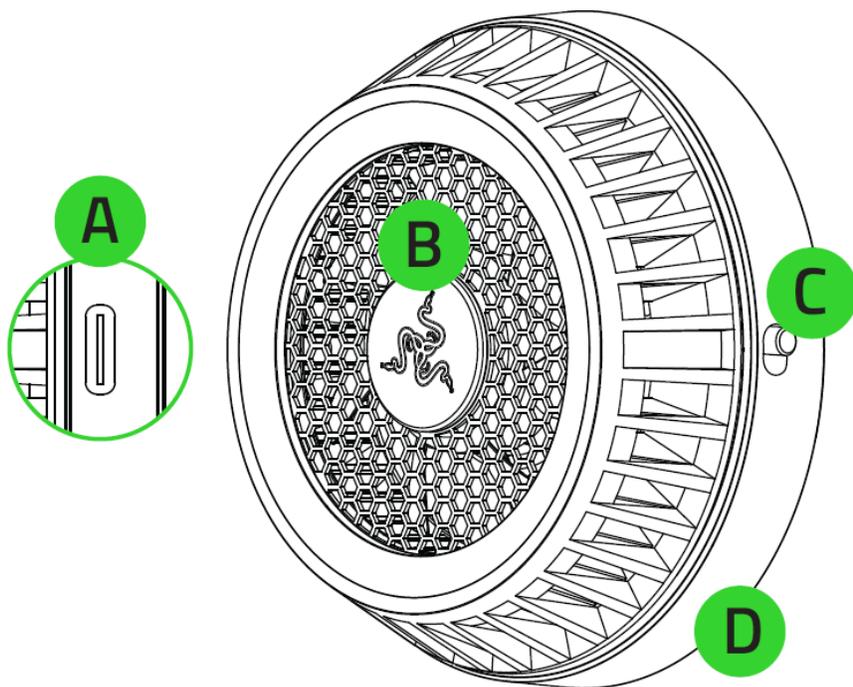

- A. USB Type-C 端口
- B. 采用 Razer Chroma™ 雷蛇幻彩 RGB 技术的散热风扇
- C. 电源开关
- D. 兼容 MagSafe™ 的磁性表面

- USB Type-C 电源线

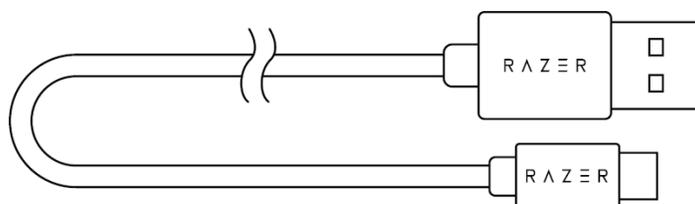


- 重要产品信息指南

要求

- 具备蓝牙连接功能和 MagSafe® 技术的 iOS 12（或更高版本）设备
- 5V 2A USB 电源适配器
- 互联网连接，用于应用程序安装

2. 简要介绍

你现在拥有了一台很棒的设备，并且附带一年的有限保修。即刻通过 razerid.razer.com/cn-zh 在线注册，充分发挥设备的所有功能，并获得 Razer 雷蛇的独家福利。

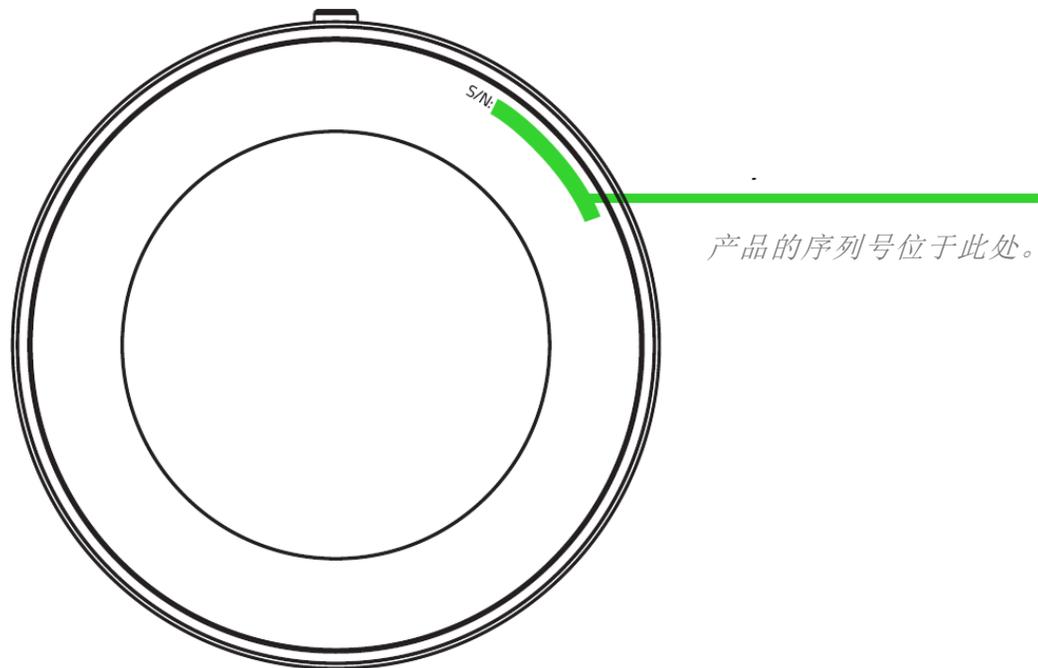


如果遇到问题，请通过 support.razer.com/cn 向 Razer 雷蛇支持团队提出问题。

3. 技术规格

- 7 叶风扇，转速最高达 6400 rpm
- 安静的 30dB 噪声水平
- 低功耗蓝牙连接，用于调整风扇属性
- 电源开关
- USB Type-C 电源端口
- USB Type-C 电源线（1.5 米）
- LED 会显示配对及电源状态


4. 入门指南

1. 撕掉散热风扇背面的保护膜。
2. 将散热风扇的磁性表面放在智能手机的背面。

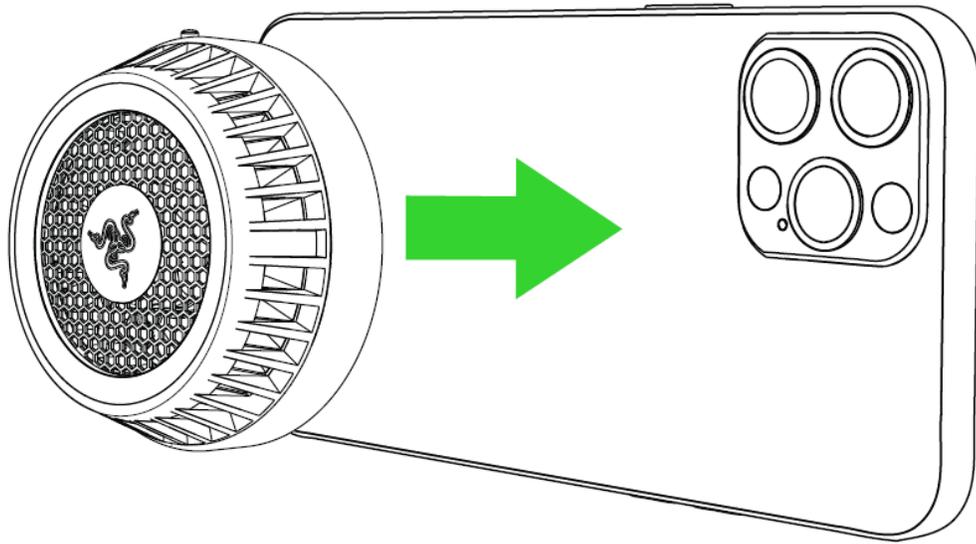


i 有些手机壳由隔热材料制成，也可能会削弱 MagSafe 兼容配件的可连接性。为确保最佳的散热和磁性连接效果，请在使用散热风扇之前先取下手机壳或任何已连接的配件。

3. 使用 USB Type-C 转 USB Type-A 电源线将散热风扇连接到兼容的 USB 电源适配器（未随附）。

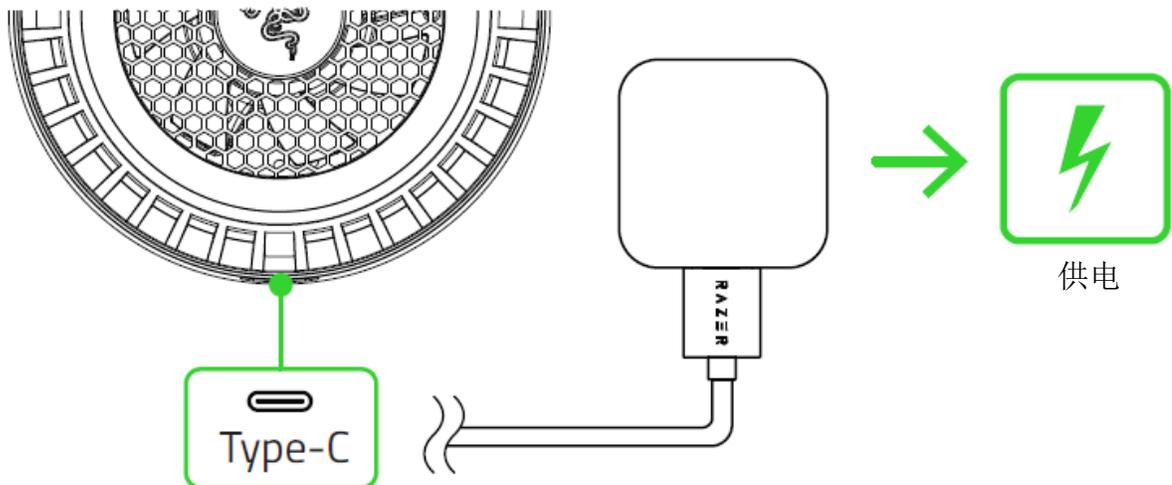

4. 开启散热风扇。散热风扇将开始为你的智能手机散热。

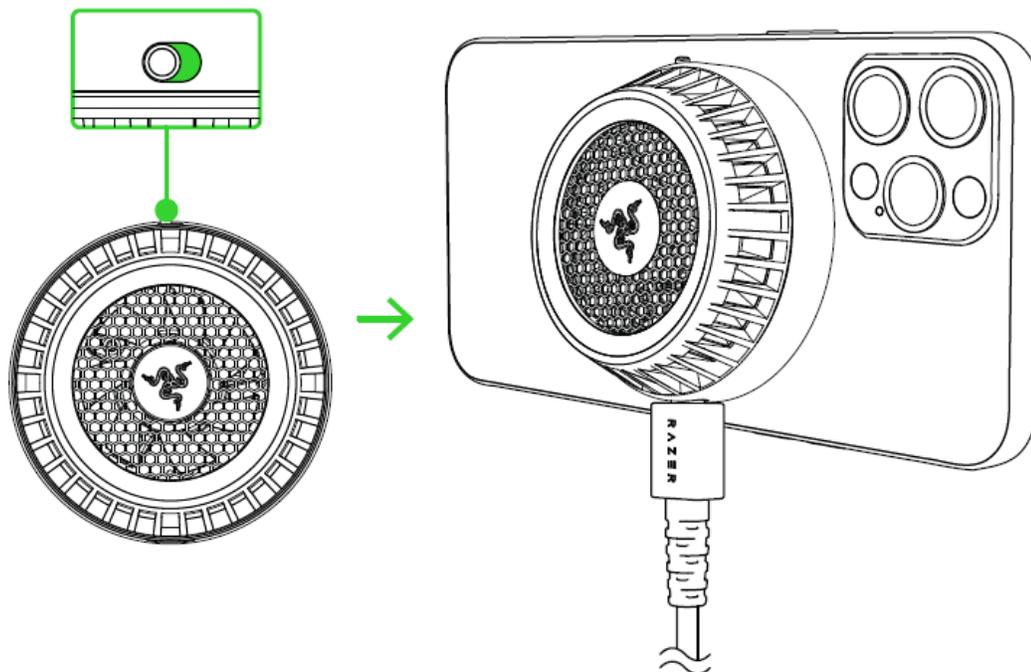

5. 自定义散热风扇

散热风扇拥有专属的移动应用程序，提供多种功能，包括自定义灯光效果和更改风扇速度等。这款应用程序旨在充分解锁风扇的功能，让你无论身在何处，都能彰显更个性化的风格、享受更好的游戏沉浸感。

RAZER PHONE
COOLER



1. 在你的智能手机上下载此移动应用程序。
2. 打开应用程序，然后按照屏幕上的说明进行操作。

6. 安全与维护

安全指南

为了让你在使用 Razer Chroma 雷蛇幻彩手机散热器时最大限度地确保安全，我们建议你遵循以下指引：

如果你发现设备运行异常，并且无法排除故障，请拔出设备并拨打 Razer 雷蛇服务热线或访问 support.razer.com/cn 以获取技术支持。在任何情况下都不要自行维修设备。

不使用智能手机时，请勿开启散热风扇。

在潮湿条件下同时使用散热风扇和智能手机时，二者的表面可能会形成湿气。如果发生这种情况，请在设备使用之前擦干所有水分。

请将设备及其部件远离液体、潮湿环境或水汽。请在 0° C (32° F) 至 40° C (104° F) 的指定温度范围内使用设备及其部件。如果温度超出这一范围，请拔出设备，以便使温度稳定至更佳水平。

维护和使用

Razer Chroma 雷蛇幻彩手机散热器只需很少的维护，就能保持良好性能。我们建议你每月定期用软布或棉签进行清洁，以防止污垢积聚。切勿使用肥皂或腐蚀性清洁剂。

7. 法律声明

版权和知识产权信息

© 2021 Razer Inc. 保留所有权利。Razer、雷蛇、“For Gamers. By Gamers.”、“Powered by Razer Chroma” 徽标、Razer 徽标、和三头蛇徽标是 Razer Inc. 及其附属公司在美国或其他国家/地区的商标或注册商标。其他所有商标都是其各自所有者的财产。所有其他商标和商品名称均为其各自所有者的财产，本文中提及的其他公司名称和产品名称可能是其各自公司的商标。实际产品可能与图片所示有所不同。

Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Razer is under license.

Razer Inc. (简称“Razer”)可能拥有与本高级用户指南的产品有关的版权、商标、商业秘密、专利、专利申请或其他知识产权(包括注册的和未注册的)。本高级用户指南并未向您授予此类版权、商标、专利或其他知识产权的许可权。Razer Chroma 雷蛇幻彩手机散热器(下称“产品”)可能与包装或其他地方上的图片不同,请以实物为准。Razer 对这种差异或可能出现的错误概不负责。本高级用户指南所含信息如有更改,恕不另行通知。

有限产品质保

欲知有限产品质保最新和当前条款,请访问: cn.razer.com/warranty。

责任限制

由于分销、销售、转销、使用或无法使用该产品而造成的任何盈利损失、信息或数据丢失、特殊、意外、间接、惩罚性、因果性或附带损坏,Razer 均不负责。在任何情况下,Razer 所承担的责任都不超过购买产品的零售价格。

一般条款

这些条款应受产品购买国家/地区的法律管辖并将按该国家/地区的法律解释。如果本高级用户指南中任何条款无效或不可执行,则此类条款(无效条款或不可执行条款)应被指定为无效力或被视为剩余条款的无效条款而被排除。Razer 保留随时修订任何条款的权利,恕不另行通知。