



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Tecnisystem Industrial do Brasil:

assegura ao proprietário-consumidor deste microfone sem fio **garantia** contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 180 dias** contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso.

A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254.

Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br

Nº série:

Modelo:

Carimbo datado



Resolução 506 - ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



TSI-UHF

Para o uso nos receptores:

TSI-MS115 UHF

TSI-UD2000 UHF

TSI-MS115 UHF PLUS DIVERSITY

TSI-UD1000 UHF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

TRANSMISSOR/MICROFONE TSI-UHF

Frequência de trabalho de 614 a 806 MHz

Estabilidade de frequência -0,0005%

Modulação em FM

Alimentação: 3 volts (duas pilhas AA)

Antena interna

Cápsula Cardióide

Modulação: +- 25 Kz

Potência nominal: 0,08 mW

Alojamento das pilhas abs moldado em cuba


Cápsula: Dinâmica

Nome das peças e funções:


- 1 Globo:** Protege a cápsula da umidade salivar
- 2 Corpo:** Alojamento do transmissor e pilhas
- 3 Indicador de carga das pilhas**
- 4 Chave liga desliga e stand-by**
- 5 Compartimento de pilhas (interno)**
- 6 Tampa das pilhas**

SEMPRE QUE POSSÍVEL UTILIZE PILHAS ALCALINAS

MICROFONE SEM FIO

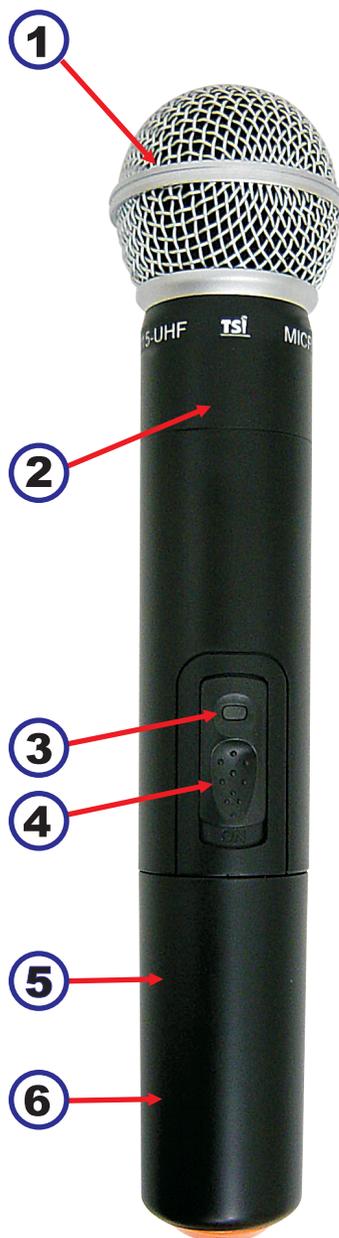

1. INSTALAÇÃO DAS PILHAS NO MICROFONE

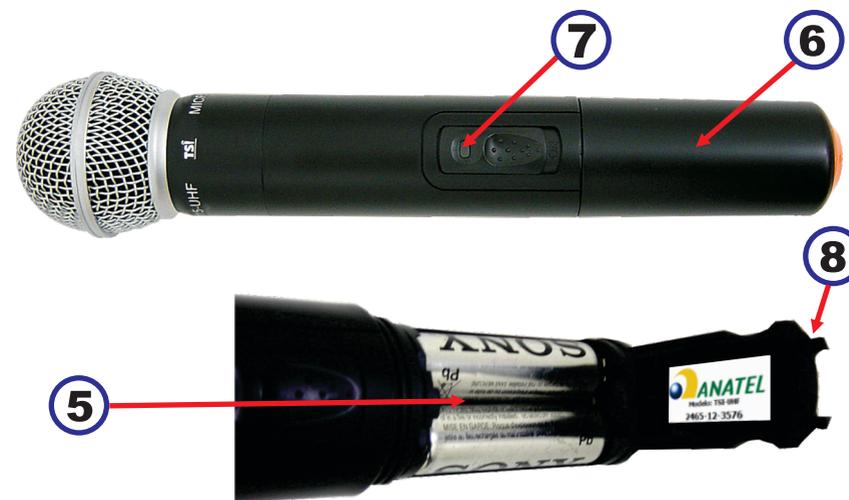

Desenrosque levemente na parte traseira do microfone (6), a tampa do compartimento de pilhas se abrirá, levante a tampa (8), coloque as pilhas de acordo com a polaridade. Ligue o microfone, o led (luz) verde piscará brevemente (7) indicando estado normal de operação, se nenhum brilho ocorrer, verifique se a pilha foi inserida corretamente. Caso o led (luz) verde permaneça aceso é um aviso que a pilha já está com a carga esgotada.

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO NO RECEPTOR

Este microfone é compatível com vários modelos de receptores TSI.

Verifique as instruções de operação no manual que acompanha o receptor.