


Uniden

AT4103 Manual de Usuario

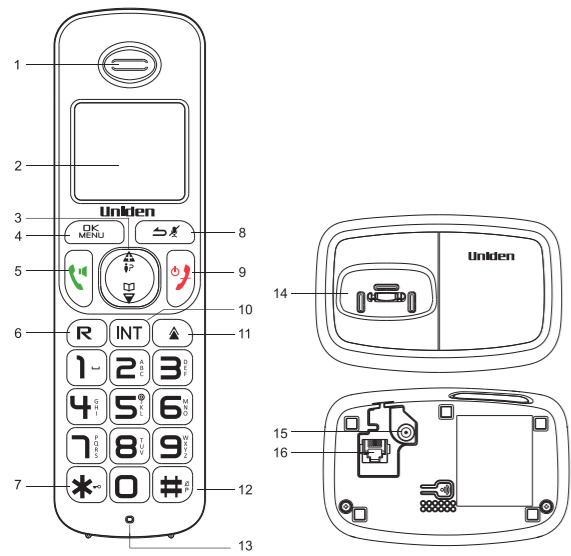

LISTA DE CONTROL DE PIEZAS

Asegúrese de que su paquete incluya los artículos que se muestran aquí.



ATENCIÓN

- Riesgo de daño a la propiedad.
- ➔ Previenga la exposición a influencias ambientales, ej: humo, polvo, vibración, químicos, calor y luz solar directo.
- ➔ Solo permita reparaciones de personal calificado.

i Contacte su proveedor de línea de teléfono con para habilitar servicios suplementarios.

Usos previstos

El teléfono es adecuado para llamar dentro de la red pública del sistema. Cualquier otro uso es considerado uso imprevisto. Observe todas las directivas locales y regulaciones. Modificaciones no autorizadas o reconstruidas no están permitidas. Bajo ninguna circunstancia abra el dispositivo ni complete ningún trabajo de reparación.

CONTENIDO DEL PAQUETE

AT4103: 1 Estación Base, 1 Adaptador de poder plug, 1 auricular, 1 Conexión de cable, 2 Baterías Recargables, 1 Instrucciones de operación, 1 Compartimiento de batería.

Elementos de operación

- 1 Aparato
- 2 Monitor
- 3 Arriba: Ver llamadas (CID), Aumentar volumen (+)
Abajo: agenda, disminución de volumen (-)
Navegando en el menú (arriba / abajo)
- 4 OK, presione para confirmar la operación
- 5 Modo de espera: levante el auricular / realice una llamada
- 6 R-key (Flash)
- 7 Keylock (mantener 2 seg.)
- 8 Micrófono encendido / apagado
Atrás, presione para cancelar una entrada del menú.
Presione para retroceder el (los) dígito (s) o caracteres.

Mantenga presionado para alternar entre el nombre del teléfono y la fecha / hora en modo inactivo

- 9 Botón de colgar, encender / apagar el teléfono (mantener presionado 2 segundos) Presione para salir de la operación del menú
- 10 INT, presione para realizar una llamada de intercomunicación o conferencia
- 11 Botón Volver a marcar, presione para ingresar a la lista de rellamada y marcar el número reciente
- 12 Insertar pausa de marcación, encender / apagar el enrutador (mantener presionado 2 segundos)
- 13 Micrófono
- 14 Buscar teléfono (paginación)
- 15 Fuente de alimentación del zócalo
- 16 Toma de teléfono


Comenzando

- Conectando la línea telefónica.
- ➔ Conecte el cable del teléfono al socket de línea telefónica.
- ➔ Conecte el cable del teléfono al socket de la pared del teléfono

Conexión del enchufe del adaptador de corriente..

- ➔ Conecte el cable del enchufe del adaptador de corriente a la estación base
- ➔ Conecte el enchufe del adaptador de corriente a una toma de corriente de la red instalada correctamente.

Inserte las baterías de acuerdo al diagrama.

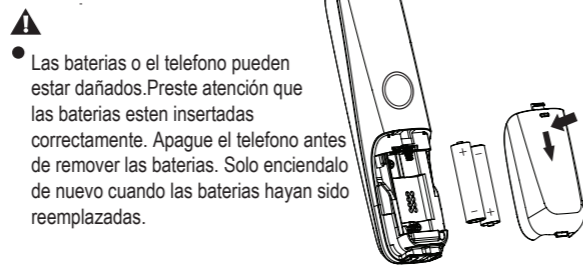

- Cargando las baterías.
- Cargue las baterías por al menos 12 horas la primera vez. Y asegure que sean posteriormente dados de alta y cargados completamente. Esto le asegura una larga vida a las baterías.
- ➔ Coloque el aparato en la estación base

ICONOS EN EL MONITOR DEL APARATO.

- Encendido: Indica que la batería está cargada completamente.
- Parpadeando: La batería está siendo cargada.

- Encendido: Una llamada se está realizando.
- Parpadeando: Una llamada está siendo recibida.

Nuevo VMWI o nuevo SMS

El tono de llamada fue apago.

El directorio telefónico está activado.

Encendido: Hay más opciones de menú o informaciones.

Visualización y notación de secuencias de funcionamiento

- Presiones el botón representado
- 2 sec. Presiones el botón representado por 2 segundos.
- Marque el próximo punto del menú con botón.
- Marque dígitos o letras.
- [Example] El texto entre corchetes da instrucciones para seleccionar una opción o hacer una entrada.
- Visualización de un ícono. (Ejemplo)
- Visualización de texto. (Ejemplo)

ESTRUCTURAS DE MENU Y FUNCIONES

Directorio telefónico

Nueva entrada ► ver entradas ► Editar entrada ► Borrar ► Borrar todas ► Miembros directos

Ejemplo: Guardar el acceso directo de memoria:

Hay 2 accesos directos de memorias (Llave 1 y 2) en el directorio telefónico. Si mantiene presionadas las teclas en modo inactivo, se marcará automáticamente el número de teléfono almacenado.

OPCIONES DEL APARATO

► Nombre aparato ► timbre y tono ► Lenguaje
► Auto colgar

Esta función permite terminar la llamada automáticamente simplemente colocando el aparato en la base. Por default, el auto colga está activado.

➔ PERSONAL SET OK AUTO HANG UP
OK [Select on / off] OK

Reloj y Alarma

► Fecha/Hora ► Setear formato ► alarma ► tono de alarma

➔ CLOCK & ALARM OK DATE / TIME
OK [Enter date] OK [Enter time] OK

Procesamiento adicional en el menú del reloj y alarma ejemplo análogo anterior

Ejemplo: intermediación, transferencia, conferencia

Solo es posible con dos o más teléfonos registrados

Durante la conexión interna tiene las siguientes opciones.

- ➔ Presione para finalizar la llamada interna y puede hablar con la persona que llama externamente.
- ➔ Presione La llamada interna se pone en espera y puede hablar con la persona que llama externa. Presione para alternar entre interno y externo.
- ➔ Presione 2 seg. Se establece la conferencia tripartita

- ➔ Presione Mientras está conectado al suscriptor interno, la llamada externa se transferirá al otro auricular.
- ➔ Procesamiento adicional en el ejemplo análogo del menú de conjunto avanzado anterior.

Enchufe adaptador de corriente

Uso del modelo de adaptador de energía con ahorro de energía para la unidad base S003GV0600050 o S003GB0600050 (entrada AC 100-240V ~ 50-60Hz, salida DC 6V / 500mA) o S003GV0600015 (entrada CA 100-240V ~ 50-60Hz, salida DC 6V / 1500mA) para cuna de carga.

Precaución Información de seguridad

- Riesgo de explosión.
- ➔ Solo usar el adaptador de poder suministrado.
- ➔ Solo usar baterías suministradas o unas del mismo tipo.
- ➔ Siempre trate las baterías con debido cuidado y atención y solo uselas como está descrito.
- ➔ Nunca use baterías standard y recargables juntas. Nunca use baterías recargables o standard con diferentes capacidades o status de carga juntos. Nunca use baterías standard o recargables que estén dañadas.
- Riesgo de sofocación a través de pequeños objetos. packaging y lámina protectora.
- ➔ Mantener a los niños alejados del producto y packaging.
- Nunca abrir baterías dañadas o dejar que contaminen el ambiente.
- ➔ Pueden contener metales pesados tóxicos y dañinos para el medioambiente.

- El teléfono no puede ser usado para hacer llamadas en el evento
- Mantenga siempre un teléfono conectado por cable que funcione sin una fuente de alimentación externa disponible en caso de situaciones de emergencia
- Nunca use el teléfono en la vecindad de equipamiento médico.
- Los efectos en dichos equipamientos no se pueden descartar por completo.

Precaución

- Riesgo de daño auditivo
- ➔ Evitar escuchar a volumen completo del receptor