

# Manual de Instrucciones

## Utilización de la opción del Transmisor:

1. Enchufe el transmisor FM en el encendedor de cigarrillos de su vehículo o en su puerto de alimentación. Sintonice en su radio una emisora FM nueva y enseguida haga coincidir ésta frecuencia en éste mismo dispositivo.
2. Inserte una unidad flash drive o tarjeta SD que contiene los archivos MP3 en el puerto USB o en la ranura de la tarjeta de memoria de su dispositivo según el caso. Los archivos MP3 se transmitirán y reproducirán automáticamente.
3. Entrada auxiliar (opción "line-in"): Utilice el cable de audio suministrado para conectar el reproductor MP3/MP4 u otro dispositivo externo en la entrada auxiliar (AUX) de éste dispositivo. Cuando seleccione ésta opción, pare por favor la reproducción de su USB o tarjeta de memoria y todas las funciones serán controladas a través del dispositivo externo.

## Utilización de la opción Bluetooth:

1. Cuando usted utiliza el dispositivo Bluetooth por primera vez, tiene que sincronizarlo con su teléfono móvil. Tenga activada la opción Bluetooth de su teléfono, y busque el nuevo dispositivo. Cuando su teléfono móvil detecte éste dispositivo (llamado "BT67"), usted debe sincronizarlo y conectarlo mediante la contraseña original "0000".
2. En el modo "reproducir música", si hay una llamada entrante, éste dispositivo cambiará automáticamente al modo teléfono.

Nota: El indicador luminoso Bluetooth situado en la parte superior de la pantalla dejará de parpadear una vez conectado el Bluetooth con su teléfono móvil.

## Llamada Bluetooth:

1. Por favor pulse la tecla roja "**Responder/Finalizar**" en el centro del teclado para finalizar la llamada.
2. Cuando realiza una llamada, solo puede marcar el número del teléfono que desea llamar con su teléfono, pero una vez conectado, puede utilizar la opción manos libres para disfrutar de su llamada en toda seguridad.
3. Por favor pulse la tecla roja "**Responder/Finalizar**" en el centro del teclado para contestar la llamada entrante.


Nota: El indicador luminoso Bluetooth situado en la parte superior de la pantalla parpadeará rápidamente mientras usted realiza la llamada.

## Utilización de la opción de cargador USB:

Cuando este dispositivo alimentado por el encendedor de cigarrillos del coche está conectado al puerto del cargador USB con un cable USB especial, (no incluido) éste puede ser utilizado para cargar su teléfono móvil.

La mayoría de las funciones pueden ser realizadas con el mando a distancia proporcionado.

## Guía Rápida:

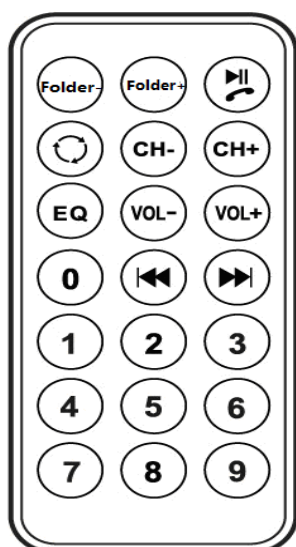

<b>Guía de funcionamiento</b>	<b>Con el transmisor FM</b>	<b>Con el Mando a Distancia</b>
1. Responder / finalizar llamada:	Pulse la tecla "responder/finalizar": para responder la llamada Pulse la tecla "responder/finalizar": finalizar la llamada (colgar)	Pulse la tecla "↵"
2. Reproducir y Pausar la música:	Pulse la tecla "▶/  ": Reproducir la música Pulse la tecla "▶/  " de nuevo: Pausar reproducción	Pulse la tecla ▶/
3. Ajustar el Volúmen:	Pulse la tecla y mantenga presionado "▶▶": Incrementar Volumen Pulse la tecla y mantenga presionado "◀◀": Disminuir Volumen	Pulse la tecla "vol+" para incrementar el volumen ; Pulse la tecla "vol-" para disminuir el volumen ;
4. Seleccionar la frecuencia de radio:	Pulse la tecla "CH" primero, luego pulse "▶▶": incrementar la frecuencia Pulse la tecla "◀◀": disminuir la frecuencia	Pulse la tecla "CH+": Aumentar 0.1MHz Pulse la tecla "CH-": Disminuir 0.1MHz O pulse los dígitos de la frecuencia deseada, pulse "CH+" para confirmar.
5. Seleccionar música:	Pulse la tecla "▶▶": Reproducir la próxima canción Pulse la tecla "◀◀": Reproducir la canción anterior	Pulse la tecla ▶▶: Reproducir la próxima canción; Pulse la tecla ◀◀: Reproducir la canción anterior; O pulse el número de la canción y luego pulse ▶/   para confirmar
6. Seleccionar EQ (ecualizador):	Sólo mediante el mando a distancia	Pulse la tecla "EQ" para elegir su EQ preferido
7. Cambiar de carpeta/archivo:	Sólo mediante el mando a distancia	Pulse la tecla "carpeta/archivo" para cambiar de carpeta
8. Loop mode (modo continuo):	Pulse de manera prolongada la tecla "play (reproducir)/pausa", hay cuatro modalidades para elegir: reproducir carpeta entera, reproducir canción única, modo aleatorio, reproducir todo	Pulse la tecla "🔄"

