

Precision 7920 Tower

Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Workstation/7920T


Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scan for at se instruktionsvideoer, dokumentation og oplysninger om fejlfinding.
Nået ohjevideoita, asiakirjoja ja vianmäärittystietoja selaamalla alaspäin.
Skann för å se videoer om hvordan det gjøres, dokumentasjon og informasjon om feilsøking.
Skanna för att visa instruktionsvideor, dokumentation och felsökningsinformation.




1 Connect the display

Tilslut skærmen
Kytke näyttö
Slik kobler du til skjermen
Anslut skärmen

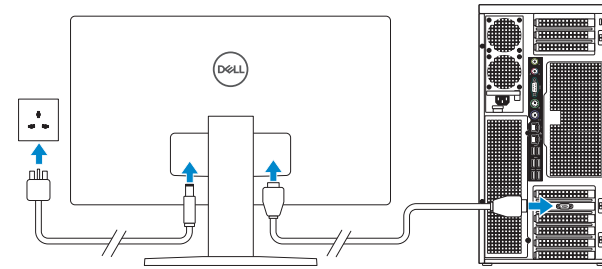

2 Connect the power cable and press the power button

Tilslut netledningen, og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke virtajohto ja paina virtapainiketta
Koble til strømkabelen og trykk på strømknappen
Anslut nätkabeln och tryck på strömbrytaren

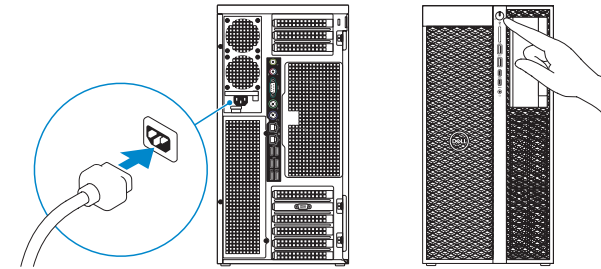

- NOTE:** The system will not power-on while the side cover is off. Also, the system will shutdown if the side cover is removed while the system is on.
- BEMÆRK:** Systemet kan ikke tænde, når sidedækslet er fjernet. Systemet vil ligeledes slukke, hvis sidedækslet fjernes, mens systemet er tændt.
- HUOM.** Järjestelmä ei käynnisty, jos sivukansi on pois paikaltaan. Lisäksi järjestelmä sammuu, jos sivukansi irrotetaan järjestelmän ollessa käynnissä.
- MERK:** Systemet kan ikke slås på så lenge sidedekselet er av. Systemet vil også slås av hvis sidedekselet blir fjernet mens systemet er på.
- ANMÄRKNING:** Systemet kan inte slås på när sidokåpan inte är på plats. Systemet stängs av om sidokåpan tas bort när systemet är på.

Product support and manuals
Support og manualer til produktet
Tuotetuki ja oppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell
Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety
Lovgivningsmæssigt og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus | Forskrifter og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

Regulatory model
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Forskriftsmessig modell | Regelmodell

Regulatory type
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Forskriftstype | Regeltyp

Computer model
Computermodel | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D04X


D04X001

Precision 7920 Tower



Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

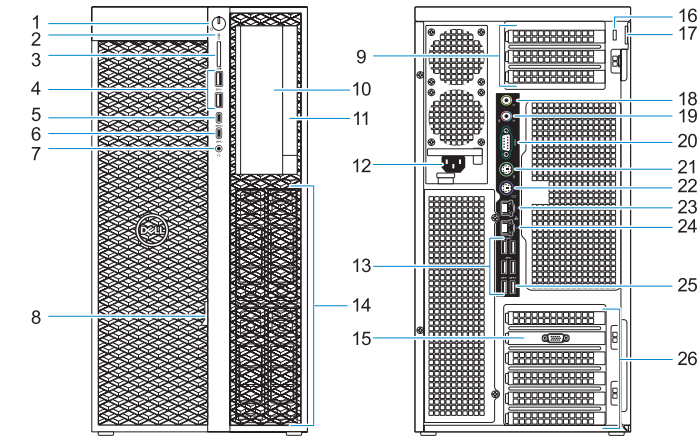

1. Power button/Power light

2. Drive activity light

3. SD card slot

4. USB 3.1 Gen 1 ports

5. USB 3.1 Gen 1 Type-C port with PowerShare

6. USB 3.1 Gen 1 Type-C port

7. Headset port

8. Drive access release latch

9. Expansion card slots

10. 5.25 inch bay (optional)

11. Optical drive

12. Power cable connector

13. USB 3.1 Gen 1 ports

14. Drive carriers

15. Discrete graphics card slot (optional)

16. Security cable slot

17. Padlock ring

18. Line-out port

19. Microphone/Line-in port

20. Serial port

21. PS/2 Mouse port

22. PS/2 Keyboard port

23. Network port (managed optionally)

24. Network port

25. USB 3.1 Gen 1 port (supports smart Power-On)

26. Expansion card slots

27. Side cover

28. Side cover release latch

1. Virtapainike/virran merkivalo

2. Aseman merkivalo

3. SD-korttipaikka

4. USB 3.1 Gen 1 -portit

5. USB 3.1 Gen 1 (C-tyyppinen) -portti, jossa PowerShare

6. USB 3.1 Gen 1 (C-tyyppinen) -portti

7. Kuulokeportti

8. Aseman vapautuspainike

9. Laajennuskorttipaikat

10. 5,25 tuuman asemapaikka (valinnainen)

11. Optinen asema

12. Virtajohdon liitäntä

13. USB 3.1 Gen 1 -portit

14. Aseman kehikko

15. Erillisen näytönohjaimen korttipaikka (valinnainen)

16. Suojakaapelin paikka

17. Riippulukkoreenkaat

18. Linjalähtöportti

19. Mikrofoni-/linjatuloportti

20. Sarjaportti

21. PS/2-hiiriportti

22. PS/2-näppäimistöportti

23. Verkkoportti (valinnaisesti hallittu)

24. Verkkoportti

25. USB 3.1 Gen 1 -portti (Smart Power-On -tuki)

26. Laajennuskorttipaikat

27. Sivukansi

28. Sivukannen vapautussalpa

1. Strömbrytare/strömindikator

2. Indikator för enhetsaktivitet

3. SD-kortplats

4. USB 3.1-portar Gen 1

5. USB 3.1-port Gen 1 (Type-C med PowerShare)

6. USB 3.1-port Gen 1 (Type-C)

7. Headsetport

8. Enhetens frigöringsspärr

9. Kortplatser för expansionskort

10. 5,25-tums enhetsfack (tillval)

11. Optisk enhet

12. Strömkabelkontakt

13. USB 3.1-portar Gen 1

14. Hårddiskhållare

15. Kortplats för separat grafikkort (tillval)

16. Plats för kabellås

17. Hänglåsring

18. Utgångsport

19. Mikrofon/ingångsport

20. Seriell port

21. PS/2-musport

22. PS/2-tangentbordsport

23. Nätverksport (hanteras som tillval)


24. Nätverksport

25. USB 3.1-port Gen 1 (stöd för smart Power-On)

26. Kortplatser för expansionskort

27. Sidokåpa

28. Frigöringsshake på sidokåpa

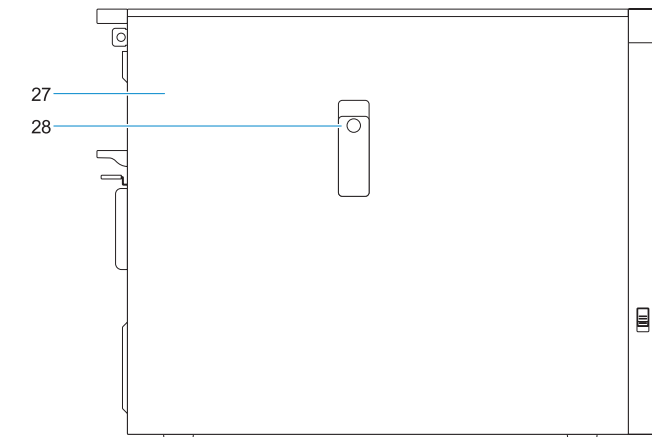

1. Tænd/sluk-knap/strömindikator

2. Indikator for drevaktivitet

3. SD-kortslot

4. USB 3.1 Gen 1-porte

5. USB 3.1 Gen 1 Type C-port med PowerShare

6. USB 3.1 Gen 1-port (Type-C)

7. Headset-port

8. Udløserlås til drevadgang

9. Slot til udvidelseskort

10. 5,25" bås (valgfrit tilbehør)

11. Optisk drev

12. Strømkabelstik

13. USB 3.1 Gen 1-porte

14. Drevholdere

15. Slot til dedikeret grafikkort (valgfrit tilbehør)

16. Slot til sikkerhedskabel

17. Øje til hængelås

18. Linjeudgang

19. Mikrofon-/line-in-port

20. Seriel port

21. PS/2-port (mus)

22. PS/2-port (tastatur)

23. Netværksport (administreres valgfrit)

24. Netværksport

25. USB 3.1 Gen 1-port (understøtter Smart Power-On)

26. Slot til udvidelseskort

27. Sidedæksel

28. Sidedækslets udløserlås

1. Strømknapp/Strømlampe

2. Aktivitetslys for stasjonen

3. SD-kortspor

4. USB 3.1 Gen 1-porter

5. USB 3.1 Gen 1 Type-C-port med PowerShare

6. USB 3.1 Gen 1 Type-C-port

7. Hodesetport

8. Utløser for diskdeksel

9. Utvidelseskortspor

10. 5,25-tommers brønn (tilleggsutstyr)

11. Optisk stasjon

12. Strømkabelkontakt

13. USB 3.1 Gen 1-porter

14. Hårddiskholdere

15. Spor for separat grafikkort (tilleggsutstyr)

16. Spor til sikkerhetskabel

17. Hengelåsring

18. Linje-ut-port

19. Mikrofon/linje-inn-port

20. Seriell port

21. PS/2 mus-port

22. PS/2 tastatur-port

23. Nettverksport (administrert som tilleggsutstyr)

24. Nettverksport

25. USB 3.1 Gen 1-port (støtter smart Power-On)

26. Utvidelseskortspor

27. Sidedeksel

28. Utløser for sidepanel