

# XPS 13


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

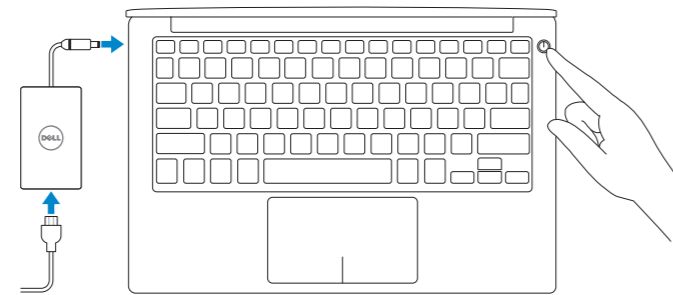

### 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows



##### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer  
Ota Dell-päivitykset käyttöön  
Aktiver Dell-oppdateringer  
Aktivera Dell-uppdateringar



##### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.  
Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

### Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista  
Finn Dell-apper i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



#### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



#### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

**Product support and manuals**  
Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

P54G

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

P54G002

#### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9350

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




092G9MA00


Printed in China.  
2015-07

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

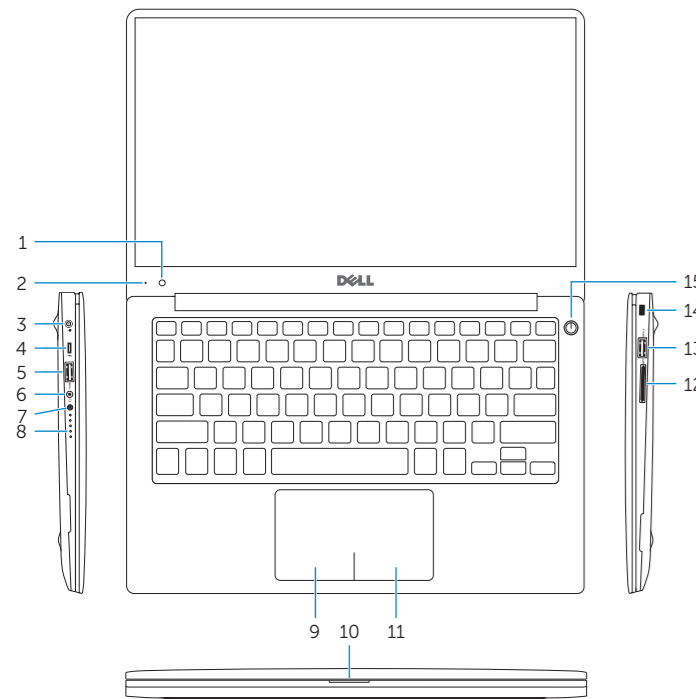

- 1. Kamera
- 2. Kamera-status lys
- 3. Power-adapter port
- 4. Thunderbolt 3 port
- 5. USB 3.0 port
- 6. Headset port
- 7. Battery-charge status button
- 8. Battery-charge status lights (5)
- 9. Left-click area
- 10. Battery-status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port with PowerShare
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory and Service Tag labels

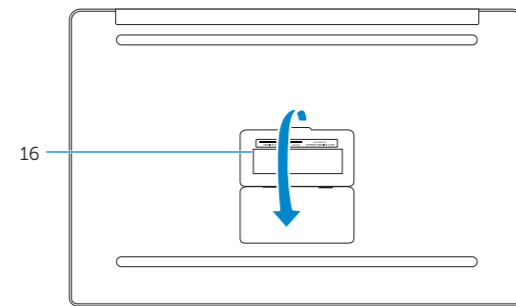

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatusindikator
- 3. Port til strømadapter
- 4. Thunderbolt 3 port
- 5. USB 3.0-port
- 6. Headset-port
- 7. Knap for batteriopladningsstatus
- 8. Batteristatusindikatorer (5)
- 9. Område til venstreklukk
- 10. Batteristatusindikator
- 11. Område til højreklik
- 12. Mediekortlæser
- 13. USB 3.0-port med PowerShare
- 14. Sikkerhedskabelslot
- 15. Tænd/sluk-knap
- 16. Retsforskrifter og servicemærker

- 1. Kamera
- 2. Kameran tilan merkkivalo
- 3. Verkkolaiteportti
- 4. Thunderbolt 3 -portti
- 5. USB 3.0 -portti
- 6. Kuulokeliitäntä
- 7. Akun lataustilapainike
- 8. Akun lataustilan merkkivalot (5)
- 9. Vasemman napsautuksen alue
- 10. Akun tilavalo
- 11. Oikean napsautuksen alue
- 12. Muistikortinlukija
- 13. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
- 14. Suojakaapelin paikka
- 15. Virtapainike
- 16. Säädösten mukaisuus- ja huoltomerkitarrat

- 1. Kamera
- 2. Statuslys for kamera
- 3. Kontakt for strømforsyning
- 4. Thunderbolt 3-port
- 5. USB 3.0-port
- 6. Hodetelefonport
- 7. Batteristatus-knapp
- 8. Statuslamper for batterilading (5)
- 9. Venstreklukk-område
- 10. Statuslampe for batteri
- 11. Høyreklikk-område
- 12. Mediekortleser
- 13. USB 3.0-kontakt med PowerShare
- 14. Spor for sikkerhetskabel
- 15. Strømknapp
- 16. Lovpålagte merker og servicemærker

- 1. Kamera
- 2. Kamerastatuslampe
- 3. Näadapterport
- 4. Thunderbolt 3-port
- 5. USB 3.0-port
- 6. Hörlursport
- 7. Knapp för batteriladdningsstatus
- 8. Batteristatuslampe (5)
- 9. Område för vänsterklick
- 10. Batteristatuslampe
- 11. Område för högerklick
- 12. Mediakortläsare
- 13. USB 3.0-port med PowerShare
- 14. Plats för kabellås
- 15. Strömbrytare
- 16. Reglerings- och servicenummeretiketter

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- F1** Mute audio  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud
- F2** Decrease volume  
Formindsk lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen
- F3** Increase volume  
Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk lyden | Öka volymen
- F4** Play previous track/chapter  
Afspil forrige nummer/kapitel | Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor/kapittel | Spela upp föregående spår/kapitel
- F5** Play/Pause  
Afspil/Pause | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa
- F6** Play next track/chapter  
Afspil næste nummer/kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill neste spor/kapittel | Spela upp nästa spår/kapitel
- F8** Switch to external display  
Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm
- F9** Search  
Søg | Haku  
Søk | Sök
- F10** Toggle keyboard backlight states  
Skifte tastaturets baggrundslystilstande  
Vaihda näppäimistön taustavalon tila  
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på  
Växla läge för tangentbordets bakgrundslysning

- F11** Decrease brightness  
Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan
- F12** Increase brightness  
Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan
- Fn + Esc** Toggle Fn-key lock  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås
- Fn + PrtScr** Turn off/on wireless  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner](#) i [Dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer](#) på [Dell.com/support](#) för mer information.