MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAMPANAS
WAI62AR-WAI92AR

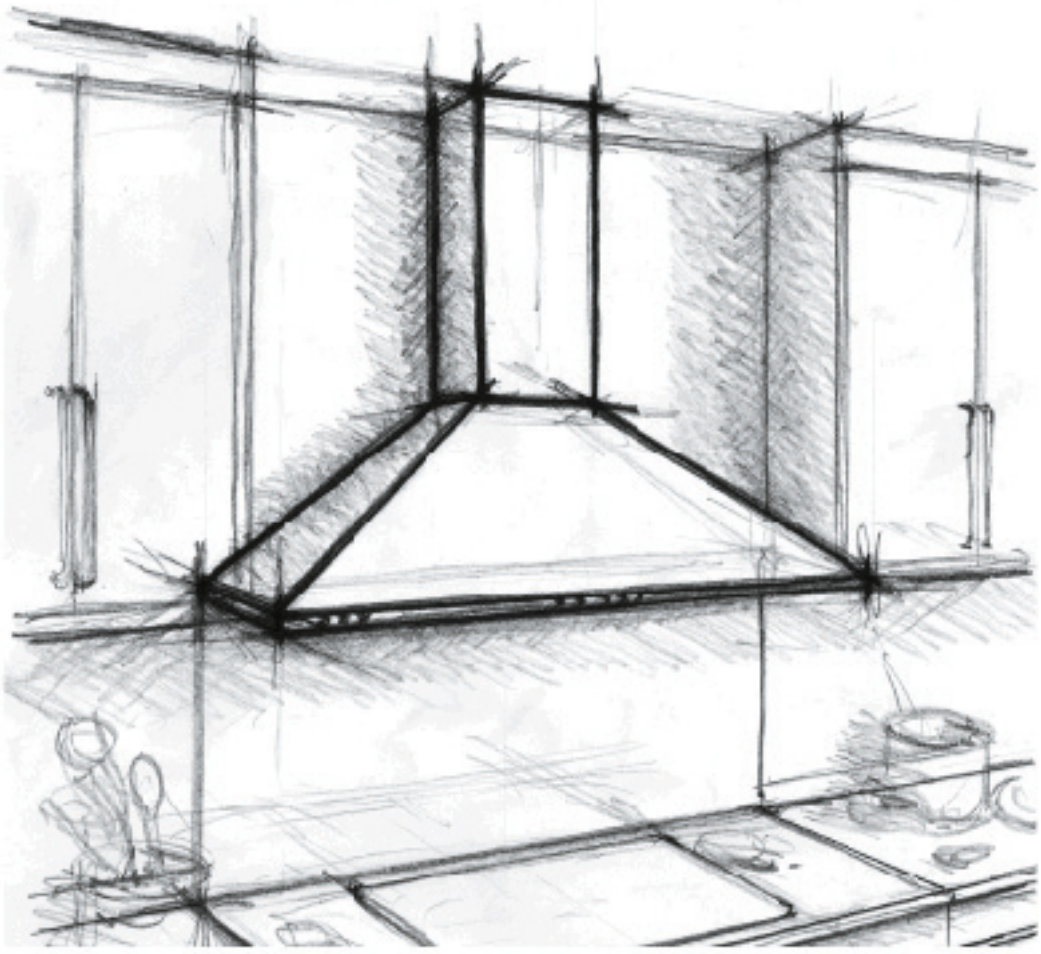

Whirlpool®

- ESTE APARATO NO ESTA DISEÑADO PARA EL USO POR PERSONAS, INCLUSIVE NIÑOS, CON REDUCIDAS CAPACIDADES FISICAS, SENSORIALES O MENTALES, O POR FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A MENOS QUE ELLOS HAYAN SIDO SUPERVISADOS O INSTRUIDOS ACERCA DEL USO DEL APARATO POR PERSONAS RESPONSABLES DE SU SEGURIDAD.
- LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGUEN CON EL APARATO.
- PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con artefacto de cocina

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CAMPANA:WAI94AR

Estimado cliente,

Le agradecemos haber elegido una campana Whirlpool, marca de prestigio, sinónimo de calidad y seguridad. Por la selección cuidada de materiales y procesos de fabricación, **Whirlpool** *le garantiza CALIDAD en el aire de su cocina y PRESERVACION de la vida en el medio ambiente. La campana extractora de aire* **Whirlpool** *esta la vanguardia de la tecnología mundial.*

Un esfuerzo de **Whirlpool** *para brindarles el respeto que USTED y todas las familias merecen.*

INDICE

1 - SEGURIDAD..... *pág. 3*
1.1 Información de Seguridad..... *pág. 3*
2 - GENERALIDADES..... *pág. 3*
3 - COMPONENTES..... *pág. 3*
4 - INSTALACION..... *pág. 4*
4.1- Instrucciones de Istalación..... *pág. 4*
4.2- Recomendaciones..... *pág. 5*
4.3- Colocación de las Placas de Sujeción..... *pág. 5*
4.4- Colocación del Cuerpo de la Campana..... *pág. 7*
4.5- Conexión Eléctrica y Control Funcional..... *pág. 7*
4.6- Conexión Aspirante o Filtrante..... *pág. 7*
4.7- Colocación de la Chimenea Telescópica..... *pág. 8*
5 - INSTRUCCIONES DE USO..... *pág. 9*
6 - MANTENIMIENTO..... *pág. 10*
6.1 - Filtro Antigrasa..... *pág. 10*
6.2 - Filtro de carbón activado..... *pág. 10*
6.3 - Iluminación..... *pág. 11*
6.4 - Limpieza..... *pág. 11*
7 - GARANTÍA..... *pág. 11*
8 - SERVICIO DE GARANTÍA AUTORIZADO..... *pág. 11*

1 - SEGURIDAD

1.1 Información de Seguridad

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.
Este símbolo advierte sobre los peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.
Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le advierten tanto el peligro potencial, cómo la reducción de las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

1.1 Información de Seguridad

- Apague el interruptor automático o desconecte de la corriente antes de efectuar cualquier mantención en el producto.
- Reposicione todos los componentes antes de encender el producto.
- No retire el cable de la conexión a tierra.
- Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.
- No use un adaptador o triple.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- No seguir estas instrucciones puede ocasionar lesiones, muerte, incendio o choque eléctrico.

2 - GENERALIDADES

La Campana ha sido proyectada para ser instalada adosada a la pared. Se puede utilizar en dos versiones: ASPIRANTE (salida al exterior) o FILTRANTE (para lo cual deberá adquirir los componentes).

Se recomienda que la instalación sea realizada por personal especializado. El fabricante no se responsabiliza por daños causados por una instalación incorrecta o no conforme a las reglas del fabricante.

3 - COMPONENTES

La campana está compuesta por **(fig. 1):**
· 1 cuerpo de la campana **C** con mandos, iluminación y grupo de ventilación.
· 1 chimenea telescópica formada por:
  *conducto superior **S**
  *conducto inferior **I**
· 1 Reducción diámetro 150-100 mm. **A**
· 1 Deflector para instalación sin salida al exterior **R** (opcional versión filtrante)
· Bolsa de plástico con:
  *2 placas (1) para sujetar el cuerpo de la campana.
  *2 placas (2) para sujetar la chimenea
  *2 grampas (3) para inmovilizar la campana
  *Tornillos, tacos y documentación.
· Panel posterior **B** (opcional)

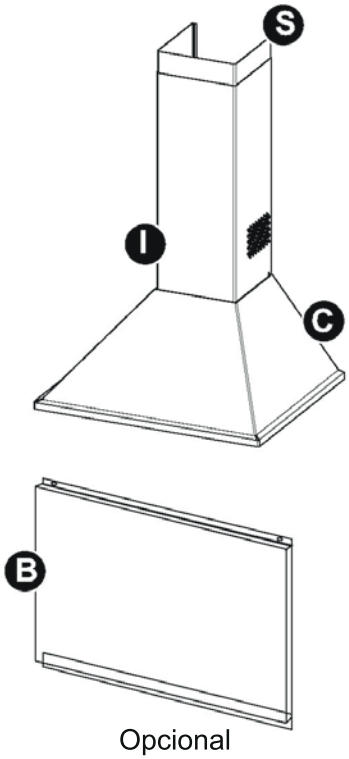

Opcional

4.1 Instrucciones de Instalación

IMPORTANTE: *Si fuera instalar su campana en una pared "Drywall" le recomendamos que contacte un representante técnico especializado antes de instalar. El representante evaluará las necesidades para la instalación de su producto. La instalación sin una evaluación técnica espcializada podrá causar daños al producto habiendo pérdida de la garantía. Cerifíquese de que la pared o mueble donde será instalada la campana extractora sea lo suficientemente resistente para soportar el peso del producto.*

.Verificar que el voltaje disponible corresponda al voltaje indicado en la estampilla colocada en el interior del equipo (220 v - 50 Hz).

· Verificar la correcta descarga a tierra del sistema de instalación en el que se conecte el equipo.

. Para la protección de la red eléctrica se recomienda que el producto sea conectado a un circuito protegido por un interruptor automático. Si no existen interruptores en el tablero de distribución eléctrico de su domicilio, consulte con un electricista o técnico calificado para instalarlos, de preferencia cerca a la campana.

. Conectar la campana a la red interponiendo un enchufe bipolar con una apertura en los contactos de al menos 3 mm.

. Posicionar el cable de alimentación lejos de una fuente de calor.

.No conectar la salida de aire del equipo a conductos de ventilación que funcionen como salida de humo o gases de combustión, calderas, chimeneas, hornos, termotanques, etc. En la conexión de la salida de aire, respetar las reglamentaciones dictadas por organismos provinciales y nacionales.

. No producir llamas altas debajo del equipo.

. Controlar las freidoras durante su uso.
El aceite, las ceras depilatorias o cualquier otro material inflamable a alta temperatura pueden arder y las llamas alcanzar el aparato.

.La acumulación de grasa en el interior del filtro disminuye el rendimiento del equipo.

. No operar el aparato sin el filtro de grasa.

.La distancia mínima entre el plano de cocción y la campana debe ser de 650 mm (quemadores eléctricos) y 750 mm (quemadores a gas).

.Desconectar el aparato de la red si no se utiliza por un tiempo prolongado o si se realizan tareas de mantenimiento .

.Si el cable ficha está dañado o debe ser cambiado por algún motivo debe utilizarse el repuesto original que provee el fabricante o los servicios autorizados. El reemplazo del cable debe realizarse a través del service autorizado.

.Si en la cocina se utilizan tanto la campana como otros aparatos no accionados con energía eléctrica (por ejemplo aparatos a gas), se deberá proceder a una aireación suficiente del ambiente

. Recuerde de quitar el film protector del conducto antes de instalar la campana.

4.2 Recomendaciones

. La correcta instalación de la campana garantiza eficiencia, confort y seguridad.

. Tener en cuenta que el ancho de la campana debe ser mayor o igual al ancho de la cocina sobre la cual se instale.

. Siempre que sea posible se recomienda instalar la campana con salida al exterior (versión aspirante)

. Conectar la campana al conducto de salida utilizando tubos de diámetro igual o superior a 100 mm. (o de la misma sección si el tubo fuese rectangular).

. El recorrido del conducto debe ser lo más corto posible, limitando al máximo las curvas y codos, ya que estos reducen la eficacia de la campana.

. Utilizar curvas y conductos lisos en su interior para evitar acumulaciones de grasa en los mismos.

. No usar sombreros de calefón ni rejas de ventilación muy cerradas en las salidas.

. Se aconseja colocar una reja de salida o procurar una salida franca en la salida de los conductos.

Para facilitar la instalación respetar el siguiente procedimiento:

4.3- Colocación de las Placas de Sujeción.
4.4- Colocación del Cuerpo de la Campana
4.5- Conexión Eléctrica y Control Funcional.
4.6- Conexión Aspirante o Filtrante.
4.7- Colocación de la Chimenea Telescópica.

4.3- Colocación de las Placas de Sujeción

1. Trazar en la pared una línea vertical hasta el techo en el centro de la zona donde se va a colocar la campana. Dicha línea sirve para alinear verticalmente las diferentes piezas.

2. Colocación de la placa de sujeción (1): Marcar una línea horizontal a una distancia del plano de cocción de:

a) Con panel posterior (fig. 2a):

d= 210mm. + H mm donde H= a la altura en mm. de la parte visible del panel.

Esta medida, debido a los diferentes tipos de paneles disponibles, debe tomarse directa mente del panel elegido.

La altura mínima H debe ser: H=650 mm. (quemadores eléctricos) y H=750 mm. (quemadores a gas).

b) Sin panel posterior (fig. 2b): d= 860 mm mínimo (quemadores eléctricos) y d=960 mm. mínimo (quemadores a gas).

Marcar en la línea horizontal los agujeros de la placa (1) a una distancia Y= 95 mm entre el eje de los agujeros de las placas y el centro de la campana (línea vertical trazada en 1)

3. Colocación de la placa (2):

a) Colocar unas de las placas (2) sobre la pared a 1 o 2 mm del techo o del límite superior, alineándola con la línea verti cal, mediante las marcas que poseen las placas en su centro.

b) Marcar en la pared los centros de los dos agujeros de la placa.

c) Colocar los otra placa (2) en la pared, alineándola con la línea vertical a una distancia X medida como se indica en la fig. 2. La medida debe ser igual a la del tubo superior S incluido en la dotación. La cota X puede tener valores diversos según las diferentes alturas del tubo superior.

d) Marcar en la pared los centros de los agujeros de la placa.

4. Con una mecha de diámetro 8 mm agujerear los puntos marcados y fijar fuertemente las placas (1) y (2) con los tacos de plásticos de diámetro 8 y sus correspondientes tornillos incluidos en la dotación.

5. Panel posterior (opcional)

La altura a la que se debe colocar la campana respecto al plano de cocción debe ser igual a la altura del panel posterior B, más la altura del respaldo del plano de cocción, si ésta lo tuviera. El panel B se coloca antes de colocar la campana y si se desea sujetarlo tanto inferior como superiormente hace falta montarlo a la debida altura antes de instalar la cocina ya que la pestaña quedara detrás del artefacto.

Si se limita sujertalo por la parte superior, proceder de la siguiente manera:

a) Apoyar el panel sobre la base como se indica en la fig. 2a, colocarlo contra la pared y centrarlo (con la línea vertical trazada en 1).

b) Marcar en la pared los centros de los agujeros de la pestaña superior.

c) Agujerear la pared con una mecha de diámetro 8 mm y sujetar el panel con los tacos diámetro 8 y los tornillos incluídos en la dotación.

d) La eventual estabilización de la parte inferior, si es necesario, se deja en manos del instalador.

Fig. 2

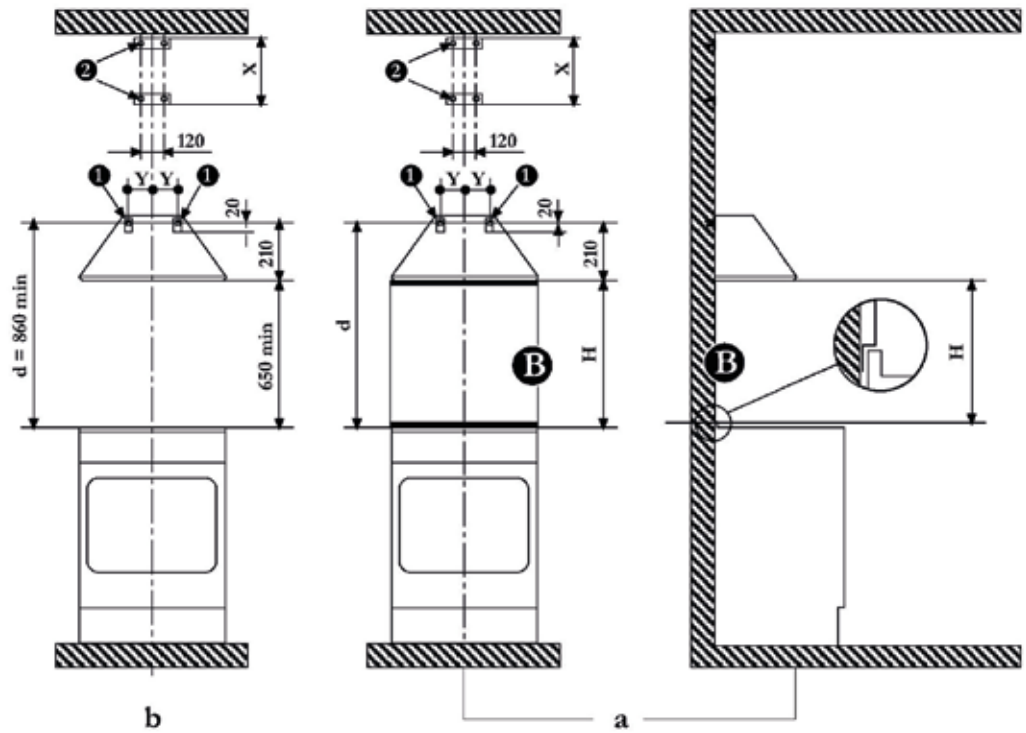

*d = 860 mm (quemadores eléctricos) y d = 960 mm (quemadores a gas).
*H = 650 mm (quemadores eléctricos) y H = 750 mm (quemadores a gas).

4.4 - Colocación del Cuerpo de la Campana

1- Colocar los tornillos de regulación W de 4M x 25 (incluidos en la dotación) en los agujeros de la placa (1).

2- Enganchar el cuerpo de la campana C a las placas (1).

3- Regular verticalmente y nivelar horizontalmente la campana apretando los tornillos W.

4- Apoyar sobre el techo (fig. 3a) las grampas 3 y marcar los orificios.

5- Perforar con una mecha de 8 mm y colocar los tacos.

6- Fijar las dos grampas.

FIG. 3

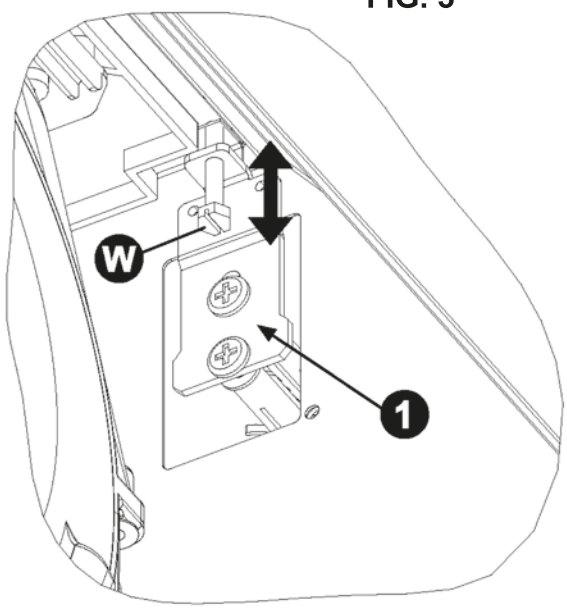

FIG. 3a

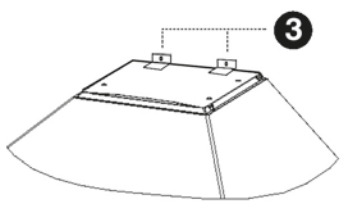

4.5 - Conexión Eléctrica y Control Funcional

1- Es necesario respetar estrictamente las indicaciones sobre las normas de seguridad dadas en el punto 3.

2- Una vez efectuada la conexión eléctrica, verificar el correcto funcionamiento de la iluminación, encendido del motor y velocidades.

4.6 - Conexión Aspirante o Filtrante

1- Conexión aspirante (con salida al exterior)

a) La campana puede conectarse a tuberías externas mediante un conducto rígido de diámetro 100 o 150 mm. cuya elección se deja a criterio del instalador. Para realizar la instalación con un conducto de 100 es necesario utilizar la reducción A en la salida de la campana (fig. 4).

FIG. 4

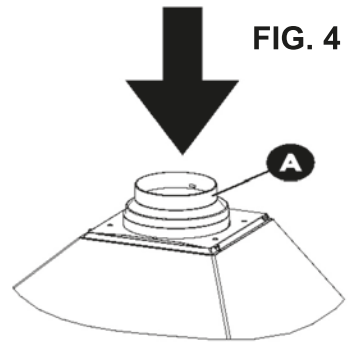

2- Conexión filtrante (opcional):

a) Sino fuera posible instalar la campana con salida al exterior, se debe adaptar la campana a la versión Filtrante: el aire es filtrado y devuelto al ambiente purificado a través de las rejillas laterales situadas en el cubreconducto inferior I (fig. 5) (opcional).

b) Unir el deflector R directamente a la salida superior del difusor, apretando hacia abajo. (Fig. 5) (opcional).

c) Colocar los filtros de carbón activado (filtros de olores) sobre los laterales del difusor como se explica en 6.2 (opcional).

FIG. 5

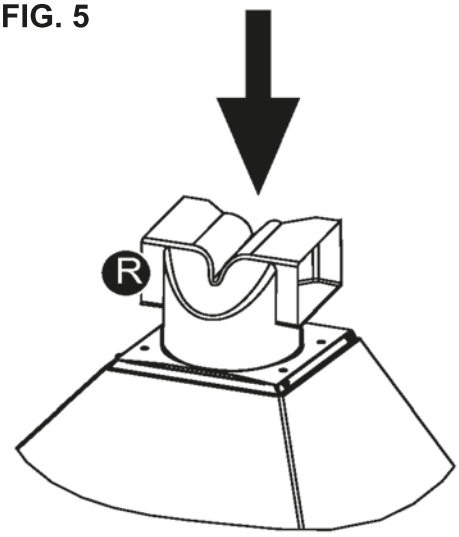

4.7 - Colocación de la Chimenea Telescópica

1- Para colocar el cubreconducto superior S ensanchar ligeramente las dos caras laterales, engancharlas tras las placas de sujeción (2) y dejar volver las faldas a su posición inicial. Sujetar el cubreconducto a las placas (2) con los cuatro tornillos incluidos en los accesorios.

2- Colocar de manera similar el cubreconducto inferior I entre la placa inferior (2) y la pared. Sujetar el cubreconducto al techo de la campana con dos de los tornillos.

I Opcional
Version
Filtrante

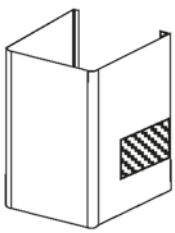

FIG. 6

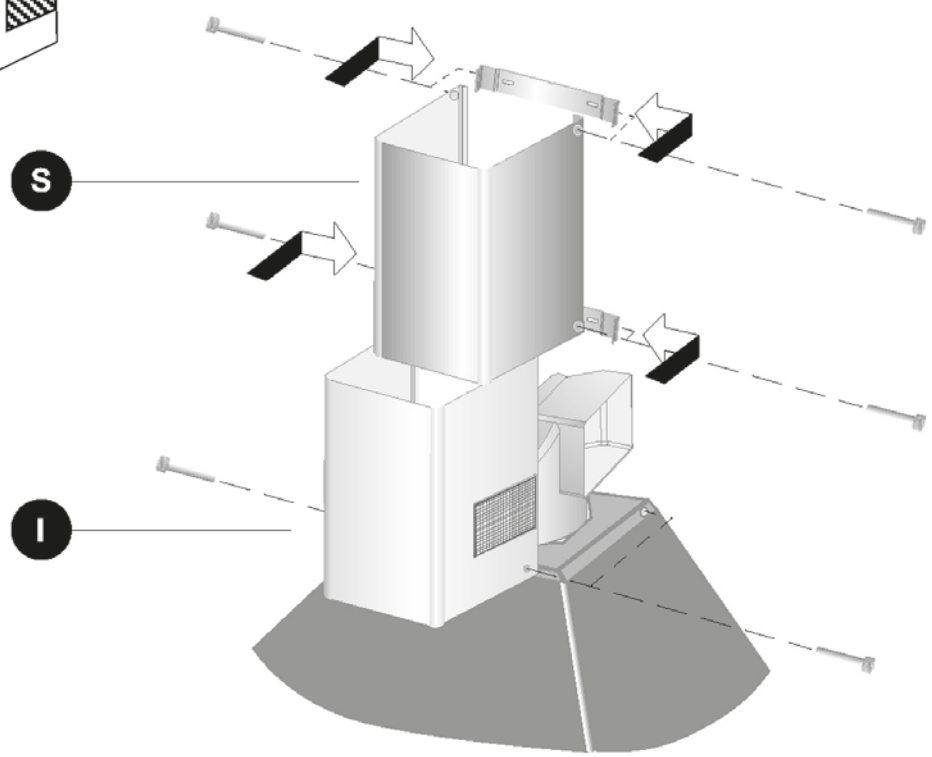

5 - INSTRUCCIONES DE USO

1 - Mandos con interruptores (fig.7)

El esquema de mandos es el siguiente:

Tecla L = Encendido y apagado de la luz.

Tecla M = Encendido y apagado del motor.

Tecla V = Varía la velocidad del motor de tres maneras diferentes:

1 = Velocidad mínima: adecuada para obtener un cambio del aire continuo, particularmente silencioso, en presencia de pocos vapores de cocción.

2 = Velocidad media: adecuada a la mayor parte de las condiciones de uso, dado la óptima relación existente entre cantidad de aire tratado y nivel de ruido.

3 = Velocidad máxima: propicia para afrontar las emisiones máximas de vapores, incluso durante períodos prolongados.

2 - Mandos con pulsantes (fig.8)

El esquema de mandos es el siguiente:

Tecla L = Encendido y apagado de la luz.

Tecla V1 = Enciende y apaga el motor en la primera velocidad.

Es adecuada para obtener un cambio del aire continuo, particularmente silencioso, en presencia de pocos vapores de cocción.

Tecla V2 = Segunda velocidad. Adecuada a la mayor parte de las condiciones de uso, dada la óptima relación existente entre cantidad de aire tratado y nivel de ruido.

Tecla V3 = Tercera velocidad: propicia para afrontar las emisiones máximas de vapores, incluso durante períodos prolongados.

FIG. 7

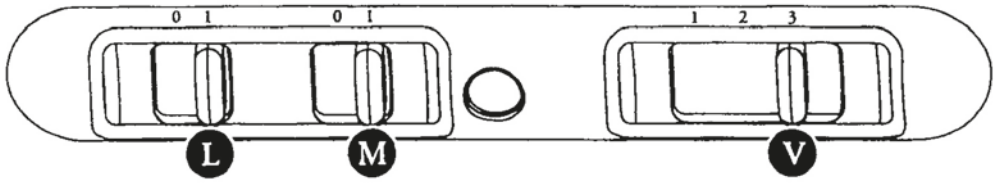

FIG. 8

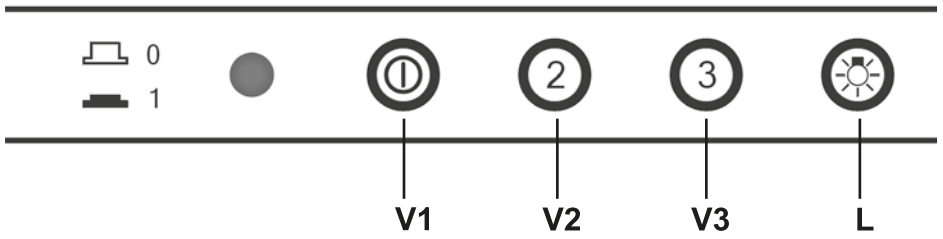

6 - MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de Choque Eléctrico

Desconecte el interruptor automático o desenchufe de la corriente antes de efectuar cualquier mantención en el producto.

Recoloque todos los componentes antes de encender el producto.

No remueva el cable de la conexión a tierra.

Conecte el cable a un enchufe de pared con conexión a tierra.

No use un adaptador o triple.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar muerte, incendio o choque eléctrico.

No deje acumular grasa dentro o fuera de la campana. Haga la limpieza regularmente, de acuerdo a las instrucciones de este manual.

Un mantenimiento constante garantiza un buen funcionamiento y rendimiento de la campana a lo largo del tiempo.

El mantenimiento consiste en la limpieza períodica de los filtros antigrasa metálicos, y, en caso de que la campana se utilice en versión filtrante (sin salida al exterior), el reemplazo de los filtros de olores (carbón activado).

FIG. 9

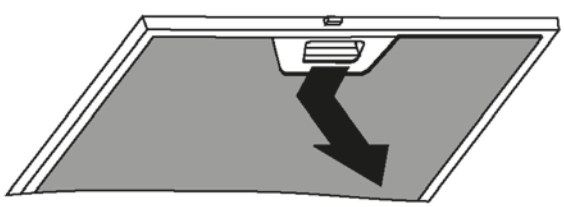

6.1 - Filtro antigrasa metálico

1. Limpieza

Es necesario lavarlos con un detergente normal por lo menos una vez al mes. Su dimensión compacta permite el lavado en lavavajillas.

2.- Para quitar los filtros:

Quitar un filtro por vez, apretando la manilla hacia la parte posterior de la campana. (fig.9). Volver a montarlos teniendo en cuenta que la manilla debe quedar en la parte visible.

6.2 - Filtro de carbón activado

(opcional versión filtrante)

1 - Funcionamiento:

El filtro de carbón activado posee la capacidad de retener los olores hasta que alcanza su saturación. No es lavable ni regenerable y por lo tanto debe sustituirse cada seis meses o con mayor frecuencia si el uso de la campana es intenso.

2 - Sustitución (fig.10):

.Quitar los filtros antigrasa metálicos.

·Sacar los filtros de carbón activado situados en los extremos del difusor girándolos en el sentido de las flechas A.

·Volver a montar los filtros girándolos en el sentido de las flechas B.

FIG. 10

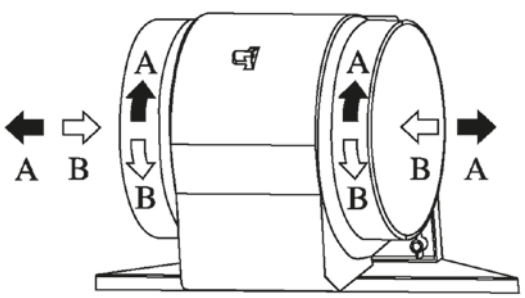

6.3 - Iluminación (fig.11)

Sustitución de las lámparas de 28 W.

a) Quitar el tornillo que sujeta el plafón.

b) Retirar el plafón.

c) Desenroscar la lámpara.

d) Colocar la lámpara nueva.

e) Volver a colocar el plafón.

FIG. 11

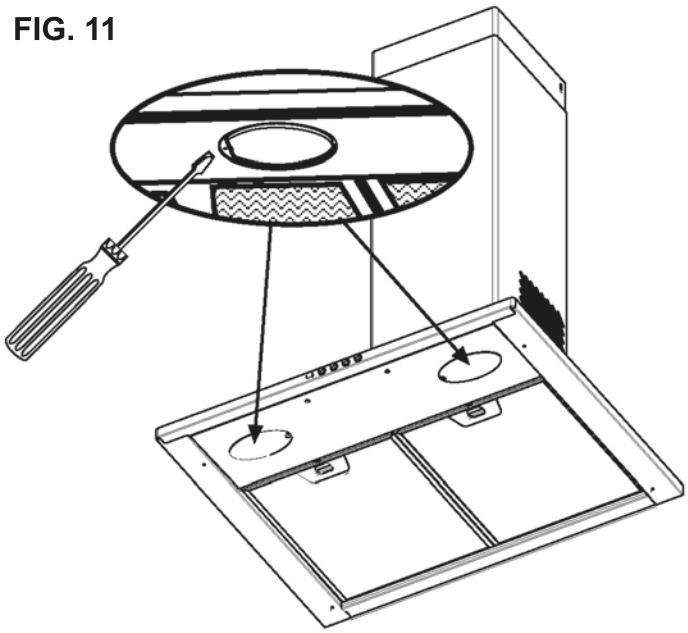

6.4 - Limpieza

Para proceder a la limpieza de la campana:

a) No utilizar paños o esponjas mojadas, ni chorros de agua.

b) No utilizar alcohol ni disolventes para la limpieza de los componentes de la campana.

c) No utilizar sustancias abrasivas, especialmente sobre las superficies de acero inoxidable.

Se aconseja utilizar un paño húmedo y detergente líquido neutro.

7 - GARANTIA

Ver hoja de Garantía Whirlpool adjunta.

8 - SERVICIO DE GARANTIA AUTORIZADOS

Ver hoja adjunta de los centros de Servicio Técnico Autorizados.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	WAI62AR	WAI92AR
Ancho (mm)	598	898
Altura máxima (mm)	990	990
Altura mínima (mm)	645	645
Profundidad (mm)	470	500
Peso bruto (Kg)	13,6	15,8
Peso neto (Kg)	10,4	12,2
Sistema Electrico (V / Hz)	220 / 50	220 / 50
Consumo del motor (W)	125	125
Lamparas (W)	2x28	2x28
Consumo total (W)	181	181
Flujo de aire máximo (m3/h)	450	450

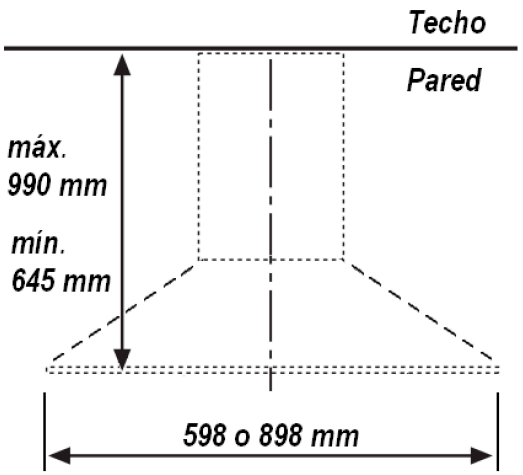

Whirlpool Argentina S.R.L.
San Martín 140, Piso 14, CABA (C1004AAG)
Buenos Aires. Argentina

W10634013

66911REC - Rev.A - / ./2014