


日间行车灯	<b>XR-V</b>
-------	-------------

安装位置图

与引擎遥控启动器同时安装时，请参照引擎遥控启动器的安装说明书。

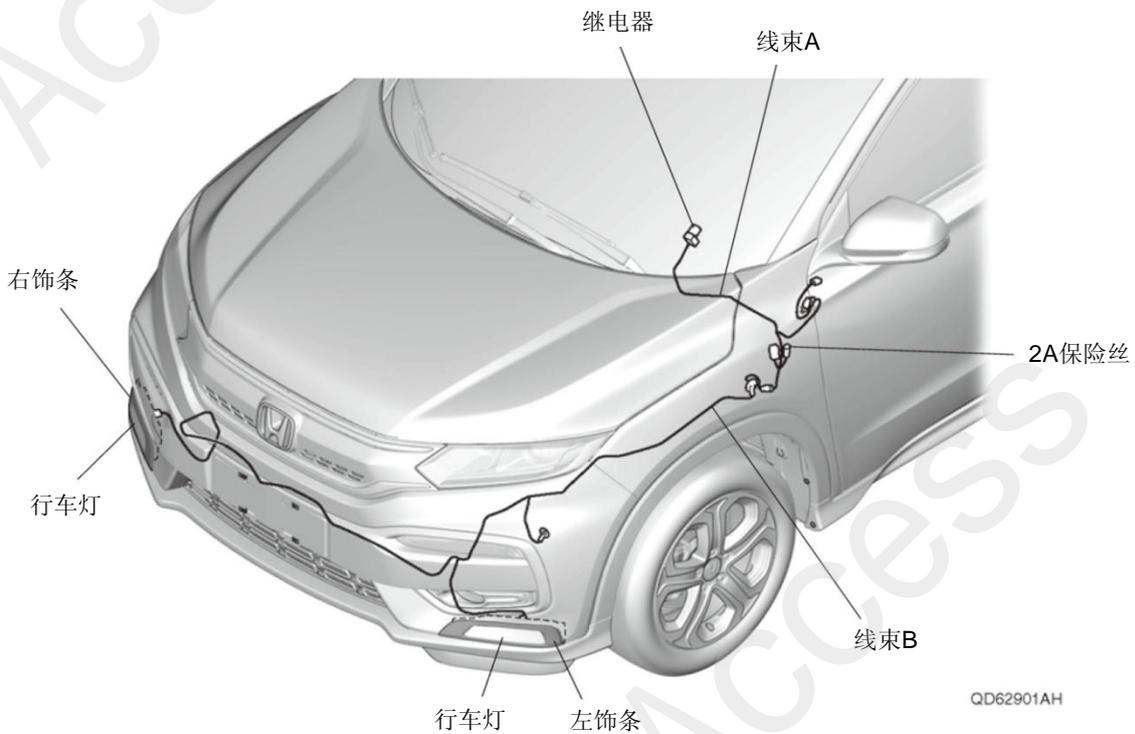

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作

## 线束操作注意事项

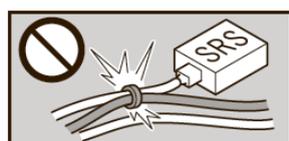

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

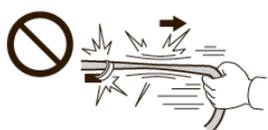

请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。


## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

## 关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

## 组成配件

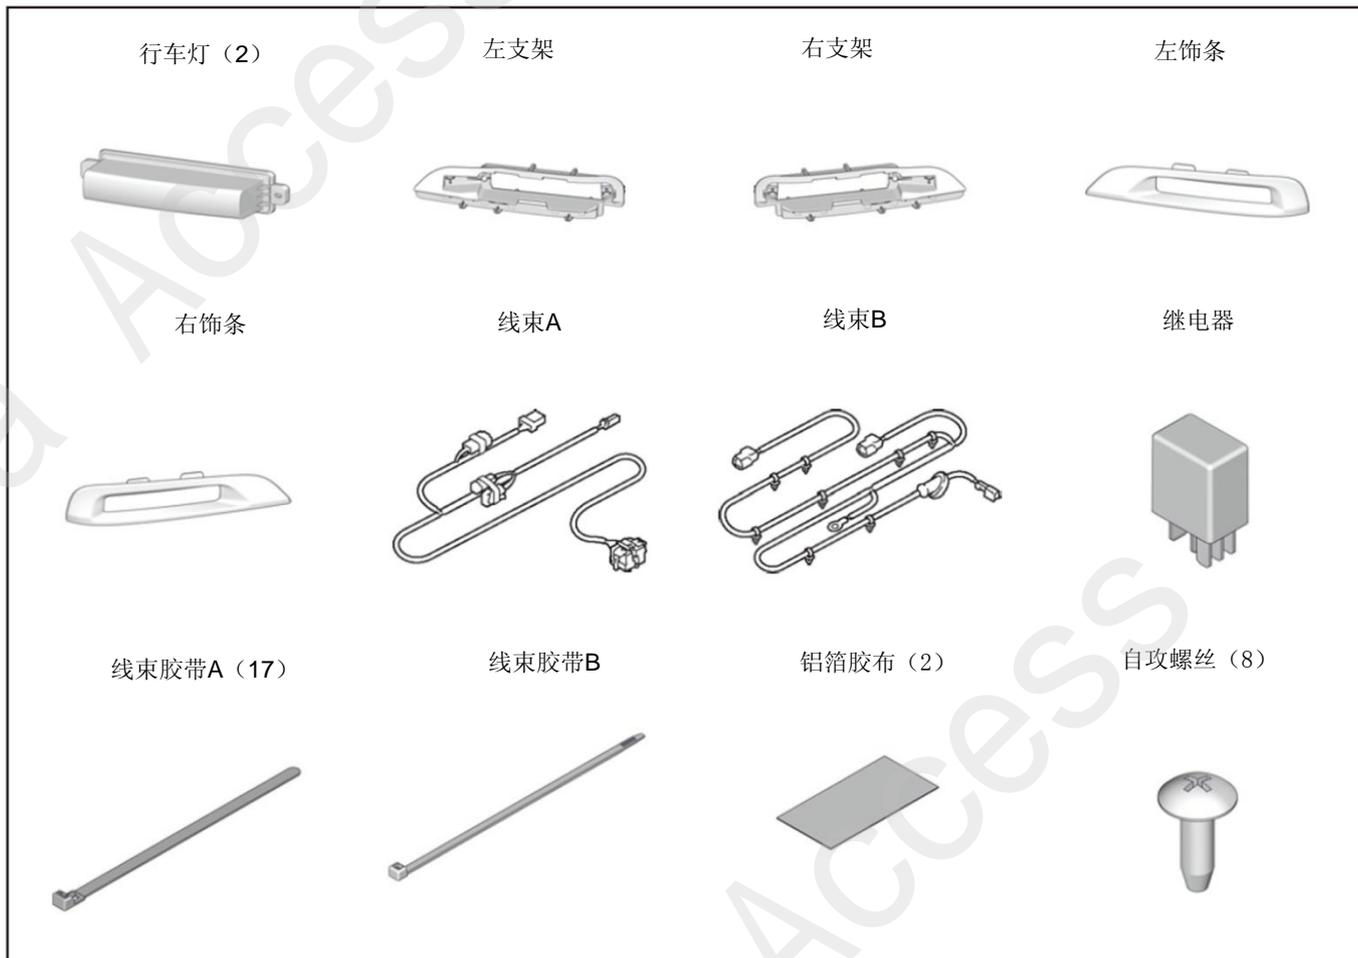

## 必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 一字螺丝刀
- 剪刀
- 镊子
- 锉刀
- 电钻
- 纸皮箱或毛毯
- 扳手
- 胶布
- 裁纸刀
- 脱脂洗洁剂
- 棘轮
- 钻头
- 夹扣拔取器
- 防护眼罩
- 图钉
- 锯子
- 抹布
- 套筒
- 24mm 穿孔锯


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

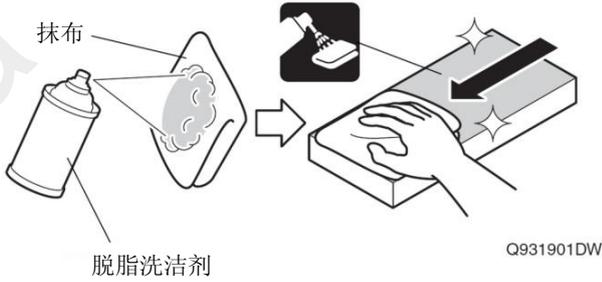


### 电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。



## 车辆零件的拆卸



4. 拆出驾驶席仪表台侧饰盖。

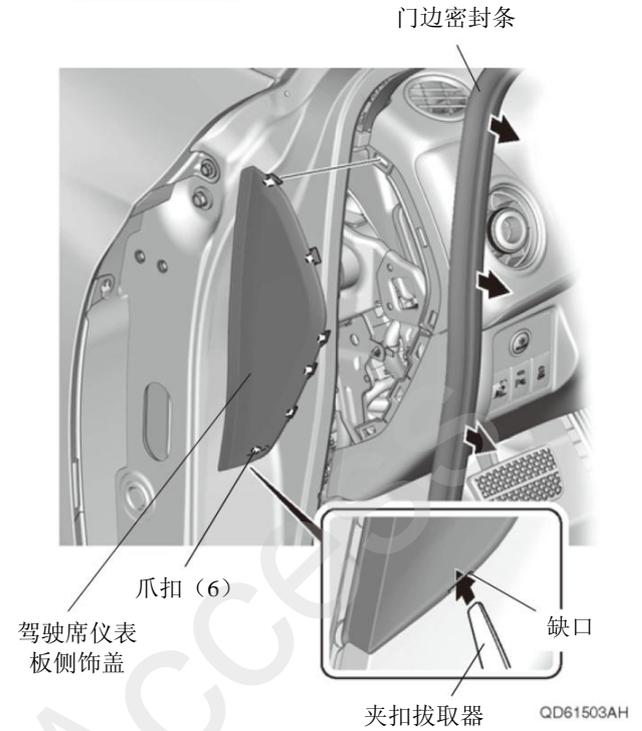

5. 粘贴胶布, 保护车身。



**建议**

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

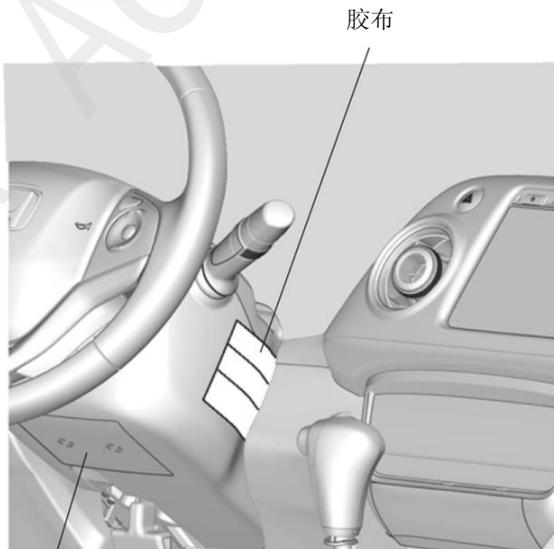



QD61504AH

6. 拆出驾驶席仪表板下护板。

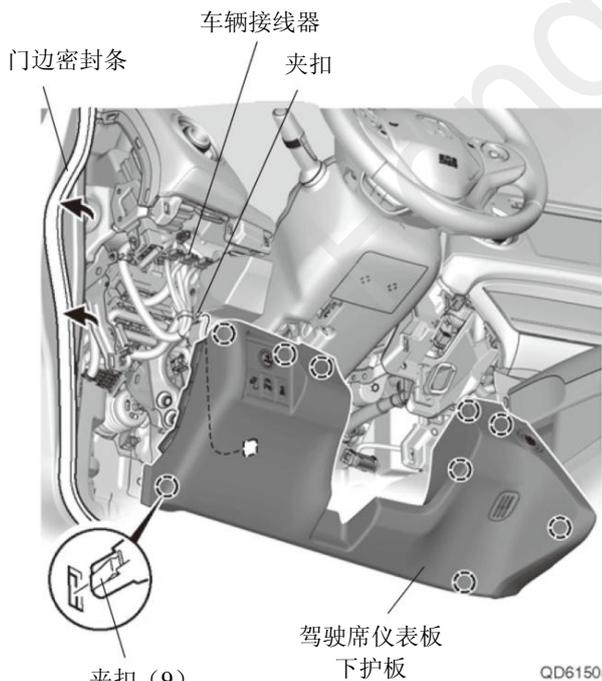


QD61505AH

7. 拆出左前侧踏板饰件。

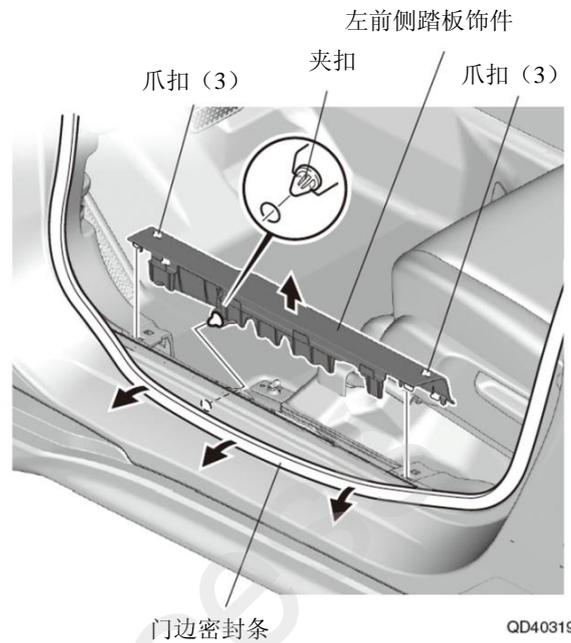

QD40319AJ

8. 拆出左前侧饰板。

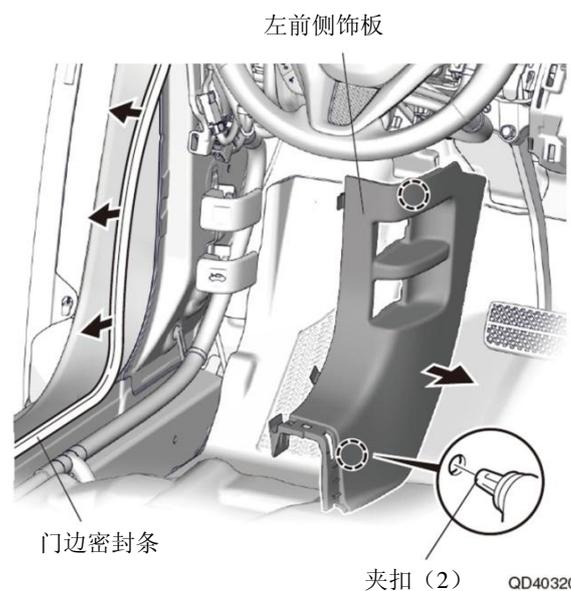

QD40320AJ

9. 粘贴胶布, 保护车身。



10. 包裹抹布。

### 建议

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。



抹布 发动机舱盖锁扣

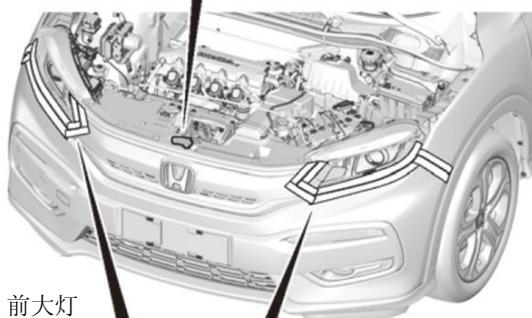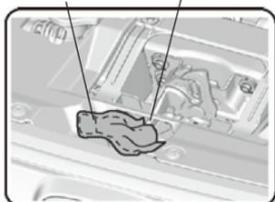

前大灯



前翼子板

胶布


前保险杠

QD61102AT

11. 拆出前格栅顶盖。


夹扣 (11)

前格栅顶盖

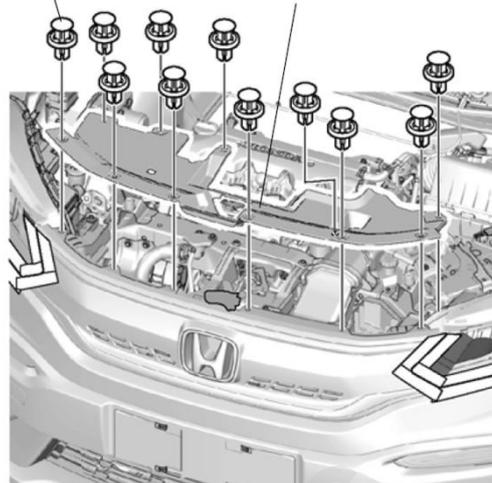

QD61103BT



12. 拆出夹扣。

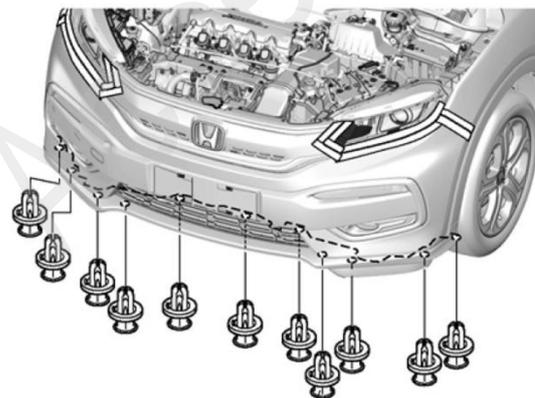

夹扣 (11)


QD61104BT

13. 拆出夹扣和自攻螺丝。

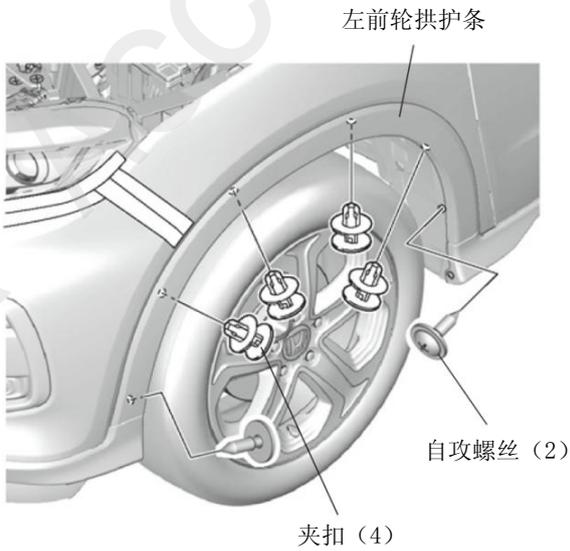



QD61105AT

14. 拆出左前轮拱护条。

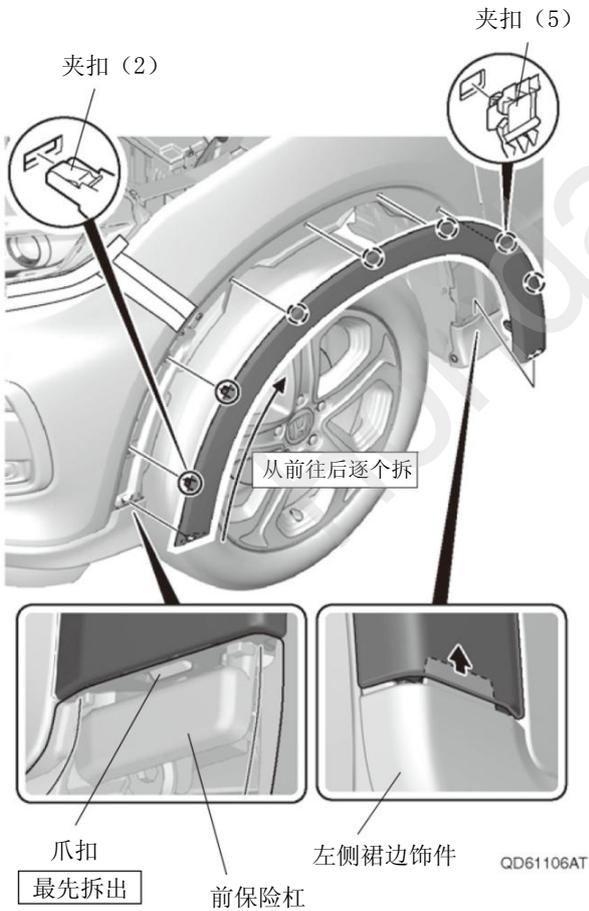


QD61106AT

15. 拆出自攻螺丝。

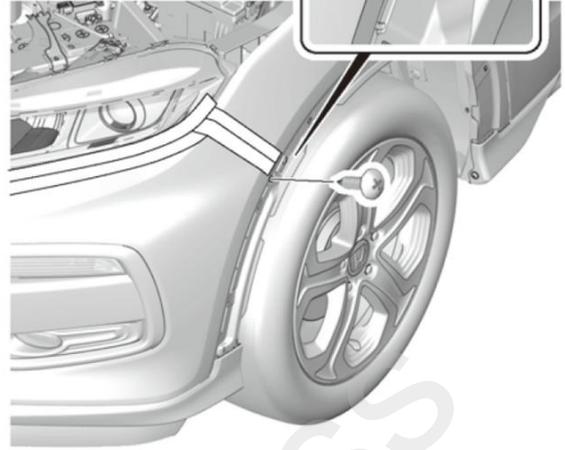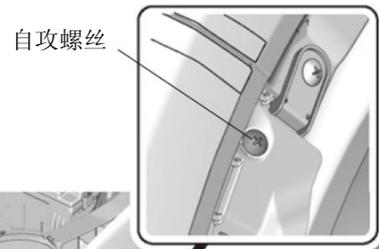

QD61107AT

16. 拆开爪扣。


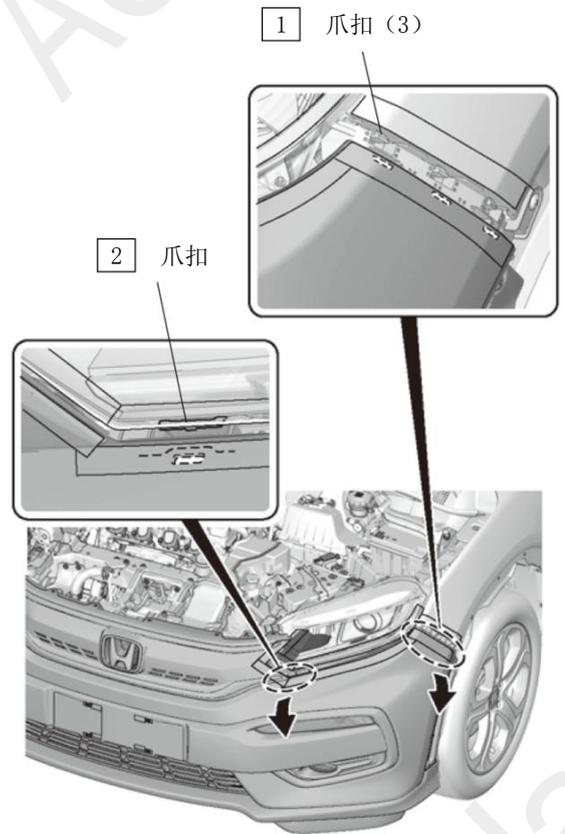


QD61108AT



17. 另一侧也进行相同的操作。



18. 拆出前保险杠。

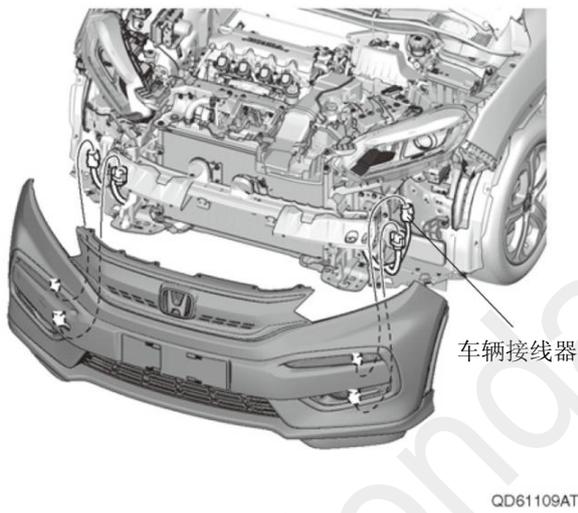


19. 揭起左前内翼子板。

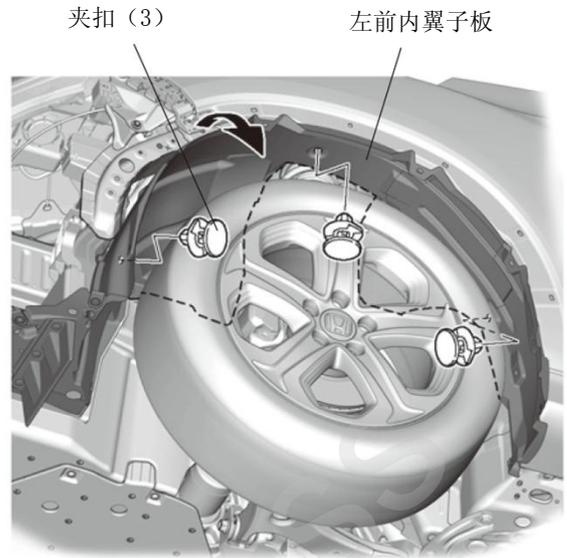


### 行车灯的安装

20. 在前保险杠做记号。

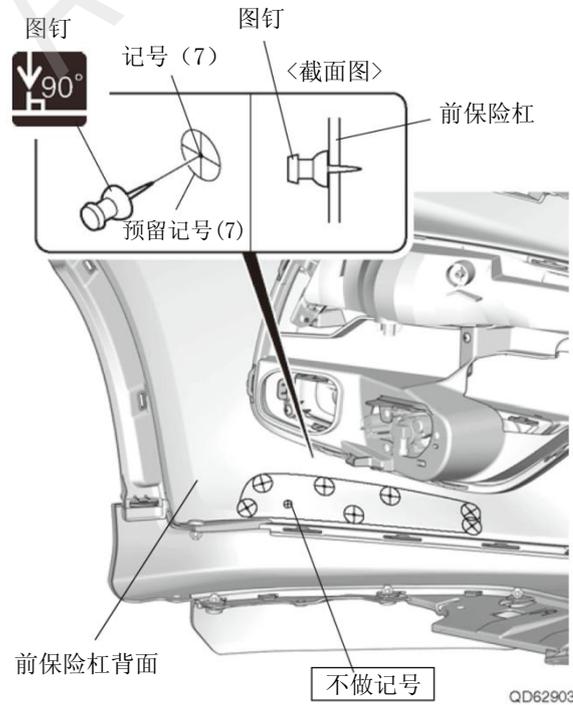


21. 在前保险杠钻开孔。

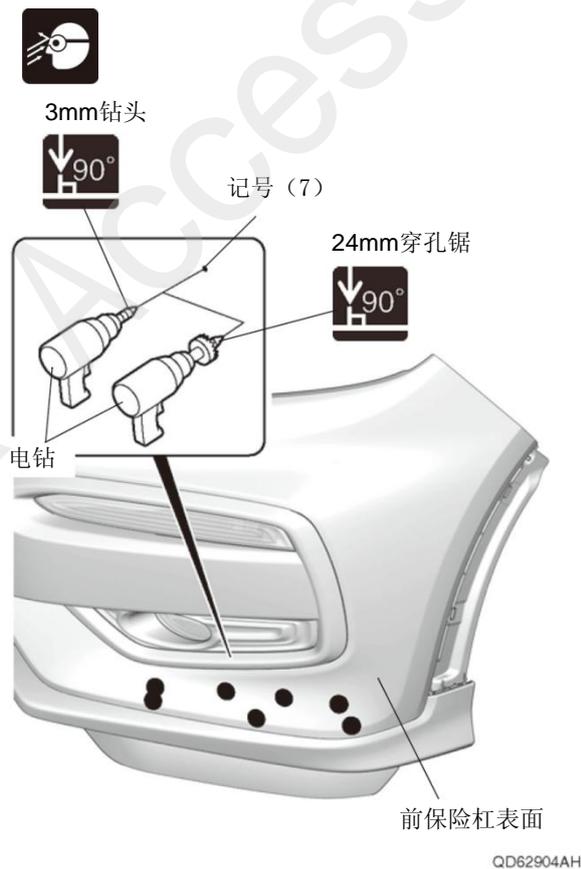


22. 切掉前保险杠。




23. 安装左饰条。

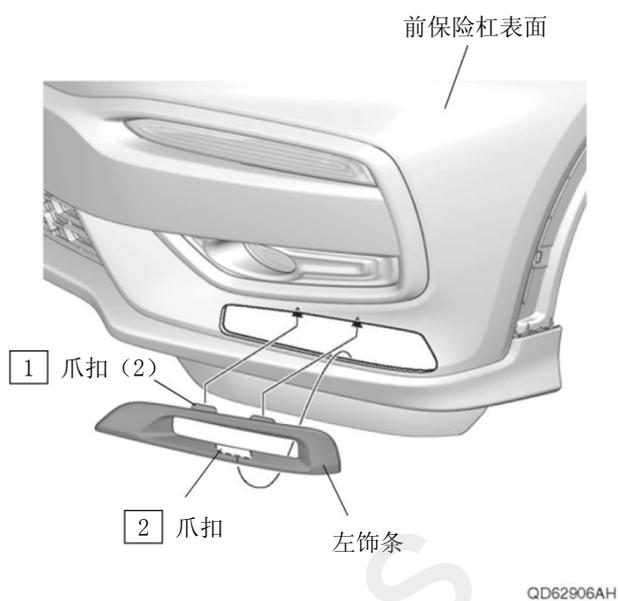

24. 安装左支架。

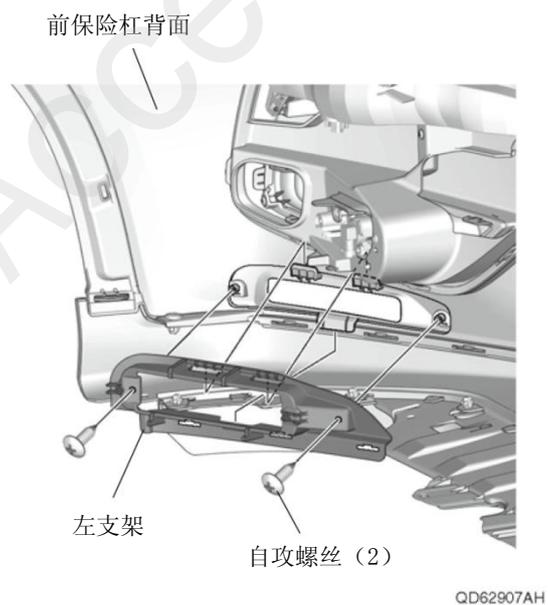


25. 安装行车灯。

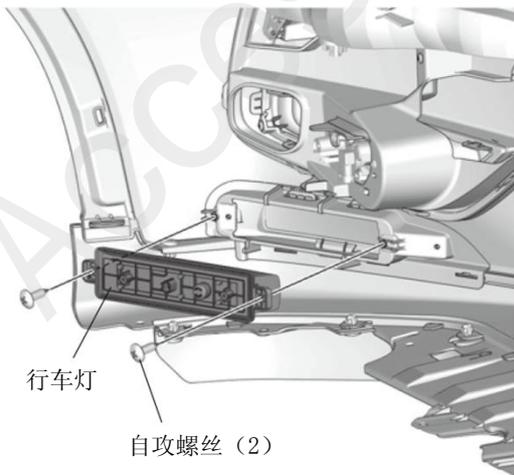

QD62908AH



26. 另一侧也进行相同的操作。

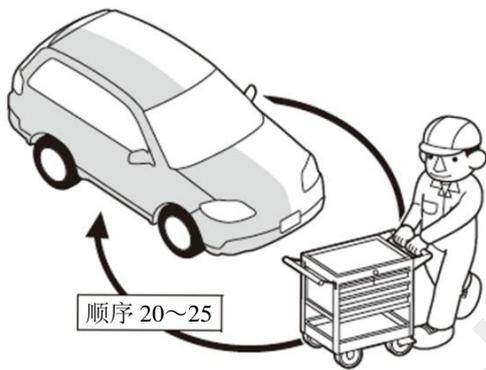

Q9D1014AM

### 线束 B 的拉线


27. 拆出副保险丝盒盖。

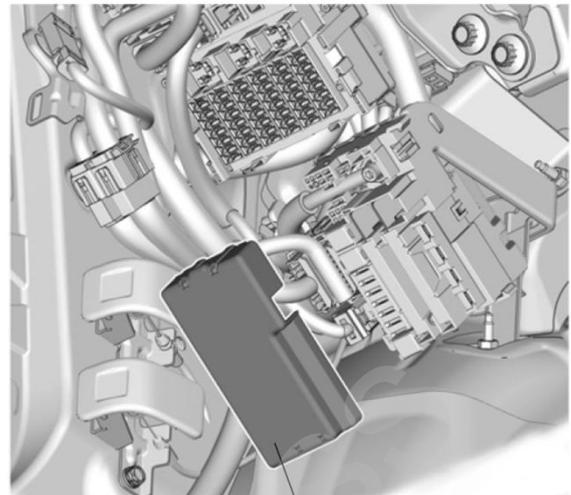

副保险丝盒盖

QD01005AH


28. 拉出副保险丝盒。

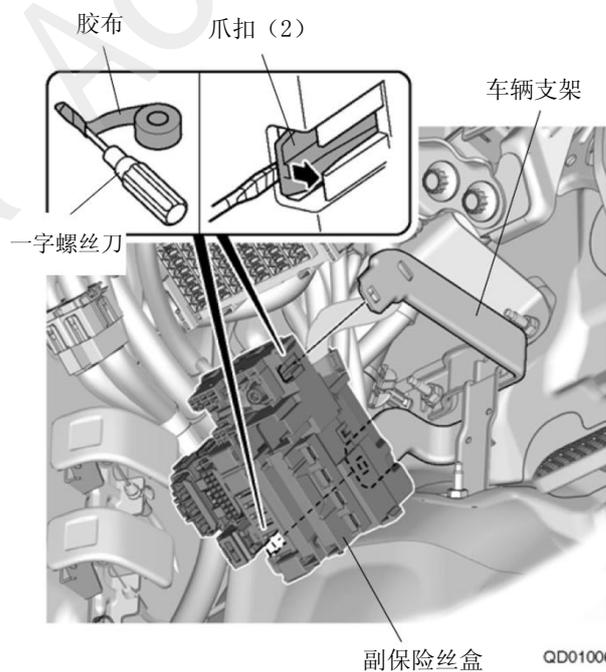

副保险丝盒


QD01006AH

29. 剪掉绝缘板。

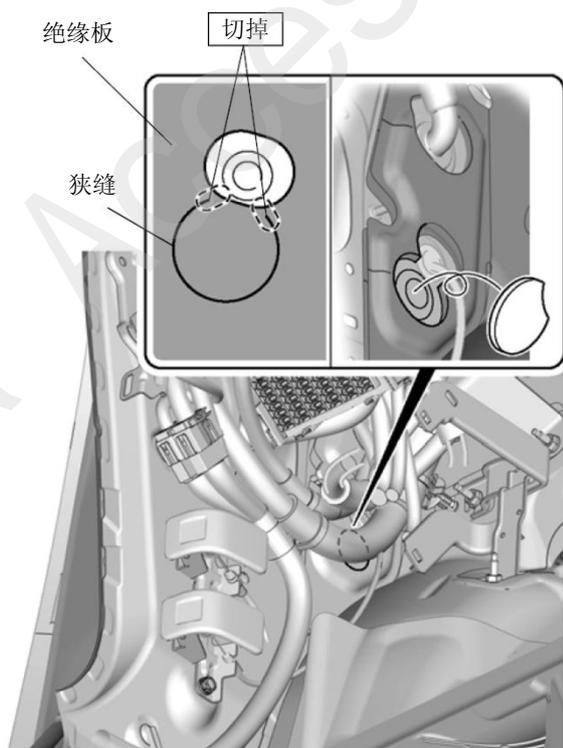

QD62909BH


30. 拆出车辆环扣。

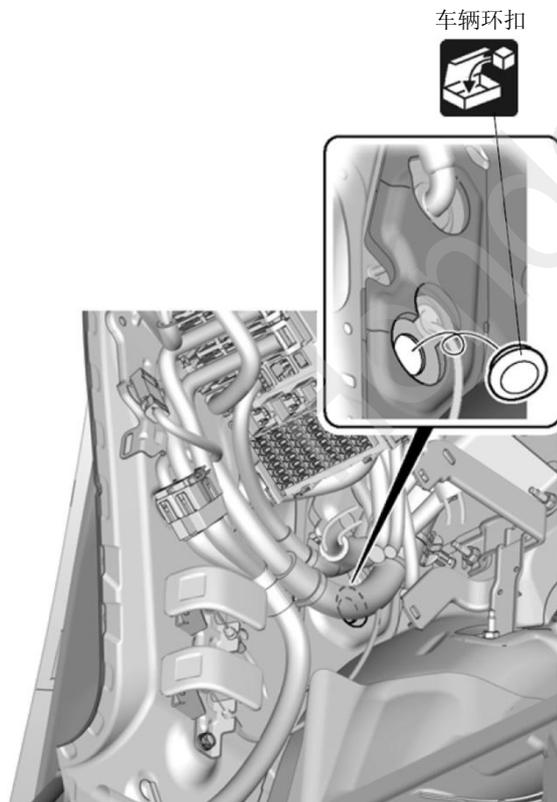

QD62910BH


31. 固定线束 B 的环扣。

建议
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 注意环扣的安装方向。</li> <li>• 安装时牢固固定环扣。</li> <li>• 必须手持环扣进行安装。</li> </ul>


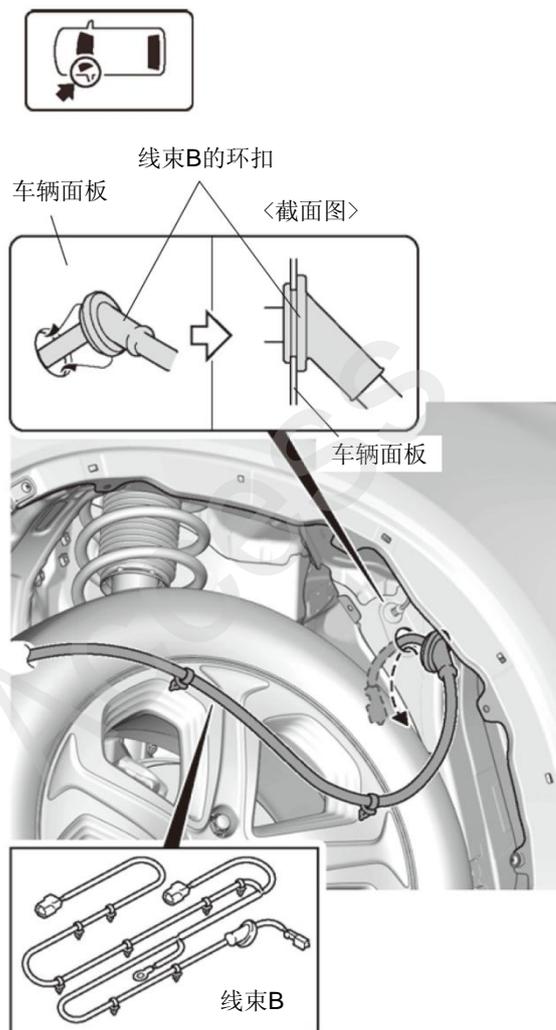


QD62911AH


32. 固定线束 B。

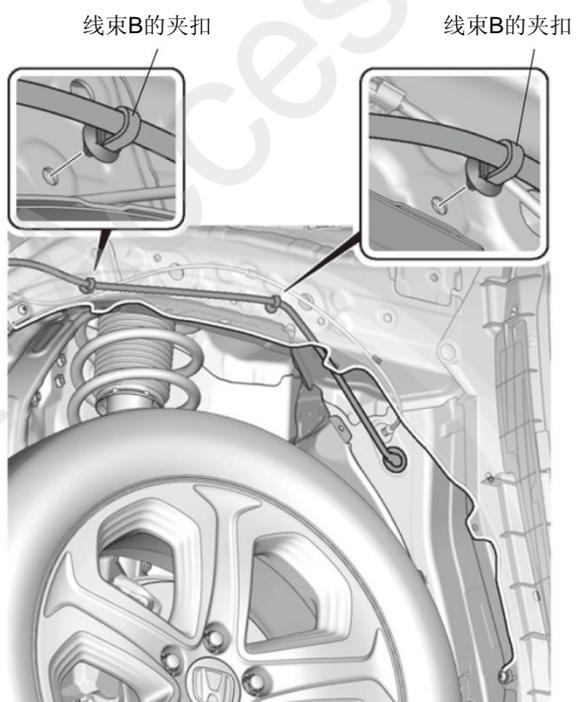

33. 整理铺放好线束 B。

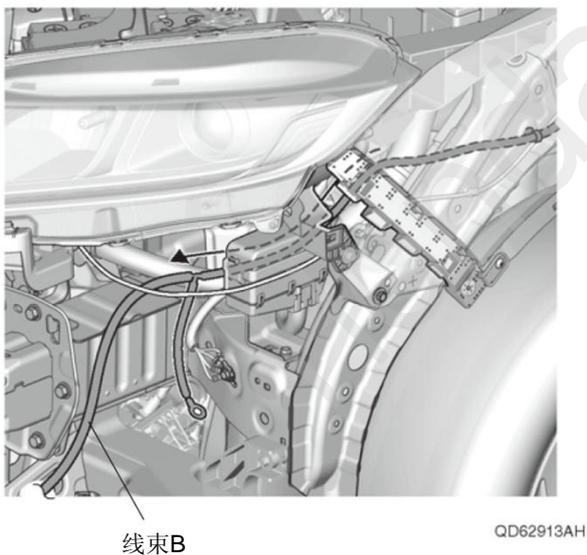


34. 固定线束 B。

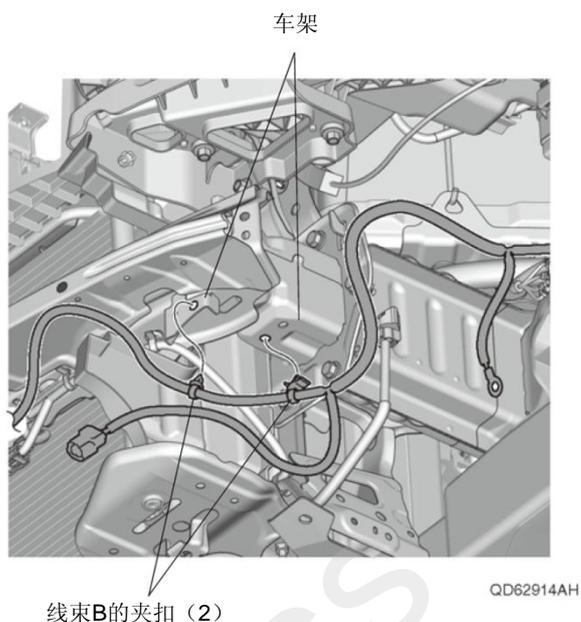


35. 固定线束 B 的地线端子。

建议


- 注意不要重叠地线端子的铆接部位。

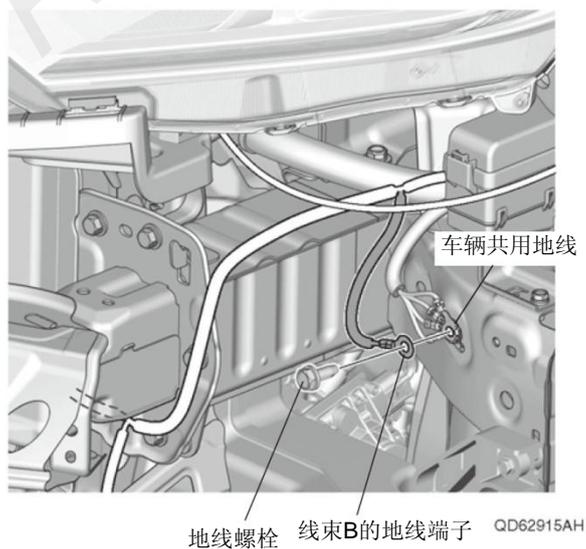


36. 固定线束 B。

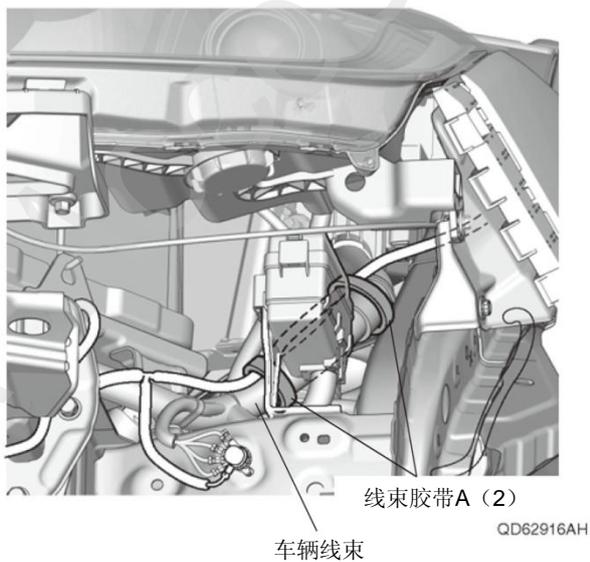



37. 固定线束 B。

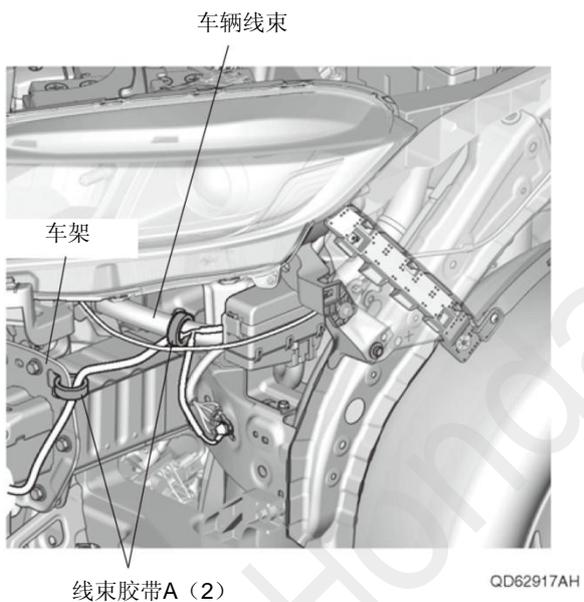



38. 固定线束 B。

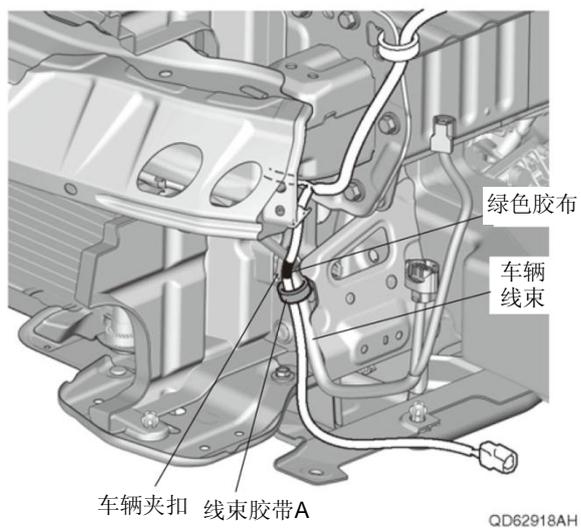

39. 固定线束 B。

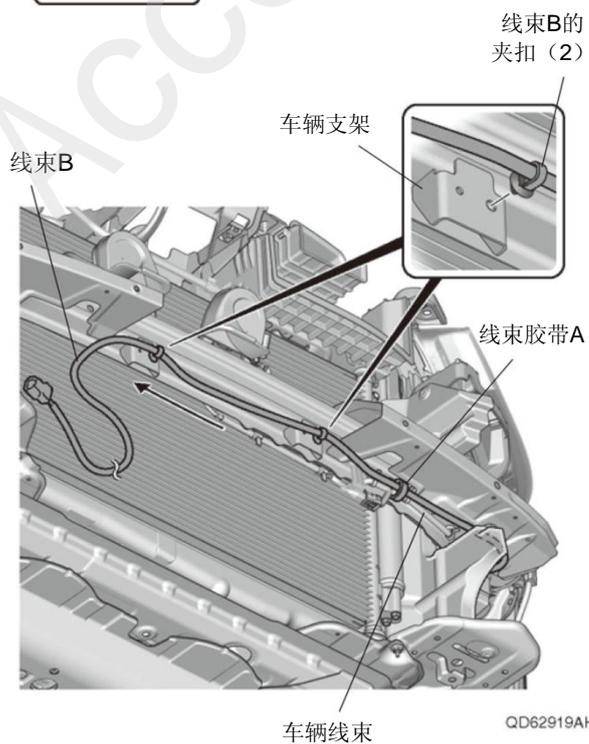



40. 固定线束 B。

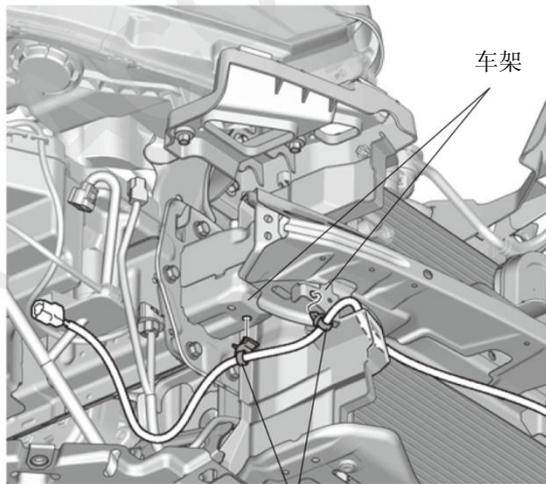



线束B的夹扣 (2) QD62920AH

41. 固定线束 B。

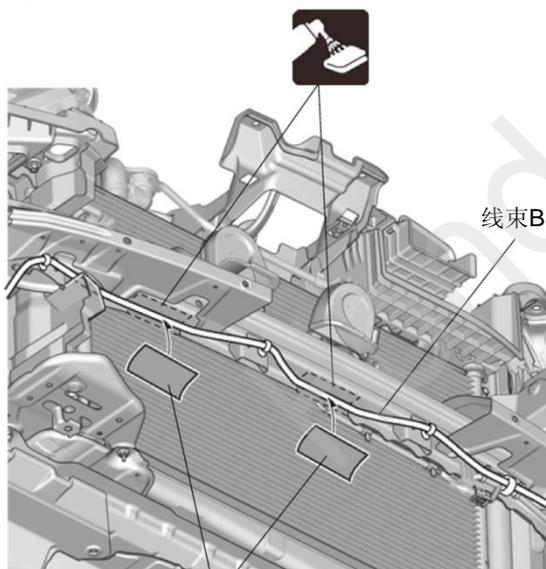

铝箔胶布 (2) QD62921AH


42. 固定线束 B。

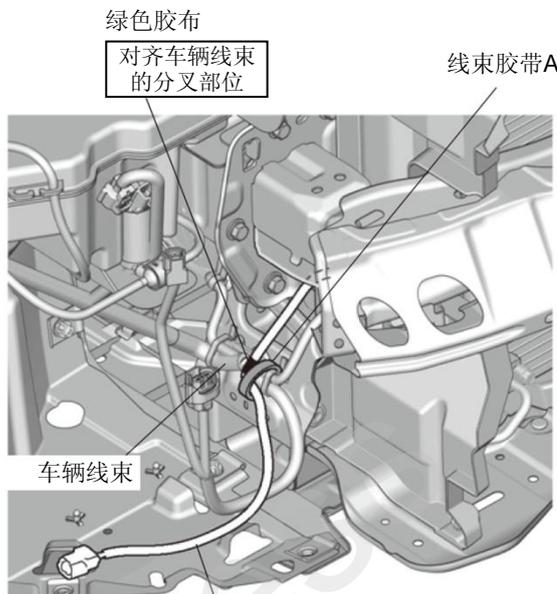


QD62922AH

43. 连接线束 B 的接线器。

44. 把前保险杠装回原来位置。




线束B的  
2极接线器 (2)

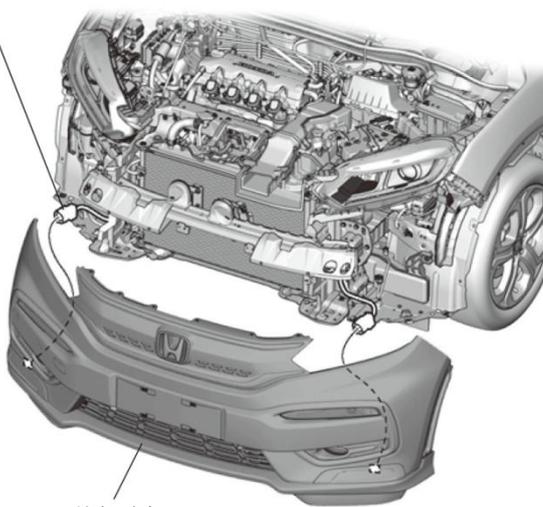

QD62923AH



## 线束 A 的拉线

45. 安装继电器。

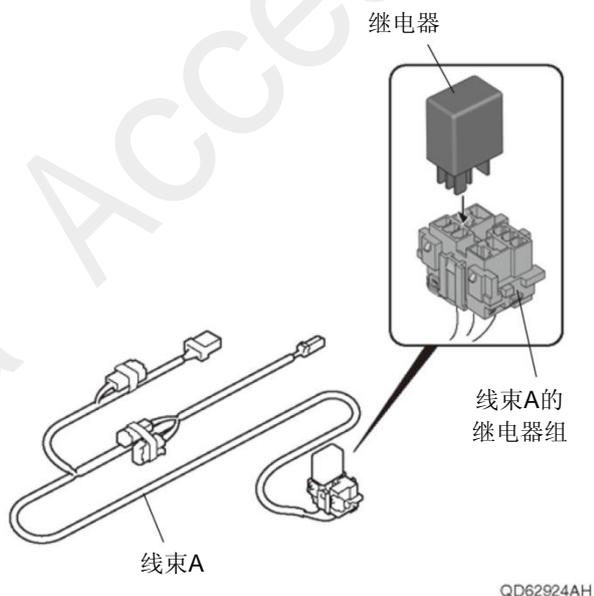



46. 连接线束 A 的接线器。

47. 固定接线器的连接部位。

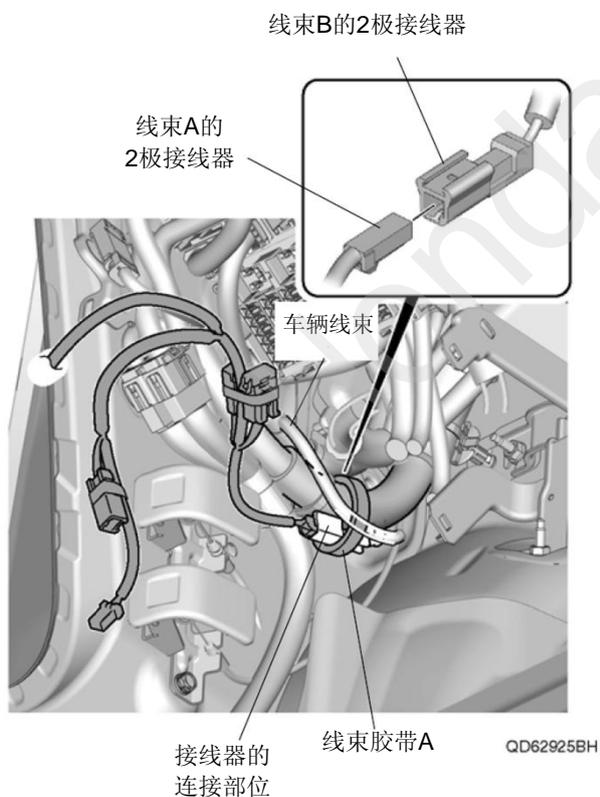


48. 把副保险丝盒和副保险丝盒盖装回原来位置。


49. 整理铺放好线束 A 。

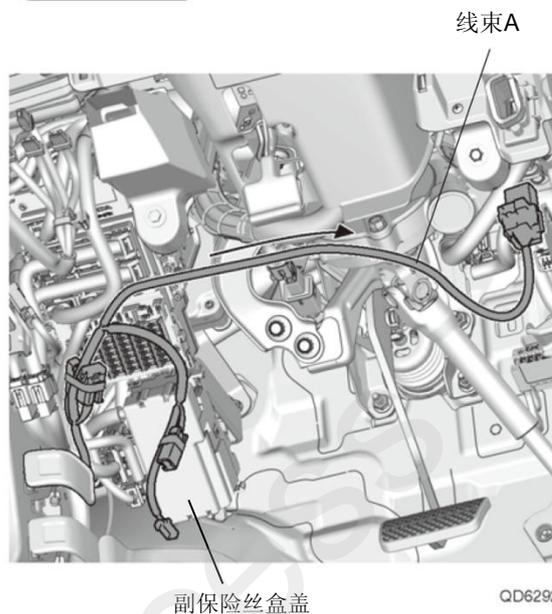



50. 固定线束 A 的继电器组。

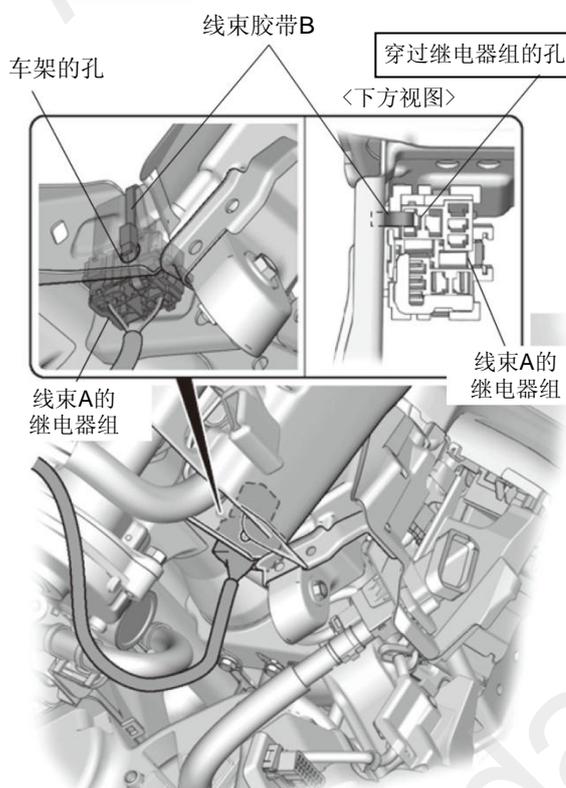


51. 固定线束 A。

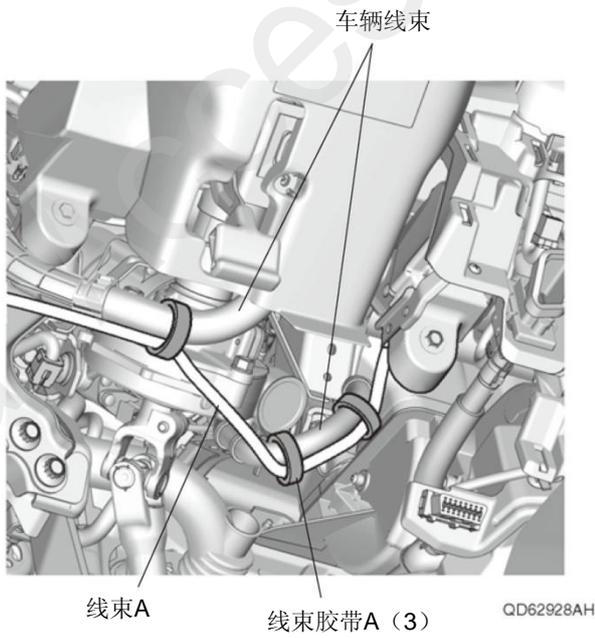



52. 连接车辆接线器。

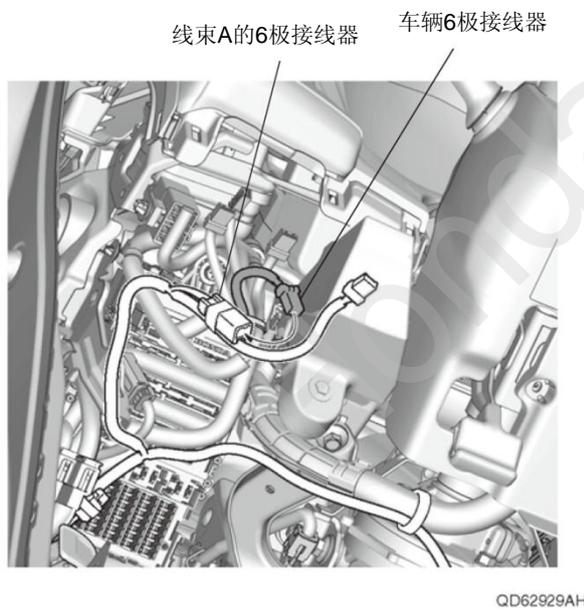


53. 固定线束 A。

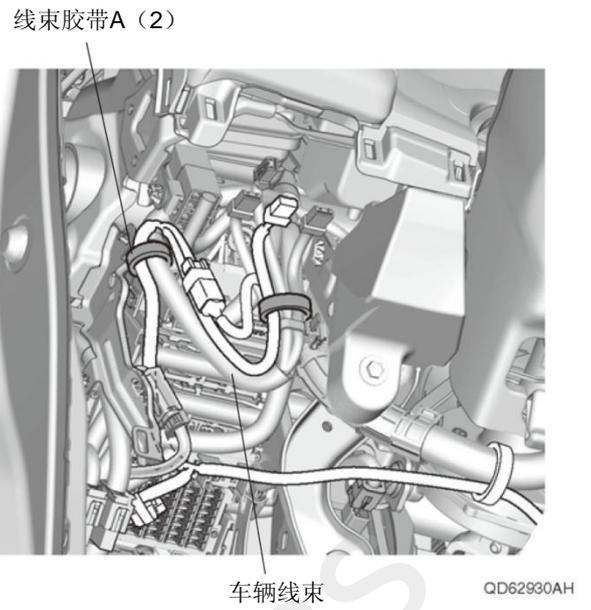


54. 固定线束 A。

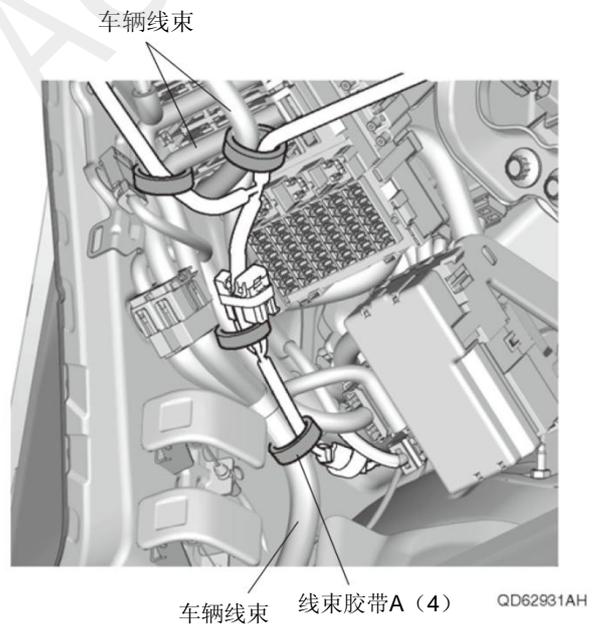

55. 连接线束 A 的接线器。
56. 把驾驶席仪表台下护板装回原来位置。



线束A的6极接线器

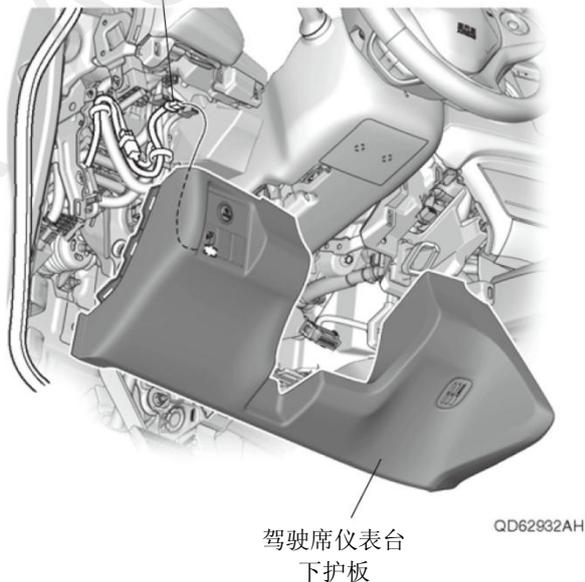

驾驶席仪表台下护板




QD62932AH

### 安装确认

57. 确认配线和安装没有异常。

#### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。





Q060706CM

### 复原作业

58. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

#### 建议


- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



Q060703CM

### 动作确认

59. 把电瓶的负极端子重新接回。

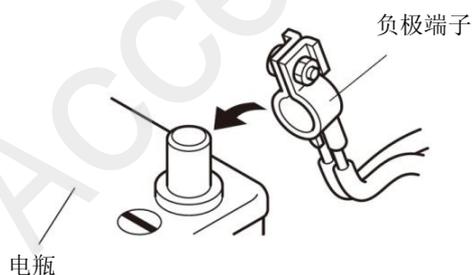

电瓶

负极端子

Q060702BM


60. 把点火开关旋至 ON 位置，确认行车灯点亮。
61. 把灯组开关调至 OFF 以外的位置后确认行车灯熄灭。

#### <安装了引擎遥控启动器的车型>

- 使用引擎遥控启动器的信号发送器发动引擎，确认行车灯没有亮灯。

## 车辆检查

62. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
63. 恢复各单元的安装前的设置状态。

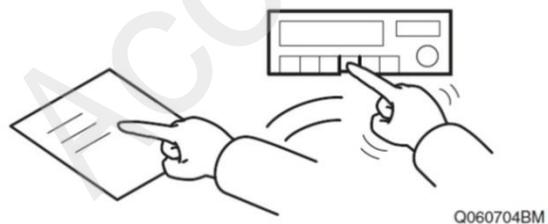

## 维修保养

### 保险丝的位置

- 2A 保险丝的位置请参照“安装位置图”。