


AS808无线报警器安装使用说明书

安装:

- 1、安装主机: 选择比较隐蔽的地点放置主机, 接好稳压电源和汽笛喇叭, 拉开天线;
- 2、安装门磁探测器: 将门磁探测器安装在门缝或窗缝上, 其中主件和附件之间的缝隙应小于10毫米, 使打开门或窗户时门磁探测器会被有效触发;
- 3、加入和删除无线配件 (如果不需要此步骤可跳过): 如果有新的配件需要加入主机, 按下主机学习按钮1秒钟后放手, 主机报警指示灯亮, 触发需加入的无线配件, 报警指示灯灭表示加入成功。按下学习按钮8秒钟以上, 报警指示灯闪3下表示配件删除成功。
- 4、安装其它探测器 (如果不需要此步骤可跳过): 根据其它探测器的安装说明书安装好其它无线探测器;
- 5、测试: 按下遥控器布防键, 汽笛喇叭响两声, 布防指示灯亮; 触发门磁等探测器, 报警指示灯亮, 汽笛喇叭响; 按遥控器撤防键, 布防指示灯和报警指示灯都灭, 汽笛喇叭不响。

使用:

- 1、按下遥控器布防键, 汽笛喇叭响两声, 布防指示灯亮, 系统进入布防状态;
- 2、在布防状态下如果有任何探测器被触发, 汽笛喇叭响, 报警指示灯亮。此时按遥控器撤防键或静音键可使汽笛喇叭停止响。
- 3、按下遥控器撤防键, 汽笛喇叭响一声, 布防指示灯灭, 系统进入撤防状态;
- 4、任何时候按下遥控器呼救键, 汽笛喇叭响, 报警指示灯亮。此时按下遥控器撤防键或静音键可使汽笛喇叭停止响。
- 5、定期测试: 建议对报警系统每周进行一次测试, 以提高系统安全性能。
- 6、更换配件电池: 当门磁欠压指示灯亮、遥控器指示灯变暗或配件发射距离变近时需要更换配件电池。门磁和遥控器电池型号为23A, 电压为12V。

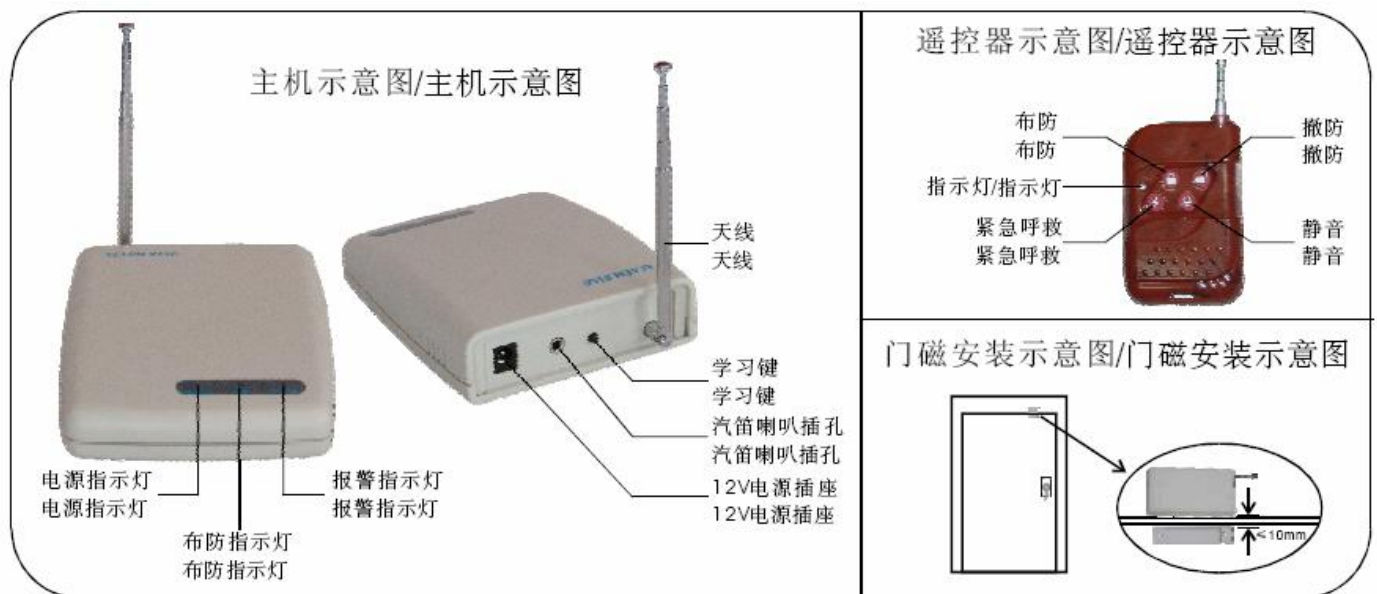

AS808無線報警器安裝使用說明書

安裝:

- 1、安裝主機: 選擇比較隱蔽的地點放置主機, 接好穩壓電源和汽笛喇叭, 拉開天線;
- 2、安裝門磁探测器: 將門磁探测器安裝在門縫或窗縫上, 其中主件和附件之間的縫隙應小於10毫米, 使打開門或窗戶時門磁探测器會被有效觸發;
- 3、加入和刪除無線配件 (如果不需要此步驟可跳過): 如果有新的配件需要加入主機, 按下主機學習按鈕1秒鐘後放手, 主機報警指示燈亮, 觸發需加入的無線配件, 報警指示燈滅表示加入成功。按下學習按鈕8秒鐘以上, 報警指示燈閃3下表示配件刪除成功。
- 4、安裝其他探测器 (如果不需要此步驟可跳過): 根據其他探测器的安裝說明書安裝好其他無線探测器;
- 5、測試: 按下遙控器佈防鍵, 汽笛喇叭響兩聲, 佈防指示燈亮; 觸發門磁等探测器, 報警指示燈亮, 汽笛喇叭響; 按遙控器撤防鍵, 佈防指示燈和報警指示燈都滅, 汽笛喇叭不響。

使用:

- 1、按下遙控器佈防鍵, 汽笛喇叭響兩聲, 佈防指示燈亮, 系統進入佈防狀態;
- 2、在佈防狀態下如果有任何探测器被觸發, 汽笛喇叭響, 報警指示燈亮。此時按遙控器撤防鍵或靜音鍵可使汽笛喇叭停止響。
- 3、按下遙控器撤防鍵, 汽笛喇叭響一聲, 佈防指示燈滅, 系統進入撤防狀態;
- 4、任何時候按下遙控器呼救鍵, 汽笛喇叭響, 報警指示燈亮。此時按下遙控器撤防鍵或靜音鍵可使汽笛喇叭停止響。
- 5、定期測試: 建議對報警系統每週進行一次測試, 以提高系統安全性能。
- 6、更換配件電池: 當門磁欠壓指示燈亮、遙控器指示燈變暗或配件發射距離變近時需要更換配件電池。門磁和遙控器電池型號為23A, 電壓為12V。