


Asus VE205/VE245/VE246 Series LCD Monitor

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE SCHNELLSTARTHILFE GUIDA RAPIDA GUÍA DE INICIO RÁPIDO КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО SNEI STARTGIDS GUIA DE CONSULTA RÁPIDA HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU QUICK-START VEJLEDNING PIKAČKYNNISTYSPAS HURIGTSTART SNABBSTARTGUIDE INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI ŠTRUCNA PRIRUČKA BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ GHID DE PORNIRE RAPIDĂ VODIČ ZA BRZO KORIŠĆENJE ΟΑΗΓΟΓ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΧΗΣ РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ РЫЧЛЫ СПРІЕВODCA ПРЕ СПУСТЕНІЕ دليل التشغيل السريع 快速用戶指南 快速使用指南 ウィザースタートガイド 빠른 시작 안내 설명서 ஒளிப்படம்மாற்தர PANDUAN RINGKAS GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS ISAS PAMĄCIBAS ROKASGRAMATA LÜHIJUHEND

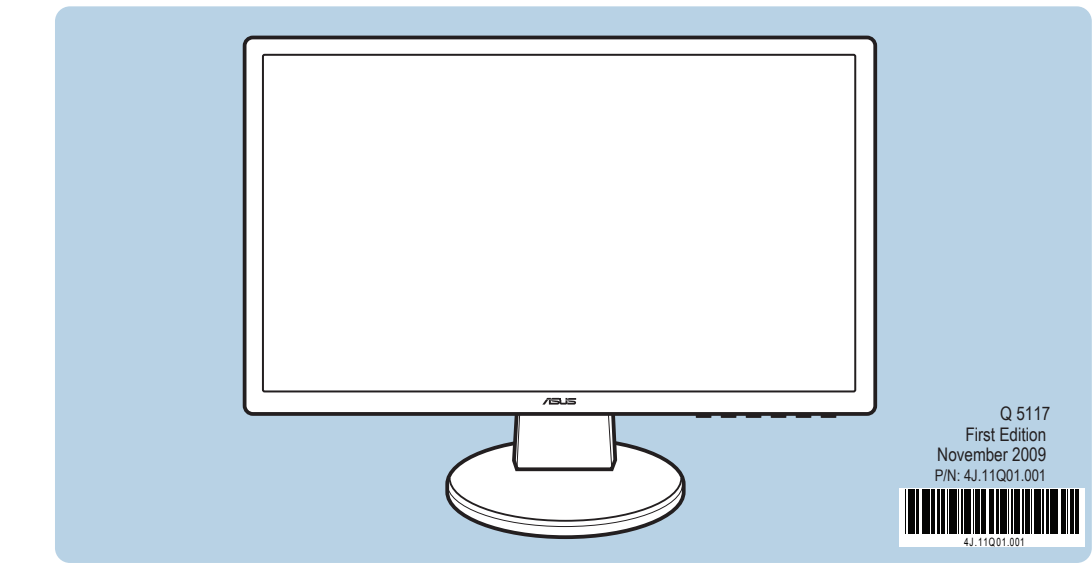

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. (ASUS).

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

ASUS CONTACT INFORMATION					
ASUSTeK Computer Inc.					
Address	15 Li-Te Rd., Peitou, Taipei 11259, Taiwan	Address	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA	Address	Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
Telephone	+886-2-2694-3447	Fax	+1-510-608-4555	Telephone	+49-2102-95990
Fax	+886-2-2694-7798	Website	http://usa.asus.com/	Fax	+49-2102-9599111
E-mail	info@asus.com.tw	Website	http://www.asus.com.tw/	Website	http://www.asus.de/
Online Contact				Online Contact	http://www.asus.de/sales
Technical Support			Technical Support		
Telephone	+86-21-38429911	Telephone	+1-812-282-2787	Telephone	+49-1805-0110923
		Support fax	+1-812-284-0883	Support Fax	+49-2102-9599-11
		Online Support	http://support.asus.com/	Online Support	http://support.asus.com/


1. OSD - Selects a desired video preset mode. - Exits the OSD menu or goes back to the previous menu. - Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).	2. Volume/Down - Decreases values or moves your selection left/down. - Volume hotkey - Contrast hotkey	3. MENU Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item.	4. Star/Up - Increases values or moves your selection right/up. - Brightness hotkey	5. Source Selects an available input source.	6. Power button/Power indicator
1. OSD - Selecciona una modalidad video desiderada preinstalada. - Quando il menu OSD è attivo, fa uscire dal menu OSD oppure torna al menu precedente. - Prendendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA) si regola automaticamente posizione, frequenza e fase dell'immagine sui valori ottimali.	2. Volume/Down - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra. - Tasto di scelta rapida volume - Tasto di scelta rapida Contrasto	3. MENU Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.	4. Star/Up - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/alto. - Tasto di scelta rapida Luminosità	5. Source Seleziona l'origine d'ingresso disponibile.	6. Tasto d'alimentazione/ Indicatore d'alimentazione

1. OSD - Sélectionne le mode vidéo pré réglé désiré. - Quitte le menu OSD ou revient à l'écran précédent. - Automatiquement ajuste l'image à sa position optimisée, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).	2. Volume/Down - Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas. - Touche de raccourci Volume - Raccourci de contraste	3. MENU Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.	4. Star/Up - Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut. - Raccourci de luminosité	5. Source Sélectionne une source d'entrée disponible.	6. Bouton et Témoin d'alimentation
1. OSD - Selecciona el modo de vídeo preconfigurado que desea. - Quitte el menu OSD o vuelva al menú previo cuando se encuentra dentro del menu OSD. - Si presiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).	2. Volume/Down - Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la izquierda o hacia la derecha. - Botón rápido de volumen - Tecia de acceso directo de contraste	3. MENU Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú OSD seleccionado.	4. Star/Up - Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la arriba o hacia abajo. - Tecia de acceso rápido a Brillo	5. Source Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.	6. Botón de Encendido/Indicador de alimentación

1. OSD - Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten Videomodus aus. - Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem Zurückgehen zum vorherigen Menü. - Wenn Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten, wird das Bild optisch auf dessen Position, Takt und Phase angepasst (nur beim VGA-Modus).	2. Volume/Down - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach links/unten. - Laustärke-Schnelltaste - Kontrast-Schnelltaste	3. Menu Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das ausgewählte OSD-Menüelement.	4. Star/Up - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach rechts/oben. - Helligkeits-Schnelltaste	5. Source Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.	6. Stromschalter/ Betriebsanzeige
Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.					
1. OSD - Istenden video-forvalgt tilstand. - Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu wanneer het OSD-menu actief is. - Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).	2. Volume/Down - Verlaagt waarden of verplaatst de selectie naar beneden. - Sneltoets volume - Sneltoets voor contrast	3. MENU Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.	4. Star/Up - Hoogt waarden op of verplaatst de selectie naar boven. - Sneltoets helderheid.	5. Source Selecteert een beschikbare invoerbron.	6. Voedingsknop/voedingsindicator

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

MONITOR INTRODUCTION Présentation du moniteur Einführung zum Monitor Introduzione al monitor Introduction al monitor Общие сведения о мониторе Kennismaken met de monitor Apresentação do monitor Monitor tanımı İntroduktion af billedskærmen Näytön esittely İntroduksjon til monitoren Monitorintroduktion Omówienie elementów monitora Popis monitoru A monitor bemutatása Prezentarea monitorului Προσούτιση οθόνος Введение в использование монитора 显示器简介 顯示器介紹 各部の説明 모니터 소개 모니터와 함께 사용하는 방법 Predstavlenie monitora Monitoriaus aprašymas Instrukcijas par monitoru Monitori tutvustus

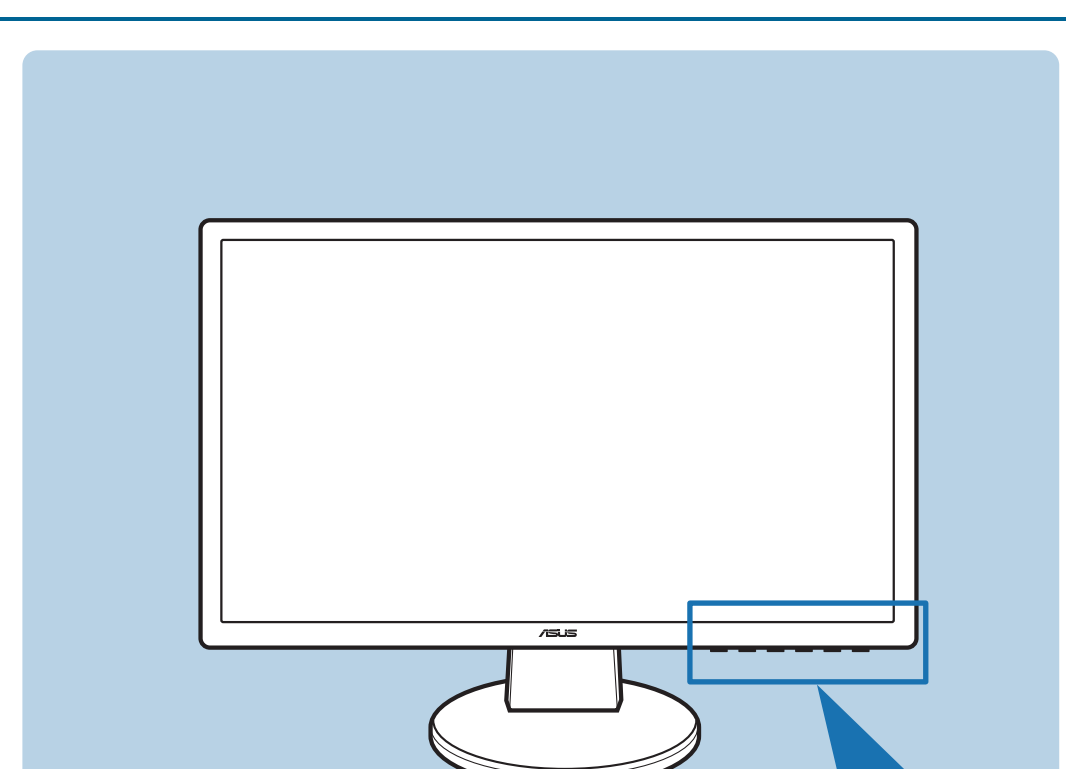

VE245H/VE246H	S/A	Volume/Down	MENU	Brightness/Up	Input Select	Power Key
VE245T/VE205T/VE205S	S	Volume/Down	MENU	Brightness/Up	A	Power Key
VE245N/VE205N/VE205D	S	Contrast/Down	MENU	Brightness/Up	A	Power Key

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Ukončí nabídku OSD nebo OS z menu OSD a přepne na předchozí nabídku, když je nabídka OSD aktivní. - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze (pouze v režimu VGA).	2. Volume/Down - Služí ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů. - Rychlé tlačítko ovládání hlasitosti - Rychlé tlačítko kontrastu	3. MENU Služí k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.	4. Star/Up - Služí ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru. - Rychlé tlačítko ovládání jasů.	5. Source Služí k výběru dostupného vstupního zdroje.	6. Power button/Indikátor napájení
---	---	--	---	--	---

1. OSD - Válassza ki a kívánt gyári videó üzemmódot. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

1. OSD - Selecciona un modo de vídeo predefinido. - Permite salir del menu OSD o volver al menu anterior cuando el menu OSD está activo. - Al presionar este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj e fase tocanado neste botão durante 2 a 4 segundos (apenas em modo VGA).	2. Volume/Down - Reduz os valores o desloca a sua seleção para a esquerda/baixo. - Tecia de atalho do volume - Tecia de atalho para o contraste	3. MENU Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú OSD seleccionado.	4. Star/Up - Aumenta os valores o desloca a sua seleção para a direita/cima. - Tecia de atalho para o brilho.	5. Source Selecione uma fonte de entrada de sinal disponível.	6. Botão/Indicador de energia
---	--	---	--	--	--------------------------------------

1. OSD - Istenden video-forvalgt tilstand. - Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu wanneer het OSD-menu actief is. - Druk gedurende 2 tot 4 seconden op deze knop om het beeld automatisch aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en fase (alleen voor VGA-modus).	2. Volume/Down - Verlaagt waarden eller bevæger dit valg til venstre/ned. - Sneltoets volume - Sneltoets voor contrast	3. MENU Schakelt het OSD-menu in. Opent het geselecteerde OSD-menu.	4. Star/Up - Hoogt waarden eller bevæger dit valg til højre/op. - Lysstyrke-hurtigtast.	5. Source Selecteert een beschikbare invoerbron.	6. Voedingsknop/voedingsindicator
--	---	--	--	---	--

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

1. OSD - Väljer önskat förinställt videoläge. - Avslutar OSD-menyen eller går tillbaka till föregående meny när OSD-menyen är aktiv. - Justerar automatiskt bilden till dess optimerade position, klocka och fas genom tryckning på denna knapp i 2-4 sekunder (endast för VGA-läge).	2. Volume/Down - Ökar värderna eller flyttar ditt val till vänster/ner. - Snabbknapp för volym - Snabbknapp kontrast	3. MENU Öppnar OSD-menyen. Visar den valda posten på OSD-menyen.	4. Star/Up - Ökar värderna eller flyttar ditt val till höger/upp. - Snabbknapp för ljusstyrka.	5. Source Väljer en tillgänglig ingångsskälla.	6. Strömknapp och strömindikator
--	---	---	---	---	---

Tryck på (knapp inmatningsval) för att visa HDMI-signalen efter att du anslutit HDMI-kabeln till monitorn.

1. OSD - Umożliwia wybór zadanego trybu wstępnych ustawień obrazu. - Umożliwia wyjście z menu OSD lub powrót do poprzedniego menu, gdy menu OSD jest aktywne. - Automatyczna regulacja do zoptymalizowanej pozycji obrazu, zegara i fazy poprzez naciśnięcie tego przycisku na 2-4 sekundy (wyłącznie dla trybu VGA).	2. Volume/Down - Zmniejsza wartości lub przesuwa wybór w lewo/dół. - Przycisk skrótu głośności - Przycisk skrótu regulacji kontrastu.	3. MENU Włączenie menu OSD. Wskazanie wybranego elementu menu OSD.	4. Star/Up - Zwiększa wartości lub przesuwa wybór w prawo/w górę. - zycisk skrótu jasności. - Wybór dostępnego źródła wejścia.	5. Source Wybór zasilenia/Wskaźnik zasilania	6. Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania
--	--	---	---	---	---

Naciśnij (Przycisk wyboru źródła wejściowego) w celu wyświetlenia sygnału HDMI po podłączeniu monitora kablem HDMI.

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Ukončí nabídku OSD nebo OS z menu OSD a přepne na předchozí nabídku, když je nabídka OSD aktivní. - Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu 2 – 4 sekund bude automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a fáze (pouze v režimu VGA).	2. Volume/Down - Služí ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vlevo/dolů. - Rychlé tlačítko ovládání hlasitosti - Rychlé tlačítko kontrastu	3. MENU Služí k zapnutí nabídky OSD. Aktivuje vybranou položku nabídky OSD.	4. Star/Up - Služí ke zvyšování hodnot nebo k posouvání výběru vpravo/nahoru. - Rychlé tlačítko ovládání jasů.	5. Source Služí k výběru dostupného vstupního zdroje.	6. Power button/Indikátor napájení
---	---	--	---	--	---

Stisknutím tlačítka (přepínač vstupního signálu) zobrazíte po připojení kabelu HDMI k monitoru signál HDMI.

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

Nyomja meg a (Bemenetválasztó) gombot HDMI-jelek megjelenéséhez, miután csatlakoztatta a HDMI-kábelt a monitorhoz.

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

1. OSD - Služi k výběru požadovaného režimu předvolby videa. - Kiléphet az OSD menüből, vagy visszatérhet az előző menübe, ha az OSD menüt aktív. - Automatikusan optimalizálja az képet, a frekvenciát és a fázist az átlagolt átlagolt 2-4 másodpercig lenyomva tartja a gombot (csak VGA üzemmódot esetében).	2. Volume/Down - Összekevesíti az értékeket, vagy balra/lefelé mozgatja a kiválasztott sort. - Hangerő gyorsomb. - Kontraszt gyorsgomb.	3. MENU Bekapcsolja az OSD menüt. Aktiválja a kijelölt OSD menüpontot.	4. Star/Up - Növeli az értékeket, vagy jobbra/felele mozgatja a kiválasztott sort. - Fényerő gyorsgomb.	5. Source A bemerő forrásra kiválasztásrá használható.	6. Ö Zemenyknop/Indikátor jelző fény
---	--	---	--	---	---

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

