

## 语言复读机

BK-866

使用说明书



★使用本产品前，请仔细阅读本说明书。

### 敬告用户

- 本机具有对充电电池进行安全充电的功能，充电时机器能够自动检测充电电池电量，充满后将自动停止充电。
- 本机仅适用于对充电电池进行充电，请勿对非充电电池进行充电，以免产生不良后果。

物料编码：5194577 版本号：V1.0

### 目录

|              |    |
|--------------|----|
| 使用之前         | 01 |
| · 电源         | 01 |
| · 注意事项       | 01 |
| 功能部件名称       | 02 |
| 操作指南         | 03 |
| · 安全充电       | 03 |
| · 放音、停止      | 03 |
| · 复读时间切换     | 04 |
| · 手动复读       | 04 |
| · 自动复读       | 05 |
| · 电脑录音       | 06 |
| · 手动跟读对比     | 08 |
| · 自动跟读       | 09 |
| · 自动跟读对比     | 11 |
| · 追述复读       | 13 |
| · 母音保留、子音更新  | 14 |
| · 选段复读（复读提取） | 15 |
| · 磁带录音       | 17 |
| · 时间设置       | 17 |
| 故障排除         | 19 |
| 技术规格         | 20 |
| 售后服务         | 20 |

### 使用之前

#### 电源

- 如果您使用220V交流电作为电源，请用本机专用电源适配器。
- 如果您使用电池作为电源，请用4节5号(AA)电池。

#### 注意事项

- 安装电池时请注意电池“+”、“-”极性和安装方向；不要将不同型号或新旧电池混用，勿使用电量不足的电池。
- 对磁带进行快进和快退操作时，磁带倒完后，请按 停止键，以免损坏整机及其零部件，影响机器的使用寿命。
- 长时间不用本机，请将电池取出并拔出电源适配器。
- 切勿用有机溶剂清洗机身。
- 为避免产品损坏，请勿将本机放置在高温下或暴露在雨、水及其它液体下，并不应遭受水滴或者水溅，更不可随意拆卸或重摔。
- 放音时间最好不要超过本机的最大复读时间，以免复读时前面的声音被覆盖。
- 如使用耳机聆听，请将音量调至适当大小，以免损害您的听力。



#### 复读时间切换


拨动复读机左侧的复读时间切换开关，可进行240/480秒复读时间切换。

拨至240秒时，液晶显示屏有“高保真”字样显示。


- 复读时间切换可在放音前进行。也可在机器工作状态下，拨动复读时间切换开关后，再按 放音 键。

#### 手动复读


1. 按下 磁带播放 键，开始放音。

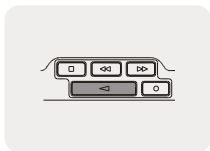

2. 按 复读/暂停 键，开始复读刚才放音的内容。

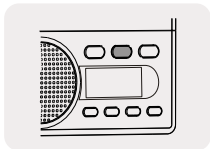

3. 按 放音 键，返回放音。

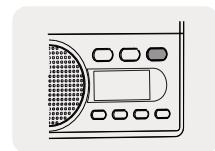


- 在磁带放音状态下，按一下 放音 键，则重新选定复读起点。
- 在复读过程中，按一下复读/暂停 键，可暂停复读，且液晶显示屏显示“暂停”字样，再按复读/暂停 键则从刚才中断处继续复读。(按 对比 键，可中断正在复读或暂停复读的内容，并从头开始复读该段语句。)


#### 自动复读

在自动复读状态下，机器能自动识别放音断句，并将该语句复读3遍(本机默认的自动复读次数为3次)，复读结束后又从刚才中断处继续放音。


1. 按下 磁带播放 键，开始放音。

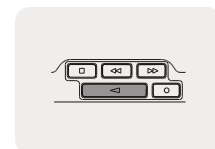

2. 按 自动 键，进入自动复读状态。要退出自动复读状态，再按 自动 键即可。

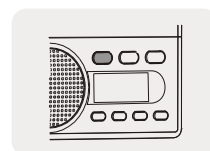


3. 按 放音 键，返回放音。

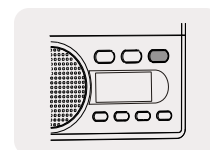

- 在自动复读过程中，按 复读/暂停 键，可暂停自动复读，液晶显示屏显示“暂停”字样，再按 复读/暂停 键则从刚才中断处继续复读。

#### 电脑录音

1. 按下 磁带播放 键，开始放音。

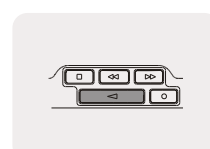

多点下载·多点 eebbk.com

真诚关怀24小时 24小时客户服务热线: 0769-85325432

客户服务邮箱: bbkserver@eebbk.com

东莞市步步高教育电子产品有限公司生产

东莞市长安镇乌沙李屋工业区 邮编: 523860 传真: 0769-85417882 http://www.eebbk.com


步步高 乃步步高之注册商标

免费 步步高为您提供免费下载服务(因地区不同)

执行标准: Q/BBK 800-2003

## 功能部件名称

1. 磁带播放键
2. 停止键
3. 快速前进键
4. 快速倒带键
5. 磁带录音键
6. 内置录音话筒

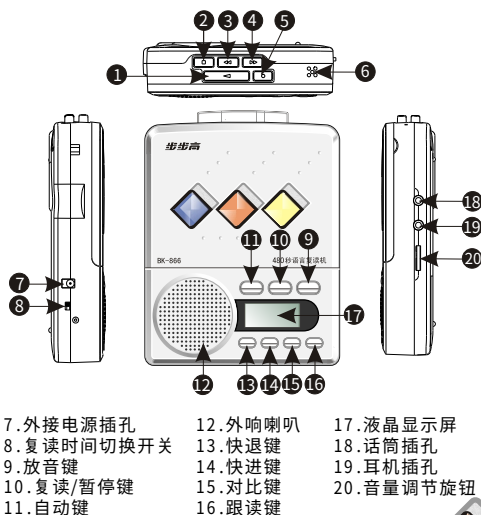

02

## 操作指南

### 安全充电

本机具有对充电电池进行安全充电的功能，充电时机器能够自动检测充电电池电量，充满后将自动停止充电。

#### 具体操作步骤如下：

需对充电电池充电时，请先将充电电池装入本机电池盒内并接好外接电源，在时间显示状态下，按住主机上 放音键2秒，液晶显示屏显示“充电”字样，即进入充电状态；电池充满后自动停止，“充电”字样消失。充电过程中，按住主机上 放音键2秒可退出充电状态。

- 充电过程中请勿进行其它功能操作。
- 禁止对非充电电池进行充电，否则将漏液或爆炸。
- 禁止将充电电池和其它普通电池混合充电。


### 放音、停止

接上外接电源或装入电池后，液晶显示屏将显示时间。在时间显示状态下，按下 磁带播放键开始放音。本机默认为手动放音状态，按 自动键可切换手动/自动两种状态。


按 停止键可结束放音，返回时间显示状态。

03


2. 按 跟读键，通过话筒录入用户自己的声音（子音）。

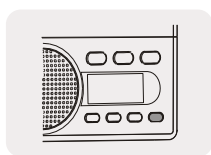

3. 按 对比键，机器自动将子音反复复读。

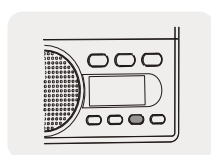


4. 按 放音键，返回放音。

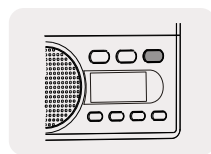


07

### 手动跟读对比


1. 按下 磁带播放键，开始放音，让机器播放一段语音作为母音。

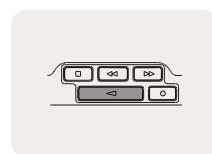

2. 按 跟读键，通过话筒录入用户自己的声音（子音）。

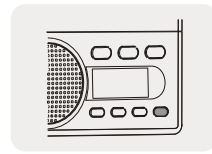


3. 按 对比键，机器开始播放子音。再按 对比键，进入母音和子音的跟读对比状态。

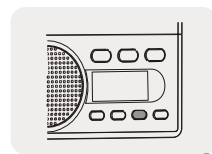

08

4.按 放音 键，返回放音。

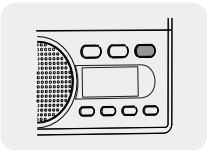


- 播放母音的时间应在最大复读时间以内。
- 第3步操作中，若当前机器播放子音，按 对比 键，则进入母音子音对比；若当前为母音子音对比，按 对比 键，则机器播放子音，如此循环。

### 自动跟读


自动跟读，即机器自动识别放音断句，并预留相应时间给用户跟读练习，实现跟读一遍后进入下一句自动放音、跟读。

1.按下 磁带播放 键，开始放音。

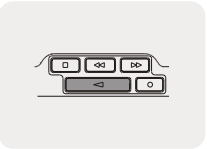


09


2.按 自动 键，进入自动复读状态。

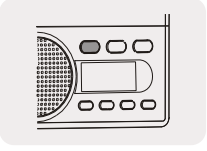


3.按 跟读 键，进入自动跟读状态。

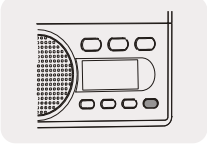

4.要退出自动跟读状态，按 自动 键切换至手动状态。

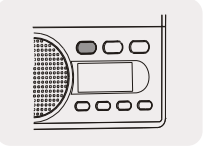

5.按 放音 键，返回放音。

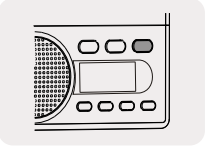


10

### 自动跟读对比


1.按下 磁带播放 键，开始放音。



2.按 自动 键，进入自动复读状态。

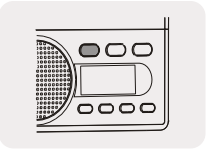


3.按 对比 键，进入自动跟读对比状态。

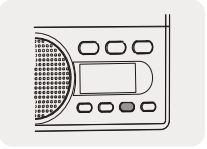


11

4.要退出自动跟读对比状态，按 自动 键即可。

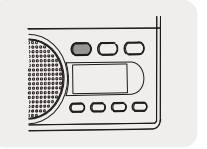


5.按 放音 键，返回放音。

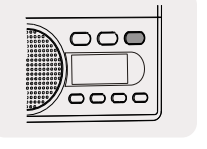

- 第3步操作中按 对比 键后，液晶显示屏显示“跟读”字样，此时可进行跟读→母音子音对比(3遍)→下一句自动放音→跟读(此后的循环都是子音跟读后，母音、子音对比复读3遍)。
- 也可在自动跟读状态下，通过话筒录入子音后，按 对比 键，进入自动跟读对比状态。运行形式为跟读→子音复读(1遍)→母音子音对比(2遍)→下一句自动放音→跟读→母音子音对比(3遍)，如此循环(此后的循环都是子音跟读后，母音、子音对比复读3遍)。

12

4.按 放音 键，返回放音。

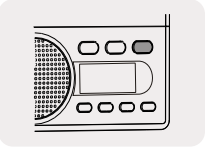


- 反复进行2、3步骤的操作，可保留母音，不断刷新子音。

### 选段复读（复读提取）


所谓选段复读（复读提取），是根据自己的意愿，在复读的内容中选取一段有针对性地进行复读，跟读及对比的操作，有利于重点段落重点学习，并节省时间。

1.按下磁带播放 键，开始放音。让机器播放一段语音。

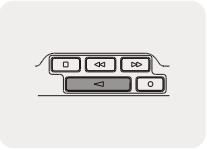


15


2.按 复读/暂停 键，进入手动复读状态。

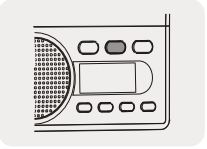


3.按一下 快进 或 快退 键，即选定了段落的起点。

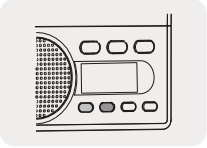

4.选定段落起点后，按住 复读/暂停 键1-2秒，系统确定此点为段落的终点，且显示“[”、“】”标志将选定段落时间括住，开始复读选段的内容。

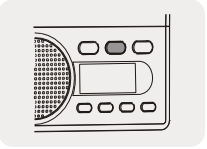

5.在选段复读状态下，按 放音 键，返回放音。

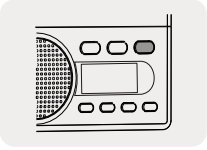


16

- 复读时间不要太短，以方便选取段落。
- 复读过程中，按住 复读/暂停 键1-2秒，系统自动确定此点为段落终点，默认复读的起点为段落的起点，液晶显示屏显示“[”、“】”标志将选定段落的时间括住。选定段落起点后，如不选定段落的终点，则默认复读的终点为段落的终点，但无“[”、“】”标志显示。
- 在选定段落中，按一下 复读/暂停 键，可暂停复读，且液晶显示屏显示“暂停”字样，再按 复读/暂停 键则从刚才中断处继续复读。
- 如要重新选段，可在复读过程中，反复选取段落的起点及终点，即可反复重新选取段落。

### 磁带录音

装入空白磁带，将 磁带播放 键和 磁带录音 键同时按下，通过话筒，便可进行磁带录音。

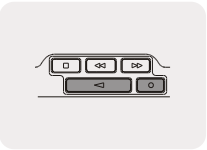


### 时间设置


接上外接电源或装入电池后，液晶显示屏将显示时间，本机时钟显示方式为24小时制。按住 快退 键2秒可在“小时：分钟”或“：秒钟”两种显示方式间进行切换。

17


1.按住 快进 键2秒，液晶显示屏“小时”部分有闪动时，按 快退 键可进行调整。

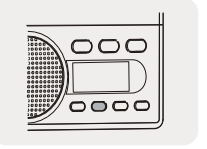

2.小时调好后，再按 快进 键，液晶显示屏“分钟”部分有闪动时，按 快退 键可进行调整。

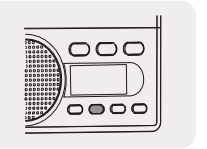

3.分钟调好后，最后按 快进 键确定。

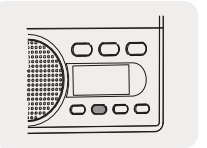

- “小时”数值在0-23范围，“分钟”数值在00-59范围。
- 调时过程中如不按任何键时间超过10秒，则自动退出时间调整状态。

18


## 追述复读

追述复读，即手动放音时，直接按 对比 键，将进入追述复读功能，机器循环复读磁带放音的最后10秒内容。（若放音时间不超过10秒，则复读时间为放音时间。）


- 1.按下 磁带播放 键，开始放音。



- 2.按 对比 键，进入追述复读状态。

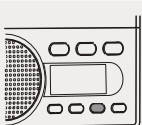

- 3.按 放音 键，返回放音。

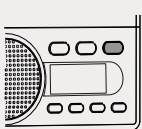


## 母音保留、子音更新


- 1.按下磁带播放 键，开始放音。让机器播放一段语音作为母音。



- 2.按 跟读 键，通过话筒录入用户自己的声音（子音）。



- 3.按 对比 键，开始播放子音。再按对比 键，进入母音和子音的跟读对比状态。

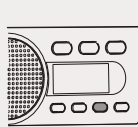

## 故障排除

| 问 题                 | 原因分析                                                | 解决方法                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 无声，液晶无显示，磁带不走动。     | 1.检查电源及电源适配器或电池接触是否良好。<br>2.检查电池是否装反。               | 重新插好电源适配器或安装电池。                             |
| 音质不清，较差或音量变小。       | 检查磁头是否干净。                                           | 用棉花球沾磁头专用清洁剂清洗磁头。                           |
| 无声，但液晶显示功能状态，磁带会走动。 | 1.检查音量旋钮是否打开。<br>2.是否装入空白磁带。<br>3.检查是否按错了键。         | 1.调节音量旋钮。<br>2.装入有声磁带重试。<br>3.重新按 放音 键。     |
| 声音失真                | 1.检查磁带是否发霉变质。<br>2.检查电池电量是否充足。<br>3.检查磁带是否太紧。       | 1.禁止使用发霉变质的磁带。<br>2.更换新电池。<br>3.将磁带快进或快退一遍。 |
| 喇叭有声，插上耳机无声。        | 1.检查耳机线是否断裂。<br>2.检查耳机插头是否插好。<br>3.检查耳机插头和话筒插头是否插反。 | 1.更换新耳机。<br>2.将耳机插头插好。<br>3.将耳机插头和话筒插头正确插入。 |

## 技术规格

电源电压：直流6V  
 电源电流：450mA  
 耳机阻抗：16Ω  
 耳机额定输出功率：10mW  
 扬声器阻抗：4Ω  
 扬声器额定输出功率：0.25W  
 复读时间：240秒（不少于228秒）  
 480秒（不少于456秒）  
 带 速：标准4.76±3%cm/s  
 音轨形式：双轨迹单声道

## 售后服务

详见本机保用卡的有关说明。  
 本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。  
 偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号  
 电话：0769—85325432  
 邮编：523860