

性能指标

FM(调频)部分

频率范围	87.5-108MHz
信噪灵敏度(S/N=30dB)	18dB
立体声分离度	28dB
中频抑制	55dB
镜像抑制	65dB
信噪比	55dB

硬盘部分

频率响应	20Hz-20KHz
信噪比	>60dB
播放文件格式: *.MP3 / Mp4 *.WMA。	


BLAV® 博龙电子有限公司
SHENGZHEN BLAV INDUSTRIAL CO., LTD.



车载硬盘机使用说明书

BLAV-8102V

大巴专用

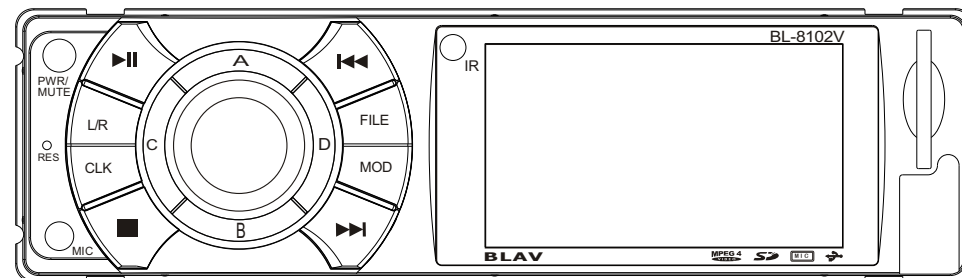

主要功能

12-24V自动适应
前置话筒数码混响
100W大功率功放

断电记忆广告插播
内置2.5"车载硬盘
支持各种视频格式

鸣谢惠顾！

非常感谢您使用本公司的大巴硬盘播放机！

为了能正确使用该系统，使用前请先阅读本说明本并妥善保管，以供日后参考使用。

产品将持续的改良及更新，若有所变更，恕不另行通告！

特性：

10-32V超宽电压

数码卡拉OK功能

断电记忆广告字幕插播

2.5"车载专用硬盘超强防震

3寸彩色大屏幕状态显示屏

数字音频/双视频输出可以直接驱动6台电视

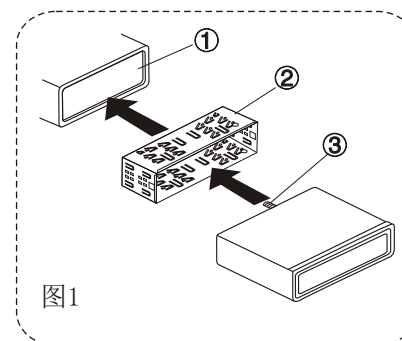


图1

1. 仪表板
2. 固定器
先将机套插入仪表，根据仪表板的厚度选择合适的压舌以将机套固定。
3. 螺旋

1. 仪表板
2. 螺帽
3. 弹性垫圈
4. 螺丝钉
5. 螺旋
6. 铁条
将铁条弯成90°，然后用自攻螺丝固定在汽车顶壁上任一角中。
7. 普通垫圈

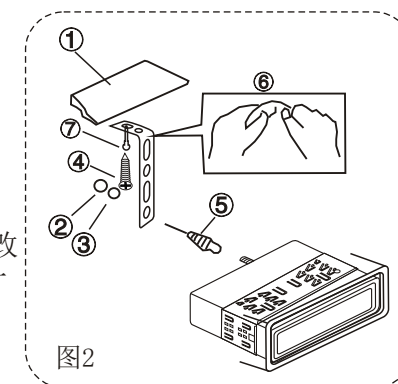


图2

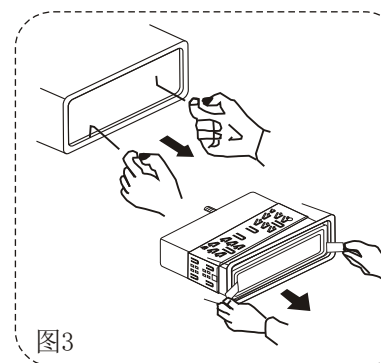



图3

1. 仪表板
2. 将随机配给的钥匙插入机器两侧的孔内，一直到底直到勾锁松开，将机器同钥匙一起取出。


更换电池

当使用的时候，发现遥控器的操作功能变弱时或无法完成所须的动作时请更换新的电池，请确定更换时电池有两极。


1. 挤压右边的扣钮的同时拉出电池抽屉。

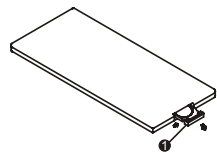

2. 把电池向上放入遥控器内，放置时请确认电池（+）标志。

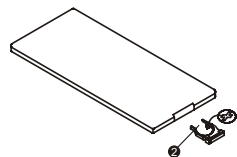

3. 放入新的电池并推入遥控装置

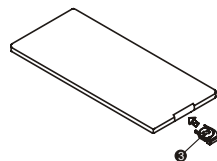

接线说明

车载硬盘播机

频率范围:


FM: 87.5-108MHz

直流电源:

12V~24V 通用

负极接地

喇叭阻抗: 8Ω

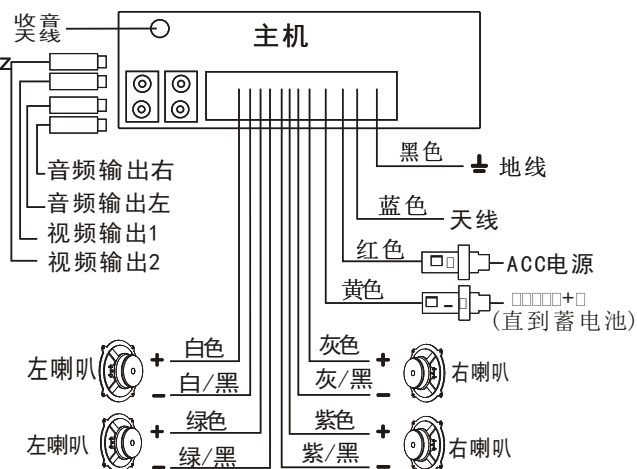

注意:


不正确的接线可能对

机器造成损坏!

待所有其它接驳完成之后，将ACC电源接驳至打火开关电源。

警告：喇叭线禁止接地

功能控制与指示

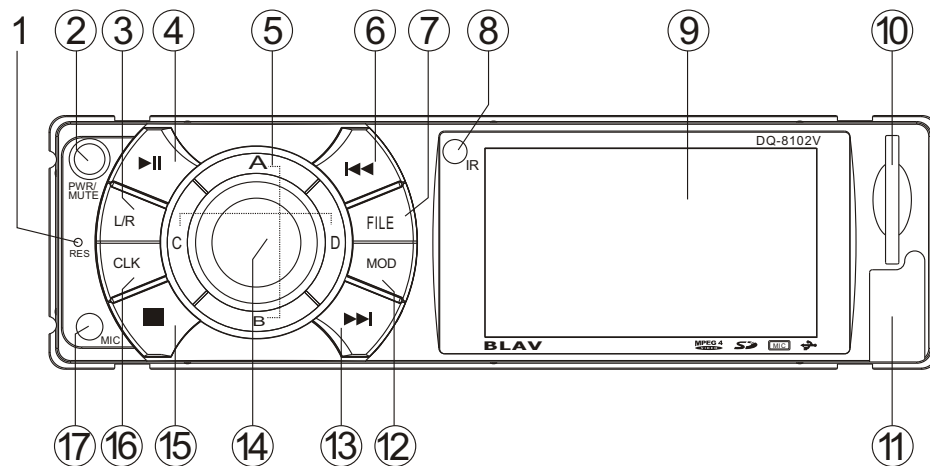

1. 复位钮

2. 长按电源开关/短按静音钮

3. "L/R.STEREO" 转换钮

4. 确认/播放键/暂停钮

5. A电影快捷播放键, 长按为礼貌用语1

B歌曲快捷播放键, 长按为礼貌用语2

C小品快捷播放键, 长按为礼貌用语3

D自定义快捷播放键, 长按为礼貌用语4

6. 上选方向钮

7. 菜单, 直接返回节目主菜单钮

8. 遥控接受窗口

9. LCD 高清显示屏

10. "SD/MMC" 插卡口(可选择)

11. "USB" 接口(可选择)

12. HDD/MIC/FM 长按切换模式钮

13. 下选方向钮

14. "VOL+/-" 音量调节/音频模式钮

15. 停止返回钮

16. 时钟显示, 长按进入时钟调整状态

17. 麦克风输入

重调本机

1、在第一次使用本机前或更换汽车电池后, 必须重调本机。

2、当本机系统错乱时, 必须重调本机。

3、用带尖头的物体, 按下清除复位 (RES) 钮。

注：按下清除复位 (RES) 钮, 将消除时钟和某些已记忆的功能。


基本功能

- 1、电源/静音钮“PWR/MUTE”
按一次“PWR”钮可开启电源,再按一次静音,长按3秒关闭电源。
- 2 音频设置
- 1.2 按下“SEL”钮进入音效设置,左右滚动旋钮分别可选择通俗(EQ FLAT)-摇滚(EQ ROCK)-古典(EQ CLASSIC)-流行(POP)-关(OFF)。
- 2.5 旋转音量钮,可调作音量增大或减少。

备注:要恢复正常音调时,可以按“SEL”钮对音量旋钮顺时针或逆

时针方向进行调整,至各音频参数电平值显示为0即可。

- 2.1 按“SEL”选择钮,当显示屏显示“BAS”时,调音量器顺时针或逆时针方向,可在+7至-7范围内对低音进行调节。
 - 2.2 按“SEL”选择钮,当显示“TRE”时,调音量旋钮顺时针或逆时针方向进行调整,可在+7至-7范围内对高音进行调节。
 - 2.3 按“SEL”选择钮,当显示屏显示“BAL”时对音量旋钮顺时针或逆时针方向进行调整,可在+7至-7范围内对左右声道进行调节。
- 3、 开机时,默认HDD硬盘模式,切换HDD/MIC/RADIO



注:有插入麦克风打开开关,进入MIC状态,在关闭MIC退出。

- 4、时间显示及调整“CLK”钮
在正常收音或放音状态下,按下“CLK”钮,LCD将转换显示时间,长按“CLK”键使时钟闪烁,再调小时与分钟可旋转“VOL”钮作为调作,“SEL”确认。5秒内若不按键自动回到正常状态;再次按下该键也可回到正常状态.在按CLK钮时,长按两次该钮待时钟闪烁,长按“SEL”可显示时钟模式,旋转“VOL”钮可改变24小时和12小时。

功能操作

HDD状态

- ▶▶ 确认/播放键,播放状态下为暂停
- ▶▶ 向上搜台/快进钮(13) 菜单状态上为节目上滚动,长按翻页。
- ◀◀ 向下搜台/快进钮(6) 菜单状态下为节目下滚动长按翻页。
- 停止返回键。
- A: 电影快捷键,任何状态下按此键直接进入电影目录进行播放长按为礼貌用语1。
- B: 歌曲快捷键,任何状态下按此键直接进入歌曲目录进行播放长按为礼貌用语2。
- C: 小品快捷键,任何状态下按此键直接进入小品目录进行播放 长按为礼貌用语3。
- D: 自定义快捷播放键,任何状态下按此键直接进入小品目录进行播放 长按为礼貌用语3。


收音操作

1. 长按(MOD)转换FM模式,短按选择FM1/FM2/FM3波段重复按该钮,直至想要的波段出现。



- 2 长按手动调谐“◀◀”或“▶▶”增减收音频率,短按“◀◀”或“▶▶”转换电台便收听电台。
3. 自动搜索“▶▶”按下“▶▶”钮系统便自动搜索电台,在搜索电台的过程中系统会将搜索到的电台自动存入。

遥控器功能说明

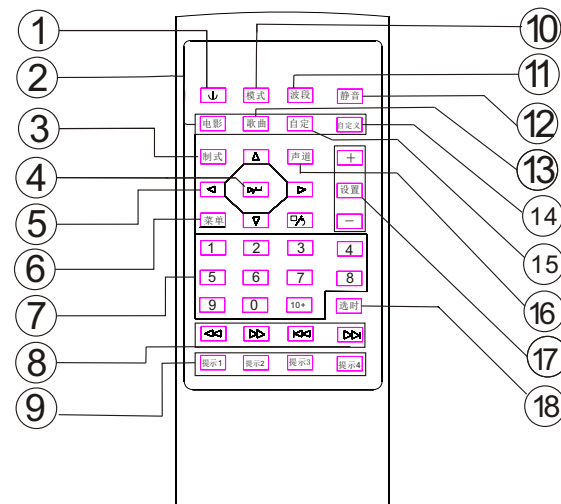

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 电源开关键 | 10. 模式选择键 |
| 2. 电影播放键 | 11. 波段选择键 |
| 3. 制式转换键 | 12. 静音键 |
| 4. 播放/暂停键 | 13. 歌曲播放键 |
| 5. 方向选择键 | 14. 自定义功能键 |
| 6. 主菜单/返回键 | 15. 自定功键 |
| 7. 数字键 | 16. 声道选择左/右/立体声键. |
| 8. 快进/快退键 | 17. 设定选择键 |
| 9. 提示键1.2.3.4 | 18. 选时播放 |