

EOS DIGITAL 相機軟件 EOS Utility

2.1 版



使用說明書

● 本使用說明書的內容

- EU 表示 EOS Utility。
- 相機型號顯示為一個圖示。
例如：EOS-1D Mark III →
- 顯示相關的相機型號。
- 本說明書以 Windows XP 的視窗為例。
- ► 表示選單的選擇步驟。
(例如：選擇 [視窗 (Window)] 選單 ► [主視窗 (Main Window)]。)
- 方括弧內的文字表示電腦螢幕上出現的項目，如選單名稱、按鈕名稱及視窗名稱等。
- <> 內的文字表示相機開關名稱或圖示，或鍵盤按鍵的名稱。
- ** 表示參考頁碼。
按一下以跳轉至相應頁面。
- ：表示使用者在使用前需要閱讀的資訊。
- ：表示對使用者有幫助的補充資訊。

● 切換頁面

- 按一下螢幕右下角的箭頭。
 - ：下一頁
 - ：上一頁
 - ：返回之前顯示的頁面
- 按一下螢幕右側的章節標題以切換至該章節的內容頁面。按一下目錄上您想要閱讀的項目亦可跳轉至相應頁面。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

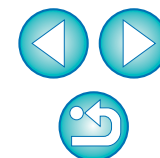

EOS Utility (以下簡稱 EU) 是與 EOS DIGITAL 相機通訊的軟件。使用相機隨附的連接線連接相機與電腦，您可將相機記憶卡內儲存的影像下載至電腦並執行各種相機設定，或使用電腦上的 EU 軟件遙控拍攝。

EU 的主要功能

您可以使用 EU 軟件遙控相機並執行以下主要功能。

- **將相機記憶卡內儲存的影像一次過下載至電腦。**
 - 您也可以只將所選的影像下載至電腦。
- **從電腦執行各種相機設定。**
- **從電腦控制相機遙控拍攝。**
 - 遙控即時顯示拍攝－拍攝期間可在電腦上即時查閱主體。
 - 您也可以操作相機快門按鈕以遙控拍攝。
 - 預設時間可讓相機使用定時拍攝功能自動拍攝。
- **下載影像或遙控拍攝時，請使用連結的 Digital Photo Professional 軟件檢視 / 確認影像。**

系統要求

作業系統	Windows Vista ^{*1} Windows XP Professional/Home Edition ^{*2} Windows 2000 Professional ^{*3}	
電腦	預先安裝以上其中一個作業系統，並配置 USB 連接埠的個人電腦 (不支援升級的電腦) * 需要 .NET Framework 2.0 或以上版本。 ^{*4}	
CPU	Windows Vista	Pentium 1.3GHz 或以上
	Windows XP、2000	Pentium 750MHz 或以上
RAM	Windows Vista	最低 512MB
	Windows XP、2000	最低 256MB
介面	USB 1.1-2.0 Hi-Speed	
顯示器	螢幕解像度：1024 × 768 像素或以上 色彩質量：中 (16 位元) 或以上	

^{*1} 兼容除 Starter Edition 以外所有版本的 32 位元 /64 位元系統

^{*2} 兼容 Service Pack 2


^{*3} 兼容 Service Pack 4

^{*4} .NET Framework 是 Microsoft 軟件。會隨 EU 軟件一起安裝。

支援的相機及支援的影像

支援使用以下相機拍攝的 RAW 及 JPEG 影像。

EOS-1D Mark III	EOS 40D
-----------------	---------

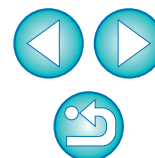



內容概覽

從相機下載影像至電腦

- 一次過下載全部影像至電腦 → 第 6 頁
- 只下載所選的影像至電腦 → 第 7 頁
- 使用第三方讀卡器下載影像 → 第 9 頁

從電腦設定相機

- 設定相機擁有者名稱及日期 / 時間 → 第 11 頁
- 設定相片風格並應用於相機 → 第 15 頁
- 應用相片風格檔案於相機 → 第 18 頁
- 在相機中註冊個人白平衡 → 第 19 頁
- 設定 JPEG 畫質並應用於相機 → 第 20 頁
- 調整白平衡設定並應用於相機 → 第 20 頁
- 設定我的選單並應用於相機 → 第 21 頁

遙控拍攝

- 從電腦控制相機拍攝 (遙控即時顯示拍攝) → 第 25 頁
- 使用精確的水平 / 垂直對準拍攝 → 第 29 頁
- 變更長寬比後拍攝 → 第 30 頁
- 操作相機拍攝 → 第 30 頁
- 定時拍攝 → 第 31 頁

與其他另購配件配合使用的功能

- 使用無線檔案傳輸器 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 拍攝並即時查閱影像 → 第 39 頁
- 使用 EU 啟動 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 軟件 → 第 40 頁
- 使用 EU 啟動原始資料安全套裝 OSK-E3 軟件 → 第 40 頁

簡介

內容概覽

下載影像



相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

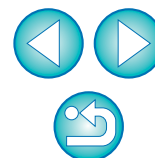

1 下載影像至電腦



本章介紹基本操作，如準備下載影像至電腦（連接相機與電腦）、啟動 EU、從相機下載影像至電腦及結束 EU 等。

準備下載影像	5
連接相機與電腦	5
啟動 EU	5
一次過下載影像至電腦	6
下載所選的影像至電腦	7
使用讀卡器下載影像	9
使用 Digital Photo Professional 下載影像	9
使用 ZoomBrowser EX 下載影像	9
不使用佳能軟件下載影像	9
結束 EU	9

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

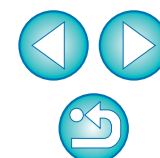


準備下載影像

如要將相機拍攝的影像下載至電腦，您需要使用相機隨附的介面連接線連接相機與電腦。


連接相機與電腦

1 將連接線的大插頭端連接至電腦的 USB 連接埠。

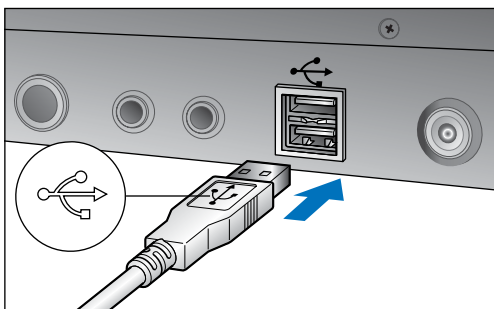

- 有關 USB 連接埠的位置及方向，請參閱電腦使用說明書。

2 將連接線的小插頭端連接至相機的 <USB> 端子。

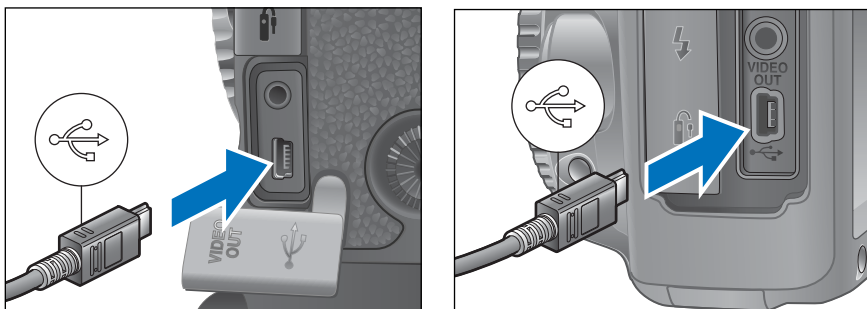


- 請將插頭上的 <USB> 標記朝向相機正面。
- 影像下載的準備現已完成。請繼續「啟動 EU」中的步驟。
- 對於 1D Mk III，您可以使用連接線保護器將插頭固定至相機，以防插頭鬆脫。有關使用的詳細資訊，請參閱第 24 頁。

啟動 EU

相機電源開關置於 <ON> 時，EU 會啟動，而相機與電腦將可以通訊。

1 將相機電源開關置於 <ON>。

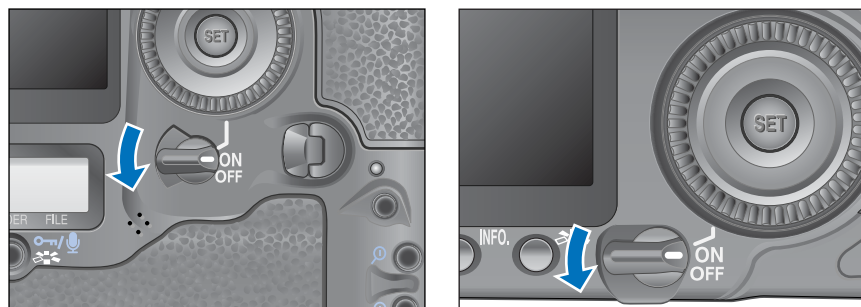

- 相機與電腦開始通訊，以上對話方塊會在步驟 2 (下一頁) 的對話方塊顯示前顯示。
- 使用 Windows 2000 時，如 [找到新硬體 (Found New Hardware)] 訊息的對話方塊將顯示，然後會自動關閉。

簡介

內容概覽

1 下載影像


2 相機設定

遙控拍攝


4 偏好設定

參考


索引

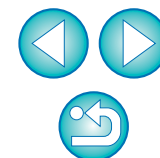

2 選擇 [Canon EOS Utility]，然後按一下 [確定 (OK)] 按鈕。

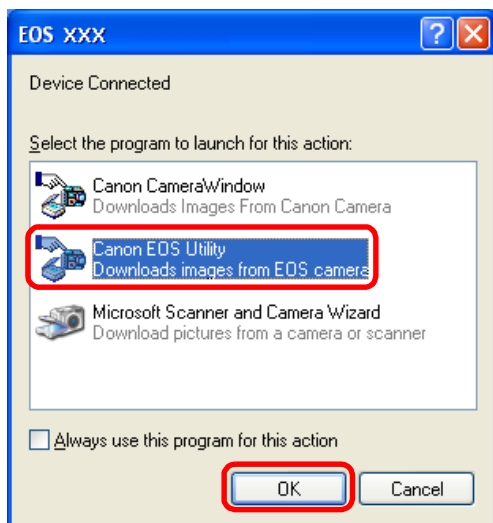

EU 主視窗

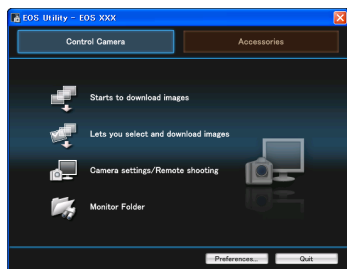

→ EU 啟動並顯示主視窗時，相機與電腦即可通訊。請繼續執行「一次過下載影像至電腦」。



- 使用 Windows 2000 時，[裝置上的事件 (Event on device)] 對話方塊會出現。請選擇 [Canon EOS Utility]，然後按一下 [確定 (OK)] 按鈕以啟動 EU。
- 只有首次連接相機與電腦時需要執行此步驟。再次連接時，只要將相機的電源開關置於 < ON >，EU 即可啟動。
- EU 啟動時，相機的液晶螢幕會閃爍。
- 使用 Windows Vista 時，即使將相機電源開關置於 < ON >，而步驟 2 中的視窗仍不顯示，請連按兩下桌面上的 [EOS Utility] 圖示以啟動 EU。

一次過下載影像至電腦

您可以一次過下載相機記憶卡內儲存的全部影像至電腦。

下載的影像按拍攝日期歸類至資料夾，然後顯示在連結自動啟動的 Digital Photo Professional (RAW 影像處理、檢視及編輯軟件) (以下簡稱 DPP) 的主視窗中，以便您立即查閱影像。

1 按一下 [開始下載影像 (Starts to download images)]。

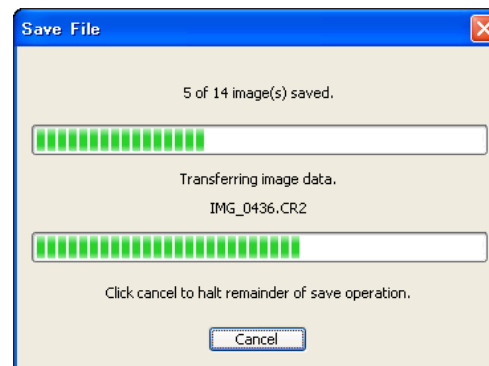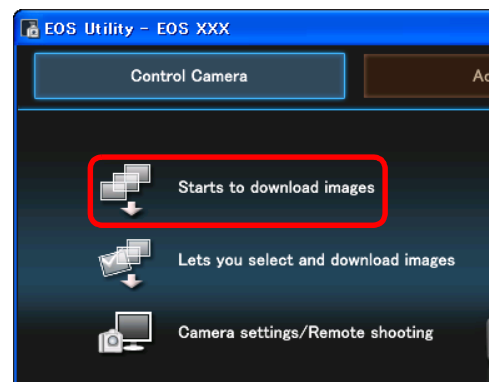

- [儲存檔案 (Save File)] 對話方塊會出現，影像開始下載至電腦。
- 下載的影像會儲存在 [我的圖片 (My Pictures)] 資料夾中。
- 所有影像下載完畢後，DPP 會自動啟動並在主視窗中顯示下載的影像。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定


參考

索引

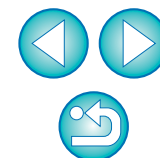

2 查閱下載的影像。

DPP 主視窗

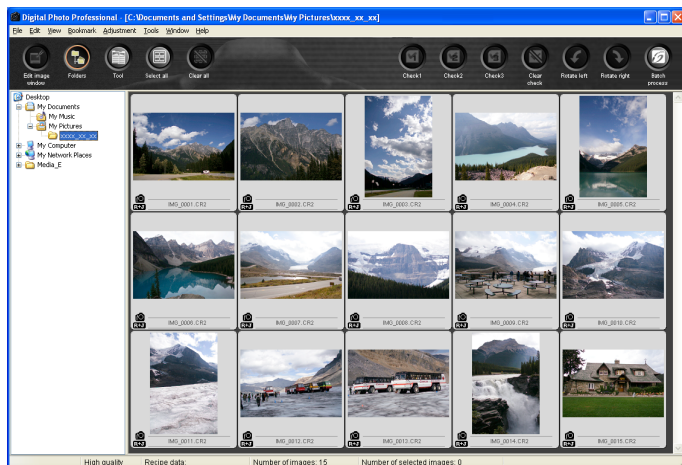


- 在 DPP 中查閱下載的影像。
有關使用 DPP 的詳細資訊，請參閱「Digital Photo Professional 使用說明書」(PDF 電子說明書)。
- 請繼續「結束 EU」中的步驟 (第 9 頁)。

下載所選的影像至電腦

您可以從相機記憶卡儲存的影像中選擇所需的影像並下載至電腦。

- 1 按一下 [允許選擇並下載影像 (Lets you select and download images)] 。

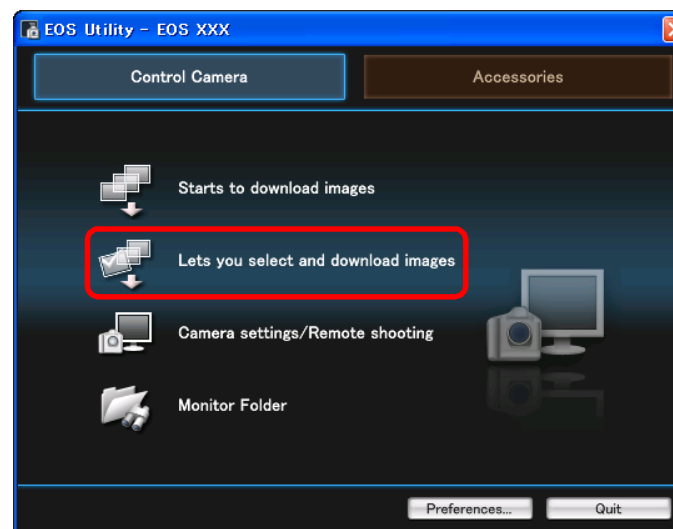

→ 檢視器視窗會出現，並顯示記憶卡中的影像。

簡介

內容概覽

1 下載影像

2 相機設定

3 遙控拍攝


4 偏好設定

參考

索引




- 下載影像時，您可以將啟動的軟件從 DPP 變更為 ZoomBrowser EX 或其他軟件 (第 35 頁)。
- 您可以變更下載的影像及儲存目標 (第 34 頁、第 35 頁)。

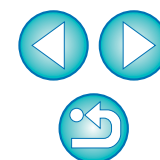


2 檢視影像並勾選要下載的影像。

檢視器視窗

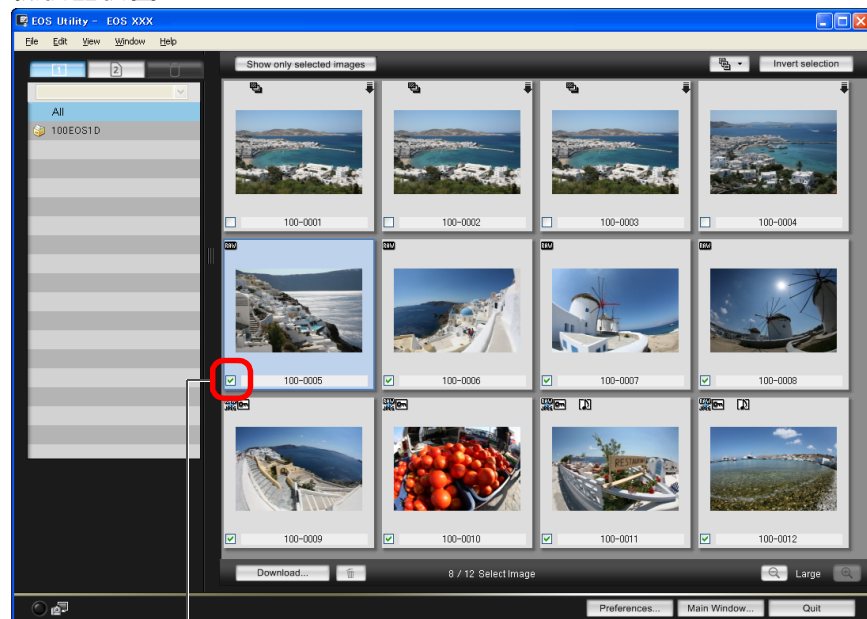

加入核取標記

3 按一下 [下載 (Download)] 按鈕。

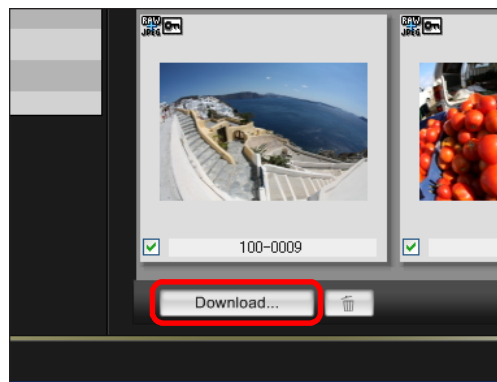


→ [下載影像 (Download image)] 對話方塊會出現。

4 指定儲存目標，然後按一下 [確定 (OK)] 按鈕。

顯示電腦上的儲存目標

下載影像對話方塊

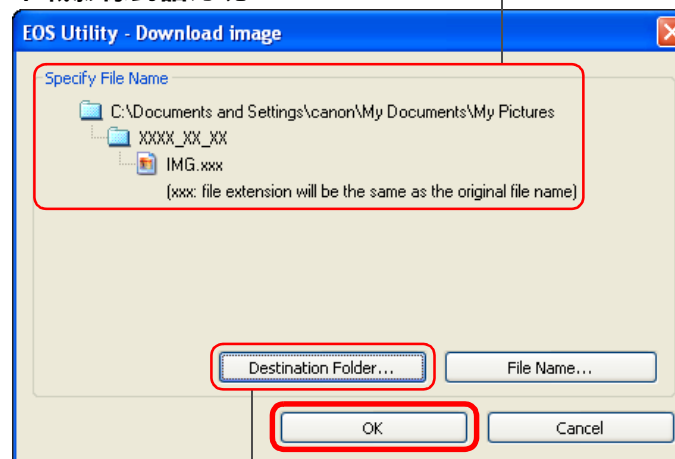

指定儲存目標

→ [儲存檔案 (Save File)] 對話方塊會出現，影像開始下載至電腦。

- 所有影像下載完畢後，DPP 會自動啟動並顯示下載的影像。
- 如要切換至主視窗，請按一下檢視器視窗中的 [主視窗 (Main Window)] 按鈕。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

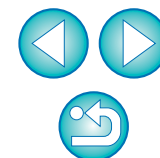

有關檢視器功能清單的資訊，請參閱第 44 頁。

使用讀卡器下載影像

對於擁有第三方讀卡器的使用者，也可以使用讀卡器將儲存於記憶卡中的影像下載至電腦。但 EU 並不支援使用讀卡器下載影像。因此，使用讀卡器下載影像時，請執行以下三種操作的其中一種。

使用 Digital Photo Professional 下載影像

您可以使用 DPP 將連接至電腦的第三方讀卡器中記憶卡內的影像下載至電腦。

有關詳細資訊，請參閱「Digital Photo Professional 使用說明書」(PDF 電子說明書) 中的「使用讀卡器下載影像」。

使用 ZoomBrowser EX 下載影像

您可以使用 ZoomBrowser EX 將連接至電腦的第三方讀卡器中記憶卡內的影像下載至電腦。

有關詳細資訊，請參閱「ZoomBrowser EX 使用說明書」(PDF 電子說明書) 中的「使用讀卡器下載影像」。


不使用佳能軟件下載影像

如不使用佳能軟件，如 DPP 或 ZoomBrowser EX 等，而使用讀卡器下載影像時，請將記憶卡中儲存的 [DCIM] 資料夾複製到電腦。

有關記憶卡內資料夾結構及檔案的詳細資訊，請參閱第 41 頁。

結束 EU

1 按一下 [退出 (Quit)] 按鈕。

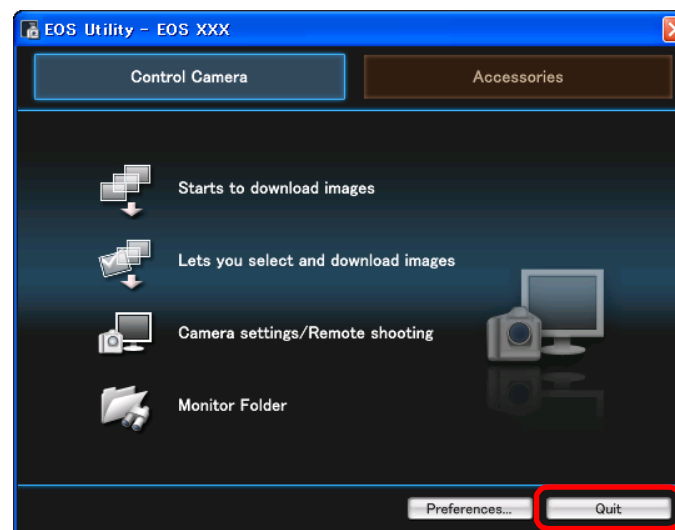

→ 視窗會關閉，EU 退出。

2 將相機電源開關置於 <OFF>。

3 拔除相機與電腦的連接線。

- 請勿拉扯連接線，請握住插頭並拔除連接線。

簡介

內容概覽

1 下載影像


2 相機設定

遙控拍攝

4 偏好設定

參考

索引

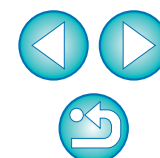

2 從電腦設定相機



本章介紹如何使用 EU 設定相機的功能。

設定相機擁有者名稱及日期 / 時間	11
各相機型號的可用設定	12
設定相機功能	13
各相機型號的可用設定	14
設定相片風格並應用於相機	15
選擇相片風格並應用於相機	15
變更相片風格設定並應用於相機	16
自訂相片風格並應用於相機	17
應用相片風格檔案於相機	18
在相機中註冊個人白平衡	19
設定 JPEG 畫質並應用於相機	20
調整白平衡並應用於相機	20
設定我的選單並註冊至相機	21

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

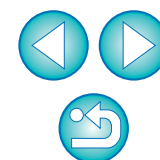


設定相機擁有者名稱及日期 / 時間

您可以設定相機擁有者名稱及日期 / 時間，將這些設定應用於相機，然後記錄為影像的拍攝資訊。


1 連接相機與電腦，然後啟動 EU (第 5 頁)。

2 按一下 [相機設定 / 遙控拍攝 (Camera settings/Remote shooting)]。

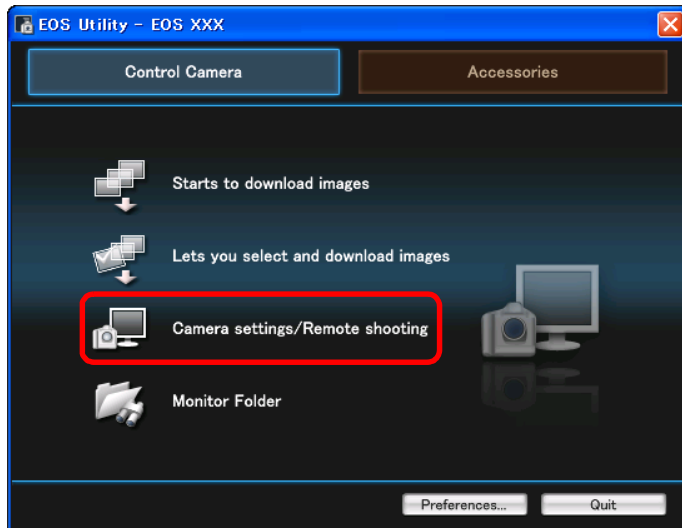

→ 拍攝視窗會出現。

3 按一下 [] 按鈕。
拍攝視窗

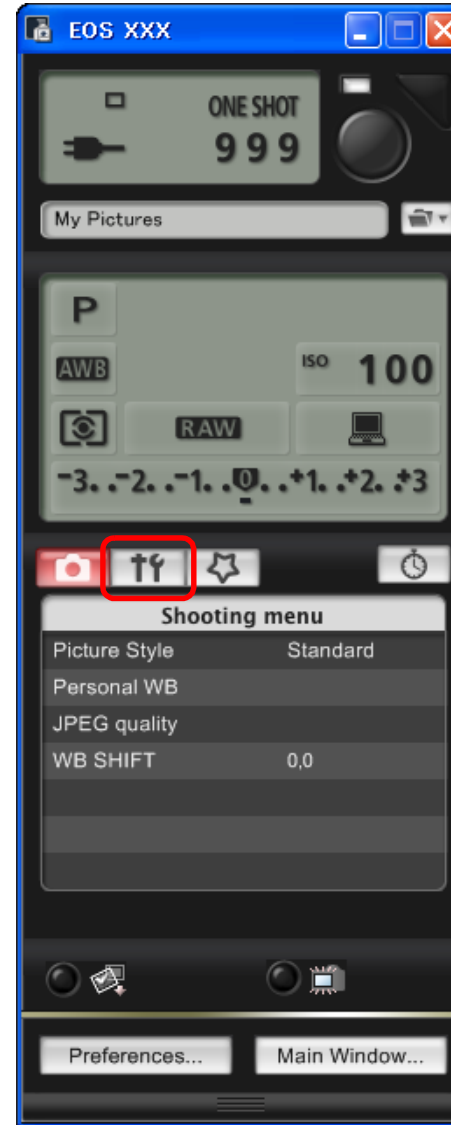

→ [設定選單 (Set-up menu)] 會出現。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定


參考

索引

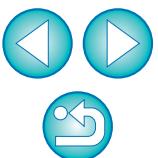

4 按一下所需設定並逐一指定。

設定選單

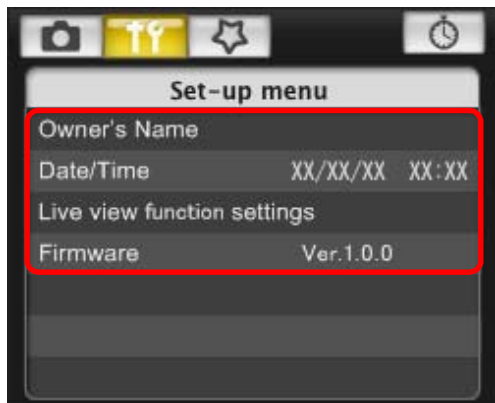

- 所連接相機的可用設定會顯示。有關詳細資訊，請參閱「各相機型號的可用設定」（如右側所述）。

5 完成設定時，請按一下 [主視窗 (Main Window)] 按鈕以返回主視窗。



→ 主視窗會出現。

各相機型號的可用設定

設定	1D Mk III	40D
擁有者名稱	☐	☐
日期 / 時間	☐	☐
即時顯示功能設定	☐	☐
記憶卡初始化	—	☐
韌體	☐	☐

擁有者名稱

- 您最多可以輸入 31 個字元並註冊相機擁有者的名稱。

日期 / 時間

- 您可以設定相機的日期及時間。

即時顯示功能設定

- 您可以設定是否啟用即時顯示拍攝功能（第 25 頁）。

記憶卡初始化

- 您可以初始化插入相機的記憶卡。

! 初始化記憶卡會刪除所有資料，而資料將無法恢復。初始化前請仔細檢查。

韌體

- 您可以顯示相機的韌體版本。
- 您可以按一下此項目以升級韌體。
- 有關韌體升級的詳細資訊，請參閱佳能網站。

簡介

內容概覽

下載影像

相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考


索引

設定相機功能

您可以設定相機的相片風格、個人白平衡、JPEG 畫質及白平衡調整，並將這些設定應用於相機。


1 連接相機與電腦，然後啟動 EU (第 5 頁)。

2 按一下 [相機設定 / 遙控拍攝 (Camera settings/Remote shooting)]。

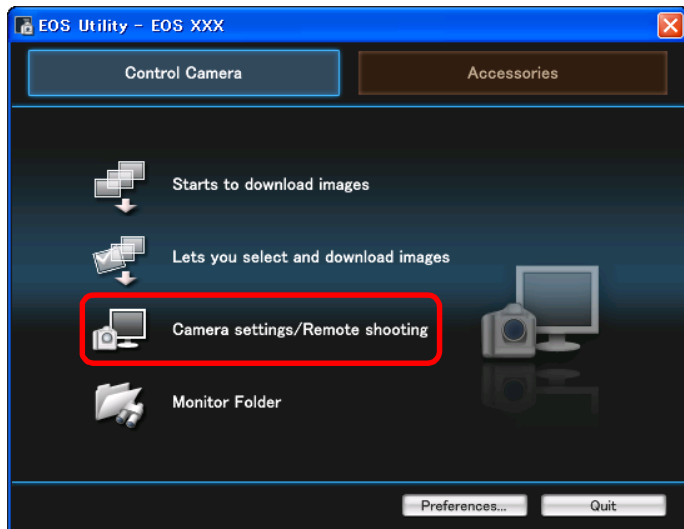

→ 拍攝視窗會出現。

3 按一下 [] 按鈕。

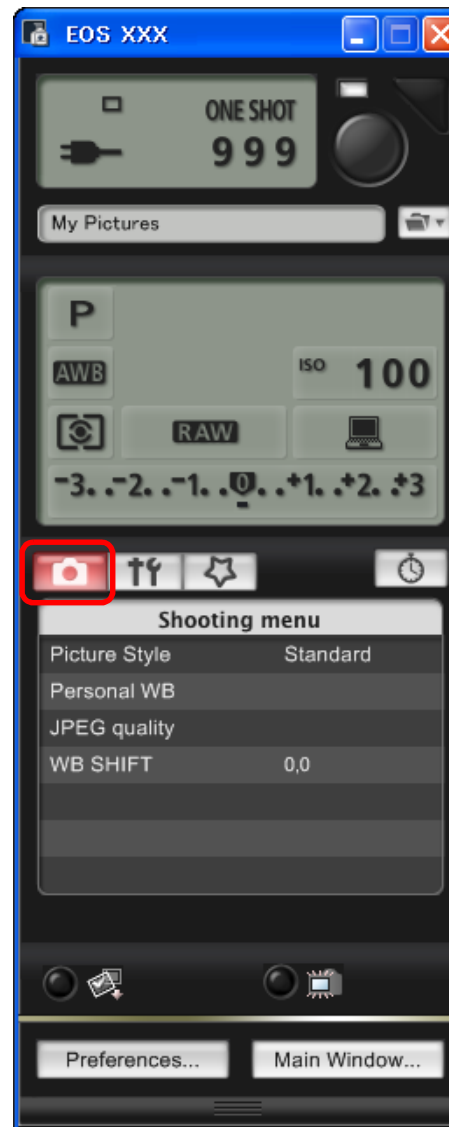

→ [拍攝選單 (Shooting menu)] 會出現。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定


參考

索引

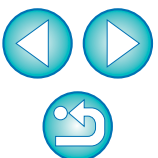

4 按一下所需設定並逐一指定。

拍攝選單

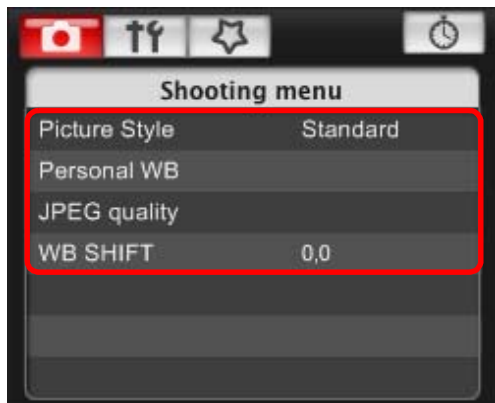

- 所連接相機的可用設定會顯示。有關詳細資訊，請參閱「各相機型號的可用設定」(如右側所述)。

5 完成設定時，請按一下 [主視窗 (Main Window)] 按鈕以返回主視窗。



→ 主視窗會出現。

各相機型號的可用設定

設定	1D Mk III	40D
相片風格	○	○
個人白平衡	○	○
JPEG 畫質	○	—
白平衡調整	○	○

相片風格

- 您可以設定相片風格並應用於相機，操作方法與相機操作相同(第15頁)。

個人白平衡

- 您可以將RAW Image Task中儲存的個人白平衡檔案註冊至相機(第19頁)。

JPEG 畫質

- 您可以設定 JPEG 影像畫質並應用於相機，操作方法與相機操作相同(第20頁)。

白平衡調整

- 您可以調整白平衡，調整方法與相機操作相同(第20頁)。

簡介

內容概覽

下載影像

相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引


設定相片風格並應用於相機

您可以設定相片風格並應用於相機，操作方法與相機操作相同。您可以變更每種相片風格的 [銳利度 (Sharpness)]、[對比度 (Contrast)]、[飽和度 (Saturation)] 及 [色調 (Color tone)] 的數值，您最多可以在相機中註冊三種個人相片風格，作為使用者定義設定。

您也可以將從佳能網站下載的或使用 Picture Style Editor (相片風格檔案建立軟件) (以下簡稱 PSE) 建立並儲存至電腦的相片風格檔案，在相機中註冊為使用者定義設定。

選擇相片風格並應用於相機

1 按一下 [相片風格 (Picture Style)] 。

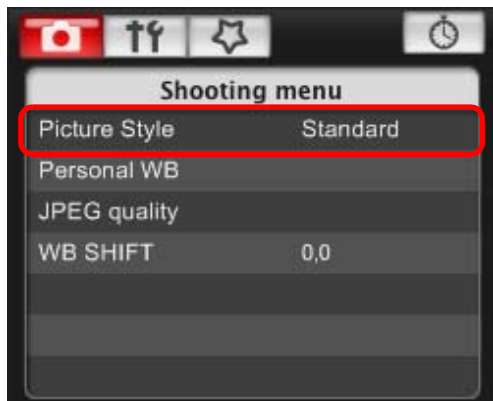

→ 相片風格 (Picture Style) 視窗會出現。

2 按一下要在相機中設定的相片風格。

相片風格視窗



→ 設定將應用於相機，顯示螢幕會返回 [拍攝選單 (Shooting menu)] 。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

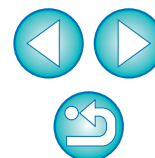


變更相片風格設定並應用於相機

您可以設定個人相片風格，包括 [銳利度 (Sharpness)]、[對比度 (Contrast)]、[飽和度 (Saturation)] 及 [色調 (Color tone)] 並將這些設定應用於相機，操作方法與相機操作相同。

1 按一下 [相片風格 (Picture Style)] (第 15 頁)。


→ [相片風格 (Picture Style)] 視窗會出現。

2 按一下 [詳細設定 (Detail set.)]。

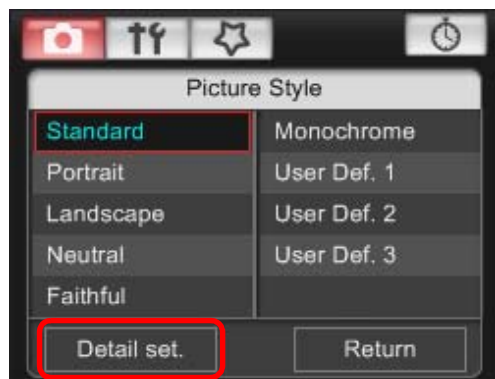


→ [相片風格設定 (Picture Style settings)] 對話方塊會出現。

3 從 [相片風格 (Picture Style)] 清單方塊中選擇相片風格。

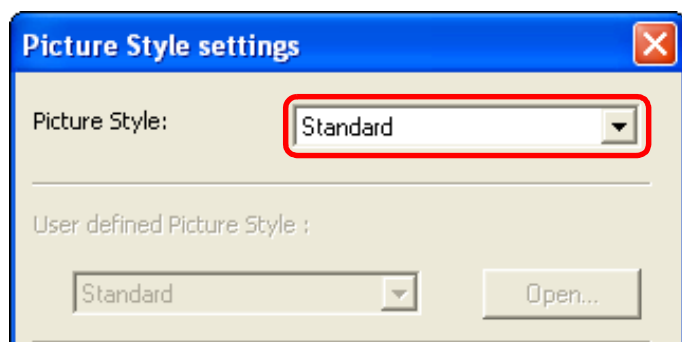


→ 如您選擇 [單色 (Monochrome)]、[濾鏡效果 (Filter effect)] 及 [色調效果 (Toning effect)] 清單方塊會出現。

4 向左或向右拖動各項目的滑桿。

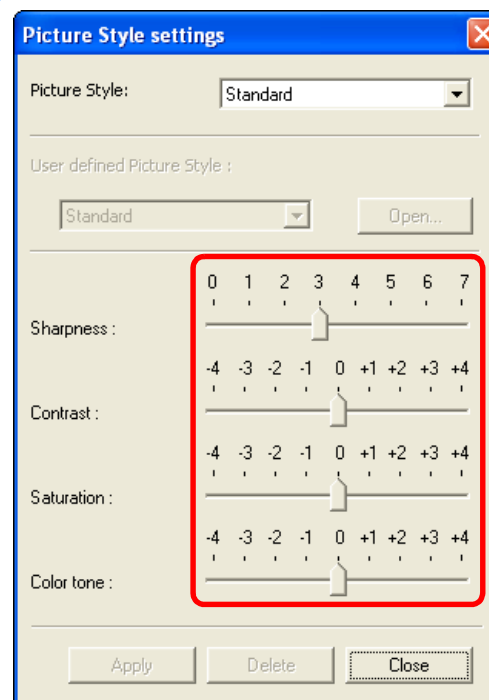

5 按一下 [應用 (Apply)] 按鈕。



→ 此設定已在相機中註冊。

6 按一下 [關閉 (Close)] 按鈕。

→ [相片風格設定 (Picture Style settings)] 對話方塊會關閉。

7 在 [相片風格 (Picture Style)] 視窗 (步驟 2 的視窗) 中，按一下設定值已變更的相片風格。

→ 設定將應用於相機，顯示螢幕會返回 [拍攝選單 (Shooting menu)]。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

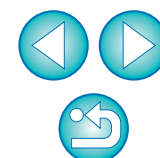


自訂相片風格並應用於相機

您可以設定個人相片風格項目，包括 [銳利度 (Sharpness)]、[對比度 (Contrast)]、[飽和度 (Saturation)] 及 [色調 (Color tone)] 的數值，最多可以在相機中註冊其中三項作為使用者定義設定，操作方法與相機操作相同。

1 按一下 [相片風格 (Picture Style)] (第 15 頁)。


→ [相片風格 (Picture Style)] 視窗會出現。

2 按一下 [詳細設定 (Detail set.)]。

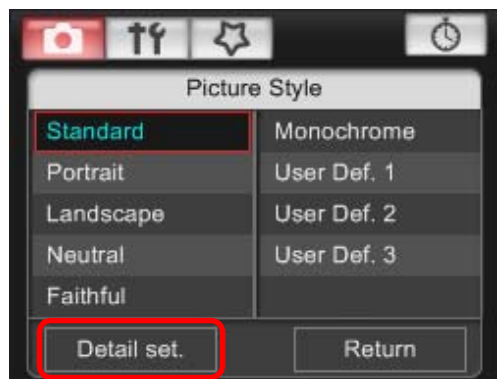


→ [相片風格設定 (Picture Style settings)] 對話方塊會出現。

3 從 [相片風格 (Picture Style)] 清單方塊中選擇 [使用者定義 1 (User Def. 1)] 至 [使用者定義 3 (User Def. 3)] 的其中一項。

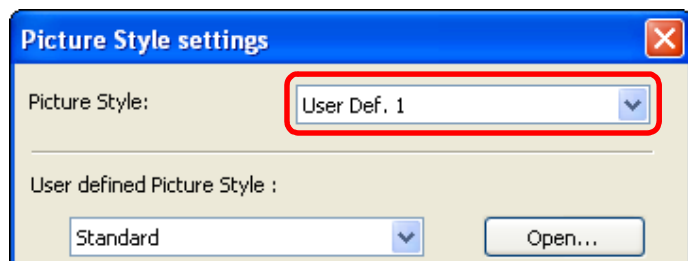


4 從 [使用者定義相片風格 (User defined Picture Style)] 清單方塊中選擇一種相片風格。

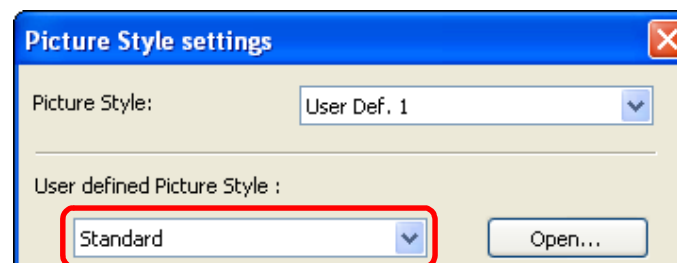

→ 如您選擇 [單色 (Monochrome)]、[濾鏡效果 (Filter effect)] 及 [色調效果 (Toning effect)] 清單方塊會出現。

5 向左或向右拖動各項目的滑桿。

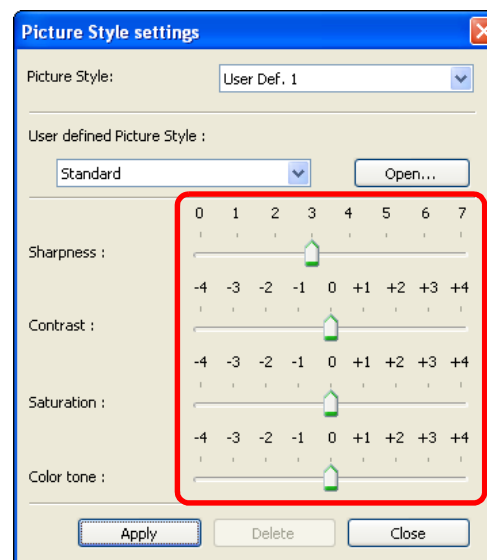

● 隨後的步驟與第 16 頁的步驟 5 至步驟 7 相同。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

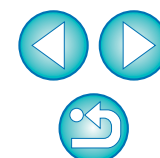

應用相片風格檔案於相機

您最多可以註冊三個從佳能網站下載或使用 PSE 建立並儲存至電腦的相片風格檔案，作為相機使用者定義設定。

1 按一下 [相片風格 (Picture Style)] (第 15 頁)。


→ [相片風格 (Picture Style)] 視窗會出現。

2 按一下 [詳細設定 (Detail set.)]。




→ [相片風格設定 (Picture Style settings)] 對話方塊會出現。

3 從 [相片風格 (Picture Style)] 清單方塊中選擇 [使用者定義 1 (User Def. 1)] 至 [使用者定義 3 (User Def. 3)] 的其中一項。

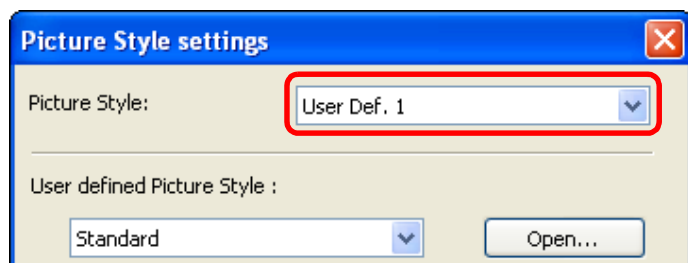

4 按一下 [開啟 (Open)] 按鈕，然後選擇一個已儲存至電腦的相片風格檔案。

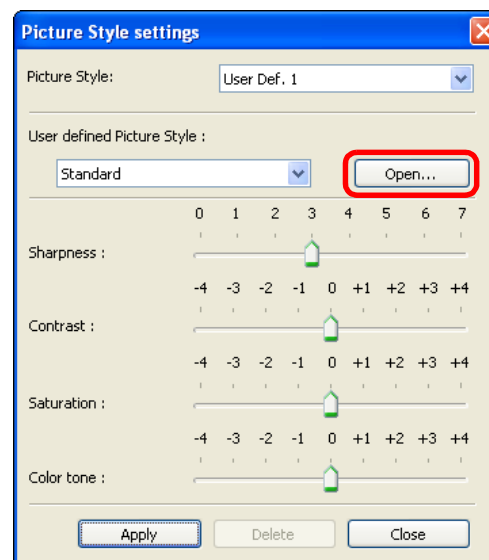

● 隨後的步驟與第 16 頁的步驟 5 至步驟 7 相同。



- 相片風格檔案是擴展相片風格功能的檔案，可提供在極少數場景中具有顯著效果的影像特性。有關相片風格檔案的詳細資訊，請參閱佳能網站。
- 可以應用於相機的相片風格檔案只有副檔名為「.PF2」的檔案。
- 有關使用 PSE 的詳細資訊，請參閱「Picture Style Editor 使用說明書」(PDF 電子說明書)。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

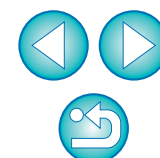


在相機中註冊個人白平衡

使用 RAW Image Task (RAW 影像處理軟件)，您可以調整所拍攝 RAW 影像的白平衡，並將調整結果儲存為白平衡檔案。使用 EU，您可以在相機中註冊白平衡檔案作為個人白平衡，並在特定環境下拍攝時使用這些個人白平衡。


有關如何使用 RAW Image Task 儲存白平衡檔案的說明，請參閱「ZoomBrowser EX 使用說明書」(PDF 電子說明書)中的「調整 RAW 影像」。

1 按一下 [個人白平衡 (Personal WB)]。

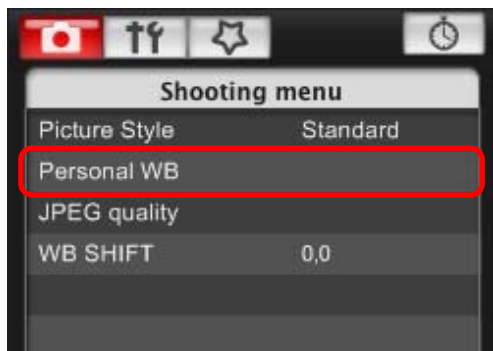

→ [個人白平衡設定 (Personal white balance settings)] 對話方塊會出現。

2 選擇要註冊的個人白平衡，然後按一下 [開啟 (Open)] 按鈕。

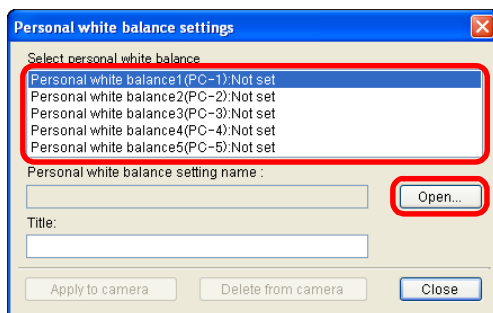

→ [開啟 (Open)] 對話方塊會出現。

3 開啟已儲存白平衡檔案的資料夾，選擇檔案後按一下 [開啟 (Open)] 按鈕。

→ 白平衡檔案會載入。

- 只有副檔名為「.WBD」的檔案可以在相機中註冊為白平衡檔案。

4 在 [標題 (Title)] 輸入方塊中輸入標題。

5 按一下 [應用於相機 (Apply to camera)] 按鈕。

→ 個人白平衡已註冊至相機。

- 使用 [40D] 時則會註冊為手動白平衡。
- 如要註冊另一個白平衡設定，請重複步驟 2 至步驟 5。

6 按一下 [關閉 (Close)] 按鈕。

→ [個人白平衡設定 (Personal white balance settings)] 對話方塊會關閉，顯示螢幕會返回 [拍攝選單 (Shooting menu)]。

7 選擇一個已在相機中註冊的個人白平衡。

- 選擇已註冊的個人白平衡 ([1D Mk III]) 或手動白平衡 ([40D]) 作為白平衡。
- 有關選擇個人白平衡或手動白平衡的資訊，請參閱隨附的相機使用說明書中的「選擇白平衡」([1D Mk III]) 或「設定白平衡」([40D])。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

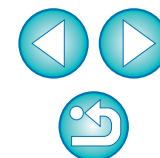


設定 JPEG 畫質並應用於相機



1D Mk III


您可以設定 JPEG 影像畫質並應用於相機，操作方法與相機操作相同。

1 按一下 [JPEG 畫質 (JPEG quality)]。

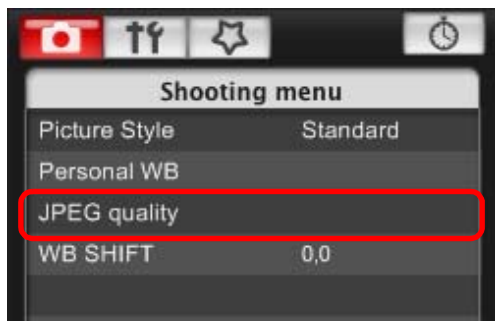

→ [JPEG 畫質 (JPEG quality)] 視窗會出現。

2 按一下設定位置。

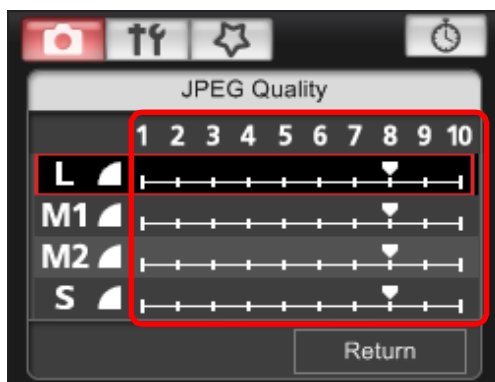

- 設定會應用於相機。
- 對於任何大小的影像，數值越大，影像壓縮率越低，影像畫質越高。

3 按一下 [返回 (Return)]。

→ 顯示螢幕會返回 [拍攝選單 (Shooting menu)]。

調整白平衡並應用於相機


您可以調整白平衡，調整方法與相機操作相同。

1 按一下 [白平衡偏移 (WB SHIFT)]。



→ [白平衡偏移 (WB SHIFT)] 視窗會出現。

2 按一下補償位置。

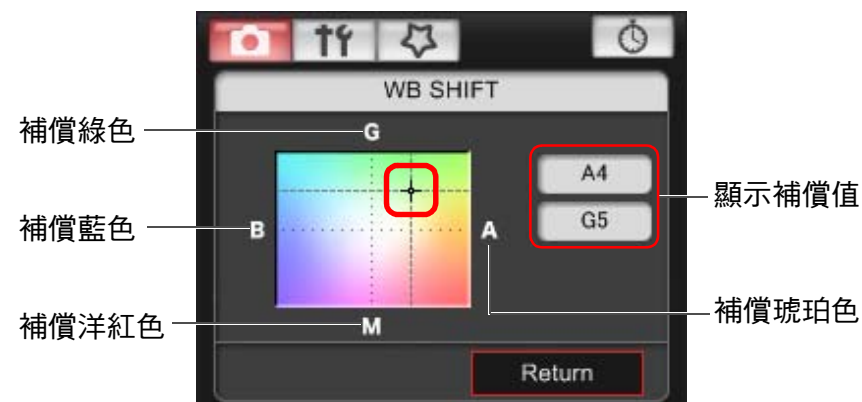

→ 設定會應用於相機。

3 按一下 [返回 (Return)]。

- 顯示螢幕會返回 [拍攝選單 (Shooting menu)]。
- 如要將修正值還原為原本值，請執行步驟 2 的操作。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

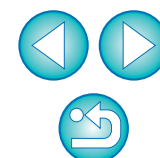


設定我的選單並註冊至相機

您最多可以將六個常用的選單項目註冊為我的選單，並註冊至相機中，操作方法與相機操作相同。

您可以註冊各設定頁的頂層項目，也可以註冊自訂功能的全部項目。


1 連接相機與電腦，然後啟動 EU (第 5 頁)。

2 按一下 [相機設定 / 遙控拍攝 (Camera settings/Remote shooting)]。

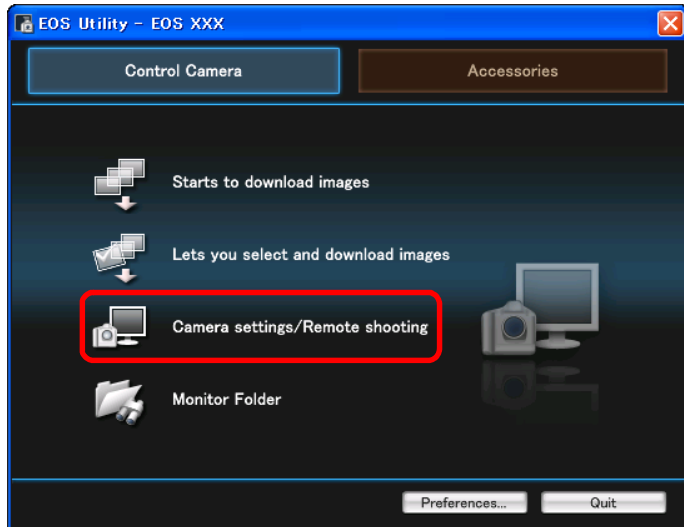

→ 拍攝視窗會出現。

3 按一下 [☆] 按鈕。

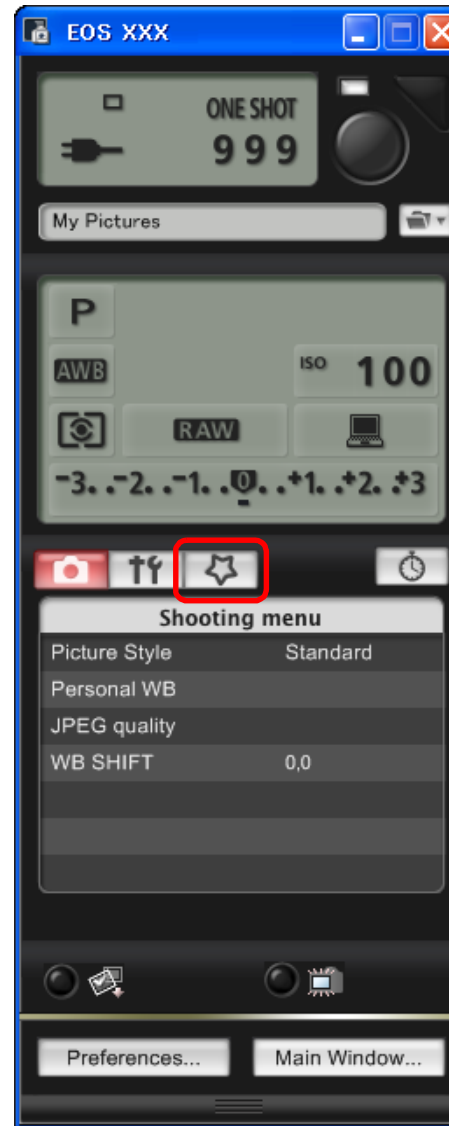

→ [我的選單 (My Menu)] 會出現。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定


參考

索引

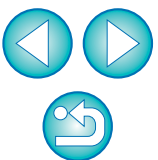

4 按一下 [我的選單設定 (My Menu settings)] 。


我的選單

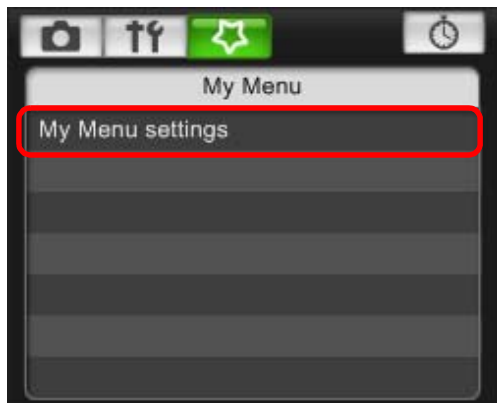

→ [我的選單設定 (My Menu settings)] 視窗會出現。

5 選擇要註冊的項目，然後按一下 [加入 (Add)] 按鈕 。

我的選單設定視窗

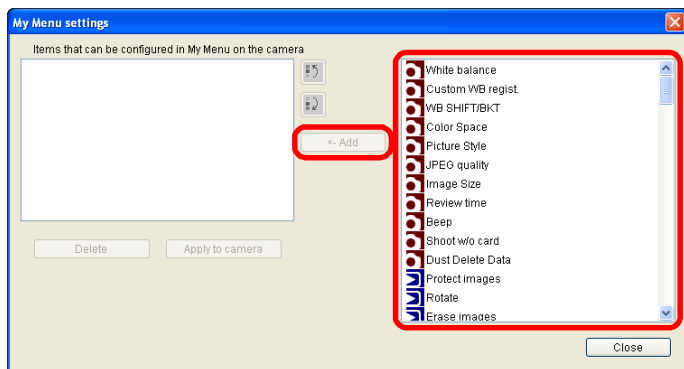

→ 所選的項目將增至視窗左側的 [可在相機我的選單中配置的項目 (Items that can be configured in My Menu on the camera)] 。

- 在上述步驟中您最多可以註冊六個項目。
- 您可以選擇項目，然後按一下 [] 或 [] 按鈕移動項目以變更其位置。

6 按一下 [應用於相機 (Apply to camera)] 按鈕 。

→ 設定將應用於相機。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

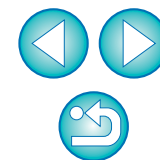

有關我的選單設定視窗功能的清單資訊，請參閱第 45 頁。

3 從電腦控制相機遙控拍攝



您可以使用 EU 遙控相機，並在 EU 視窗中檢視主體，從而設定相機並拍攝。遙控拍攝時，您也可以操作相機直接拍攝，或預設時間可讓相機使用定時拍攝功能自動拍攝。

遙控拍攝前的準備	24
遙控即時顯示拍攝	25
調整對焦	27
查閱景深及曝光	28
白平衡	29
調整相機的水平 / 垂直對準	29
變更長寬比	30
操作相機拍攝	30
定時控制拍攝	31
定時拍攝	31
間隔定時拍攝	31
B 快門曝光	32

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

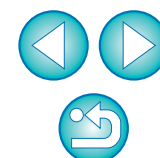


遙控拍攝前的準備




1D Mk III

使用連接線保護器將插頭固定至相機，以防遙控拍攝過程中插頭鬆脫。


1 取下蓋子。

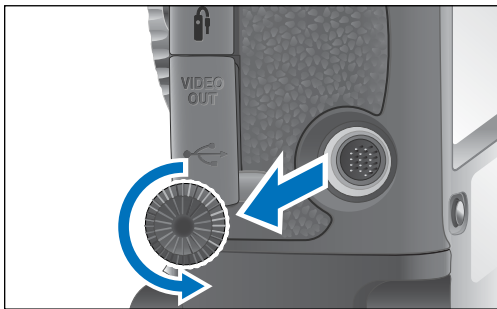

2 將蓋子安裝在固定螺絲上。

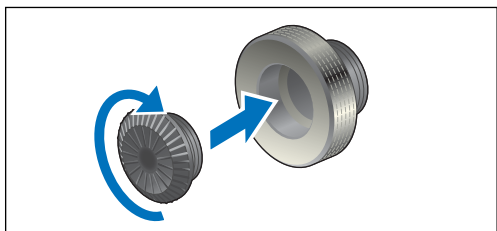


3 將連接線的小插頭端連接至相機的 < ❶ > 端子。

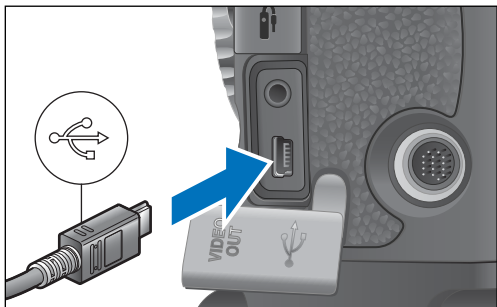

- 請將插頭上的 < ❶ > 標記朝向相機正面。

4 安裝連接線保護器並使用固定螺絲固定。

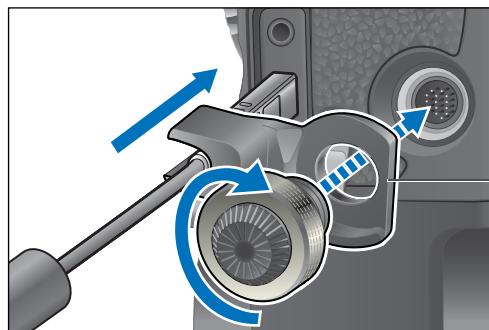

連接線保護器

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

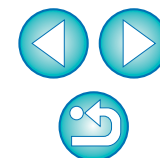

遙控即時顯示拍攝

您可以使用 EU 遙控相機，在電腦上檢視時，可在拍攝前對主體對焦並查閱相機設定的結果。


另外拍攝的影像會直接儲存至電腦，您可以使用連結的 Digital Photo Professional (以下簡稱 DPP) 再次查閱影像。

此功能在使用固定取景 (如影樓拍攝) 大量拍攝時具有顯著效果。

1 連接相機與電腦，然後將相機電源開關置於 < ON > 。


- EU 會啟動。
- 查看相機的觀景器，構圖並調整對焦。

2 按一下 [相機設定 / 遙控拍攝 (Camera settings/Remote shooting)] 。

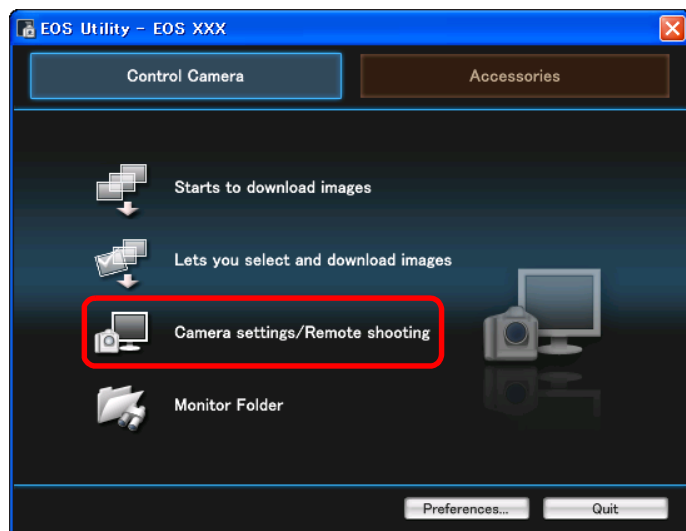

- 拍攝視窗會出現。

3 設定相機。

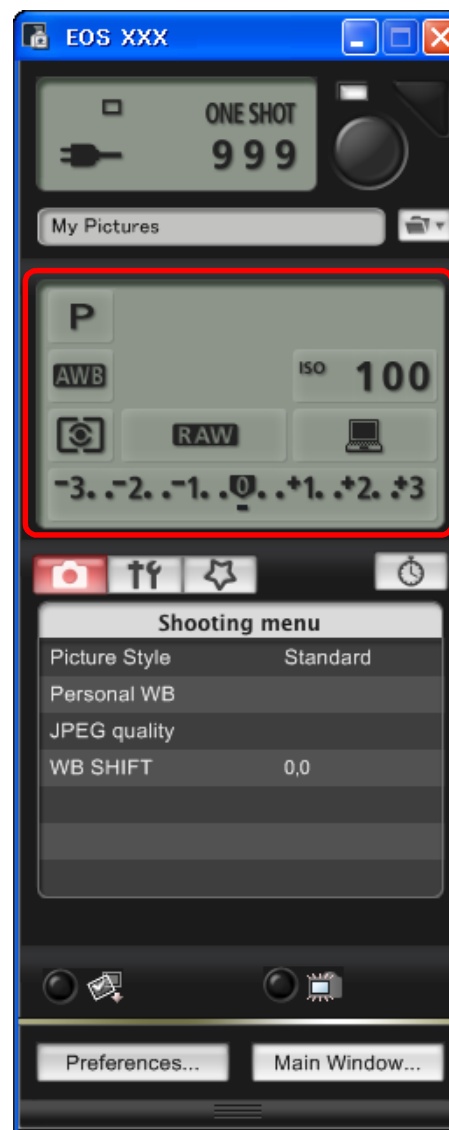

連按兩下設定項目，然後選擇設定

- 您也可以使用 [拍攝選單 (Shooting menu)] 的功能 (第 13 頁)。
- 拍攝視窗中無法完成的設定 (如驅動模式、自動對焦模式等) 可以操作相機執行設定。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

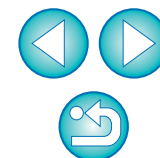

4 設定即時顯示功能。

- 顯示[設定選單(Set-up menu)] (第11頁)，並按一下[即時顯示功能設定(Live View function settings)]，然後選擇[即時顯示拍攝啟動(Live View shoot. Enable)]。





5 按一下[]按鈕。



→ [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] 會出現。



遙控即時顯示視窗

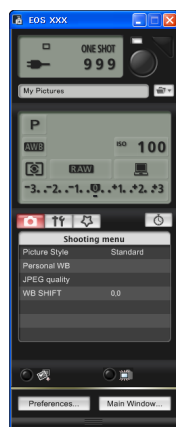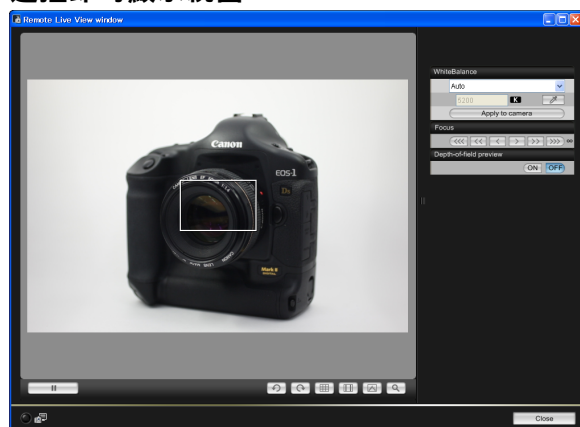

6 按一下[]按鈕以拍攝。



→ 拍攝的影像將傳輸至電腦，DPP 會自動啟動並顯示拍攝的影像。



- 顯示 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] 時，您無法操作相機。按下相機的 < SET > 按鈕，即時顯示影像也會顯示在相機的液晶螢幕上，然後您可以操作相機。
- 即使不顯示 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)]，您亦可操作拍攝視窗拍攝。
- 如要使用 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] 執行曝光模擬或啟動直方圖顯示 (第47頁)，請將相機的自訂功能[即時顯示曝光模擬(Live View exposure simulation)]設為[啟動(Enable)]。
- 您可以將拍攝的影像同時儲存至電腦及記憶卡中 (第35頁)。
- 遙控拍攝的影像傳輸至電腦時，您可以將自動啟動的軟件從 DPP 變更為 ZoomBrowser EX 或其他軟件 (第35頁)。
- 有關遙控即時顯示視窗的功能清單的資訊，請參閱第47頁。
- 有關變焦顯示視窗的功能清單的資訊，請參閱第48頁。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考


索引

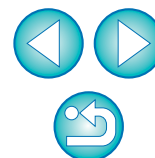

調整對焦

如將鏡頭對焦模式開關置於 < AF >，您便可在查看遙控即時顯示視窗時調整對焦。

1 將 [] 拖至要放大的部份。

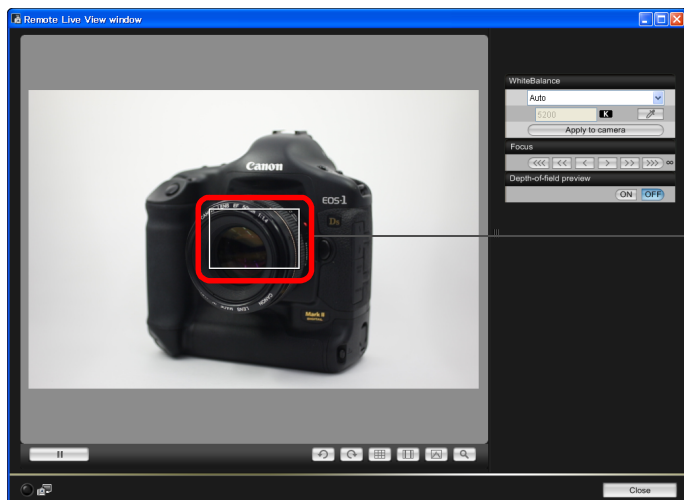

拖動

2 按一下 [] 按鈕。



→ 步驟 1 中所選的部份會以 100% (實際像素大小) 顯示在 [變焦顯示 (Zoom View)] 視窗中。



變焦顯示視窗



● 如要移動 [變焦顯示 (Zoom View)] 視窗中的顯示位置，請按一下 []、[]、[] 或 []。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝


偏好設定

參考

索引

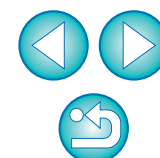

3 調整對焦。

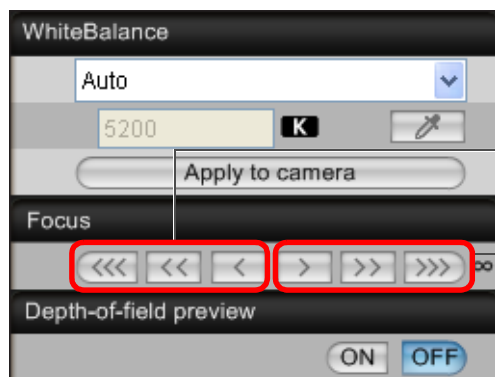

拉近對焦位置


推遠對焦位置

→ [遙控即時顯示視窗(Remote Live View window)] 會根據對焦點位置的調整即時變更。

查閱景深及曝光

您可以在遙控即時顯示拍攝視窗中查閱景深及曝光。

按一下[開(ON)]按鈕。

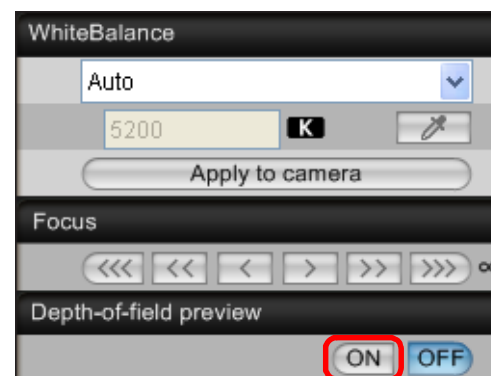

- 光圈值 (曝光模擬) 會在拍攝視窗中設定 (第25頁、第46頁)。
- 如在拍攝視窗 (第25頁、第46頁) 中變更相機設定，請按一下[關(OFF)]按鈕以取消變更前的光圈設定。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考


索引

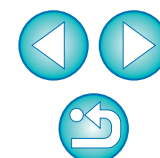

白平衡

您可以在查看遙控即時顯示視窗時變更白平衡。

選擇要應用於影像的白平衡。

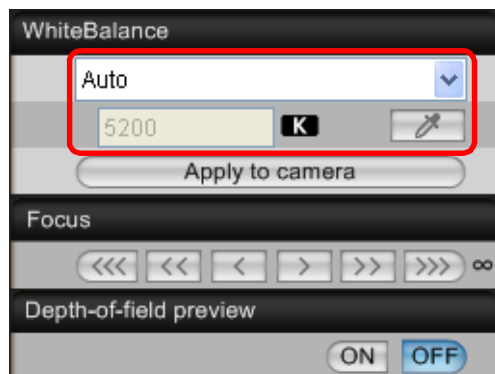

- 如要將設定的白平衡應用於相機，請按一下 [應用於相機 (Apply to camera)] 按鈕。

調整相機的水平 / 垂直對準


您可以在 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] 中顯示格線，操作方法與相機的即時顯示功能的操作方法相同，然後調整相機的水平 / 垂直對準。

1 顯示 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] (第 25 頁)。

2 按一下 [] 按鈕。



→ 格線會顯示在 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] 中。

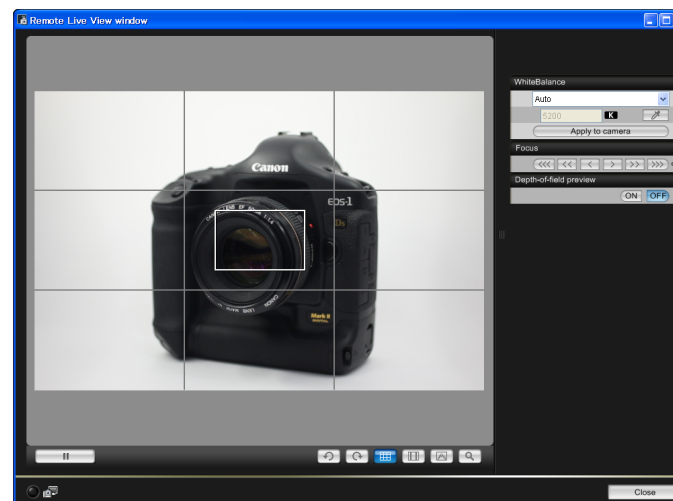

3 移動相機以調整水平 / 垂直對準。

- 如要取消格線顯示，請再按一下 [] 按鈕。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

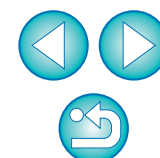

變更長寬比

 1D Mk III

使用相機的即時顯示功能拍攝時，可以產生一種類似於使用 6 × 6 厘米、6 × 4.5 厘米及 4 × 5 吋等中幅 / 大幅菲林相機拍攝的感覺。

長寬比資訊也會自動附加至拍攝的影像，使用 DPP 檢視影像時，將顯示為按此長寬比資訊裁切後的影像。


另，長寬比資訊只會附加至拍攝的影像，而影像實際並未裁切。

1 顯示 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] (第 25 頁)。

2 按一下 [] 按鈕，然後選擇長寬比。



→ 在 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] 中顯示所選垂直線的長寬比。

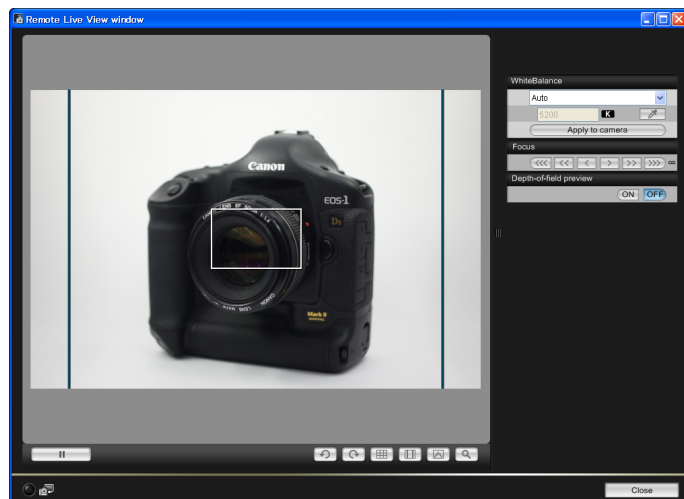

3 移動相機並構圖。

- 如要使長寬比恢復正常狀態，請按一下 [] 按鈕，然後選擇 [關 (Off)]。

操作相機拍攝

即使已設定遙控拍攝，您仍然可以操作相機並與獨立操作相機拍攝時一樣拍攝。由於拍攝的影像會儲存至電腦硬碟，故您可以拍攝大量影像而無需擔心記憶卡的容量。

1 顯示拍攝視窗 (第 25 頁)。

2 按下相機的快門按鈕並拍攝。

→ 拍攝的影像會傳輸至電腦，DPP 會自動啟動並顯示拍攝的影像。

 顯示 [遙控即時顯示視窗 (Remote Live View window)] 時，按下相機的 < SET > 按鈕以顯示相機液晶螢幕上遙控即時顯示的影像，然後操作相機。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

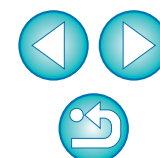

定時控制拍攝

您可以應用兩種定時拍攝，即相機按指定的時間或按指定的數量自動拍攝。

定時拍攝

此功能可以在指定的時間後自動拍攝影像。

- 1 顯示拍攝視窗 (第 25 頁)。
- 2 按一下 [] 按鈕。
→ [定時拍攝設定 (Timer shooting settings)] 對話方塊會出現。
- 3 輸入延遲時間，然後按一下 [開始 (Start)] 按鈕。
 - 在 0 秒至 99 分 59 秒之間輸入一個數值，以 1 秒為單位調整。
 - 在指定的時間後拍攝影像。

間隔定時拍攝

您可以設定拍攝間隔及要拍攝的相片數量，以自動拍攝影像。

- 1 顯示拍攝視窗 (第 25 頁)。
- 2 按一下 [] 按鈕。
→ [定時拍攝設定 (Timer shooting settings)] 對話方塊會出現。
- 3 勾選 [間隔定時拍攝 (Interval timer shooting)]。
- 4 輸入拍攝間隔及拍攝相片數量。
 - 在 5 秒至 99 分 59 秒之間輸入一個數值，以 1 秒為單位調整。
 - 間隔定時拍攝數量的最小值為兩張。因電腦硬碟的可用空間而異，間隔定時拍攝的可拍攝數量會有所不同。
- 5 按一下 [開始 (Start)] 按鈕。
→ 按指定的拍攝間隔及指定的拍攝數量拍攝。

 使用某些型號的電腦時，如您設定的拍攝間隔長度不足以完成影像傳輸及儲存，便可能無法按指定的拍攝間隔拍攝。在這種情況下，請設定較長的拍攝間隔並重新拍攝。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

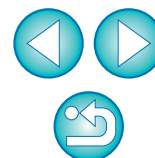

B 快門曝光

1 顯示拍攝視窗 (第 25 頁)。

2 連按兩下拍攝模式圖示，然後選擇 [B 快門 (BULB)]。



3 設定所需的光圈。

4 按一下 [] 按鈕。

→ [定時拍攝設定 (Timer shooting settings)] 對話方塊會出現。

5 輸入曝光時間，然後按一下 [開始 (Start)] 按鈕。

- 在 5 秒至 99 分 59 秒之間輸入一個數值，以 1 秒為單位調整。

簡介

內容概覽

1 下載影像


2 相機設定

3 遙控拍攝

4 偏好設定

參考

索引

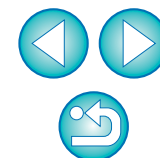

您無需設定曝光時間，按一下 [] 按鈕即可開始 / 結束 B 快門曝光。

4 偏好設定



您可以在偏好設定視窗中變更各項 EU 功能以輕鬆使用。

偏好設定	34
基本設定	34
目標資料夾	34
檔案名稱	34
下載影像	35
遙控拍攝	35
連結的軟件	35

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

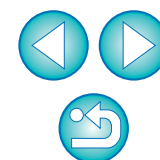


偏好設定

- 1 在主視窗中按一下 [偏好設定 (Preferences)] 按鈕。
→ [偏好設定 (Preferences)] 對話方塊會出現。
- 2 指定所需的設定，然後按一下 [確定 (OK)] 按鈕。
→ 這些設定將應用於 EU。


基本設定

您可以指定 EU 啟動時的操作及是否啟用自動關閉電源功能。

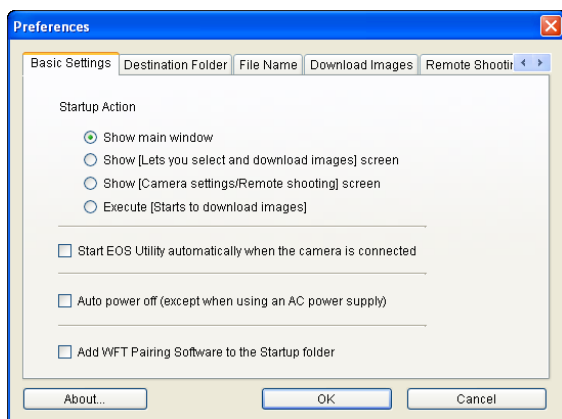


目標資料夾

您可以指定從相機下載的影像或遙控拍攝的影像儲存目標。

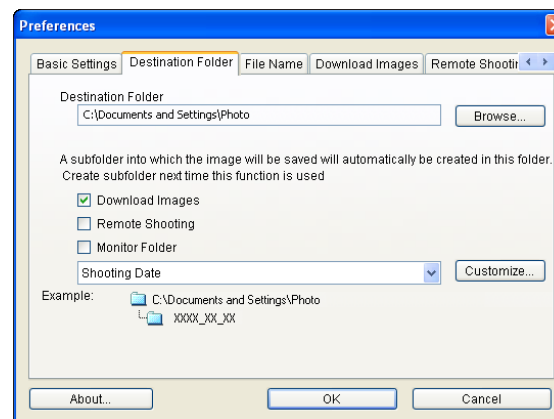

檔案名稱

您可以指定從相機下載的影像或遙控拍攝影像的檔案名稱。

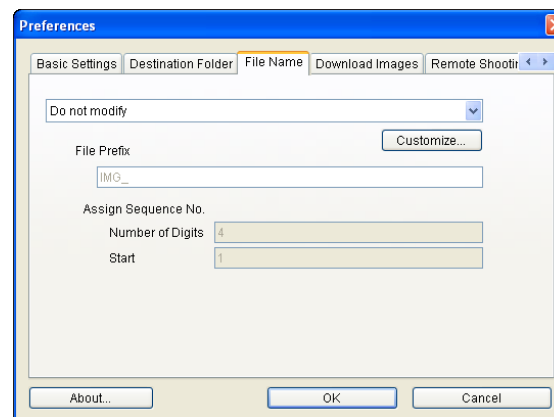

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定


參考

索引

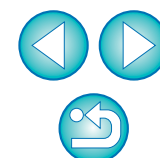


下載影像

按一下主視窗中的 [開始下載影像 (Starts to download images)] 後，您可以設定下載的影像。

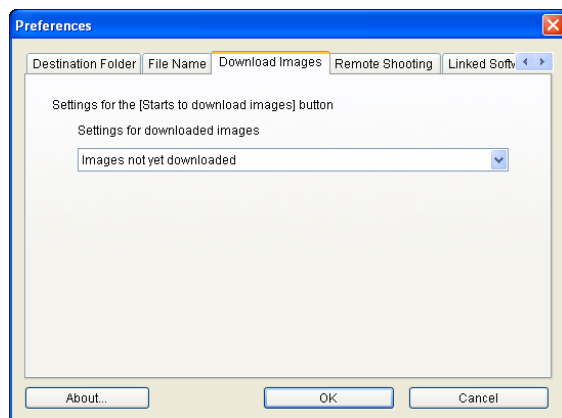


連結的軟件

您可以選擇從相機下載影像時或遙控拍攝影像時啟動的連結的軟件。另，您可以按一下 [設定 (Settings)] 按鈕，將第三方軟件註冊為連結的軟件。

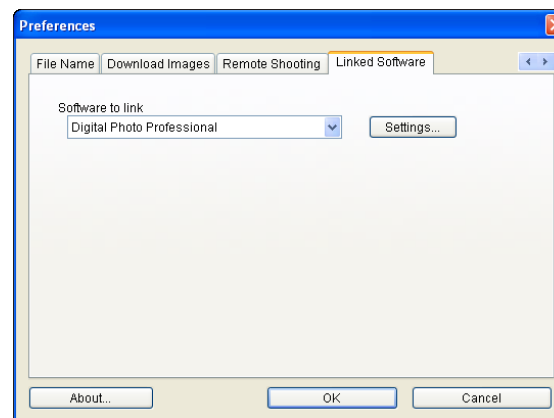

遙控拍攝

您也可以將遙控拍攝的影像儲存至相機內的記憶卡，無論拍攝時相機處於哪個位置，都可啟用旋轉拍攝影像功能。在拍攝視窗 (第46頁) 中設定旋轉角度。

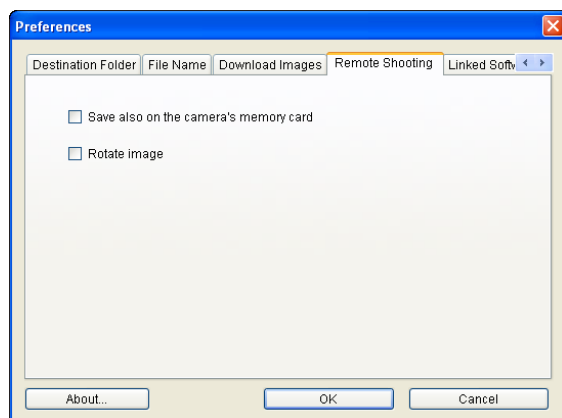

- 如已選定 ZoomBrowser EX，則您可以指定影像下載後的操作。
- 在顯示的視窗中按一下 [設定 (Settings)] 按鈕，連結的第三方軟件啟動時，您可以指定要下載影像的類型。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

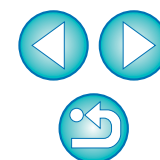



本參考章節提供有助您熟練使用 EU 的資訊。
其中包括各種疑難排解方法、如何從電腦移除 EU 及各種視窗的說明。
本章最後提供的索引有助您輕鬆找到所需資訊。

疑難排解	37
監視資料夾功能 (與 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 配合使用的功能)	39
與配件配合使用的功能	40
記憶卡中的資料夾結構及檔案名稱	41
移除安裝軟件	41
移除驅動程式 (只適用於 Windows 2000)	42
主視窗功能清單	43
檢視器視窗功能清單	44
我的選單設定視窗功能清單	45
拍攝視窗功能清單	46
遙控即時顯示視窗功能清單	47
變焦顯示視窗功能清單	48
索引	49
關於本使用說明書	50
商標聲明	50

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

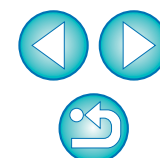

疑難排解

如 EU 沒有正常運行，請參閱以下項目。

無法正確完成安裝

- 如您沒有選擇[電腦系統管理員(Computer administrator)]權限或[系統管理員(Administrator)]權限使用者設定，則無法安裝此軟件。請選擇 Windows XP 作業系統的[電腦系統管理員(Computer administrator)]權限或 Windows 2000 作業系統的[系統管理員(Administrator)]權限使用者設定。有關選擇使用者設定的詳細資訊，請參閱電腦使用說明書。

安裝軟件前已連接相機與電腦

- 如您已使用介面連接線連接相機與電腦，但並沒有將相機的電源開關置於 < ON >，請按照以下步驟操作：
 - 1 拔除連接相機與電腦的介面連接線。
 - 2 在電腦上安裝軟件。
 - 3 連接相機與電腦。
- 如您已使用介面連接線連接相機與電腦，並將相機的電源開關置於 < ON >，請按照以下步驟操作：
 - 1 如[尋找新增硬體精靈(Found New Hardware Wizard)]或其他內容的對話方塊出現，請按一下[取消(Cancel)]按鈕，並關閉所有對話方塊。
 - 2 將相機電源開關置於 < OFF >。
 - 3 拔除連接相機與電腦的介面連接線。
 - 4 在電腦上安裝軟件。
 - 5 連接相機與電腦。

EU 沒有啟動

- 如將相機電源開關置於 < ON >，而 EU 仍不啟動，請連按兩下桌面上的 [EOS Utility] 圖示，或按一下[開始(Start)]按鈕，選擇[所有程式(All Programs)](Windows 2000 作業系統請選擇[程式集(Programs)]) ► [Canon Utilities] ► [EOS Utility] ► [EOS Utility] 以啟動 EU。

EU 與相機無法通訊

- 如沒有達到系統要求，則 EU 無法在電腦上正確運行。請在兼容系統要求(第2頁)的電腦上使用 EU。
- 請將介面連接線的插頭牢固地插入連接埠。連接鬆脫會導致錯誤及故障(第5頁)。
- 請確認相機電源開關置於 < ON > (第5頁)。
- 使用非 EOS DIGITAL 相機專用的佳能介面連接線時，EU 與相機可能無法正常通訊(第5頁)。
- 請使用相機隨附的介面連接線直接連接相機與電腦。請勿使用集線器連接相機，否則可能會導致 EU 與相機無法正常通訊。
- 如電腦連接了多個 USB 裝置(不包括滑鼠或鍵盤)，則相機可能無法正常通訊。如相機無法正常通訊，請從電腦拔除滑鼠或鍵盤以外的其他 USB 連接裝置。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

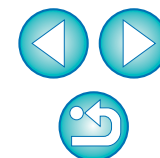

- 請勿在同一台電腦上同時連接多個相機。同時連接兩個或兩個以上的相機可能導致其無法正常運行。
- 如相機電池電量不足，相機便無法與 EU 通訊。請更換電量充足的電池或使用相機隨附的交流電轉接器套裝。電腦並不透過介面連接線為相機供電。

EU 與相機之間的通訊中斷

- 如您將自動關閉電源功能設為 [開 (ON)]，此功能將自動關閉相機，相機便無法與 EU 通訊。請從偏好設定視窗的 [基本設定 (Basic Settings)] 設定頁 (第 34 頁) 中取消勾選 [自動關閉電源 (Auto power off)]，或將相機的自動關閉電源功能設為 [關 (OFF)]。
- 如相機與電腦連接後您不執行任何操作，視乎使用的電腦系統而定，螢幕上可能會出現確認訊息詢問您是否打算繼續保持與相機的通訊連接。如您在此訊息出現後不執行任何操作，通訊將中斷而 EU 將關閉。在這種情況下，請將相機電源開關置於 < OFF >，然後再置於 < ON > 並啟動 EU。
- 連接相機後，請勿使電腦進入睡眠模式。如連接相機的電腦進入了睡眠模式，請勿在電腦仍處於睡眠模式時拔除介面連接線。電腦與相機仍然連接時，請確保電腦處於運行狀態。視乎電腦型號而定，如在電腦的睡眠模式下拔除介面連接線，可能會導致電腦無法正確還原至運行狀態。有關睡眠模式的更多資訊，請參閱電腦使用說明書。

使用 EU 遙控拍攝的影像無法在 DPP 中顯示

- 在 Digital Photo Professional 中，請選擇 [工具 (Tools)] 選單 ► [將資料夾與 EOS Utility 同步 (Sync folder with EOS Utility)]。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

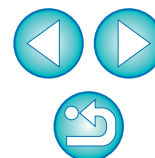


監視資料夾功能 (與 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 配合使用的功能)

此功能應用於使用無線檔案傳輸器 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A (另購配件) 時，使用 Digital Photo Professional (以下簡稱 DPP) 即時查閱影像。


有關設定 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 的詳細資訊，請參閱 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 隨附的使用說明書。

1 按一下 [監視資料夾 (Monitor Folder)] 。

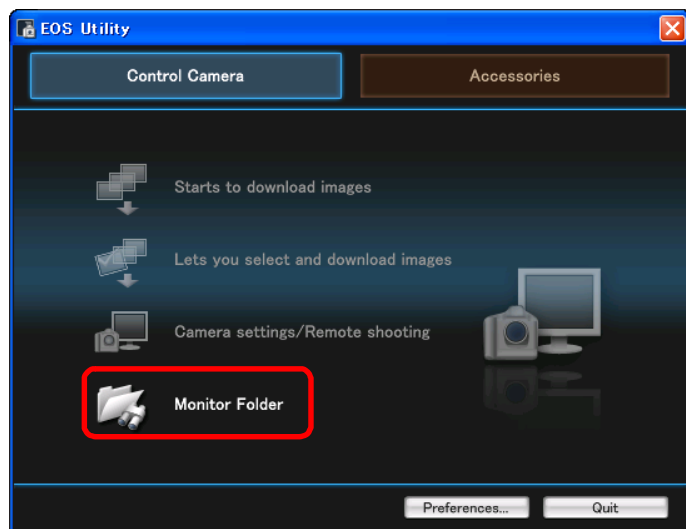


→ [監視資料夾 (Monitor Folder)] 對話方塊會出現。

2 按一下 [瀏覽 (Browse)] 按鈕，然後為拍攝的影像指定儲存目標資料夾。

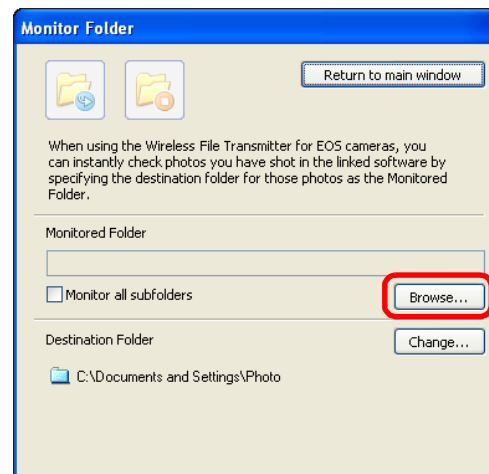

● 在 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 中設定的拍攝影像的儲存目標資料夾已指定。

3 按一下 [變更 (Change)] 按鈕，然後指定傳輸目標資料夾。

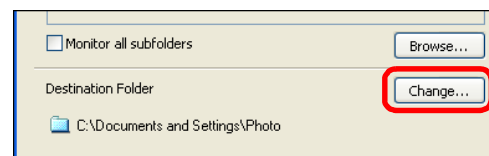

4 按一下 [影像傳輸] 按鈕。

→ 影像傳輸的準備已完成。

5 拍攝影像。

→ 如影像已儲存在步驟 2 指定的資料夾中，影像將傳輸 / 儲存至步驟 3 指定的資料夾中。

→ DPP 會啟動，而步驟 3 指定的資料夾中儲存的影像會顯示。

⚠ 您無法在步驟 2 及步驟 3 中指定相同的資料夾。

📄 您可以將步驟 5 中啟動的軟件從 DPP 變更為 ZoomBrowser EX 或其他軟件 (第 35 頁) 。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

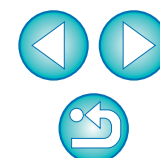


與配件配合使用的功能

如您擁有無線檔案傳輸器 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A (另購配件) 或原始資料安全套裝 OSK-E3 (另購配件), 則可以使用 EU 啟動之前提及的配件軟件。您亦可啟動 Picture Style Editor (相片風格檔案建立軟件)。有關各配件軟件使用的詳細資訊, 請參閱軟件使用說明書。有關相片風格檔案, 請參閱第 18 頁。


1 連接相機與電腦, 然後啟動 EU (第 5 頁)。

2 按一下 [配件 (Accessories)] 設定頁。

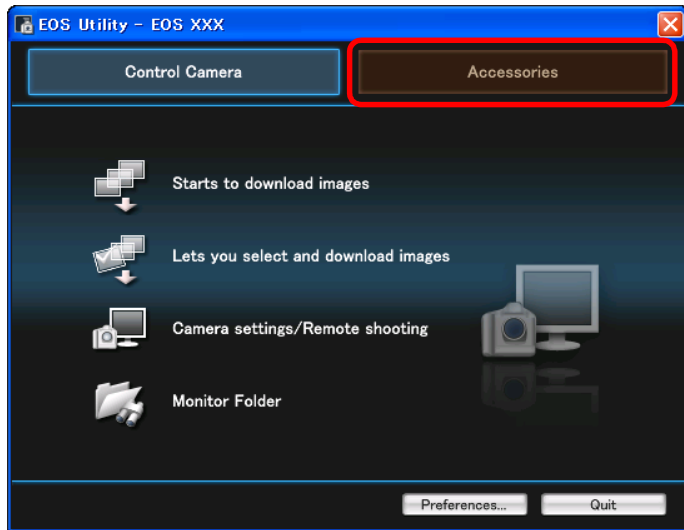

→ [配件 (Accessories)] 設定頁會出現。

3 按一下要啟動的軟件。

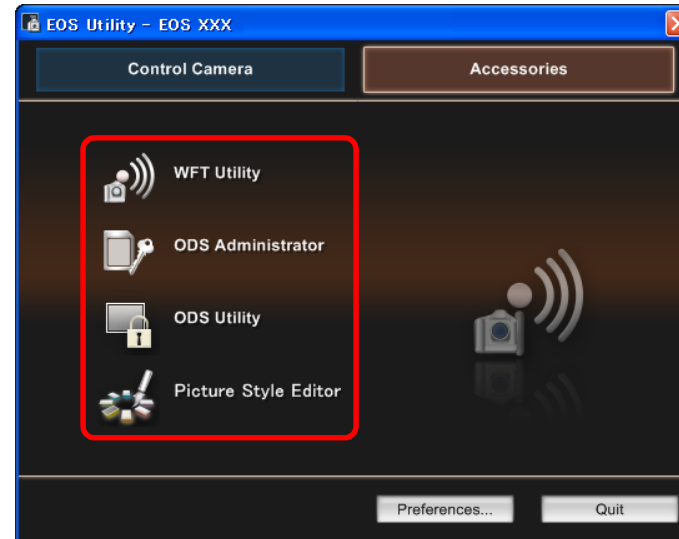

→ 已點選的軟件會啟動。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定


參考

索引

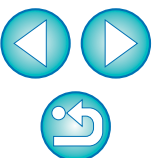

記憶卡中的資料夾結構及檔案名稱

相機拍攝的影像會按以下資料夾結構及檔案名稱儲存於記憶卡的 [DCIM] 資料夾中。如使用讀卡器將影像複製到電腦，請參閱以下資訊。

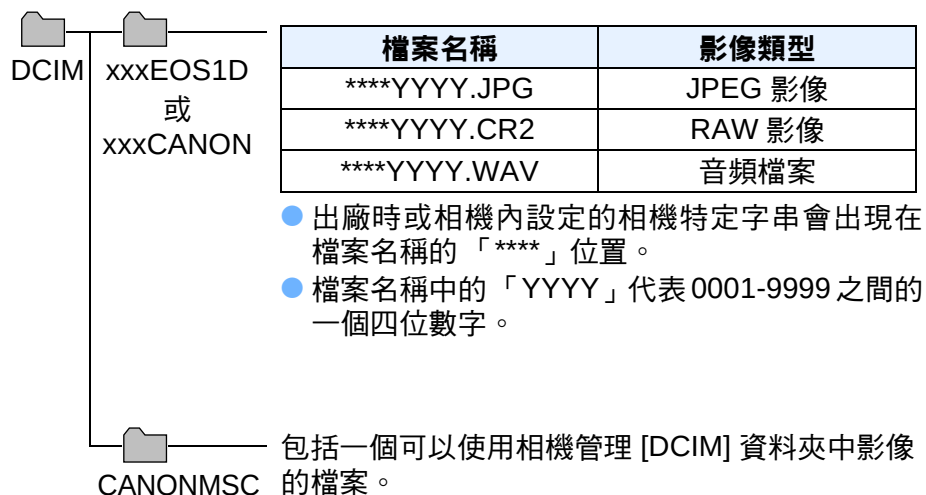

- 資料夾名稱中的「xxx」代表 100 至 999 之間的一個三位數字。
- 對於 1D 系列的相機，CF 卡及 SD 卡的資料夾結構相同。
- 在相機上執行 DPOF 設定時，[MISC] 資料夾會建立。管理 DPOF 設定的檔案會儲存在 [MISC] 資料夾中。

移除安裝軟件

- 開始移除安裝軟件前，請結束所有正在使用的程式。
- 如要移除安裝軟件，請以 [電腦系統管理員 (Computer administrator)]/[系統管理員 (Administrator)] 權限登入。
- 如要防止電腦系統故障，軟件移除安裝完成後，請務必重新啟動電腦。另，不重新啟動電腦而再次安裝軟件可能會導致電腦故障。

- 1 按一下 [開始 (Start)] 按鈕，選擇 [所有程式 (All Programs)] (Windows 2000 作業系統請選擇 [程式集 (Programs)]) ► [Canon Utilities] ► [EOS Utility] ► [EOS Utility 移除安裝 (EOS Utility Uninstall)]。
- 2 按螢幕訊息繼續移除安裝軟件。
→ 軟件移除安裝完成。

簡介

內容概覽

下載影像

相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

指定 Adobe RGB 後，相機拍攝影像的檔案名稱將以底線「_」作為首字元。

移除驅動程式 (只適用於 Windows 2000)

本節說明如何在 Windows 2000 作業系統下移除驅動程式。

如您正在 Windows Vista 或 Windows XP 作業系統下使用相機，則無須按本頁所述移除驅動程式，因為使用的是作業系統驅動程式。

- 如要移除驅動程式，請以系統管理員權限登入。
- 開始移除驅動程式前，請結束所有正在使用的程式並拔除連接電腦的專用連接線。

1 移除 [EOS XXX PTP 驅動程式 (EOS XXX PTP Driver)]。

- 相機型號會顯示為 EOS XXX。
- 按一下 [開始 (Start)] 按鈕 ► 選擇 [程式集 (Programs)] ► [Canon Utilities] ► [EOS XXX PTP 驅動程式 (EOS XXX PTP Driver)] ► [移除安裝 PTP 驅動程式 (PTP Driver Uninstall)]。

2 按螢幕訊息繼續移除軟件。

→ 驅動程式將移除。

3 重新啟動電腦。

- 電腦顯示重新啟動對話方塊時，請選擇 [是，立即重新啟動電腦 (Yes, I want to restart my computer now)]，然後按一下 [完成 (Finish)] 按鈕。
- 電腦重新啟動後，驅動程式移除完成。

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定


參考

索引

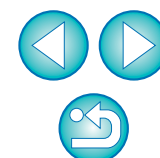

主視窗功能清單

控制相機設定頁

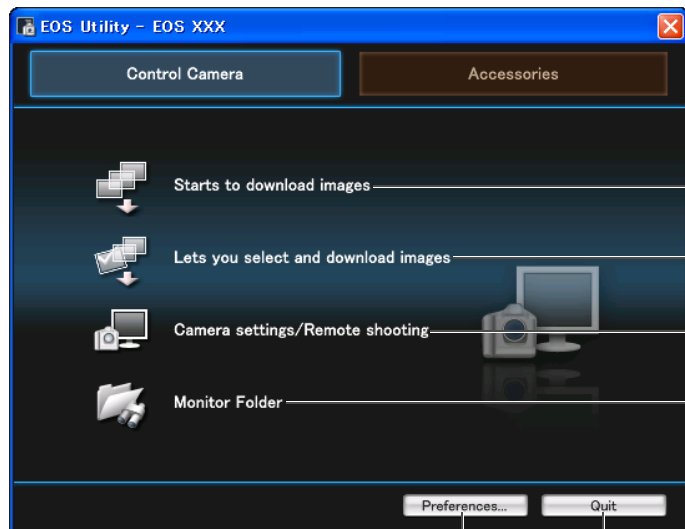

(第 6 頁)

(第 7 頁、
第 44 頁)


(第 25 頁、
第 46 頁)

(第 39 頁)

(第 34 頁)

結束 EU (第 9 頁)

配件設定頁

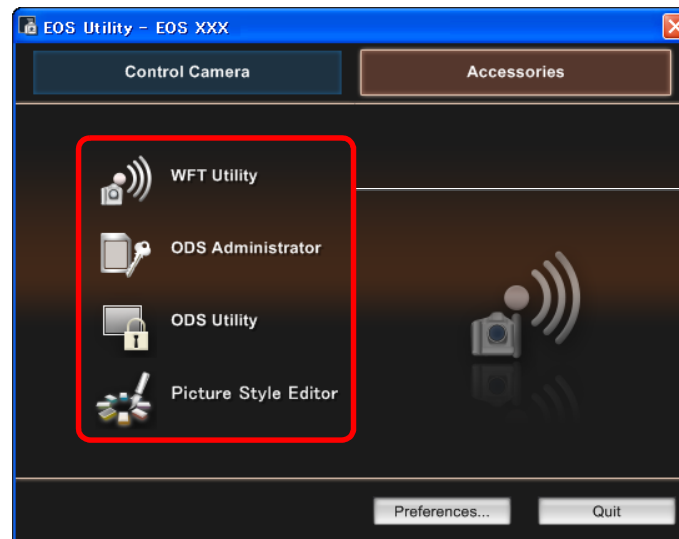

(第 40 頁)

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考


索引

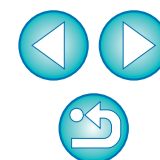


檢視器視窗功能清單 (第7頁至第8頁)



- 簡介
- 內容概覽
- 1 下載影像
- 2 相機設定
- 遙控拍攝
- 4 偏好設定
- 參考
- 索引

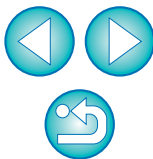

我的選單設定視窗功能清單 (第21頁至第22頁)

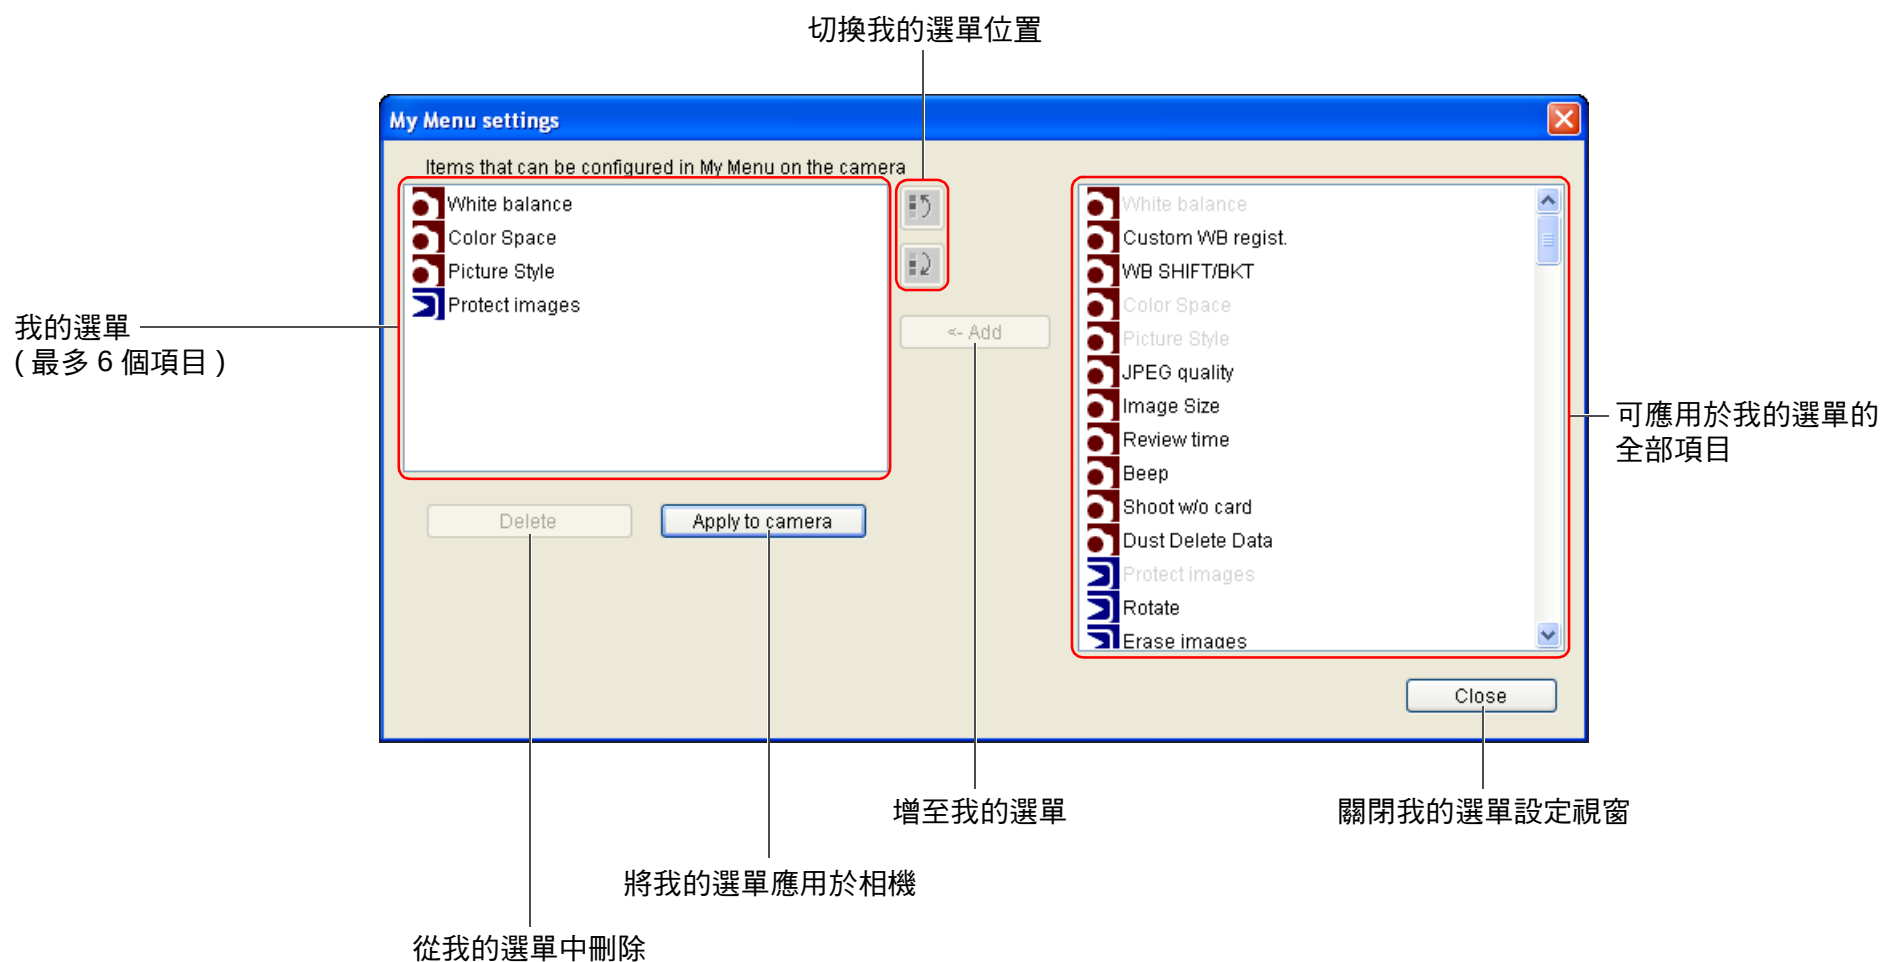

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

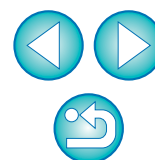

拍攝視窗功能清單 (第25頁至第29頁)



*1 每按一下此按鈕，拍攝的影像都會旋轉 90 度。
如要啟用此功能，請在偏好設定 (Preferences) 的 [遙控拍攝 (Remote Shooting)] 設定頁 (第 35 頁) 中勾選 [旋轉影像 (Rotate image)]。

*2 使用電池時，將游標置於電池圖示上可顯示電量及性能水平。

*3 您可以選擇只將電腦作為拍攝影像的儲存目標，亦可選擇同時將電腦與相機內的記憶卡作為拍攝影像的儲存目標。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

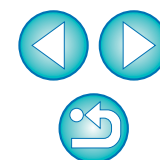

遙控即時顯示視窗功能清單 (第25頁至第29頁)



簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

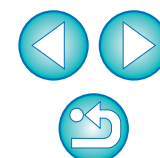

變焦顯示視窗功能清單 (第 25 頁至第 29 頁)



* 如要在相機的液晶螢幕上檢視時對焦，請按一下 [] 按鈕；如要在電腦上檢視時對焦，請按一下 [] 按鈕。

簡介

內容概覽

下載影像


相機設定

遙控拍攝

偏好設定

參考

索引

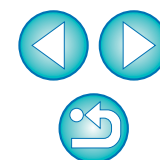

索引

數字和字母

B 快門曝光..... 32

一畫

一次過下載全部影像..... 6

三畫

下載所選的影像..... 7

下載影像設定 (偏好設定)..... 35

四畫

支援的相機..... 2

支援的影像..... 2

五畫

主視窗..... 43

目標資料夾設定 (偏好設定)..... 34

六畫

安裝連接線保護器..... 24

七畫

我的選單 (拍攝視窗)..... 22

我的選單設定..... 21

我的選單設定視窗..... 22、45

系統要求..... 2

八畫

使用讀卡器下載影像..... 9

定時拍攝..... 31

拍攝視窗..... 46

 我的選單..... 22

 拍攝選單..... 14

 設定選單..... 12

拍攝選單 (拍攝視窗)..... 14

九畫

指定偏好設定..... 34

 下載影像設定..... 35

 目標資料夾設定..... 34

基本設定..... 34

連結的軟件設定..... 35

遙控拍攝設定..... 35

檔案名稱設定..... 34

查閱景深及曝光 (遙控即時顯示拍攝)..... 28

十畫

記憶卡中的資料夾結構及檔案名稱..... 41

十一畫

基本設定 (偏好設定)..... 34

啟動 EOS Utility..... 5

移除安裝軟件..... 41

移除安裝驅動程式..... 42

設定 JPEG 畫質..... 20

設定相片風格..... 15

設定相機的日期及時間..... 11

設定相機擁有者名稱..... 11

設定選單 (拍攝視窗)..... 12

連接相機與電腦..... 5

連結的軟件設定 (偏好設定)..... 35

十二畫

結束 EOS Utility..... 9

間隔定時拍攝..... 31

十三畫

資料夾結構及檔案名稱..... 41

十四畫

與 OSK-E3 配合使用的功能..... 40

與 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 配合使用的功能..... 39

與原始資料安全套裝 OSK-E3 配合使用的功能..... 40

與無線檔案傳輸器 WFT-E2/E2A 或 E3/E3A 配合使用的功能..... 39

遙控即時顯示拍攝..... 25

 查閱景深及曝光..... 28

 調整相機的水平對準..... 29

 調整相機的垂直對準..... 29

 調整對焦..... 27

簡介

內容概覽

1
下載影像


2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

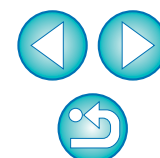

操作相機拍攝	30
變更白平衡	29
變更長寬比	30
遙控即時顯示視窗	26、47
遙控拍攝設定 (偏好設定)	35
十五畫	
調整白平衡	20
調整相機的水平對準 (遙控即時顯示拍攝)	29
調整相機的垂直對準 (遙控即時顯示拍攝)	29
調整對焦 (遙控即時顯示拍攝)	27
十六畫	
操作相機拍攝 (遙控即時顯示視窗)	30
十七畫	
應用相片風格檔案	18
應用個人白平衡	19
檔案名稱設定 (偏好設定)	34
檢視器視窗	8、44
二十三畫	
變更白平衡 (遙控即時顯示拍攝)	29
變更長寬比 (遙控即時顯示拍攝)	30
變焦顯示視窗	27、48

關於本使用說明書

- 未經許可，禁止複製本使用說明書的全部或部份內容。
- 佳能公司可能變更軟件規格及本使用說明書的內容，恕不另行通知。
- 本使用說明書中印製的軟件螢幕及顯示與實際軟件可能稍有不同。
- 本使用說明書的內容已經過嚴格校勘。
如您發現任何錯誤或遺漏，請聯絡佳能客戶服務中心。
- 請注意，無論上述內容提及與否，佳能公司將不為軟件操作造成的後果承擔責任。

商標聲明

- IBM 是 International Business Machines Corporation 的註冊商標。
- Microsoft 及 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國與/或其他國家或地區的註冊商標或商標。
- 以上未提及的其他名稱及產品可能是各公司的註冊商標或商標。

簡介

內容概覽

1
下載影像

2
相機設定

3
遙控拍攝

4
偏好設定

參考

索引

