

D-Link DAP-1350

Wireless N Pocket Router/Access Point

中文快速安裝/設定指南



目錄

一、DAP-1350 面板燈號及背版說明.....	5
二、設備使用模式說明.....	8
三、開始設定 DAP-1350(AP 模式)	11
硬體連接方式說明	11
設備設定方式說明	13
三、開始設定 DAP-1350(CL 模式)	18
硬體連接方式說明	18
設備設定方式說明	20
三、開始設定 DAP-1350(RT 模式)	26
硬體連接方式說明	26
設備設定方式說明	28
DAP-1350 無線網路安全設定	38
四、無線網卡與 DAP-1350 無線連線設定說明	42
D-Link DWA 系列無線網卡與 DAP-1350 無線連線設定說明	43
使用 Windows XP SP2 內建之無線網路工具程式設定	45
使用 Windows Vista /Win7 內建之無線網路工具程式設定	48
使用 WPS 方式快速設定無線網路	53
使用 MAC OSX 內建之無線網路工具程式(AirPort)設定	56
五、SharePort 軟體使用方式說明(僅於 AP/RT 模式下可用)	58

附錄(1) 中文介面安裝方式說明.....	65
附錄(2) 使用 DAP-1350 WEB 設定畫面做回復出廠預設值方式.....	68
附錄(3) DAP-1350 韌體更新方式說明.....	69
附錄(4) Windows 2k/XP 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	72
附錄(5) Windows Vista/Win7 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	74
附錄(6) Windows 98/Me 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	77
附錄(7) MAC OSX 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	80
附錄(8) 確認電腦是否取得正確的 IP 位址	82
附錄(9) IE 瀏覽器設定參考(無法進入設備設定畫面時).....	83
 D-Link 友訊科技 台灣分公司技術支援資訊	 85

感謝您購買 **D-Link** 優質網路產品，本快速安裝指南將逐步導引您快速並正確的完成 **DAP-1350** 硬體安裝及其相關設定設定，請您務必仔細閱讀本手冊。

若您仍有其他安裝上的疑惑或不明之處，歡迎您與我們連絡洽詢。

開始安裝使用之前請先詳細閱讀以下說明：

1. **DAP-1350** 可以協助您建構出一個家用無線/有線網路應用環境；但在此之前，請先確定您的電腦在尚未使用 **DAP-1350** 前，已經可以依照寬頻網路服務業者(ISP)所說的方式連結到網際網路(Internet)正確無誤。
2. 建議您使用 **Microsoft Windows 2000/XP/Vista** 作業系統來進行 **DAP-1350** 首次設定。
3. 若您使用為非 **D-Link** 無線網路卡，例如使用筆記型電腦內建的無線網路卡，為免造成未來與您的 **DAP-1350** 無線網路連線時造成未知錯誤發生；我們建議您先與您的筆記型電腦廠商聯絡，或自行至裝置管理員查看無線網路廠牌/型號後至該無線網卡之官方網站下載最新的驅動程式更新使用。
4. 本快速安裝說明只針對 **DAP-1350** 首次連線設定，其他有關 **DAP-1350** 進階功能設定或產品相關最新訊息，以及最新版本的韌體下載；請參考光碟片中完整使用手冊說明；或至 **D-Link** 台灣網站 <http://www.dlinktw.com.tw/support/> 中，取得相關產品資訊。



2009/十二月修訂 v.1.00tw

<更詳細的產品相關說明，請參考光碟片中手冊電子檔或設備設定畫面中”支援”項目裡的詳細功能說明。>

一、DAP-1350 面板燈號及背版說明

正面面板指示燈號說明

電源指示燈

燈號恆亮代表設備通電運作中。後方電源連接正確。

LAN/WAN 連接埠運作指示燈

燈亮代表側面 LAN/WAN 連接埠已正確與電腦或上端或其他設備連接。燈號閃爍代表有封包資料正在傳輸。

無線網路運作指示燈

燈號閃爍代表有來自無線端的訊號/資料正在傳輸中。並代表無線網路運作中。



注意, DAP-1350 預設出廠管理介面為英文介面, 中文介面更換方式, 請參考本手冊第 65 頁之操作說明。

背面連接埠說明

設備使用模式切換開關

您可以透過此硬體開關快速切換本設備三種不同的使用模式：

AP(基地台模式)->切換為此模式時,設備將以無線網路基地台模式運作,並無 IP 分享功能,請將連結上端可連上網際網路的網路線接上 LAN/WAN 連接埠,欲透過本設備連上網路的電腦請透過無線連結本設備使用或進行設備設定。

CL(無線網卡模式)->切換為此模式時,設備將以無線網卡的方式用作使用,請將欲使用的電腦接上 LAN/WAN 連接埠,並進入設備設定畫面後針對欲連結無線網路進行相關設定即可。

RT(無線寬頻路由器模式)->切換為此模式時,設備將以一般無線寬頻路由器方式運作(有 IP 分享功能),請將對外實體網路(xDSL/Cable Modem 等)接上 LAN/WAN 連接埠,欲透過設備分享上網的電腦請透過無線連結本設備使用或進行設定。

◎設備電源開啓的狀況下切換本開關,設備會重新啟動以套用新的使用模式。



LAN/WAN 網路連接埠(10/100mbps)

當模式切換為 AP/RT 模式時,本連接埠用以連接上端對外實體網路(如 xDSL/Cable Modem)

當模式切換為 CL 模式時,本連接埠作用為 LAN,用以與有線電腦連接使用。

電源輸入孔

電源插孔,輸入電壓為 DC 5V/2.5A。

(請使用設備所附之標準變壓器)

(輸入電壓:AC 100-240V 0.4A,50-60Hz)

(輸出電壓:DC +5V 2.5A)

上部按鈕/連接埠說明

WPS 快速連線按鈕/燈號

若您的無線網卡有支援 WPS 功能, 您可以透過此按鈕快速連結無線網路。請於按下本按鈕的 120 秒內, 按下位於無線網卡連線程式, 或無線網卡本體的 WPS 按鈕, 即可進行連線。

當連線完成後, 本按鈕燈號將自動熄滅。

詳細 WPS 使用方式及其說明, 請參考本手冊第 42 頁之說明。



USB 2.0 連接埠

用來連接 USB flash 隨身碟, 以透過 WCN 功能來設定無線網路。

當然您可以連接 USB 隨身碟, 多功能事務機, 或 3G 網路卡等 USB 設備, 透過 SharePort 功能來分享使用。(可連接 USB HUB 擴充連接埠數量)

◎SharePort 功能於 AP/RT 模式下可用。

◎RT 模式下, 可接上 3G 網卡分享使用。

設備支援網卡型號, 以本公司網站公告為準。

<http://www.dlink.com.tw>

設備底部說明

Reset 重置按鈕

設備電源開啓狀態下, 按下本按鈕 10 秒後放開, 設備將清空所有設定至出廠預設值。



立架

將此立架旋出, 設備可穩定的直立擺放。

二、設備使用模式說明

您可以透過 DAP-1350 設備背面的模式切換開關,直接快速切換設備使用為 **AP(基地台模式)**/**VCL(無線網卡模式)**/**RT(無線寬頻路由器模式)**三種不同模式在不同網路環境中應用。詳細說明請參考以下。

AP 無線網路基地台:



當設備切換為 **AP** 式時,設備將以無線網路基地台模式運作,並無 IP 分享功能,請將連結上端可連上網際網路的網路線接上 LAN/WAN 連接埠,欲透過本設備連上網路的電腦請透過無線連結本設備使用或進行設備設定。

相關本模式之設定說明,請參考本手冊第 11 頁。

◎AP 模式下,USB 連接埠可搭配 SharePort 功能使用。詳細請參考本手冊第 58 頁說明。

◎當您所使用的網路環境已經有 IP 分享器可分享多台電腦上網使用,但卻沒有無線網路可使用的狀況下,可以使用 AP 模式來增加現有環境的無線網路需求。

◎此模式下,由於有線 LAN/WAN 連接埠已供連結上端實體對外網路使用,無額外連接埠供有線端電腦分享使用。所以在 AP 模式下,僅提供無線端電腦連結使用。



CL 無線網路卡 模式:

當設備切換為 CL 模式時,設備將以無線網卡的方式用作使用,請將欲使用的電腦接上 LAN/WAN 連接埠,並進入設備設定畫面後針對欲連結無線網路進行相關設定即可。


相關本模式之設定說明,
請參考本手冊第 18 頁。

- ◎CL 模式下,USB Port 無作用。
- ◎當您所使用的網路環境其中有相關設備僅有有線網路介面,或無法另外安裝無線網路卡的狀況下,可以選擇使用本模式,將設備當做無線網路卡使用。
- ◎若實際要接電腦以外的網路設備使用的話,首次使用請務必透過電腦完成設定後再改接實際使用設備。



RT 無線寬頻路由器 模式:

當設備切換為 RT 模式時,設備就如一般無線 IP 分享器一般;
此時設備背面的 LAN/WAN 連接埠用以連接上端 xDSL/Cable Modem 或實體對外網路。而無線端則可讓無線網路設備連結 DAP-1350 分享連上網際網路。

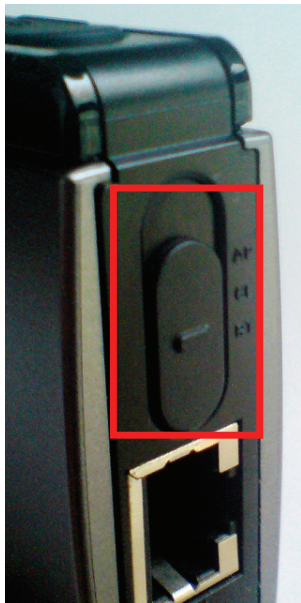

相關本模式之設定說明,請參考本手冊第 26 頁。

◎RT 模式下,USB Port 可選擇 3G 網卡分享或 SharePort 擇一使用。詳細 SharePort 功能請參考本手冊第 58 頁說明。

◎當您使用的網路環境僅能讓一台電腦連上網際網路使用,但其他的電腦都有無線網卡可無線上網的話,您可以使用本模式,將設備當做一台無線寬頻路由器分享網路讓其他無線端電腦透過無線連結分享網路使用。

◎此模式下,由於有線 LAN/WAN 連接埠已供連結上端 xDSL/Cable Modem 或實體對外網路使用,無額外連接埠供有線端電腦分享使用。所以在 RT 模式下,僅提供無線端電腦分享使用。




三、開始設定 DAP-1350 (AP 模式)

3.1 硬體連接方式說明:

1. 首先請確定設備背面模式切換開關為 AP 模式:



2. 將電源接頭接上 DAP-1350 背面的電源孔，然後將另一端接上電源插座。請稍候約 30 秒，待 DAP-1350 啟動完畢後，再進行下一步連接動作。

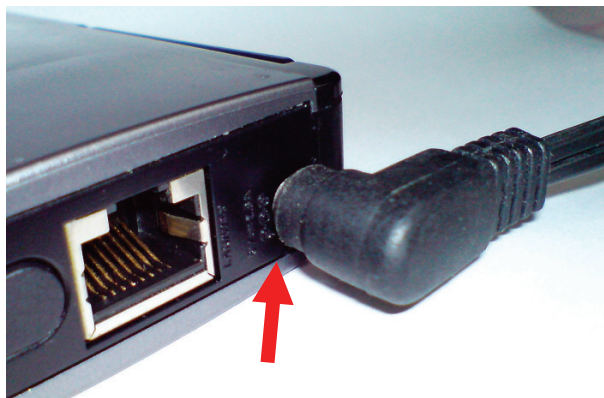

3. 接著將連結至現有網路設備(如 IP 分享器)的網路線接上 LAN/WAN 連接埠上即可。



您依照上述的「**硬體連線方式說明**」將線路連接完成之後，您的現行網路架構應該會變成如下圖所示的，現有有線網路設備(如 IP 分享器)的 LAN 連接埠與 DAP-1350 的 LAN/WAN 連接埠 對接，無線網路端的電腦則經過接在電腦上的無線網路卡與 DAP-1350 無線連結。



◎完成硬體連接之後，請繼續以下說明，開始 DAP-1350 設定。

3.2 設備設定方式說明(AP 模式):

由於 DAP-1350 切換為 AP 模式時, 僅可透過無線網路連結設備進行相關設定, DAP-1350 預設無線網路名稱(SSID)為 **dlink**。

以下為設備設定說明步驟:

1. 請開啓電腦端的無線網路連線工具程式, 搜尋無線網路名稱為 **dlink** 的 DAP-1350, 與 DAP-1350 無線連結後, 並確定電腦端的 TCP/IP (IPv4) 設定均為 "自動取得 IP 位址" 及 "自動取得 DNS 位址" 之後, 即可依照下述步驟開始進行設備設定。

◎若您所介接的實際網路並不會自動配發 IP 位址給電腦使用的話, 而您又要進入 DAP-1350 進行相關設定, 請將電腦的無線網卡 TCP/IP 位址設定為 192.168.0.200~254 之間, 您即可透過 DAP-1350 的預設 IP 位址 192.168.0.50 進行設備相關設定。

◎詳細各作業系統下無線網路連線操作方式, 請參考本手冊第 42 頁之內容。

2. 由於首次設定需透過瀏覽器登入設備網頁設定畫面, 所以請開啓您的瀏覽器後, 在 "網址列" 輸入以下設備位址, 以開始設定。

<http://dlinkap> 或 <http://192.168.0.50>



3. 請在以下欄位中，輸入使用者名稱與密碼：

使用者名稱：請輸入“admin”

密碼：空白 (請勿輸入任何字元)

按下“”按鈕，進入 DAP-1350 設定畫面。


登入


登入到無線網路基地台：

使用者名稱：

密碼：



4. 請繼續在“設定->設定精靈->”無線網路連線設定精靈”項目中，按下“”按鈕。

DAP-1350 // AP	設定	進階	維護	狀態
設定精靈	無線網路連線設定精靈			
無線網路設定	如果您想要應用我們簡單易用的網頁式精靈以協助您將這台 DAP-1350 連到無線網路上，那麼請按一下下面的按鈕。			
區域網路 (LAN) 設定				
登出	注意： 某些運用此設定精靈所進行的變更可能需要您變更在您無線網路用戶端配接器上的某些設定，以讓他們仍能連線到這台 D-Link 無線網路基地台。			


5.接著您將看到如下所示之畫面,開始進行裝置相關設定,

步驟 1- 設定裝置名稱,請保留這邊的預設值,直接按下””按鈕,



◎這邊建議您若無特別需求的話,不要變更這個名稱,若變更此處名稱,日後要進入設備設定畫面,請以您變更的名稱登入設備。

步驟 2- 設定 DAP-1350 登入設定畫面之密碼。若您要變更登入 DAP-1350 設定畫面的管理者密碼,請在密碼及確認密碼 欄位中輸入您所要設定的密碼。完成後請按下””按鈕,繼續下一步驟。

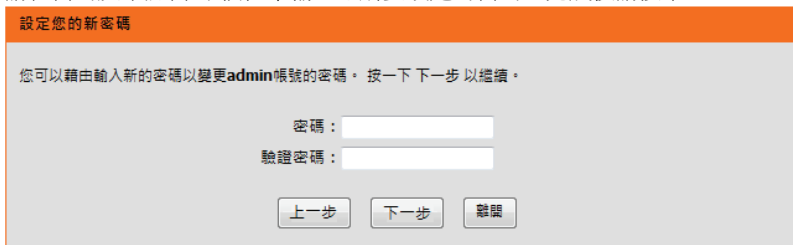

◎若您不想要變更密碼,請直接按下””按鈕,即可略過。

◎請將變更過後的登入密碼記下,否則日後可能無法登入 DAP-1350 設定畫面。

◎若忘記登入密碼的話,您可參考本手冊第 68 頁,將 DAP-1350 回復出廠預設值,但回復之後,您需要重新設定一次 DAP-1350。

步驟 3 – 選擇無線網路組態設定的方式，這邊建議您選擇手動，選擇後請按下“”按鈕

選擇組態設定模式

請選擇下列組態設定方式之一。按一下下一步以繼續。

☐ 自動 – 如果您的無線網路裝置支援 Wi-Fi 無線網路保護設定 (WPS)，請選擇此選項。

☒ 手動 – 如果您想要手動設定您的網路，請選擇此選項。

步驟 4 – 繼續進行無線網路相關設定，。

歡迎來到 D-LINK 無線網路設定精靈

給您網路一個可長達 32 字元的名稱。

網路名稱 (SSID):

☐ 自動指派一個網路金鑰 (建議)

為避免外人使用您的無線網路，此無線網路基地台 (AP) 將會自動地指派一個安全金鑰 (也稱之為 WEP 或 WPA 金鑰) 到您的網路。

☒ 手動設定網路金鑰

如果您希望建立您自己的金鑰，請使用此選項。

☒ 使用 WPA 加密以取代 WEP (WPA 在安全性的強度上比 WEP 來得強，且所有 D-Link 無線網路用戶端配接器均支援 WPA)

- 1.您可以在網路名稱(SSID)欄位中，輸入您想要使用的名稱，作為日後電腦端無線網路連線時辨識使用。
- 2.請選擇手動設定網路金鑰。
3. 完成後請按下“”按鈕，繼續下一步驟。

步驟 5–請繼續輸入無線網路存取金鑰。請於網路金鑰欄位中輸入要使用的存取密碼即可，內容需至少 8 個字元。

歡迎來到 **D-LINK** 無線網路設定精靈

WPA (Wi-Fi 無線網路保護存取) 金鑰必須符合下列指導原則之一

- 介於 8 到 63 個字元 (WPA 金鑰的長度越長越安全)

網路金鑰:

完成後請按下””按鈕。

步驟 6–出現以下畫面後，請將這邊的資料記下，日後您的電腦要透過無線網路與設備連線時將必須用到。

歡迎來到 **D-LINK** 無線網路設定精靈

請輸入下面的設定到您打算加到您無線網路的無線網路裝置，然後留下記錄以供未來參考之用。

無線網路名稱 (SSID): **dlink**

無線網路安全模式: **WPA-PSK**

網路金鑰: **12345678**

按下””按鈕後，設備將重新啟動並套用剛才的設定，請稍後 60 秒。完成設定。

◎設備重新啟動後，因無線網路名稱(SSID)欲無線金鑰設定已變更，所以您需要重新無線連結一次設備。


三、開始設定 DAP-1350 (CL 模式)

3.1 硬體連接方式說明:

1. 首先請確定設備背面模式切換開關為 CL 模式:



2. 將電源接頭接上 DAP-1350 背面的電源孔，然後將另一端接上電源插座。請稍候約 30 秒，待 DAP-1350 啟動完畢後，再進行下一步連接動作。

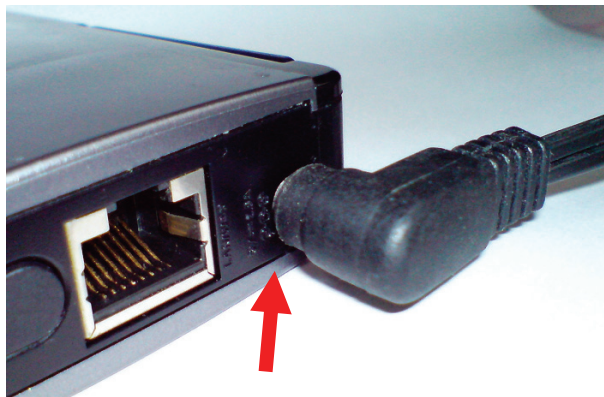

3. 接著將一端以連結至電腦的網路線接上 LAN/WAN 連接埠上即可。



您依照上述的**硬體連線方式說明**將線路連接完成之後，您的現行網路架構應該會變成如下圖所示的，電腦已經透過一條網路線與 DAP-1350 連接，且目前環境中已經有**可用的無線網路訊號**可供 DAP-1350 連接使用。



◎完成硬體連接之後，請繼續以下說明，開始 DAP-1350 設定。

3.2 設備設定方式說明(CL 模式):

DAP-1350 切換為 CL 模式時，為當做無線網卡使用，所以首次設定必須透過一台電腦透過瀏覽器連結設備設定畫面，待完成接取現有環境無線網路訊號後，才可正常使用，或再將 DAP-1350 接至其他設備使用。

以下為設備設定說明步驟：

1. 首先請先確定設定電腦端的網路卡 TCP/IP (IPv4) 設定均為“自動取得 IP 位址”及“自動取得 DNS 位址”之後，即可依照下述步驟開始進行設備設定。

2. 由於首次設定需透過瀏覽器登入設備網頁設定畫面，所以請開啓您的瀏覽器後，在“網址列”輸入以下設備位址，以開始設定。
<http://dlinkap> 或 <http://192.168.0.50>



3. 請在以下欄位中，輸入使用者名稱與密碼：

使用者名稱：請輸入“admin”

密碼：空白（請勿輸入任何字元）

按下“”按鈕，進入 DAP-1350 設定畫面。


登入

登入到無線網路基地台：

使用者名稱：

密碼：




4. 請繼續在“設定->設定精靈->”無線網路連線設定精靈”項目中，按下“”按鈕。

DAP-1350 // CLT	設定	進階	維護	狀態
設定精靈				
<u>無線網路設定</u>				
區域網路 (LAN) 設定				
登出				

無線網路連線設定精靈

如果您想要應用我們簡單易用的網頁式精靈以協助您將這台 DAP-1350 連到無線網路上，那麼請按一下下面的按鈕。



注意：某些運用此設定精靈所進行的變更必須要與您所想要連線的 D-Link 無線網路基地台相同。


5.接著您將看到如下所示之畫面,開始進行裝置相關設定,

步驟 1- 設定裝置名稱,請保留這邊的預設值,直接按下””按鈕,



◎建議您若無特別需求的話,不要變更這個名稱,若變更此處名稱,日後要進入設備設定畫面,請以您變更的名稱登入設備。

步驟 2- 設定 DAP-1350 登入設定畫面之密碼。若您要變更登入 DAP-1350 設定畫面的管理者密碼,請在密碼及確認密碼 欄位中輸入您所要設定的密碼。完成後請按下””按鈕,繼續下一步驟。

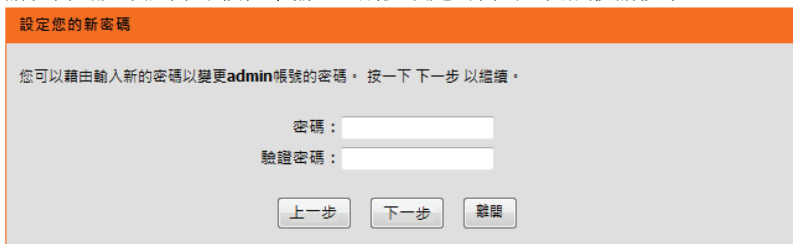

◎若您不想要變更密碼,請直接按下””按鈕,即可略過。

◎請將變更過後的登入密碼記下,否則日後可能無法登入 DAP-1350 設定畫面。

◎若忘記登入密碼的話,您可參考本手冊第 65 頁,將 DAP-1350 回復出廠預設值,但回復之後,您需要重新設定一次 DAP-1350。

步驟 3 – 選擇無線網路組態設定的方式，這邊建議您選擇手動，選擇後請按下“”按鈕

選擇組態設定模式

請選擇下列組態設定方式之一。按一下下一步以繼續。

- ☐ 自動 – 如果您的無線網路裝置支援 Wi-Fi 無線網路保護設定 (WPS)，請選擇此選項。
- ☒ 手動 – 如果您想要手動設定您的網路，請選擇此選項。

上一步

下一步


離開

步驟 4 – 選擇想要連結的無線網路基地台，請按下“”按鈕，

設定無線網路名稱 (SSID)

您可以輸入無線網路基地台 (AP) 的名稱或使用基地台搜尋工具以找到這台無線網路基地台 (AP)。

無線網路名稱 (SSID):



上一步

下一步

離開

接著設備將自動搜尋環境中可用的無線網路基地台名稱(SSID), 請在“選擇”處勾選欲連結的基地台後, 按下“**連線**”按鈕。

SSID	BSSID	頻道	類型	加密	訊號	選擇
dlink_655	00:1C:F0:5D:43:15	5(B+G+N)	無線網路基地台	AES/WPA-Auto	44	☒
TUNG	00:18:F3:53:F7:80	6(B+G)	無線網路基地台	WEP/OPEN	39	☐
Paul & Angela's Love nest	00:13:46:C1:93:22	1(B+G)	無線網路基地台	WEP/OPEN	15	☐
dlink home 1234 5	00:24:01:68:44:A0	1(B+G+N)	無線網路基地台	TKIP/WPAPSK	10	☐
rayray	00:24:01:8E:CF:F0	11(B+G+N)	無線網路基地台	TKIPAES/WPA-Auto	10	☐
littlelady	00:1E:C1:4C:87:74	11(B+G)	無線網路基地台	NONE/OPEN	0	☐

步驟 5 – 回到設定頁面後, 若您剛才選擇的基地台有設定網路金鑰的話, 請輸入該基地台的無線網路金鑰之後, 按下“**下一步**”按鈕繼續下一步驟。

設定您的 WPA2 個人密碼

請輸入 WPA2 個人密碼以建立無線網路連線。

WPA2 模式 個人密碼：

(8 到 63 字元)

步驟 6 – 出現以下畫面後, 按下“”按鈕後, 設備將重新啓動並套用剛才的設定, 請稍後 60 秒。完成設定。

連線到無線網路裝置

已完成無線網路設定精靈。




三、開始設定 DAP-1350 (RT 模式)

3.1 硬體連接方式說明:

1. 首先請確定設備背面模式切換開關為 RT 模式:



2. 將電源接頭接上 DAP-1350 背面的電源孔，然後將另一端接上電源插座。請稍候約 30 秒，待 DAP-1350 啟動完畢後，再進行下一步連接動作。

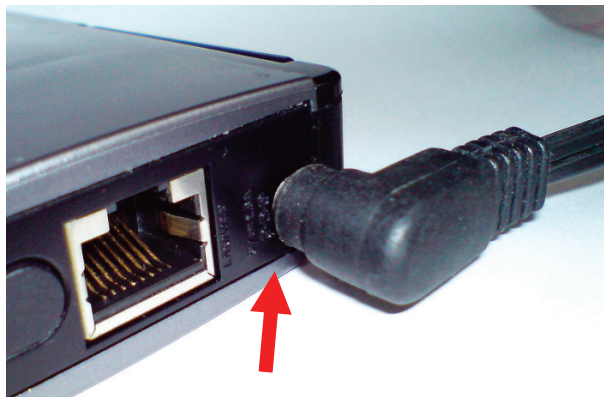

3. 接著將一端已接上 xDSL/Cable Modem 或現有網路的網路線接上 LAN/WAN 連埠上即可。



您依照上述的“**硬體連線方式說明**”將線路連接完成之後，您的現行網路架構應該會變成如下圖所示的，ADSL/Cable Modem 的 LAN 連接埠與 DAP-1350 的 LAN/WAN 連接埠 對接，無線網路端的電腦 則經過接在電腦上的無線網路卡與 DAP-1350 無線連結。



◎完成硬體連接之後，請繼續以下說明，開始 **DAP-1350** 設定。

3.2 設備設定方式說明(RT 模式):

由於 DAP-1350 切換為 RT 模式時, 僅可透過無線網路連結設備進行相關設定, DAP-1350 預設無線網路名稱(SSID)為 **dlink**。

以下為設備設定說明步驟:

1. 請開啓電腦端的無線網路連線工具程式, 搜尋無線網路名稱為 **dlink** 的 DAP-1350, 與 DAP-1350 無線連結後, 並確定電腦端的 TCP/IP (IPv4) 設定均為“自動取得 IP 位址”及“自動取得 DNS 位址”之後, 即可依照下述步驟開始進行設備設定。

◎若您所介接的實際網路並不會自動配發 IP 位址給電腦使用的話, 而您又要進入 DAP-1350 進行相關設定, 請將電腦的無線網卡 TCP/IP 位址設定為 192.168.0.200~254 之間, 您即可透過 DAP-1350 的預設 IP 位址 192.168.0.50 進行設備相關設定。

◎詳細各作業系統下無線網路連線操作方式, 請參考本手冊第 42 頁之內容。

2. 由於首次設定需透過瀏覽器登入設備網頁設定畫面, 所以請開啓您的瀏覽器後, 在“網址列”輸入以下設備位址, 以開始設定。

<http://dlinkap> 或 <http://192.168.0.50>



3. 請在以下欄位中，輸入使用者名稱與密碼：

使用者名稱：請輸入“ admin ”

密碼：空白 (請勿輸入任何字元)

按下“”按鈕，進入 DAP-1350 設定畫面。

登入

登入到無線網路基地台：

使用者名稱：

密碼：



4. 請繼續在“設定->網際網路設定->網際網路連線設定精靈”項目中，按下“

網際網路連線設定精靈

”按鈕。

DAP-1350 // RT	設定	進階	維護	狀態
----------------	----	----	----	----

網際網路設定

無線網路設定

網路設定

USB 設定


登入

網際網路連線

有兩個方式可以設定您的網際網路連線：您可以使用網頁式的網際網路連線設定精靈，或您可以手動組態設定這些連線。

網際網路連線設定精靈

如果您想要應用我們簡單易用的網頁式精靈以協助您將這台 D-Link 系統路由器連到網際網路上，那麼請按一下下面的按鈕。



注意：在執行這些精靈之前，請確定您已照著隨附於包裝裡「快速安裝指引」所列的各個步驟做了。

5. 接著您將看到如下所示之畫面,請按下“”按鈕，



請繼續依序進行相關設定；

步驟 1- 設定 DAP-1350 登入設定畫面之密碼。若您要變更登入 DAP-1350 設定畫面的管理者密碼，請在密碼及確認密碼 欄位中輸入您所要設定的密碼。

完成後請按下“”按鈕，繼續下一步驟。

步驟 1: 設定您的密碼

依照預設值，您的新 **D-Link** 路由器對管理員使用網頁式組態設定頁面上，沒有設定密碼。要保護您的新網路裝置，請在下方設定並驗證密碼：

密碼：

驗證密碼：

◎若您不想要變更密碼，請直接按下“”按鈕，即可略過。

◎請將變更過後的登入密碼記下，否則日後可能無法登入 DAP-1350 設定畫面。

◎若忘記登入密碼的話，您可參考本手冊第 65 頁，將 DAP-1350 回復出廠預設值，但回復之後，您需要重新設定一次 DAP-1350。

步驟 2 – 選擇您所在的時區。請選擇適合您所在地區的正确時區後，按下“”按鈕

步驟 2: 選擇您的時區

為您所在的位置選擇適當的時區。需要這項資訊以組態設定路由器時間相關的選項。

時區：

步驟 3 – 選擇一個您目前所使用的網際網路連結類型。完成後請按下“”按鈕，繼續下一步驟。

步驟 3: 組態設定您的網際網路連線

如果您的網際網路服務供應商沒有列出或您不曉得誰是您的網際網路服務供應商，請選擇下面的網際網路連線方式:

- ☒ **DHCP 連線 (動態 IP)**
如果您的網際網路連線會自動地提供給您 IP 位址，請選擇此項。大多數有線電視纜線數據機使用這種連線方式。
- ☐ **使用者名稱 / 密碼連線 (PPPoE)**
如果您的網際網路連線需要輸入使用者名稱 (帳號) 與密碼以讓您連線，請選擇此項。大多數 DSL 數據機使用這種連線方式。
- ☐ **固定 IP 位址連線**
如果您的網際網路服務供應商提供您必須透過手動設定的 IP 位址資訊，請選擇此選項。
- ☐ **3G 連線**
選擇此選項以供 3G 連線



如果您不確定該選擇使用何種網路連線類型的話，請聯絡您的網際網路服務供應商 (ISP)。

◎台灣地區僅會使用到 DHCP 連線 (動態 IP 位址)、PPPoE、固定 IP 位址連線這三種類型。

◎如果您不知道要選擇何種類型，您可以參考以下資訊：

1. 若您電腦直接接上 ADSL 或 Cable Modem 時，不需要做任何連線相關設定即可連上網際網路的話，請選擇“**DHCP 連線**”。(相關設定請參考本手冊第 33 頁說明)
2. 若您電腦直接接上 ADSL Modem 時，需要設定 ADSL 帳號/密碼後，而且需要進行連線動作後才可以連上網際網路的話，請選擇“**PPPoE**”。(相關設定請參考本手冊第 34 頁說明)
3. 若您電腦直接接上 ADSL 或 Cable Modem 時，需要另外指定一個特定的 IP 位址資訊後才可以連上網際網路的話，請選擇“**固定 IP 位址連線**”。(相關設定請參考本手冊第 35 頁說明)
4. 若您已經於 DAP-1350 的 USB 連接埠上安裝 3G 網卡，欲本設備分享 3G 網路，並進行相關設定，請選擇“**3G 連線**”。(相關設定請參考本手冊第 36 頁說明)

若您選擇了“**DHCP 連線(動態 IP)**”，請先按下“**複製您 PC 的 MAC 位址**”按鈕後，再按下“**下一步**”按鈕，繼續下一步驟。

DHCP 連線 (動態 IP)

為了要設定這項連線，請確定您有透過原來連接到寬頻網路的個人電腦連接到 **D-Link** 路由器。如果您已接好，那麼按一下「**複製 MAC**」按鈕以複製您電腦的 **MAC** 位址到 **D-Link** 路由器。

MAC 位址： (選項的)

主機名稱：

注意：您也許也需要提供主機名稱。如果您沒有或是不清楚這項資訊，請連絡您的 ISP。

DNS 設定

主要的 DNS 位址：

輔助 DNS 位址：

- ◎若寬頻網路服務業者(ISP)有要求必須輸入 主機名稱(Host Nam)才可連線的話，請在主機名稱欄位輸入正確主機名稱。
- ◎若有無法連線的狀況的話，您可在主機名稱欄位輸入一個任意的主機名稱試試看。(例如:PC_ABC)

若您選擇了“**使用者名稱/密碼連線 (PPPoE)**”的話，請在“使用者名稱, 密碼, 驗證密碼”欄位中依順序輸入由 ISP 所提供給您的 PPPoE 帳號及密碼後，按下  按鈕。

設定帳號與密碼連線 (PPPOE)

要設定連線，您將需要由您網際網路服務供應商所提供的帳號與密碼。如果您沒有此項資訊，請洽您的 ISP。

位址模式：☒ 動態 IP ☐ 固定 IP

IP 位址：

使用者名稱：

密碼：

驗證密碼：

服務名稱： (選項的)

注意：您可能也需要提供服務名稱。如果您沒有或不知道此項資訊，請連絡您的 ISP。

- ◎**服務名稱 (Service Name)**欄位除非 寬頻網路服務業者(ISP) 有要求需要輸入，否則請勿任意輸入，以免造成 PPPoE 連線上的障礙。
- ◎若您為中華電信 ADSL 使用者的話，請務必加上“@hinet.net”。
- 中華電信 PPPoE 固定 IP 使用者，請輸入“@ip.hinet.net”即可 (但須事先與中華電信申請通過後才可使用) 不需額外選擇位址模式為固定 IP。
- ◎密碼與驗證密碼欄位,均為輸入相同的 PPPoE 連線密碼。

若您選擇了“**固定 IP 位址連線**”，請輸入由您的 ISP 所提供的正確固定真實 IP 資訊

(如下圖範例) 後，按下“”按鈕。

設定固定 IP 位址連線

要設定這個連線，您將需要由您的網際網路服務供應商所提供的完整 IP 資訊清單。如果您有固定 IP 連線而沒有這項資訊，請洽詢您的 ISP。

IP 位址：	61.30.95.2
子網域遮罩：	255.255.255.248
閘道器：	61.30.95.1
主要的 DNS 位址：	168.95.192.1
輔助 DNS 位址：	168.95.1.1 (選項的)

◎此處 IP 設定只是一個範例而已，請不要輸入這邊的設定值。

◎若您不清楚此處的 IP 設定內容的話，請與您的寬頻網路服務業者(ISP) 聯絡取得正確設定 IP 資訊。

若您選擇了“**3G 連線**”，請輸入由您的 ISP 所提供的 3G 網路連線相關資訊，輸入完成後，請按下“**下一步**”按鈕。

設定使用者名稱 / 密碼連線 (USB3G)

APN: ☒ 自動 ☐ 手動

撥接號碼:

PIN 碼: (Option)

驗證 PIN 碼: (Option)

驗證通信協定: 自動 (CHAP + PAP) ▼

使用者名稱: (Option)

密碼: (Option)

驗證密碼: (Option)

重新連線模式: ☒ 一直打開 ☐ 依照需求 ☐ 手動

最長閒置時間: (分鐘, 0=無限的)

保持存活間隔: (秒)

保持存活伺服器1: (Option)

保持存活伺服器2: (Option)

1. APN，預設為自動，若自動設定無效，請選擇“手動”，並輸入 internet 或與您的電信業者確認。

2. 撥接號碼，請輸入 *99***1#，或與您的電信業者確認。

3. 若您的 3G SIM 卡有設定 PIN Code 的話，請於 PIN 碼及驗證 PIN 碼欄位中輸入 SIM Pin 碼。


輸入完成後，請按下“

下一個”按鈕。


◎其餘設定請保持預設空白即可。

◎若您不清楚此處的設定內容，請與您的 3G 網路服務業者(ISP) 聯絡取得正確設定的資訊。

步驟 4 – 完成所有設定，接著請按下“**連線**”按鈕，稍後將重新啟動 DAP-1350。

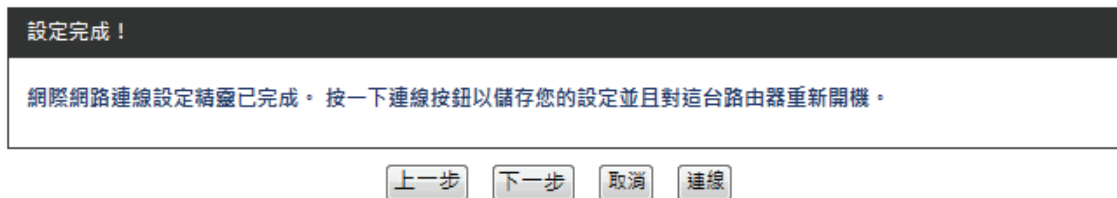

6. 最後出現重如下畫面後，請稍後即可。

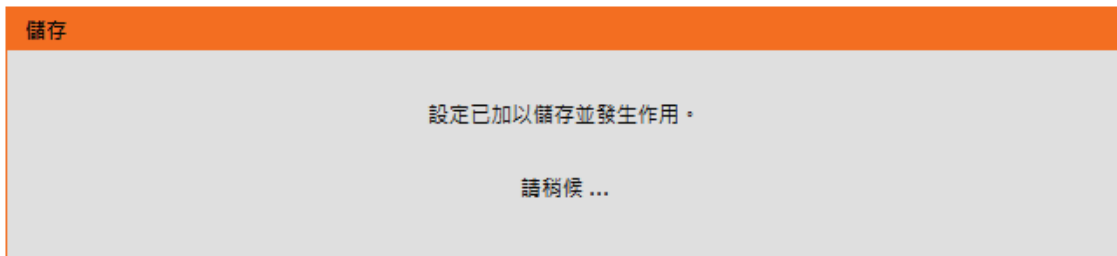

待 DAP-1350 重新啟動完成後，IE 瀏覽器將自動回到 DAP-1350 設定畫面 登入提示。
完成網際網路連線設定精靈，請將 DAP-1350 設定畫面視窗關閉後；此時您應該已經可以連上網際網路了。

◎以上網際網路連線設定精靈您只需要進行一次，之後其餘的電腦只需要作業系統中做 **TCP/IP** 相關設定即可。(這部分您可以參考附錄 3~7)

3.3 DAP-1350 無線網路安全設定(RT 模式)

(若您不想將 DAP-1350 的無線網路加密保護的話，可跳過此步驟)

要開始設定無線網路安全相關設定，在“設定->無線網路設定”，按下“無線網路設定精靈”按鈕。

DIR-412	設定	進階	工具	狀態
網路網路	無線網路設定			
無線網路設定	以下網頁式的精靈是設計以協助您無線網路設定以及無線網路裝置的連線。 在執行這個精靈前，請確保您已依照包裝裡所附「快速安裝指引」內所標示的所有步驟。			
網路設定	無線網路設定精靈			
	本精靈是設計以協助進行您的無線網路設定。本精靈將會逐步引導您設定無線網路並且建立其安全機制。			
	無線網路設定精靈			
	注意：運用這個設定精靈所做的某些變更可能需要您變更無線網路用戶端配接卡上的一些設定，以讓其仍然能夠連接到這台 D-Link 路由器。			

接著您將看到如下所示之歡迎使用無線網路安全設定精靈的畫面，請直接按下“”按鈕，以開始無線網路設定精靈。
開始**步驟一**，設定您的無線網路。

步驟 1: 歡迎來到 D-LINK 無線網路安全性設定精靈

賦予您的網路名稱，可使用最多達 32 個字元。

無線網路名稱 (SSID) :

☒ 自動配發一個網路金鑰 (建議的)

為了避免外人使用您的網路，此路由器將自動地對您的網路設定一個安全機制。

☐ 手動設定一個網路金鑰

如果您希望建立自己的金鑰，請使用此選項。

注意: 所有 D-Link 無線網路配接器目前均支援 WPA。

1.請在“無線網路名稱(SSID)”欄位中輸入您欲變更的無線網路名稱。

◎如果您不變更的話，使用預設的“dlink”亦可。

2.繼續如果您不想自行輸入無線網路金鑰的話，您可以點選“自動配發一個網路金鑰”項目，DAP-1350 將自動產生一個不會重複且完整的金鑰供您的無線網路加密使用，唯一要注意的是，由於此金鑰是隨機產生，所以您務必要記下或列印出這組金鑰，以免日後無線網卡無法連結。(自動加密方式將使用 WPA/WPA 2 PSK auto)

3.設定完成後請按下“”按鈕。並繼續第 40 頁的說明。

◎如果您選擇的是“手動設定一個網路金鑰”，請參考下一頁的說明。

如果您選擇的是“手動分派網路金鑰”，此時您所使用的加密方式將為 **WPA**，這時您所輸入的無線安全金鑰內容必需為：

1. 金鑰內容必需最少 8 個，最多 63 個任意字元，不支援中文，但越長的金鑰內容越安全。

步驟 2: 設定您的無線網路安全密碼

您已選擇了您的安全等級 - 您將需要設定一個無線網路安全密碼。

WPA (Wi-Fi 無線網路保護存取) 金鑰必須符合以下指導原則之一。

- 介於 8 到 63 個字元之間 (WPA 金鑰越長越安全)
- 需要剛好 64 個字元運用 0-9 及 A-F 的十六進位碼

無線網路安全密碼 :

注意：在這個步驟您將需要在您的無線網路用戶端上輸入此同一密碼以做為啟用遠切無線網路連線的金鑰。

上一步

下一步

取消

儲存

設定完成後，將出現如下畫面，請將此畫面的資料記下或列印出來保存，以供日後無線網卡要連結 **DAP-1350** 時使用。

最後請按下“**儲存**”按鈕，完成所有設定。

設定完成！

以下為您無線網路安全設定的詳細摘要。請印出這一頁，或將此資訊寫在紙張上，以讓您可以在您的無線網路用戶端配接器上設定正確的參數值。

無線網路頻帶： 2.4GHz 波段

無線網路名稱 (SSID)： dlink

安全模式： 自動 (WPA 或 WPA2) - 個人的

加密方式： TKIP and AES

預先分享的金鑰： 12345678

上一步

下一步

取消

儲存

◎請注意! 由於您已變更了設備無線網路設定，請務必於無線網卡端的電腦，重新連結一次您的無線網路。

◎更詳細的無線網路加密設定方式及相關說明，請參考光碟片中完整手冊或設定畫面“協助”項目中的詳細功能說明。

四、無線網卡與 DAP-1350 無線連線設定說明:

以下是 DAP-1350 搭配無線網路卡的無線網路設定操作示範。

包含以下幾種方式,供您參考,

- 使用 DWA-645 所附加之無線網路連線工具程式連線方式說明
- Windows XP SP2 內建之無線網路連線工具程式連線說明。
- Windows Vista/Win7 內建之無線網路連線工具程式連線說明。
- 使用 DWA-110 所附加之無線網路連線工具程式以 WPS 方式快速無線網路連線方式說明。
- 使用 MAC OSX 內建之無線網路工具程式(AirPort) 之無線網路連線工具程式連線說明。

- 1.開始以下設定前請先確定您的無線網路卡已經按照無線網路卡說明書指示, 完成所有安裝且使用正常。
- 2.若您使用為非 D-Link 無線網路卡, 例如使用筆記型電腦內建的無線網路卡, 您可能遭遇到無線連線相關的問題, 為免造成未來與您的 DAP-1350 無線網路連線時造成未知錯誤發生; 我們建議當您發生以下狀況時, 請先與您的筆記型電腦廠商聯絡, 或自行至裝置管理員查看無線網路廠牌/型號後至該無線網卡之官方網站下載最新的驅動程式更新使用。


- 搜尋不到無線網路名稱(SSID)
- 搜尋的到無線網路名稱(SSID)卻無法正常連結。
- 無線網路連結後, 無法取得正確的 IP 位址。

◎如果您所使用的是筆記型電腦內建的無線網卡的話, 在開始使用之前, 請先確認在筆電上的無線網路硬體開關已經開啓。


◎筆記型電腦的無線網路開關, 依廠牌不同, 可能位於電腦左側、右側、或前方, 亦有透過鍵盤功能按鈕開啓, 詳細請與您的筆記型電腦廠商聯絡確認。

4.1 以下設定為使用 D-Link DWA-645 無線網路卡工具程式 來設定無線網卡與 DAP-1350 的無線連線 (D-Link DWA 系列網卡適用)

1. 當您安裝好 DWA-645 無線網路卡之後，您可在桌面右下角的“階梯狀”的 DWA-645 無線網路卡管理程式按滑鼠左鍵兩下。




2. 工具程式開啓後，a.請按下“Refresh”按鈕，重新整理您的無線網路資訊；b.待工具程式中央出現一個 SSID 為 dlink 的無線基地台名稱後，請選擇該 SSID 之後，c.並按下“Connect”按鈕。

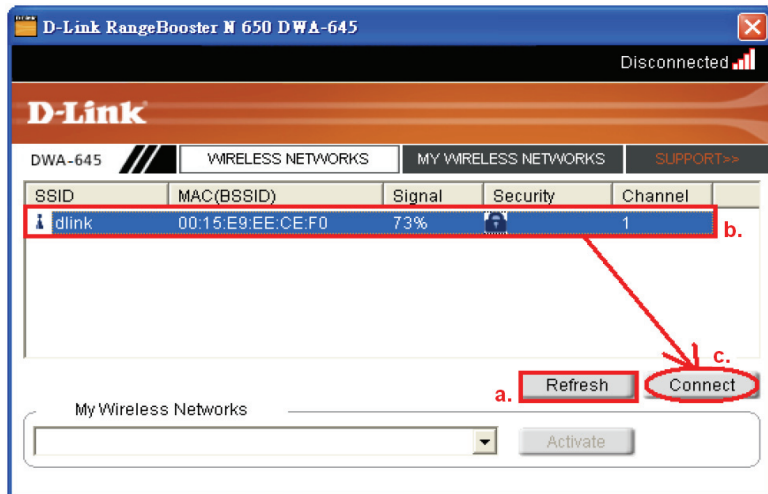


◎若無法找到 SSID(基地台名稱)的話，您可以多按幾次 Refresh 按鈕，或將無線網路卡停用/啓用看看。

若 DAP-1350 無線網路有設定安全加密的話，會出現如下畫面，請在空白欄位中，輸入您所設定無線網路金鑰。

完成後請按下“OK”按鈕。

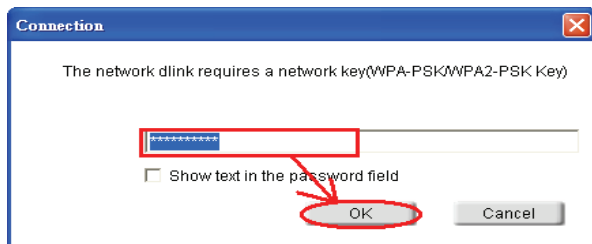

3.請稍後待工具程式上方資訊欄位中，出現 SSID、IP 位址、頻道、連線速度及“Connected”資訊後，代表無線網路已正確連線。

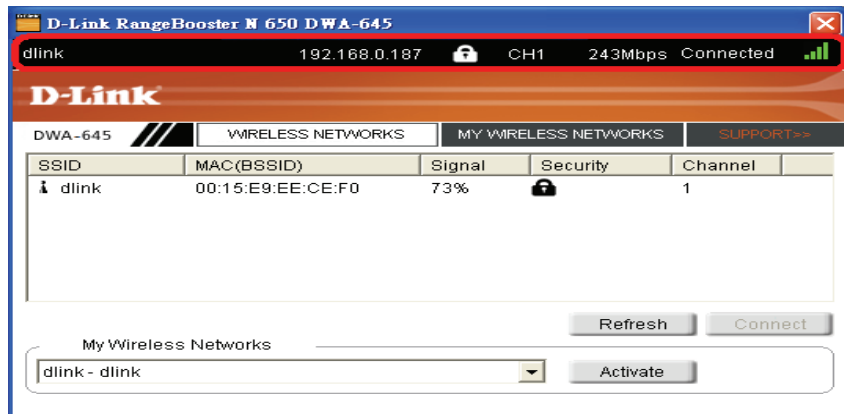

◎若無法連線的話，您也可以試著將無線網路連線停用之後，再啟用看看。

4.最後您就可以開啓您的 IE 瀏覽器開始透過 DAP-1350 無線上網了。


4.2 以下設定為使用 Windows XP SP2 內建之無線網路工具程式 設定無線網卡與 DAP-1350 的無線連線

1. 請至控制台中，點擊“網路和網際網路連線->網路連線”。

進入網路連線設定之後，請對著無線網路連線圖示，按下滑鼠右鍵，選擇“檢視可用的無線網路”。




2. 出現如下圖示的無線網路連線清單後，請 a.選擇名稱爲 dlink 的無線網路基地台，b.再點擊下方“連線(C)”按鈕。

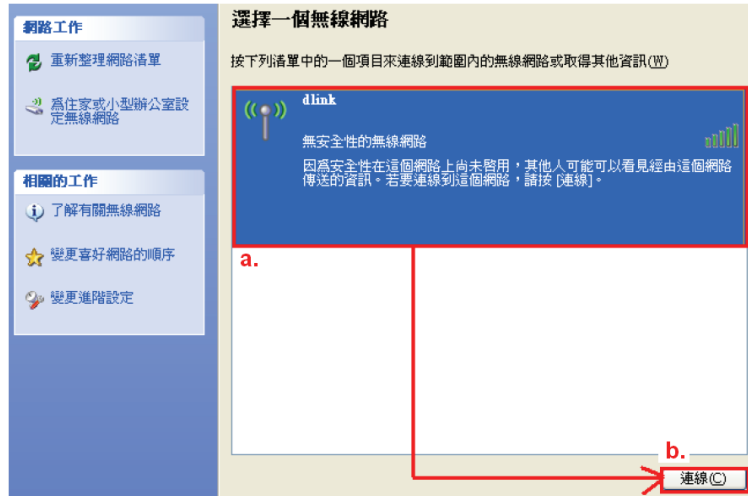


◎dlink 為 DAP-1350 預設 SSID 名稱。

◎◎若此處無法出現基地台名稱的話，請試著多按幾次“重新整理網路清單”。

3. 繼續若 DAP-1350 無線網路沒有設定加密的話，會出現如下警告視窗，請直接點擊“永遠連線(C)”按鈕即可。

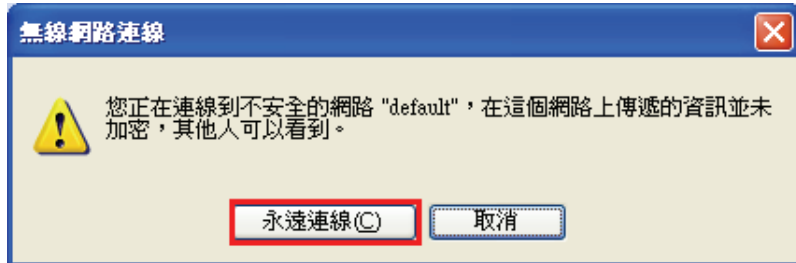

4. 若 DAP-1350 無線網路有設定安全加密的話，會出現如下畫面，請在網路金鑰以及確認網路金鑰欄位中，輸入您所設定無線網路金鑰。完成後請按下“連線(C)”按鈕。

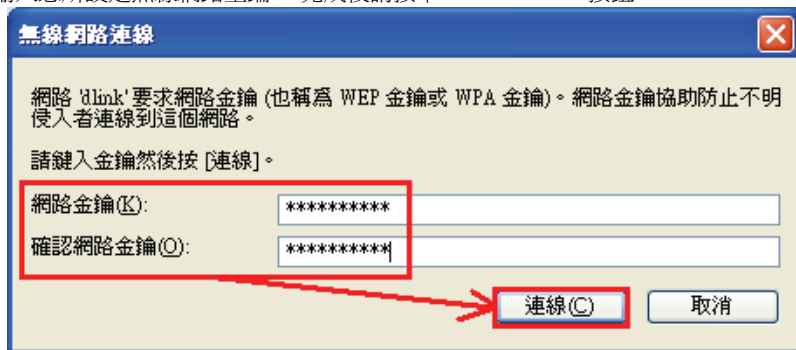

5. 接著您可以看到“已連線★”的圖示之後，就代表無線網路已經連上。




◎若無法連線的話，您可以試著將無線網路連線停用之後，再啓用看看。

6. 最後您就可以開啓您的 IE 瀏覽器開始透過 DAP-1350 無線上網了。


◎注意，若於連線無線網路過程中，最後作業系統若出現“Windows 找不到一個憑證可以讓您登入到網路”這樣的錯誤訊息，導致無法使用無線網路連線的話，請至設定畫面(<http://192.168.0.50>)，設定->無線網路設定 項目中，按下“**手動無線連線設定**”按鈕後，進入手動無線網路設定頁面中，將“WI-FI 保護設定”功能關閉(不勾選啓用)，儲存設定後，即可解決此狀況。(主要發生原因為 Windows XP 不支援 WI-FI 保護設定 WPS 的關係，Vista 使用者不會發生此問題)

4.3 以下設定為使用 Vista/Win7 內建之無線網路工具程式 來設定無線網卡與 DAP-1350 的無線連線

1. 進入控制台後，按下”檢視網路狀態及工作”。

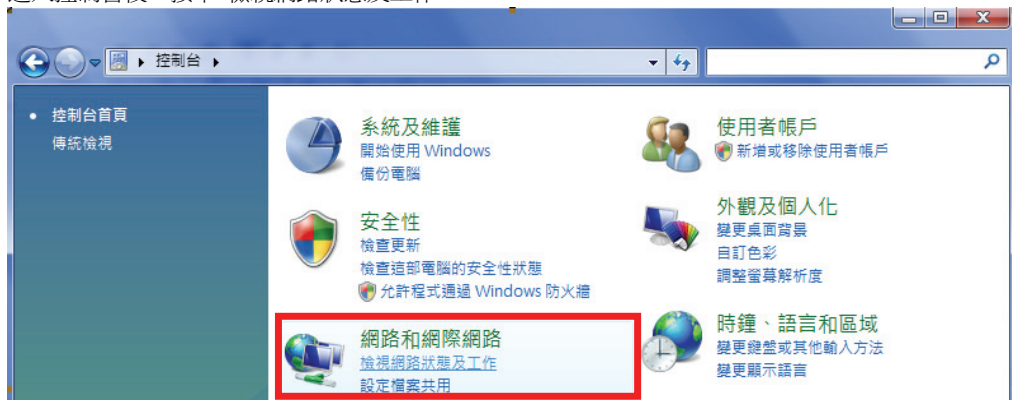

2. 繼續在畫面左上方，按下”管理網路連線”。

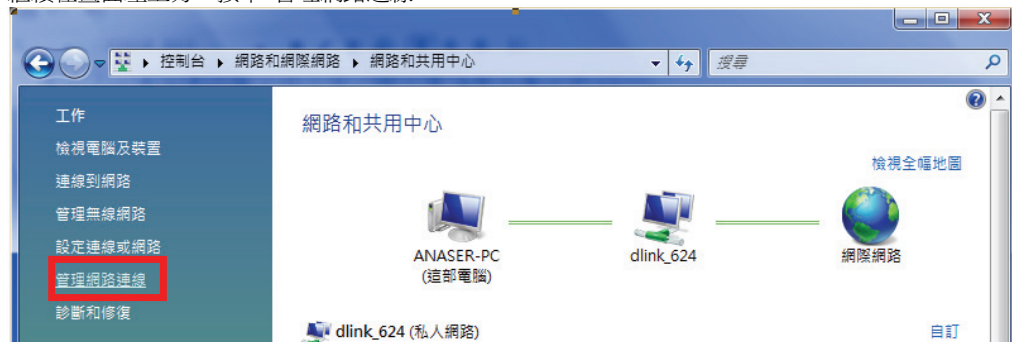

3. 先選擇”區域連線”後，再按下” 停用這個網路裝置”，先將區域連線停用。
(若出現 Windows 需要您的授權才能作業視窗後，按下"繼續"按鈕)




◎由於此處為將區域連線停用，所以日後您若還要使用區域連線的時候，請記得將區域連線再啟用。

4. 接著請對著”無線網路連線”按下滑鼠右鍵，再選擇執行”連線/中斷連線”。



5. 出現“選取要連線的網路”畫面後，請選取無線基地台的 SSID，本範例為“dlink”；選取後，按下下方的“**連線(O)**”按鈕後，作業系統將開始無線連結您的無線基地台。

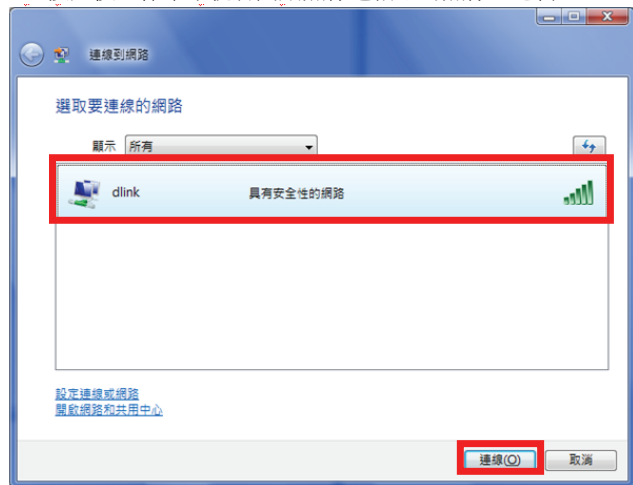

6. 如果您要連結的無線基地台有安全加密的話，請在“安全性金鑰或複雜密碼”欄位中，輸入正確的無線網路加密密碼。輸入完成後，請按下下方的“**連線(O)**”按鈕。



◎您可以勾選“顯示字元”，檢查您所輸入的密碼是否正確。

7.出現”已成功連線到...”“後，請將”儲存這個網路”及”自動啟用這個連線”項目勾選。勾選完成後，請按下””，按鈕，完成無線網路設定。




設定網路位置：

1. 繼續若有出現“設定網路位置”視窗的話，請選擇“住家”。
(此時出現 Windows 需要您的授權才能作業，按下“繼續”按鈕)。



2. 最後請按下“**關閉(L)**”按鈕後，完成設定網路位置。

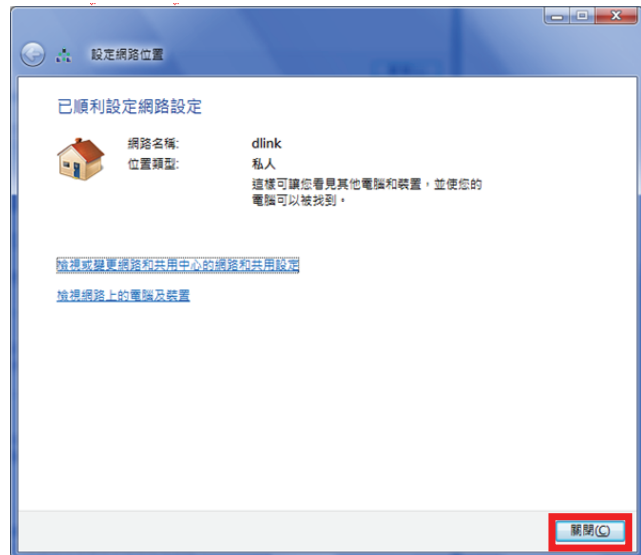

4.4 使用 WPS 方式，快速設定無線網卡與 DAP-1350 的無線連線

WPS(Wi-Fi Protected Setup)是一種使用 PIN 密碼或按鍵來設定網路安全性(包含無線連線設定)的方法。

D-Link DIR 系列無線路由器產品均支援透過 PIN Code 和 PBC 硬體連線的方式來執行 WPS 功能。執行的程序是當用戶啟動 WPS 設備時，網路便會要求用戶輸入一個 8 位數的 PIN 密碼，或按下 WPS 硬體按鍵後，再按下無線網卡無線網路連線軟體的 PBC 按鈕後，即可完成無線連線及安全加密動作。

1. 首先請先確定您的無線網卡是有支援 WPS 功能的，本範例以 D-Link DWA-110 透過 PBC 方式為設定範例。
2. 由於 Windows XP 內見之無線網路連線工具程式不支援 WPS，所以請透過 DWA-110 的無線網路工具程式進行 WPS 設定。
3. 安裝完成 DWA-110 之後，請開啓 DWA-110 的無線網路工具程式，開啓後請直接按下“WPS”按鈕。



4. 繼續請於工具程式中, 按下””按鈕。



5. 之後請在 120 秒之內, 按下位於 DAP-1350 面版的 WPS 按鈕, 接下將自動完成無線網路連線(包含無線加密設定)



6. 最後出現如下 已成功建立無線連線 訊息之後, 完成透過 WPS 無線連線設定。




4.5 以下設定為使用 **MAC OSX** 內建之無線網路工具程式(**AirPort**) 來設定無線網卡與 **DAP-1350** 的無線連線

◎以下設定以 **MAC OSX 10.5.x** 為範例。

◎**MAC OSX 10.4.x/10.3.x** 使用者基本上亦可參考本說明文件進行相關設定, 唯某些細項可能因版本關係而有所不同, 於此不再說明, 詳細請逕洽 **APPLE** 技術支援。

◎本說明內容僅針對 **MAC OSX** 使用者與 **D-Link** 無線寬頻路由器之無線搭配設定, 更詳細的 **MAC OSX** 相關使用說明, 請逕洽 **APPLE** 技術支援。(http://www.apple.com.tw/support/)

1. 請按下畫面右上方的“”圖示後, 在下拉選單中點選剛才所設定 SSID。(本範例為 dlink)

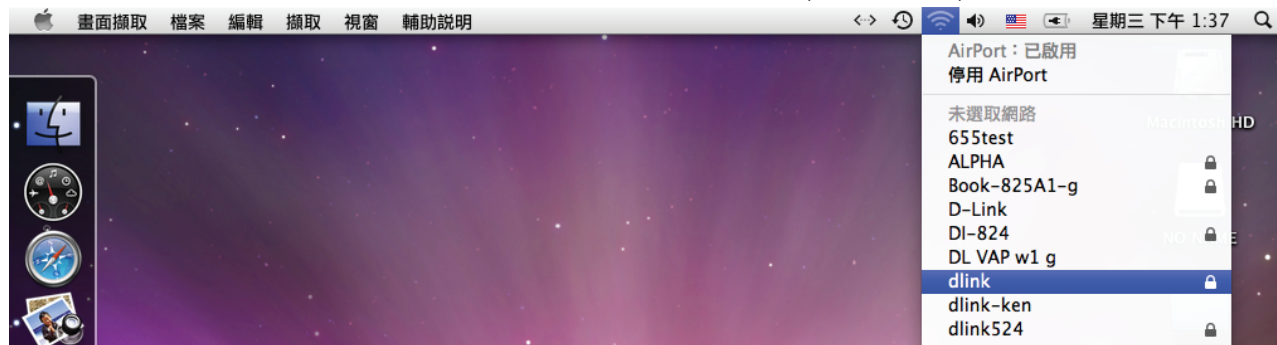


◎若您按下“”後, 都找不到任何 SSID 的話, 請先確定您的 AirPort 已經正確啟用。

(若啟用時, 下拉選單中“AirPort: 已啟用”這個部份將顯示灰色。)

◎◎ 本範例使用 **MAC OSX** 版本為 10.5.4, 若您發現您的無線網路可能無法正確連線或搜尋基地台的話, 請按下左上的“”圖示, 使用“軟體更新”功能, 將您的 **MAC OSX** 更新最新的版本。

2.此時若您在剛才在 DAP-1350 無線網路部份有設定無線加密的話，將繼續將出現如下視窗，請在“密碼”欄位中，輸入剛才在 DAP-1350 設定的“無線網路安全金鑰”。輸入完成後，按下“”按鈕。(若無設定加密，則當您選擇完 SSID 後，即可馬上完成無線網路連結設定)

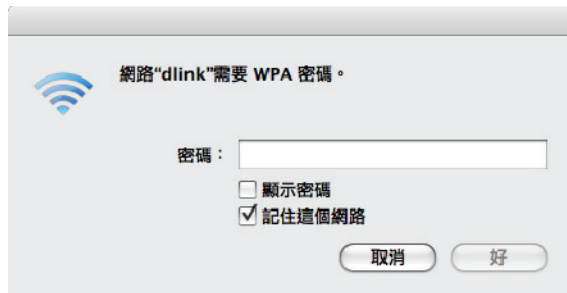

◎ 若您為 OSX 10.4.x/10.3.x 使用者的話，由於舊版本無法自動辨識無線路由器加密方式，所以您必須視您實際在無線路由器中設定的加密類型，自行選擇正確的無線安全層級(加密方式)。

3.最後您看到右上方“”按鈕變成黑色，且按下後上一步所設定的 SSID 前面有打勾之後，就代表無線網路已正確連線。接著您就可以開始無線網路上網了。



◎若發生無法上網的狀況，請至“系統偏好設定”項目中，將 AirPort 的進階設定中，將 TCP/IP 設定改為“使用 DHCP”，並將“使用 IPv6”功能關閉。

◎◎若您為 OSX 10.4.x/10.3.x 使用者，除了修改上述 TCP/IP 設定外，另外還必須將“使用 PPPoE 連接”這個選項取消。

五、SharePort 軟體使用方式說明(僅於AP/RT模式下可用)

SharePort為D-Link 新一代的網路USB分享功能電腦端程式，透過SharePort軟體您可以在電腦端分享使用介接於DAP-1350 USB 連接埠上的印表機/多功能事務機/USB隨身碟。完成設定後的USB設備使用方式就跟您將USB設備直接接上電腦一樣，相當簡便。

SharePort軟體目前支援的作業系統為Windows Vista/XP/2K(不支援64bit)。

(除了可以在產品光碟片中取得SharePort軟體以外,您也可以至http://www.dlinktw.com.tw/support/download_home.asp 下載)


***提醒您,介接2.5"或3.5"硬碟USB外接盒使用的話,您可能必須另外接上外接盒使用電源,才可以正常使用。**

SharePort安裝方式說明


1. 首先請至光碟片或下載檔案後解壓縮目錄執行"Setup.exe"開始在您的電腦安裝SharePort軟體。



2. 繼續請選擇安裝語言。然後按下"確定"按鈕繼續。

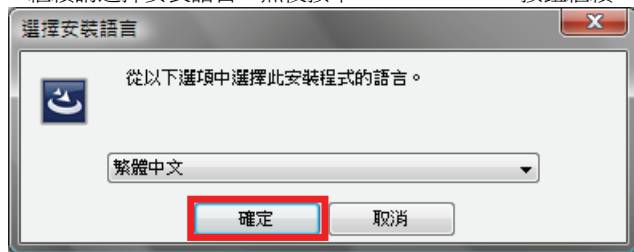

3. 接下來請依照畫面指示,完成SharePort的安裝。

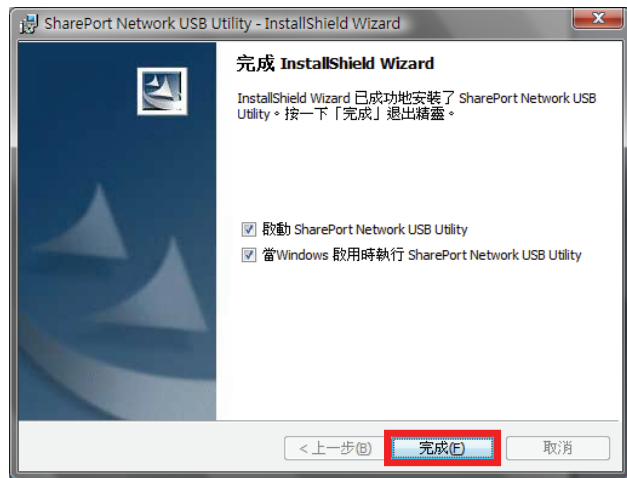

*請務必勾選預設的兩個項目。

SharePort使用方式說明(USB隨身碟及印表機使用)

1.當您依照上述動作,完成SharePort的安裝之後,軟體會自動執行,並搜尋您安裝在DAP-1350 USB連接埠上的

USB裝置。

請按下位於電腦畫面右下角的“”圖示,開啓SharePort。



*若有發生無法正確偵測到裝置型號的狀況發生時,請嘗試將DAP-1350重新啟動。(工具->系統工具->重新啟動設備)


注意:SharePort同時只能讓一台電腦使用介接於DAP-1350 USB 連接埠上的USB設備。

注意:Windows XP/Vista作業系統內見之防火牆功能,或防毒軟體(如PC-cillin 2008)會因為網路相關防護功能,導致將SharePort軟體與DAP-1350之間的連結通訊埠阻斷而無法使用,請嘗試關閉/或移除上述功能/ 軟體,或更新防毒軟體等動作,已解決此狀況。


以下為**USB隨身碟或硬碟外接盒**的使用方式說明:

2.繼續請對著您欲使用的設備圖示,按下滑鼠右鍵,出現

” 連線”圖示後點擊,進行連線動作。

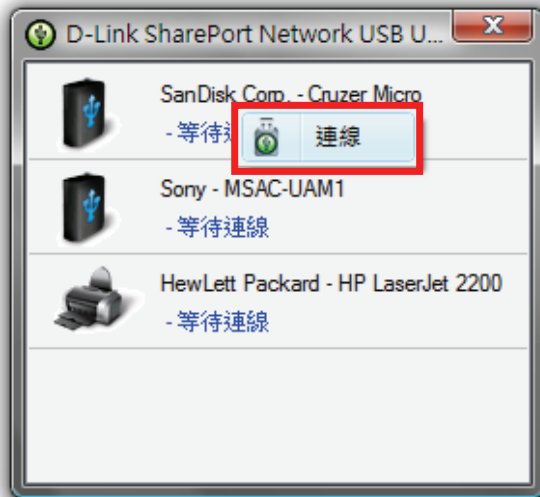

3. 接著連線的USB隨身碟,就像您直接接在這台電腦上一樣,作業系統會自動出現自動播放選項。
接下來請自行選擇欲執行的動作,這邊選擇一般選項。
4. 接下來您就可以直接經由DAP-1350, SharePort軟體,透過網路,直接存取使用這個USB隨身碟了。

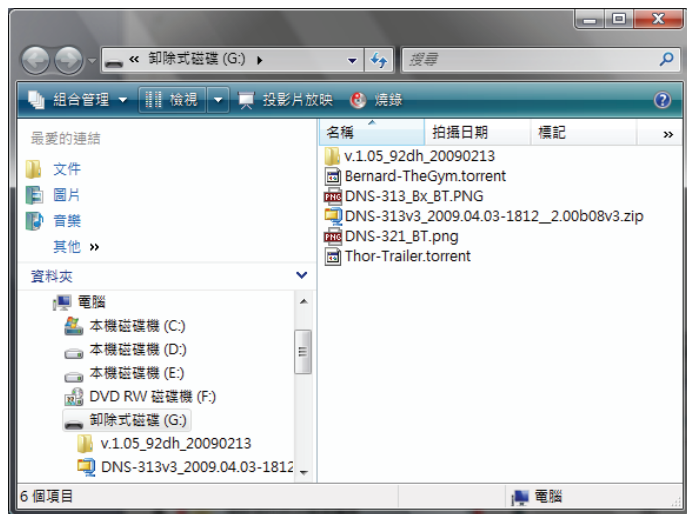

5. 若您要結束使用這個USB隨身碟,請對著SharePort已連結的設備,按下滑鼠左鍵,按下“ 離線”按鈕後,即可結束連線給其他電腦使用。


以下為USB印表機或多功能事務機的使用方式說明: (電腦已經有安裝印表機驅動程式的使用方式)

1. 請對著您欲使用的設備圖示,按下滑鼠右鍵,出現


” 連線”圖示後點擊,進行連線動作。



2.繼續電腦桌面右下角將出現如下圖狀態,請稍後待作業系統在電腦安裝完成印表機驅動程式。

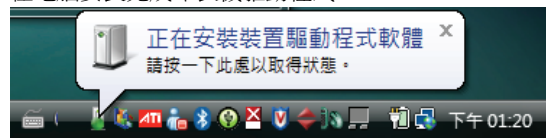

3.完成驅動程式安裝之後,您就可以開始進行列印工作了。

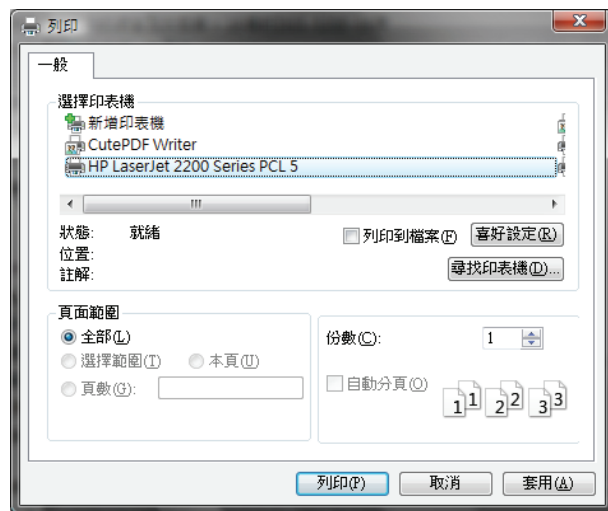

*若您要結束使用這個裝置,請對著SharePort已連結


的設備,按下滑鼠左鍵,按下” 連線”按鈕後,即可結束連線給其他電腦使用。

(電腦尚未安裝印表機驅動程式的使用方式)

1. 請對著您欲使用的設備圖示,按下滑鼠右鍵,出現選單圖示後,請點擊**“管理設備”**項目執行。




2. 繼續出現如下畫面後,請選擇**“是”**,並按下**“下一步”**按鈕繼續。

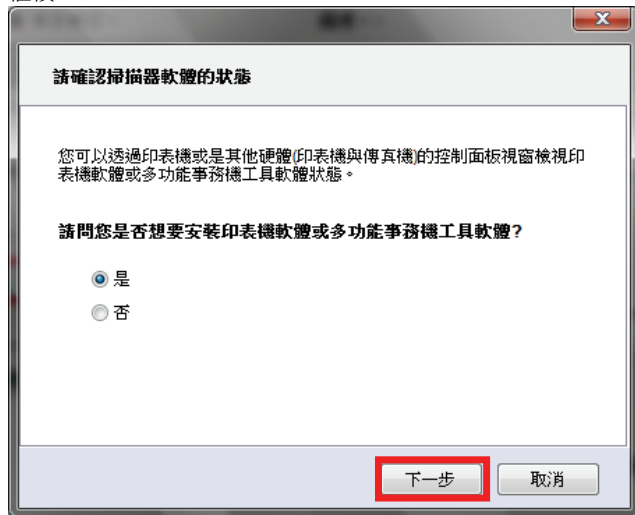

3. 接著請將印表機或多功能事務機的光碟片放入電腦的光碟機中，接下的安裝程序中，畫面會提示您要進行的動作。
4. 最後出現以下連線成功畫面後，若您的印表機為多功能事務機，有支援掃描功能的話，請勾選“裝置同樣支援掃描功能”，並按下“**下一步**”按鈕繼續。



5. 接著請選擇您使用的印表機或多功能事務機型號, 然後按下“**確認**”按鈕。

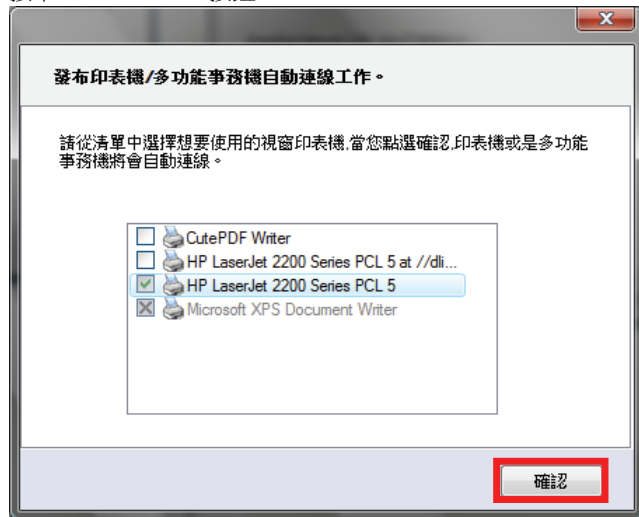

6. 最後您就可以在SharePort軟體上選擇要開始進行掃描工作。或是按下“**連線**”圖示, 開始進行列印工作。



*若您要結束使用這個裝置, 請對著SharePort已連結的設備, 按下滑鼠左鍵, 按下“**離線**”按鈕後, 即可結束連線給其電腦使用。

附錄(1)、中文介面安裝方式說明

DAP-1350預設管理設定畫面為英文介面, 但是您可以至產品相關檔案下載網站, 下載中文介面套件安裝使用。
安裝完成後, 您即可使用中文管理設定介面。詳細方式請參考以下。

◎產品相關檔案下載網站:

http://www.dlinktw.com.tw/support/download_home.asp

1. 首先請進入設備管理介面後, 點擊 MAINTENANCE->FIRMWARE 項目。

DAP-1350 // RT	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
ADMIN	FIRMWARE There may be new firmware for your DAP-1350 to improve functionality and performance. Click here to check for an upgrade on our support site. After you have download the new firmware file from our support site, click the Browse button below to find the firmware file on your local hard drive. Click the Save Settings button to update the firmware on the DAP-1350. Do not update firmware through wireless network!!				Helpful Hints... Firmware updates are released periodically to improve the functionality of your router and to add features. If you run into a problem with a specific feature of the router, check if updated firmware is available for your router. More...
TIME					
SYSLOG					
SYSTEM					
FIRMWARE					
SCHEDULES					
LOGOUT	FIRMWARE INFORMATION Current Firmware Version : 1.00WW Current Firmware Date : Mon, 30 Nov 2009				

◎詳細設備管理介面登入方式, 您可以參考本手冊第11~13頁開始的說明。

2.繼續請下拉此頁面至最下方的”Language Package Information”項目。

LANGUAGE PACKAGE INFORMATION


**Note: Update language package will make changes language display on web page.
Before performing an upgrade, be sure to do it!**

To upgrade the language package, your PC must have a wired connection to the access point. Enter the name of the language package upgrade file, and click on the Upload button.

Upload :

然後按下在此項目中的””按鈕。

3.繼續請選取先前已下載完成的中文介面檔案。完成後請按下””按鈕。

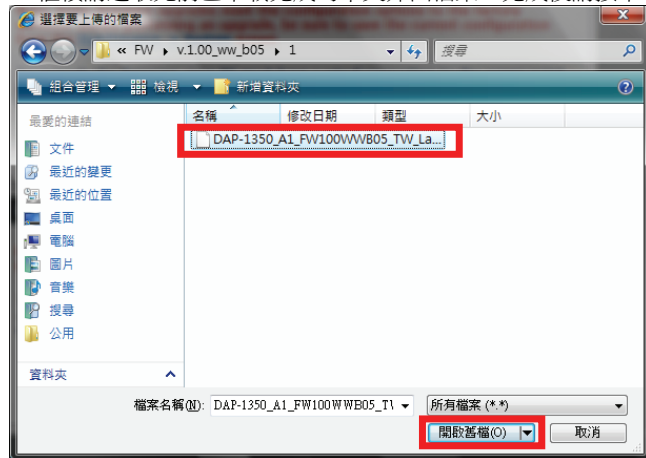

3. 然後一樣在本項目中，按下“”按鈕，開始掛載中文介面檔至設備中。

LANGUAGE PACKAGE INFORMATION

Note: Update language package will make changes language display on web page. Before performing an upgrade, be sure to do it!

To upgrade the language package, your PC must have a wired connection to the access point. Enter the name of the language package upgrade file, and click on the Upload button.

Upload : 



4. 繼續請稍後約30秒，待設備套用中文介面檔後，即完成中文介面更新工作。

REBOOTING...

Please wait 13 seconds.

If you changed the IP address of the router you will need to change the IP address in your browser before accessing the configuration Web site again.

- ◎若您日後不想使用中文介面，請一樣下載英文介面檔之後，並依照上述步驟更換介面檔，即可使用英文介面。

附錄(2)、使用DAP-1350 WEB設定畫面做回復出廠預設值方式

1. 進入 DAP-1350 設定畫面(<http://dlinkap> 或<http://192.168.0.50>)之後，請選擇“維護->系統”。
2. 按下“**復原回存到出廠預設值**”按鈕即可回復出廠預設值。

DAP-1350 // RT	設定	進階	維護	狀態
管理員	系統設定			
時間	系統設定功能表選單可讓您重新啟動此裝置，或復原回存此路由器到出廠預設設定值。復原回存此路由器到出廠預設設定值將會清除掉所有的設定，包括您所建立的任何規則。			
<u>系統日誌記錄</u>	目前的系統設定可以儲存成本機硬碟上的一個檔案。所儲存的檔案或任何其他由本裝置所儲存的設定檔案可以加以上傳到本裝置。			
系統				
斷體				
排程	系統設定			
登出	儲存設定到本機硬碟： 儲存組態設定			
	從本機硬碟載入設定： 瀏覽...			
	從檔案復原回存組態設定			
	復原回存到出廠預設設定值： 復原回存到出廠預設值			
	復原回存所有設定到出廠預設值。			
	對此裝置重新開機： 對此裝置重新開機			

◎您亦可在電源接通的狀況下，按下 DAP-1350 背面的 **Reset 鍵 10 秒**，即可將 DAP-1350 回復出廠預設值。

DAP-1350 出廠預設值如下：

DAP-1350 LAN IP 位址：192.168.0.50 **DAP-1350 預設無線網路名稱(SSID)：**dlink

登入帳號：admin (小寫)

密碼：空白 (請勿輸入任何字元)

附錄(3)、 DAP-1350 韌體更新方式說明

韌體更新前，請注意以下事項；

a.韌體更新請使用有線連接 DAP-1350 的電腦操作，不要使用無線來進行更新韌體!!

b.韌體更新之後，未避免舊設定值於新韌體衝突, 請再依照附錄(2)的說明，將 DAP-1350 設定回復出廠預設值之後再重新設定一次。

1.進入 DAP-1350 設定畫面後，在 ”維護->韌體更新”，在 韌體更新 項目中，按下“瀏覽...”按鈕。


韌體更新

注意:有些韌體更新後會將設定清空回復原廠預設值。在執行更新前，請確認已儲存目前的設定值。

要更新韌體，您的電腦必須用實體網路線連接至路由器，輸入要更新韌體檔案的名稱，並按下上傳按鈕。

上傳：

2. 請選擇韌體檔案之後，按下“**開啟(O)**”按鈕。

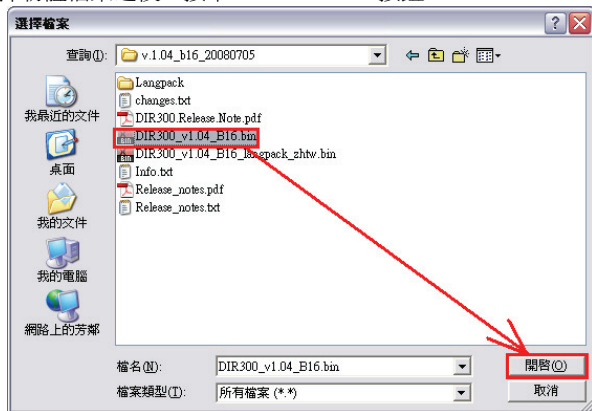

3. 回到如下所示畫面後，請按下“**上傳**”按鈕，開始韌體更新。
請注意，韌體更新過程中，千萬不要將電源或網路線拔除。以免造成韌體更新失敗。

韌體更新


注意:有些韌體更新後會將設定清空回復原廠預設值。在執行更新前，請確認已儲存目前的設定值。

要更新韌體，您的電腦必須用實體網路線連接至路由器，輸入要更新韌體檔案的名稱，並按下上傳按鈕。

上傳：


上傳

4.接著會出現如下對話框，請按下“**確定**”按鈕。

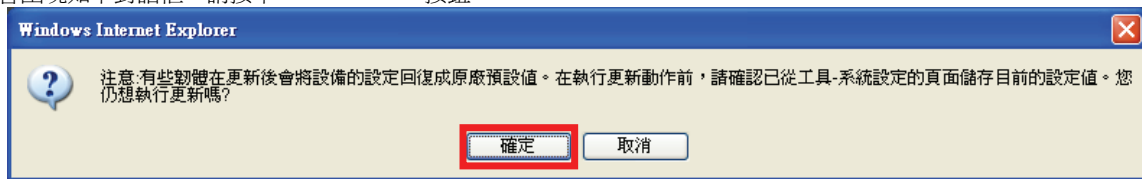

5.接著系統將倒數約 90 秒，將新韌體載入，請稍後。


6.最後回到登入 DAP-1350 的登入畫面後，韌體更新完成。

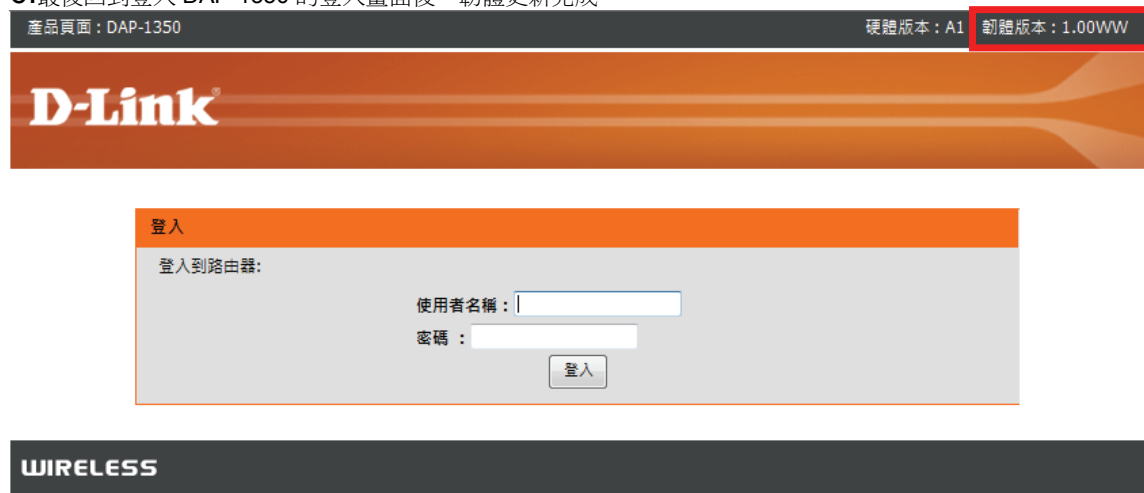

◎您可以觀看上方的韌體版本資訊來觀看韌體是否更新成功。

附錄(4)、Windows 2k/XP 使用者電腦端 TCP/IP 設定

1. 請至“控制台->網路和網際網路連線”中，按下“網路連線”圖示。




選擇一項工作...

- ➔ 設定或變更您的網際網路連線
- ➔ 建立連線來連到您的工作網路
- ➔ 設定或變更您的家用網路或小型辦公室網路
- ➔ 為住家或小型辦公室設定無線網路
- ➔ 變更您的 Windows 防火牆設定值

或選取 [控制台] 圖示




2. 接著請選擇與 DAP-1350 介接的電腦網路卡的“區域網路”圖示，按下滑鼠的“右鍵”選擇“內容”。

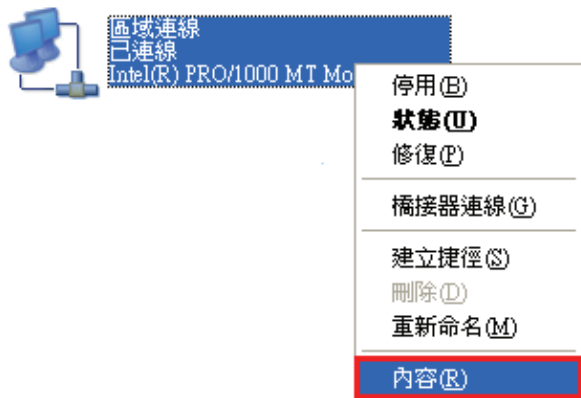


◎若您在此處有設定“橋接器連線”的話，請把它移除；以免造成接下設定上的錯誤。

3. 選擇 **Internet Protocol(TCP/IP)** ,
然後點選「內容」。

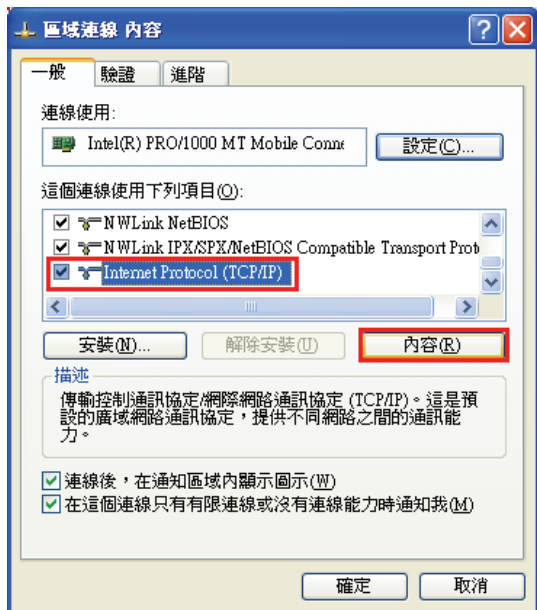

4. 在 Internet Protocol (TCP/IP)內容的一般中, 改成
「自動取得 IP 位址」和「自動取得 DNS 伺服器位址」。
完成後, 請按下”確定”按鈕。並將區域連線內容視窗關閉。

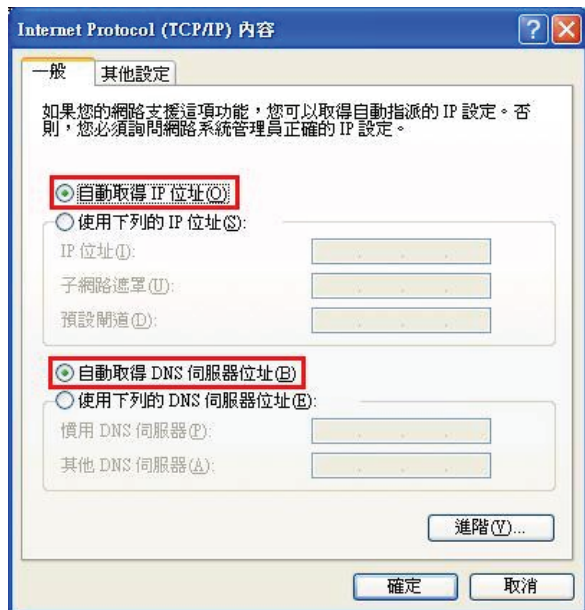

附錄(5)、Windows Vista/Win7 使用者電腦 端 TCP/IP 設定

1. 首先

1. 請按下畫面左下角的"網路"按鈕。



網路

2. 然後對著"網路"按下滑鼠右鍵。

3. 並點擊"內容"。



2. 進入網路和共用中心設定後，請按下畫面左方的

"管理網路連線"項目。



3. 繼續出現網路連線設定畫面後，請



1. 先點選"區域連線"。
2. 之後再對著已取的區域連線，按下滑鼠右鍵，選擇"內容"。

◎(出現Windows 需要您的授權才能作業，請按下"繼續"按鈕)。

4. 出現區域連線 內容畫面後，首先

1. 取消勾選"Internet Protocol Version 6(TCP/IPv6)"。
2. 點選"Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)"。


3. 按下"**內容(R)**"按鈕。

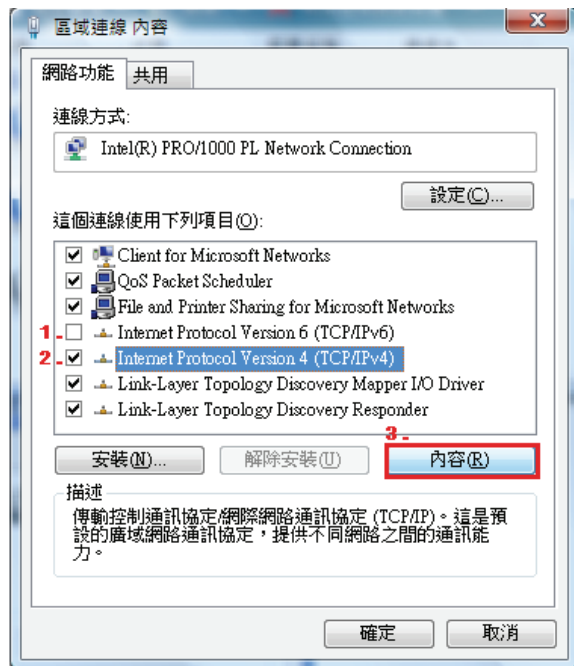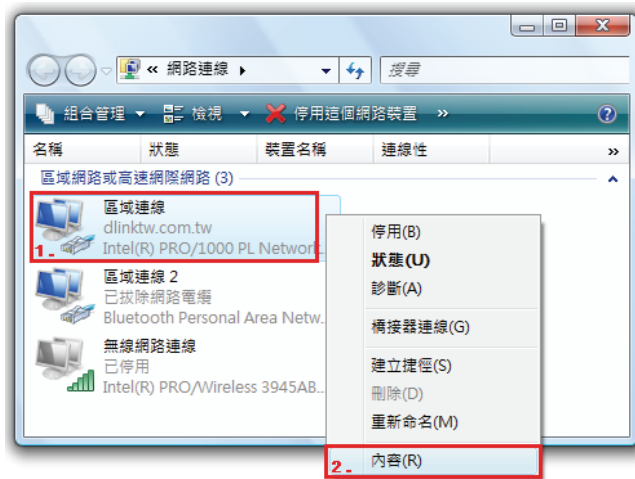

5. 如果要設定為自動取得IP的話，

1. 請勾選"自動取得IP位址"及"自動取得DNS伺服器位址"。


2. 按下"確定"按鈕。

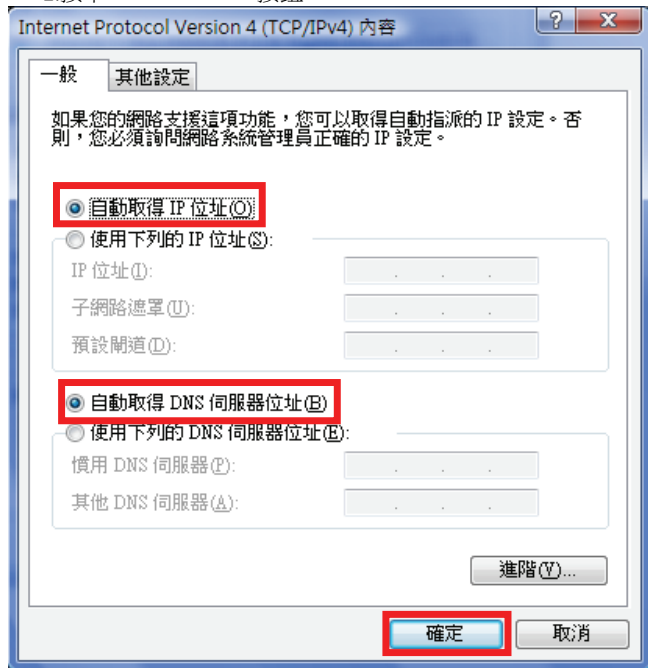

◎要設定為自動取得IP之前，請確定您的寬頻路由器LAN端的DHCP功能已啟用，否則將無法順利取得IP位址。


6. 完成上述設定，回到區域連線內容畫面後，請直接按下

"關閉"按鈕。完成所有設定。

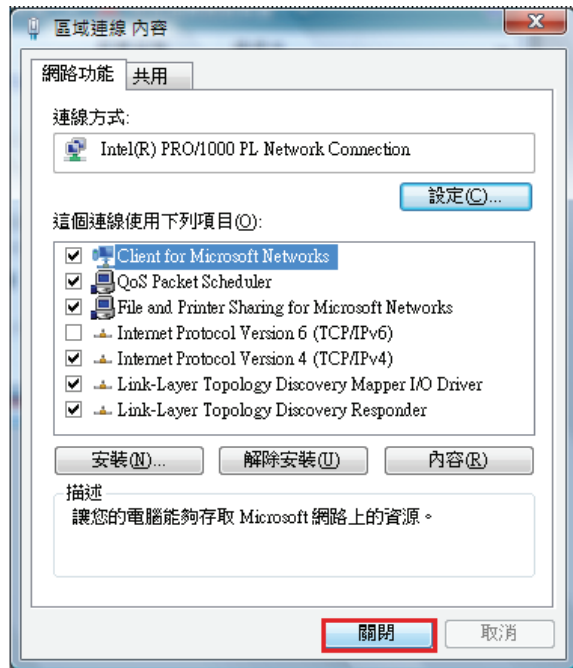


附錄(6)、Windows 98/Me 使用者電腦 端 TCP/IP 設定


1. 首先對著桌面上「網路上的芳鄰」的圖示，按滑鼠的「右鍵」選「內容」。

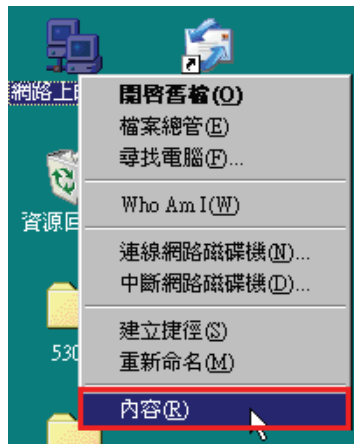


2. 進入“網路組態”中後，請選擇與您的網路卡型號相對應的“tcp/ip”後，再點選“內容”。

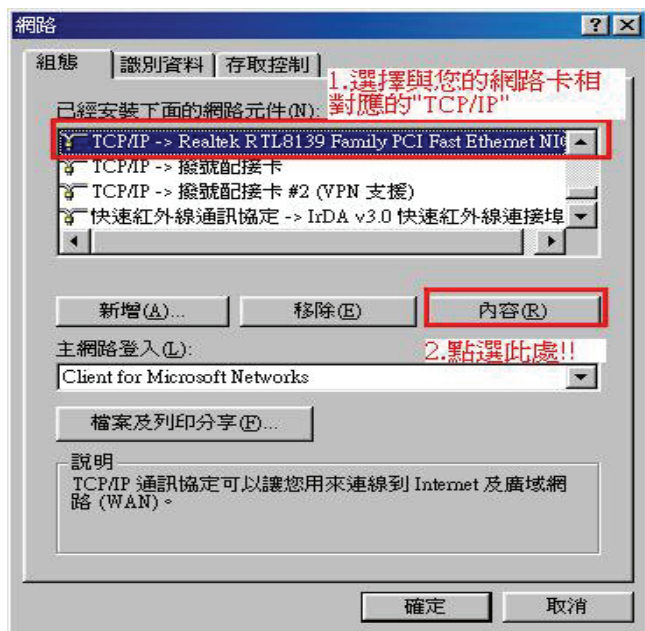

- 3.在“IP 位址”項目中，選擇“自動取得 IP 位址”。
且 IP 位址、子網路遮罩欄位保持空白。

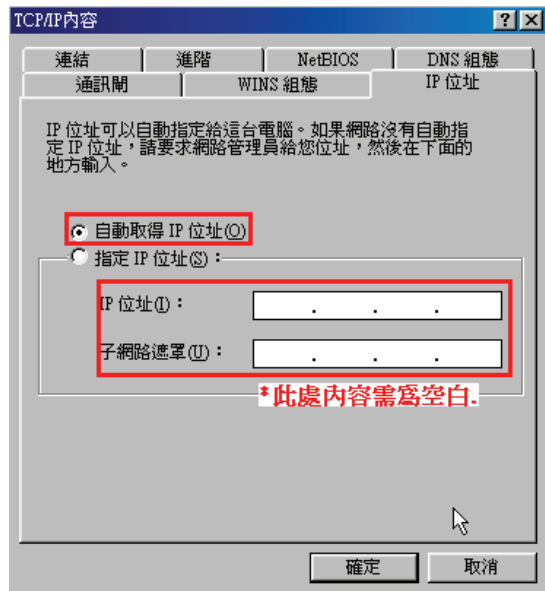


- 4.在“通訊閘”項目中，若“已安裝的通訊閘”中有設 IP 位址請移除。

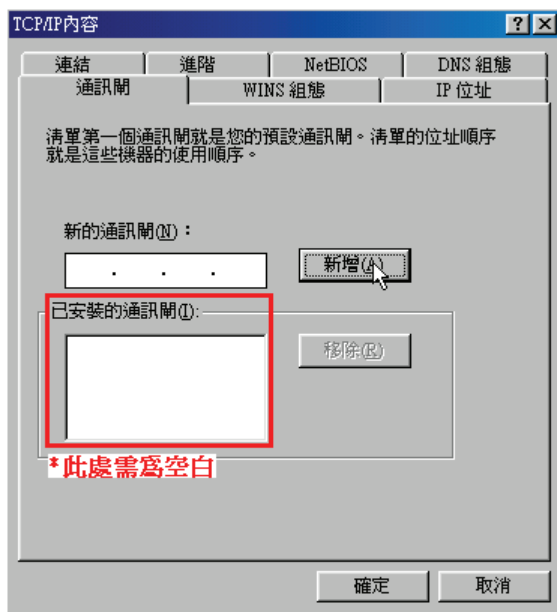

5. 在“DNS 組態”項目中，選擇“關閉 DNS”。
(若其他欄位有設定內容的話，請全部清除)

6. 完成上述確認步驟後，請將作業系統重新啟動即可。

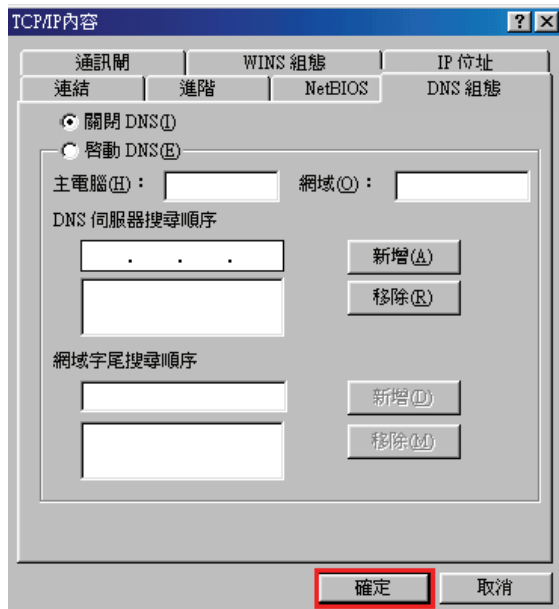

完成後請按下“確定”鍵。

◎回到“網路組態”畫面後，請再按一下“確定”按鈕，
離開網路組態設定。

附錄(7)、MCX OSX 使用者電腦 端 TCP/IP 設定

◎以下設定以 **MAC OSX 10.5.x** 為範例。


◎**MAC OSX 10.4.x/10.3.x** 使用者基本上亦可參考本說明文件進行相關設定, 唯某些細項可能因版本關係而有所不同, 於此不再說明, 詳細請逕洽 **APPLE 技術支援**。 (<http://www.apple.com.tw/support/>)

1. 將一端已上 MAC OSX 電腦的網路線接上 DAP-1350 LAN 1~4 任一埠之後, 請開啓 MAC OS 中的“系統偏好設定”。



2. 繼續在系統偏好設定中, 開啓“網路”設定項目。

3. 進入網路設定之後，請先於畫面左上選擇“**乙太網路** 已連線”項目。並於“設定”項目中，選擇“**使用 DHCP**”後，按下“**套用**”按鈕，即可完成設定。

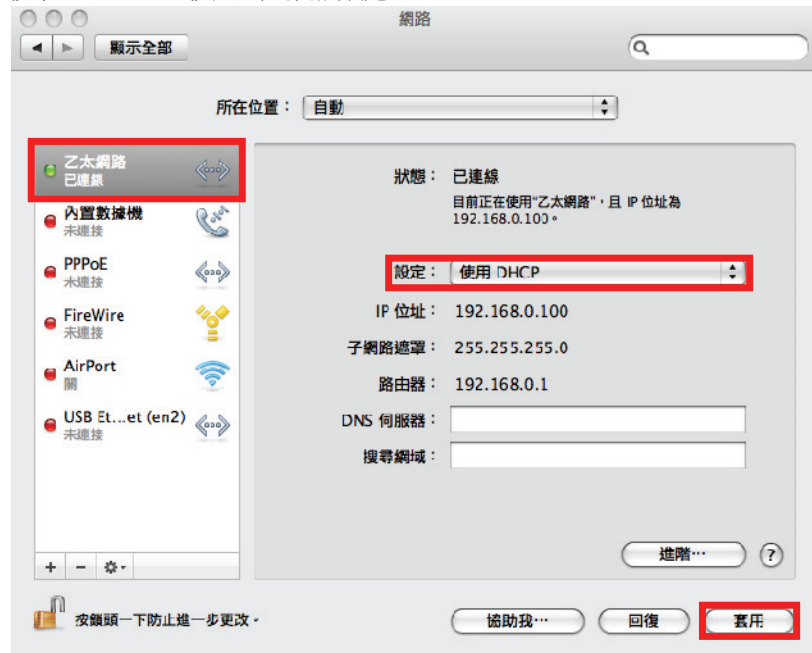


◎若發生無法上網的狀況，請至進階設定中，將 TCP/IP 設定除了改為“使用 DHCP”，並將“使用 IPv6”功能關閉。

◎◎若您為 OSX 10.4.x/10.3.x 使用者，除了修改上述 TCP/IP 設定外，另外還必須將“使用 PPPoE 連接”這個選項取消。

附錄(8)、確認電腦是否取得正確的 IP 位址

1.請至開始→執行 在開啓欄位輸入「**cmd**」，並按確定。

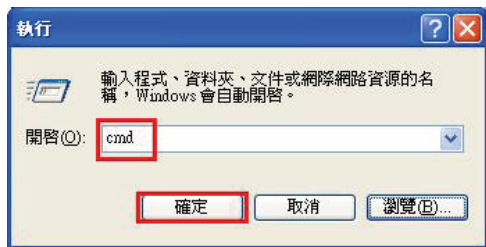


◎若是 Win 98/ME 系統，請輸入「**command**」。

◎MAC OSX 使用者，請開啓 Finder 後，至應用程式->工具程式 目錄中，開啓“終端機”。

◎Vista 使用者，請按下桌面最左下的“ ”圖示後，

在“ 開始搜尋”這邊，輸入「**cmd**」即可。

2.進入 DOS 模式後，輸入「**ipconfig**」，按下 Enter。確認是否抓到正確的 IP Address(IP 位址)、Subnet Mask (子網路遮罩)、和 Default Gateway(預設開道)。

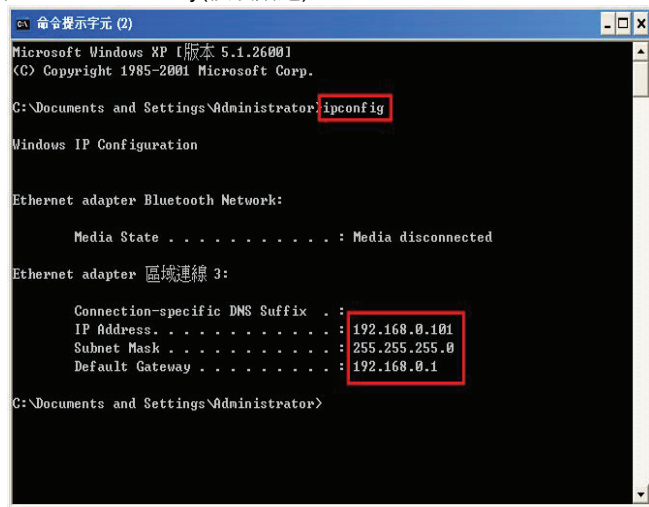

正確的 IP 位址資訊應如下：

IP Address: 192.168.0.2~254(任一數字)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.50



◎MAC OSX 使用者請輸入“ifconfig”指令，察看“eth0”的相關 IP 資料是否取得正確。

附錄(9)、IE 瀏覽器設定參考(無法進入設備設定畫面時)

1.請於桌面，點選「Internet Explorer」瀏覽器




2.按下「停止」鍵，2 選擇「工具」，點選「網際網路選項」 3.選擇「連線」項目，確認此處為「永遠不撥號連線」

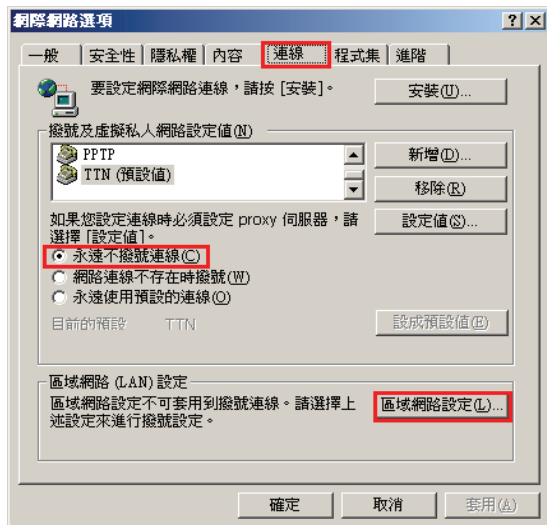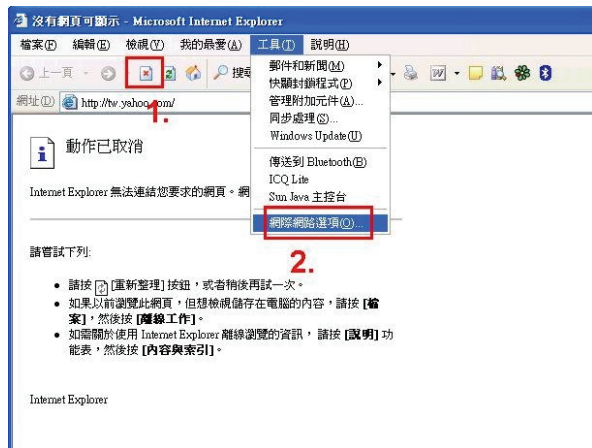

接著再按下「區域網路設定」按鈕。

4. 確認「區域網路 (LAN) 設定」畫面內容維持空白的，(所有項目都不勾選)然後按下「確定」，最後再按一次「確定」鍵離開網際網路選項。

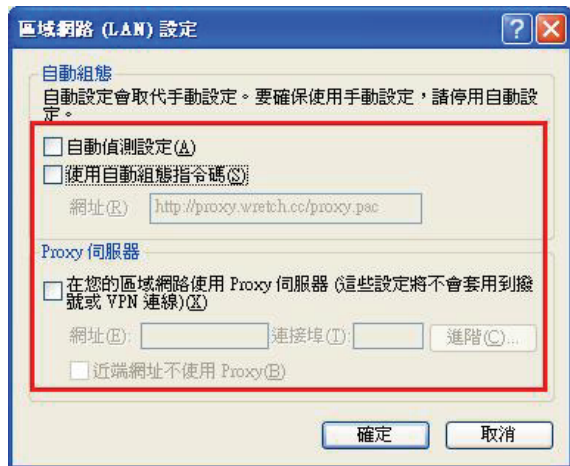

5. 登入 DAP-1350 設定畫面，開始設定上網連線步驟，請開啓 IE 瀏覽器，並在網址列輸入 **192.168.0.50**，後直接按下「Enter」鍵即可。



◎以上 IE 瀏覽器設定以 IE 6.0 為例，IE 7.0, IE 8.0 使用者，請按下畫面右上角的“ 工具 (T)”按鈕後，就可依照上述相同步驟進入“網際網路選項”確認相關內容。

◎若依照上述步驟操作依舊無法進入設定畫面，您可以將防毒軟體之網路防護，網頁防護等相關功能關閉後，再嘗試連結設備設定畫面。

D-Link 友訊科技 台灣分公司技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與 D-Link 台灣地區 技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上 9:00 到 晚上 9:00 (不含周六、日及國定假日)

- 網 站：<http://www.dlink.com.tw>
- 電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw
- 技術諮詢：http://www.dlinktw.com.tw/support/inquiry_home.asp
- 常見問題：http://www.dlinktw.com.tw/support/faq_home.asp

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考 D-Link 網站 全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlinktw.com.tw/support/repairservice.asp>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

台灣區維修據點查詢：http://www.dlinktw.com.tw/support/repairservice_partner.asp

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



2009/12/25
Ver. 1.00(T)
290726001350A14