

DivX 多媒体播放器

用户手册



主要功能

- n 视频格式: VCD,DVD, MPEG1/2/4, DIVX3.X-5.X
- n 音频格式: MP3
- n 图片格式: JPEG,BMP,GIF
- n 文件类型: AVI, ASF, VOB, DAT, MP4, MPG
- n 支持 IDE 133 硬盘, 容量可支持到 500GB
- n 支持 FAT32, NTFS 硬盘文件系统
- n 音乐背景 (Music Slide Show) 与 .lrc mp3 歌词显示功能
- n 支持 DivX 字幕类型: smi,sub,srt,txt,psb,ass,ssa
- n 支持文件拷贝、更名、删除等操作
- n 支持多国语言
- n 音频输出: 立体声 2 声道 (RCA)
- n 视频输出: Composite (RCA)/S-Video/VGA, NTSC/PAL
- n 480Mbps 高速 USB 2.0 接口
- n 支持操作系统: s Windows ME/XP/98, OS-9/X, Linux
- n 支持软件在线升级
- n 支持遥控控制
- n 高贵、典雅的流线型铝合金外观

产品规格

产品名称	DivX 多媒体播放器 (2031)
外形尺寸	192 x 125 x 38 毫米
操作系统	Windows 98/98SE/2000/ME/XP, Mac, Linux
数据接口	480Mbps USB 2.0 high-speed
硬盘类型	3.5" IDE HDD
硬盘容量	1 – 500 GB
硬盘系统	FAT32, NTFS
TV 制式	NTSC, PAL
视频格式	DVD, MPEG1/2/4, DivX , VCD
音频格式	MP3 及 .lrc mp3 歌词显示
图片格式	JPEG,BMP,GIF
文件格式	AVI, ASF, VOB, DAT, MP4, MPG
视频输出	Composite (RCA) S-Video VGA
音频输出	Stereo 2 Ch (RCA)
视频信噪	> 56dB
音频信噪	> 85dB
工作温度	0° C ~ 55° C
工作湿度	10%~75%
工作电压	DC 5.5V/2A 12V/2A

使用前注意事项

使用前请用户务必仔细阅读以下注意事项：

- a 请仔细阅读并按照说明书操作
- a 请使用本产品自配电源适配器及其它配件
- a 请自行备份硬盘里的资料，否则数据丢失后果自负
- a **DivX** 多媒体播放机通过 **USB** 接入电脑时，须同时使用电源适配器，需要把开关拨到 **USB** 的位置。
- a 硬盘需设置在主模式状态
- a 在播放与软件升级时请不要关掉电源，容易造成数据丢失或死机
- a **DivX** 多媒体播放机组装，拧开螺丝自行更换硬盘
(注意:请小心保护 **PCB**，以防造成撞击或进水)
- a 强烈要求在长时间不使用时，应拔掉外部电源适配器



产品配件




Remote



A/V/VGA/S-VIDEO



USB

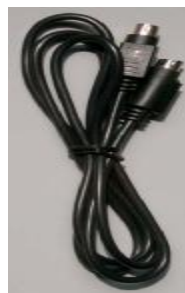

S-VIDEO




A/V



全部配件

外部接线示意图

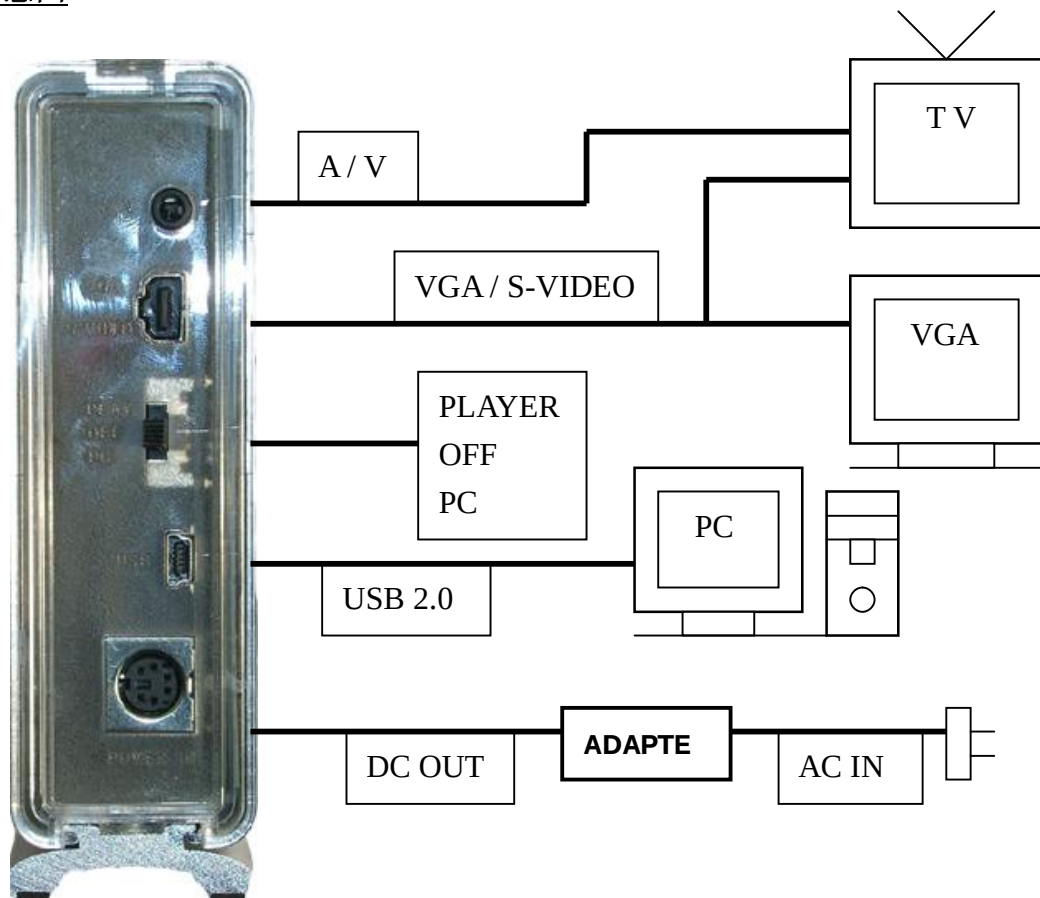

DivX 多媒体播放器的使用

- a 将 DivX 播放器的音/视频线连接到电视
- a 接入 DivX 播放器的外部电源到 DC IN
- a 将外部电源适配器接到电源插座
- a 将电视打开并切换到视频输入
- a 将 DivX 播放器电源开关拨到 **PLAYER** 位置
- a 初始化需要几秒钟时间，之后你将看到在电视上看到 DivX 播放器的主菜单



遥控器的使用

遥控器按键说明



- a POWER: 电源开关 ON/OFF
- a SETUP: 菜单进出设置
- a MUTE: 静音
- a VOL +: 音量+
- a VOL -:音量-
- a PLAY/PAUSE: 播放/暂停
- a STOP : 停止
- a ENTER: 确定
- a 方向键盘:上、下、左、右选择
- a FF: 快进
- a REW: 快退
- a NEXT: 下一曲
- a PREW : 上一曲
- a PGUP: 下一页
- a PGDN: 上一页
- a V-MODE: composite (RCA)、S-Video、VGA 切换选择
- a INFO: 帮助信息
- a SUB-T:DivX 字幕选择
- a MUSIC: 音乐播放热键
- a PHOTO: 图片播放热键
- a MOVIE: 电影播放热键
- a FILE: 文档浏览热键
- a HOME: 主菜单返回键
- a M-SLIDE: 音乐背景热键 (Music Slide Show)

- ^a S-TIME: 图片时间选择
- ^a S-MODE: 设置 14 种幻灯片转场模式与 7 种 EQ 音效选择
- ^a REPEAT: 图片、音乐重复选择键
- ^a ROTATE: 图片旋转与左,右声道切换
- ^a ZOOM: 图片放大
- ^a DISPLAY: 图片、音乐、电影的属性显示

DivX 播放器的设置

按遥控器上的“SETUP”键，进入设置主菜单，按方向键选择进入，按“ENTER”键进入需要设置的项目。



照片设定

选择进入图片设置菜单。





按方向键选择进入，按“ENTER”键进入需要设置的项目

a 缩图摘录:

- 选择开: 将硬盘中的数码照片按缩放比例分类显示，这样会节约一些大图片的显示时间。(厂商缺省模式)
- 选择关: 关闭缩放比例分类显示。

a 转场速度: 选择快/慢来设置两个图片之间的转场时间。(厂商缺省快模式)

a 方向资讯: 选择缺省/关(厂商缺省模式)

a 缩图格式: 选择多画面显示的数目 2x2, 3x3, 4x4 or 5x5 (厂商缺省 3x3)

音乐设定

选择进入音乐设定菜单



a 重复播放:

- 单曲: 选择单曲循环
- 关: 选择不循环
- 全部: 全部歌曲循环(厂商缺省模式)

视频设定

选择进入视频设定菜单



a 重复播放:

- 单曲: 单个影片重复播放
- 一回: 循环关闭, 不重复播放影片
- 继续: 自动循环播放下全部影片(厂商缺省模式)

a 缩图格式: 选择影片屏显的数目, 2x2, 3x3, 4x4 or 5x5 (厂商缺省 3x3 模式)

音乐幻灯片设定

选择进入音乐幻灯片设定菜单





a 显示模式:

- 手动: 手动选择下一张图片的显示
- 自动: 按设置时间自动显示下一张图片(厂商缺省模式)

a 目录重复播放:

- 开: 如果没有按停止键图片将重复播放(厂商缺省模式)
- 关: 不重播放

a 间隔时间:

- 选择 1 秒: 1 秒后自动切换一图片
- 选择 3、5、10 秒: 将按照选择的 3, 5, 10 秒自动切换下一图片

a 显示方式:

- 选择全萤幕: 全部图片一次显示(厂商缺省模式)
- 选择其它模式的音乐幻灯片效果

- 1: 全萤幕: 满屏一次显示
- 2: 上到下: 上到下滚动显示
- 3: 下到上: 下到上滚动显示
- 4: 上下到中央: 上下到中央滚动显示
- 5: 中央到上下: 中央到上下滚动显示
- 6: 上到下分层: 上到下分层交叉显示
- 7: 左到右: 左到右滚动显示
- 8: 右到左: 右到左滚动显示
- 9: 左右到中央: 左右到中央滚动显示
- 10: 中央到左右: 中央到左右滚动显示
- 11: 向中央缩小: 向中央缩小
- 12: 左到右分层: 左到右分层交叉显示
- 13: 淡出淡入: 淡出淡入渐变显示
- 14: 随机: 以上 13 种转场模式随机显示

a 自动开始:

- 选择开: 在开机后自动播放硬盘中的多媒体节目(注意: 如非需要请不要选择此项, 因为会多花一些时间去搜寻多媒体节目)
- 选择关: 关闭自动启动(厂商缺省模式)

常用设置

选择赶往常用设定菜单



- a 电视机制式：
- 选择自动：将自动适应电视制式 NTSC/PAL(厂商缺省模式)
 - NTSC：固定 NTSC 输出制式
 - PAL：固定 PAL 输出制式
- a 影像输出：
- COMPOSITE：复合视频信号（RCA）输出(厂商缺省模式)
 - S-VIDEO：S-端子视频信号输出
 - VGA：PC 显示器视频信号输出
 - INTERLACE RGB:复合视频与 RGB 同时输出
- a 画面显示语言：
- 英文：英文语言界面显示(厂商缺省模式)

- 中文：中文语言界面显示
- a 画面显示讯息：选择开/关
- a 设定值：缺省预设值

DivX 多媒体播放器的图片、音乐、音乐背景及影片播放

现在介绍 DivX 多媒体播放器的图片、音乐、音乐背景及影片播放的使用方法

数码相册播放

按遥控器上的“PHOTO”键进入图片显示界面



- a 按方向键盘或“PGUP”“PGDN”来选择预览图片
- a 按“ENTER”“PLAY/PAUSE”键来播放图片
- a 按“S-TIME”键设置图片显示和间隔时间
- a 按“ROTATE”键对图片进行旋转观看
- a 按“REPEAT”键设置是否重复播放

图片/音乐背景播放

- a 须在图片或音乐状态下选择遥控器上“M-SLIDE” (Music Slide Show) 键方能进入图片/音乐背景播放模式
- a 当图片/音乐背景播放时，可按“PLAY/PAUSE”键来进行播放/暂停操作
- a 当图片/音乐背景播放时，可按“STOP”键停止退出播放
- a 当图片/音乐背景播放时，可按“S-TIME”键来设置图片间隔时间
- a 当图片/音乐背景播放时，可按“S-Mode”键设置图片转场效果
- a 按“REPEAT”键选择是否重复播放
- a 按“MUTE”键选择是否静音

音乐播放

按遥控器上“MUSIC”键进入音乐库界面



- a 按方向键或“PGUP”“PGDN”选择所需要播放的音乐
- a 按“ENTER”键播放所选曲目或进入音乐等化器
- a 按“PLAY/PAUSE”键进行播放/暂停操作，按“STOP”键停止或退出播放
- a 按“REPEAT”键进行重复播放选择
- a 单曲循环/循环关闭/全部循环
- a 按“MUTE”键选择是否静音
- a 按“VOL+/VOL-”键进行音量调节

音乐背景播放

- a 当图片/音乐背景播放时，按“PLAY/PAUSE”键选择图片或音乐播放/暂停操作
- a 当图片/音乐背景播放时，按“STOP”键进行停止播放操作
- a 当图片/音乐背景播放时，可按“S-TIME”键来设置图片间隔时间
- a 当图片/音乐背景播放时，可按“S-Mode”键设置图片幻灯效果
- a 按“MUTE”键选择是否静音

影片播放

按遥控器上“MOVIE”键进入影片库界面



- a 按方向键或“PGUP”“PGDN”选择所需要播放的影片
- a 按“ENTER”键选择全屏观看或退出
- a 按“PLAY/PAUSE”键播放影片，按“STOP”键停止退出播放
- a 按“MUTE”键选择是否静音
- a 按“VOL+/VOL-”键进行音量调节

DivX 播放时字幕选择

按“FILE”键进入文档目录来选择字幕语言



DivX 影片大多都带字幕，找到影片相应字幕后，按“SUB-T”键来选择相应字幕，当选择成功在屏幕上方会出现“DIVX PLAYER SUBTITLE SELECTED”，则表示选择成功。

文档操作

按遥控器上“FILE”键进入档案库界面



- a 按方向键来选择所需文档目录
- a 按“ENTER”键选择所需文档
- a 按“STOP”键停止退出
- a 按方向键“右”键进行文档的拷贝、更名、删除等操作（只在 FAT 系统下进行此操作）

软体升级

- a 首先通过 USB 拷贝升级文件到播放器硬盘。
- a 按方向键盘在文档目录中选择新的升级软体。



- a 选择“YES/NO”确认是否真的进行升级，缺省“NO”退出
- a 选择“YES”进行新的软体程式升级,屏幕会出现不能断电的警告提示



- a 请等待几分钟，新的软体正在升级过程中



- a 新的程式完成，DivX 播放器自动重启播放器。