



合格证
Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔股份有限公司

地址: 青岛经济技术开发区海尔工业园

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87637553

邮编: 266555



0060512844A

版次: 2007年第1版

专用号: 0060512844

VC532236

海尔对开门冰箱

海尔家用电冰箱

使用说明书/保修证



BCD-588WS

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

海尔全国售后服务中心一览表：

服务中心名称	通 讯 地 址	邮 编
北京	北京市大兴亦庄经济技术开发区北环东路6号	100176
呼和浩特	呼和浩特市如意开发区一纬路15号	010010
天津	天津市北辰区小淀镇大孚工贸原内院内海尔工贸售后	300402
石家庄	石家庄市裕华东路169号石家庄海尔工贸有限公司	050031
唐山	唐山市高新技术开发区火炬大厦12楼 1206房	063000
太原	太原市井州南路115号永丰大厦6楼	030006
上海	上海市宝山区江杨南路2590号海尔售后	200431
无锡	无锡市东亭锡沪东路228号	214000
杭州	杭州市庆春路11号凯旋门商业中心8楼C座	310009
宁波	宁波市中山东路181号中农信国际商厦27楼	315000
南京	南京市玄武区龙蟠中路37号	210042
济南	济南市大桥路36号盖家沟物流中心济南海尔工贸有限公司	250000
济宁	济宁市车站东路56号海尔大厦专卖	272000
徐州	徐州市中山北路29号国贸大厦12楼海尔工贸	221000
合肥	合肥市合裕路西段合肥海尔工贸有限公司	230011
南昌	南昌市南京西路277号国际商务大厦B座7楼	330006
青岛	青岛市308国道609号	266101
烟台	烟台市卧龙经济园峰山路3号	264000
广州	广州市寺右新马路111-115号五羊新城广场1630室	510600
南宁	南宁市朝阳路66号钻石广场16楼B8楼	530022
深圳	深圳市深南中路电子科技大厦A座2601室	518031
福州	福州市杨桥东路20号畅安大厦9楼	350001
厦门	厦门市厦禾路189号银行中心大楼17楼	361003
海口	海口市龙昆北路38号华银大厦22楼B9室	570105
成都	成都市红星中路二段100号亚新大厦8楼	610017
昆明	昆明市人民中路22号长春花园15楼	650021
重庆	重庆市江北区洋河路2号阳光城5楼	400020
贵阳	贵阳市毓秀路68号佳和花园3楼	550001
沈阳	沈阳市沈河区北京街21号许兄弟大厦300室	111013
锦州	锦州市凌河区南京路6段16号	121000
哈尔滨	哈尔滨道外区大新街81号	150020
长春	长春市长沈路长沈高速3456号	130000
大连	大连市中山区人民路24号平安大厦20楼	116001
武汉	武汉市汉阳区沌口经济开发区海尔工业园武汉HMS中心2楼	430017
襄樊	湖北省襄樊市建设路1号米公饭店7楼冰箱售后	441000
郑州	郑州市兴隆街8号郑州大酒店A座11楼	450000
长沙	长沙市天心区一力物流园4楼	410111
西安	西安市南广济街133号金泰丰大厦4楼406室	710002
西宁	西宁市北大街天桥商务中心12楼	810000
银川	银川市开发区科技街和信房地产4楼401室	750004
兰州	兰州市民主西路226号西北弘大厦26楼	730030
西藏	西藏林廓北路26号区政协商品房附3号	850000
新疆	乌鲁木齐市人民路139号附18号新宏证券大厦1308	830002
请注意 服务中心的地址、名称、邮编、如有改动，恕不另行通知。 请联系集团总服务电话4006 999 999,未开通的区域请拨打0532-88939999(长途电话)。 总部服务地址：青岛市308国道609号 邮编266101 客服直通信箱：9999@haier.com		

尊敬的海尔用户：

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优，性能佳。为了方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书的步骤操作。自始至终，海尔的“国际星级服务”将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址联系，我们时刻恭候为您服务。

海尔——真诚到永远！

由于产品的改进，您所购买的海尔冰箱可能与说明书中介绍不完全一致， 谨此致歉。

该系列冰箱执行国家标准：

- GB4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》
- GB4706.13 《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求》
- GB/T8059.2 《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》
- GB4343 《家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》
- GB17625.1 《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》
- GB/T 8059.4 《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

目录

使用之前	
产品特点.....	1
各部分构件名称.....	2
安全标志.....	3
安全注意事项.....	4~6
放置环境.....	7
门体拆装.....	8~9
使用准备.....	10~13
开始使用.....	14
产品使用指南	
功能介绍.....	15~18
关于冷藏室.....	19~21
冷藏食品注意事项.....	22
巧用冷藏室.....	23
关于冷冻室.....	24~25
冷冻食品注意事项.....	26
产品保养	
除霜·清洁	27
停用.....	28~29
疑问解答·售后服务	
疑问解答.....	30~31
售后服务.....	32~33
技术数据·装箱单	
技术数据·线路图.....	34
装箱单.....	35
售后资料	
欢迎您加入海尔俱乐部.....	36
保修证.....	37~39

- 使用前请仔细阅读本说明书。
- 请注意保存。
- 冰箱外观、颜色或画门图案见实物。

产品特点

◆制冰功能

内设半自动制冰机，可根据您的喜好，制作适合您的冰块。

◆冰温室熟食区设计

冷藏室底部的熟食盒温度可控制在-2℃~+3℃之间，利于储存熟食。

◆可滑动搁物架设计，取物更方便

冷藏室设计有可滑动搁物架，更方便物品的存放及取用，且可实现90度开门取出。

◆人工智慧

不需人为调节，冰箱根据箱内温度及环境温度条件自动调整到最佳制冷效果。

◆超薄、超大、超豪华设计

超薄尺寸、超大容积，大冷藏，大冷冻，豪华的内部外部设计。

◆无氟无霜，全风冷制冷系统，深冷速冻。

◆风幕技术

冷藏室顶部前端设有风幕，既可减少开门时冷气损失，又可使冷藏室冷气更均匀，

有更好的保鲜效果。

◆化霜预制冷

化霜前判断冰箱内的温度，并进行预制冷，使化霜前后箱内温度没有较大幅度的改变，

利于食品的保鲜。

◆设压缩冷凝机组，风机散热，制冷效果佳，压缩机寿命长。

◆开门报警，触摸按键，大屏幕LCD显示。

◆维C保鲜

维C保鲜技术的应用，可有效延长水果蔬菜的保鲜时间，有效去除冰箱异味。

◆抽屉带滚珠滑道，抽拉省力流畅。

海尔电器用户维修结算卡

故障现象：一
处理结果：用户留存联
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：二
处理结果：用户留存联
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：三
处理结果：用户留存联
维修日期：
维修人员签字：

故障现象：四
处理结果：用户留存联
维修日期：
维修人员签字：

购买日期：维修人员签字：一
出厂编号：维修人员签字：结算
用户盖章：凭证联
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)

购买日期：维修人员签字：二
出厂编号：维修人员签字：结算
用户盖章：凭证联
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)

购买日期：维修人员签字：三
出厂编号：维修人员签字：结算
用户盖章：凭证联
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)

购买日期：维修人员签字：四
出厂编号：维修人员签字：结算
用户盖章：凭证联
(维修完毕，请剪下此联贴在结算单上，以便结算)

贴发票处

海尔家用电冰箱保修证使用说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔牌电冰箱， 我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、 财政部关于《部分商品维修更换退货责任规定》的有关规定， 凭此保修证及发票为您提供下列服务：

- 1、整机免费保修一年。
- 2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费保修三年。
- 3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A]. 不能出示保修证及发票；
 - [B]. 发票涂改；
 - [C]. 意外因素或使用不当造成损坏；
 - [D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]. 超过三包有效期，经修复仍可使用。
- 4、三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无配件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
- 5、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 6、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
- 7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过保修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超保收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。

带型号、编号的条形码四联单请注意保存，维修人员每次上门服务后要领取一联作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

*使用方法上的说明以及产品制作有关的事项不属于损失赔偿内容



维修内容及确认

日期	维修内容	确认

产品保修证书

产品名称	海尔电冰箱		保修期	姓名	整机：从购买日起1年内 主要零部件：从购买日起3年内		
型号			客户	姓名		身份证号	
出厂编号				住址			
销售处	购买日期	年 月 日					
	购机商场			电话	住宅：	公司：	
	电话			备注			

各部分构件名称

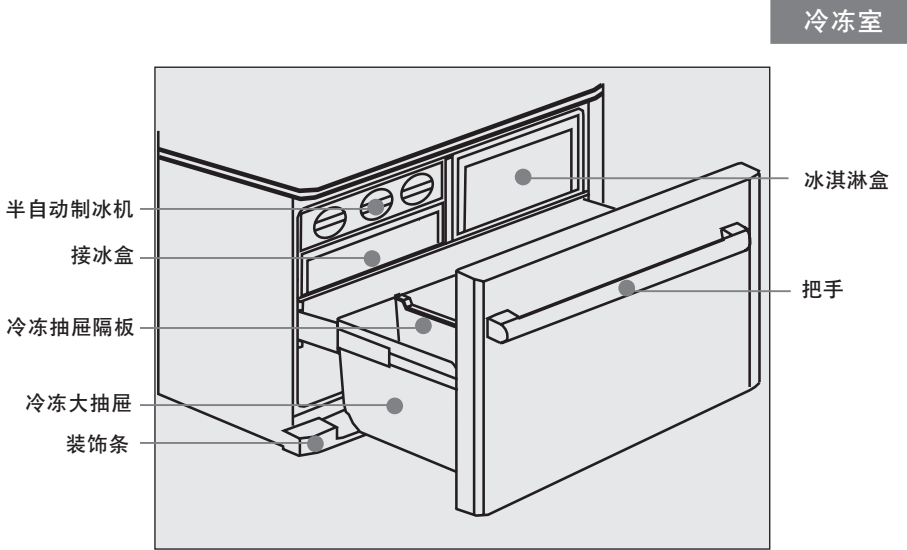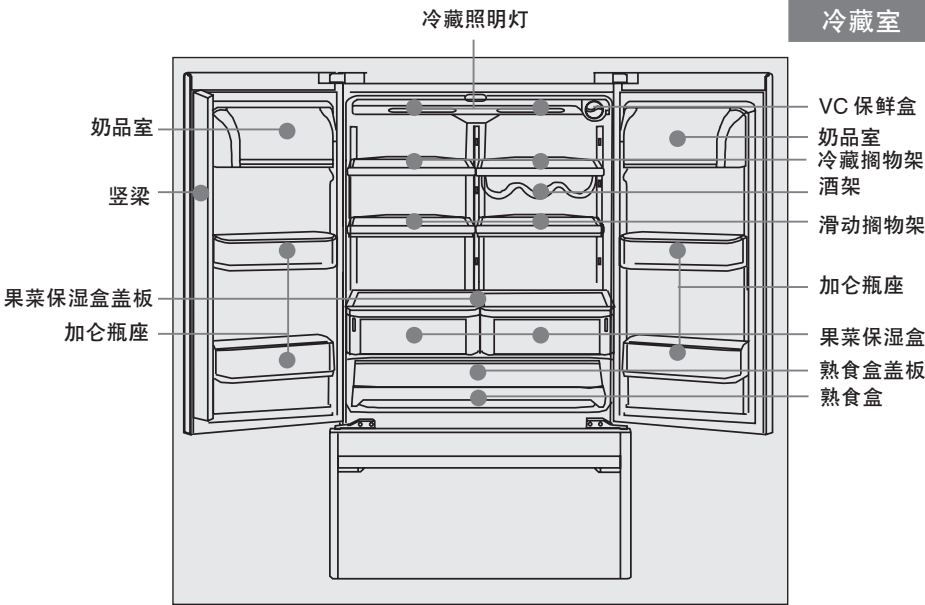

安全标志

尊敬的海尔用户：

您好！感谢你使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

 禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警示标志	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 注意标志	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。



欢迎您加入海尔俱乐部

一、俱乐部简介

海尔俱乐部（非经营性），是海尔集团为满足消费者个性化需求，建立的一个与海尔共同追求国际化生活品质，分享新资源、新科技的亲情化组织。

二、俱乐部成员分类

海尔俱乐部成员共分为三类：普通会员、银卡会员、金卡会员。

三、俱乐部加入标准

■ 普通会员资格

- ① 一次性购买海尔产品两件或两件以上，并达到3000元的购物金额；
- ② 累计购买海尔产品达到5000元以上（购机发票三年内有效）。

■ 银卡会员资格

- ① 新婚用户一次性购买海尔产品超过8000元（结婚证两年内有效）；
- ② 一次性购买海尔产品超过10000元；
- ③ 累计购买海尔产品达到15000元以上（购机发票三年内有效）。

■ 金卡会员资格

- ① 在海尔俱乐部普通会员和银卡会员中抽取；
- ② 支持海尔发展的各界朋友；
- ③ 一次性购买海尔产品50000元以上（仅限个人家庭用户）。

四、办理入会需要哪些资料

当您购买海尔产品价值总金额(按实际购物发票金额计算)达到会员资料要求, 欲入会时需要准备以下资料:

- ① 有效身份证件 ② 购机发票 （注：办理金卡需要复印件各一份）

五、怎样申请入会

- ① 当您准备好入会所需资料后，可直接到海尔指定的地点办理入会手续；
- ② 为确保您的权益，请您在现场详细填写《海尔俱乐部会员申请表》，交海尔相关人员核实确认后，即可成为海尔俱乐部会员。

六、会员享有的权益

- ① 获赠俱乐部会员卡；
- ② 网上产品登记保修期内可享受私人家电工程师 VIP 全程伴随星级服务；
- ③ 网上产品登记可享受家电“过生日”服务；
- ④ 所购产品可享受海尔家电保修期（保修期自购买之日起）按国家三包规定延长一倍（计算机产品整机保修 1 年，主要零部件保修 4 年；手机整机保修 2 年），若海尔的承诺高于国家三包规定的两倍，则以海尔承诺为准（商用空调、平板彩电、整体厨房除外），延长期内免收维修费，不免材料费；
- ⑤ 达到升级标准，可申请俱乐部会员卡升级；
- ⑥ 会员再次购买海尔产品，只要拨打当地俱乐部服务热线或登录海尔网上商城订购即可享受供价优惠，省会所在地、直辖市、计划单列市市区会员还可享受免费送货服务（网上商城订购可获得积分）；
- ⑦ 会员将定期获得海尔俱乐部会刊一年；
- ⑧ 享受俱乐部异业联盟带来的衣、食、住、行等方面的优惠服务；
- ⑨ 若会员登录海尔网上商城（www.ehaier.com）或海尔俱乐部（www.haier.com/member），登录前须凭会员卡号与会员卡背面的注册密码进行网上注册；

注：三类会员所享有的权益内容不同，本页只概述了部分权益内容，具体相应会员权益请查阅海尔网站会员中心（www.haier.com/member）。

装箱单

■ 装箱单


数量 名称 产品型号	使用说明书	保修证	底座	底饰	把手	冰淇淋盒	冷冻隔板	冷冻大抽屉	接冰盒	半自动制冰机	酒架	滑动搁物架	冷藏搁物架	熟食盒	果菜保湿盒盖板	果菜保湿盒	奶品室	加仑瓶座	把手连接件	熟食盒前盖
BCD-588WS	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	4	6	1

(注：本公司因不断研究改进，保留冰箱各部件的变更权利，恕不另行通知，敬请谅解。)

安全注意事项

该冰箱使用交流220V/50Hz电源

若电压波动范围较大（超过187~242V的范围），有可能造成冰箱不启动，主控板和压缩机烧坏，或压缩机工作声音异常等故障，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

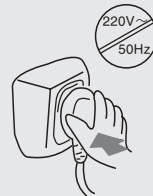

必须使用独立专用插座并进行可靠接地

本冰箱的电源线配有符合三线（接地）插头标准的三线（接地）插座。在任何情况下，切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。冰箱安装到位后，插头应可触及，以方便插拔。

警示！电源线插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。



不要损坏电源线

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头。一定要紧紧握住插头，从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- 将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。



当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到厂家指定的维修点更换。



有煤气等易燃气体泄漏时

- 关闭气体泄漏的阀门，
- 打开门窗，
- 不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。



以下情况请拔下电源插头

- 清洁及维修前，请拔下冰箱的电源插头。
- 更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。



安全注意事项

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，及强腐蚀性的酸、碱等。




本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。



为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要再在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。

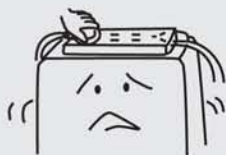

不要吊在门子内的瓶座上玩耍，以防门体拉斜或瓶座拉坏、冰箱倾倒造成人身伤害；取放食物时，请不要踩踏冷冻室的门体和箱体。



冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候，以免冻伤手。



技术数据·线路图


技术数据

型 号	BCD-588WS	输入总功率	180W
星级标志	✱✱✱	化霜输入功率	250W
气候类型	SN/N/ST型	额定耗电量	1.38kW·h/24h
防触电保护类别	I 类	制冷剂	R134a 170g
总有效容积	580L	冷冻能力	10kg/24h
冷冻室有效容积	180 L	重量	130kg
额定电压	220V~	外形尺寸(深×宽×高)(mm)	770×910×1770
额定频率	50Hz	电源软缆连接方式	Y

注：根据国标规定，气候类型为SN/N/ST时，冰箱使用环境温度为10~38℃。

线路图

BCD-588WS

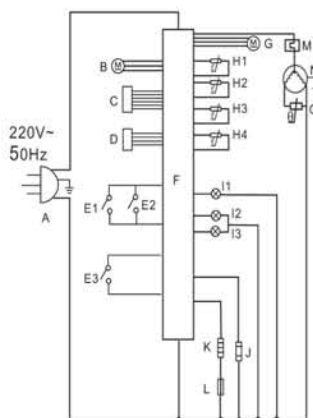

- A. 电源插头
- B. 冷冻风机
- C. 冷藏风门
- D. 显示板
- E1. 冷藏门开关1
- E2. 冷藏门开关2
- E3. 冷冻门开关
- F. 主控板
- G. 冷却风机
- H1. 化霜传感器
- H2. 冷冻传感器
- H3. 冷藏传感器
- H4. 环境传感器
- I1. 冷冻照明灯
- I2. 冷藏照明灯1
- I3. 冷藏照明灯2
- J. 竖梁加热丝
- K. 化霜加热丝
- L. 熔断丝
- M. 过载保护器
- N. 压缩机
- O. PTC

售后服务

■ 维修之前请确认如下事项

开机时间较长或开停机频繁

- 初次使用时，开机时间长是正常现象
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- 门未关严或食品将门顶住未能关上
- 门开启太频繁
- 天气炎热
- 温度档位设定太高，参阅“开始使用”一节
- 通风不良



食品结霜或出现冰晶

- 冷冻包装物内的霜是正常的
- 门未关严或食品将门顶住未能关上
- 门开启太频繁或开门时间太长
- 食品过分靠近通风孔

冰箱内有异味

- 有气味的食品应该严密包住
- 检查有无变坏食品
- 冰箱内部需要清洁



■ 售后服务的保证



- 1.保修证：当您需要正常咨询或维修时，请持保修证和购机发票与我公司当地售后服务中心联系，并将保修证妥善保管。
- 2.保修期内整机免费保修一年，主要零部件免费保修三年。（自购买日起，以发票日期为准）

安全注意事项

在开门和关门时，应手握门把手进行拉开和关闭；在门与门之间以及门与冰箱箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到这些区域内，以防挤伤手指。开关冰箱门时，勿让小孩靠近。



不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。




严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。




请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

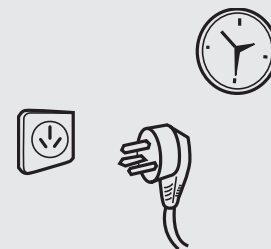


冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条及搁物架，将门子与搁物架放到合适的位置，以免小孩子进入玩耍，发生意外。

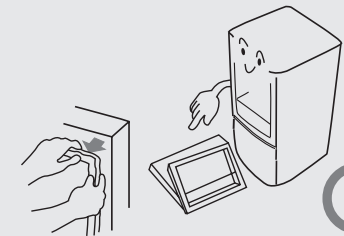

放置环境

箱体校正


冰箱需放置于平坦坚固的地面,如需垫高,亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块,切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳,可调整可调底脚:按顺时针方向旋转可调底脚,可以提高冰箱高度;按逆时针方向旋转,可以降低冰箱高度。

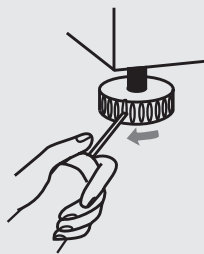


放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射,以免影响冰箱的工作性能。




冰箱应放置于通风良好的地方,冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

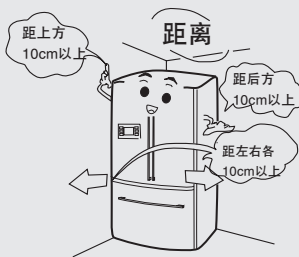

不要放在潮湿或易溅水的地方,溅的水及污物应及时用软布擦干净,以防止生锈及影响电气绝缘性能。

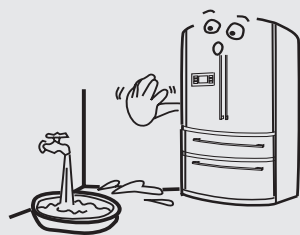

不要在冰箱顶部放置其它物品或水盆等,以免产生危险。

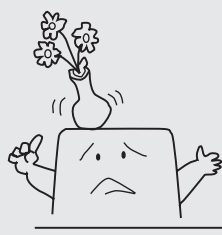

售后服务

如果冰箱工作不正常,请按下述方法检查处理。如还不能改变情况,请及时联系当地售后服务中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。(见冰箱铭牌中有关内容)。

 维修之前请确认如下事项

冰箱不工作



电源是否接通(插头、插座、保险等);电源开关是否关闭。



电源电压是否过低。

灯不亮



灯泡是否损坏。



电源是否接通。

噪音大



地面是否平坦,冰箱放得是否稳固。



冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁。

箱内温度不够低



门没关严或频繁开启冰箱门、开门时间过长。



温度档位设置过高,请重新调节。(具体请参照15~18页的"功能介绍"部分)。




放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。



通风不良,是否有东西挡住了冰箱背后的散热装置或者是冰箱左右两侧无法通风。

疑问解答


冰箱在工作时，因有风扇在工作，由此而产生的轻微风声是正常的。

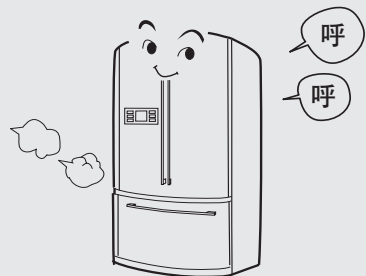


冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音。




空气湿度较大时冰箱外部及门间中梁可能出现水珠，用软布擦干即可。

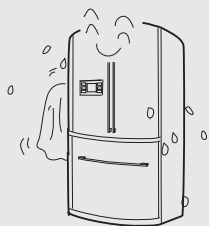


技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室控制在5℃，冷冻室控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗电量高于标注耗电量是正常的。

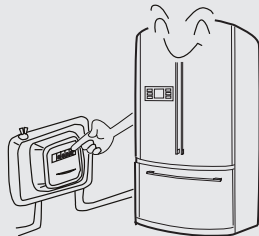

冰箱使用时间较长时，冷藏左门体上安装的竖梁表面会发热，这是正常现象，这主要是因为为了防止凝露而在竖梁内部装有加热丝，这不影响冰箱的正常使用。

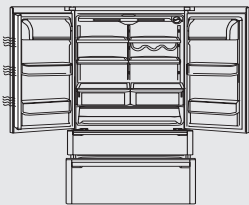

在关闭冷藏左门体时，要保证竖梁已关闭到位(如下图所示)，否则不能关紧门体，长时间会导致箱内温度回升和发出报警。

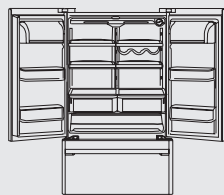

门体拆装



注意

在门体拆装之前，请先将门体瓶座上的食物取出，并拆下瓶座，然后将冰箱断电，避免造成人身伤害，产品或财产损失。


拆装门体时，为避免造成可能的人身伤害或产品财产损失，请两个或两个以上人员进行如下操作。

当抬起门体，使其与铰链分开时，要防止门体向前倾倒。


要防止儿童或宠物困入冷冻大抽屉而造成窒息的危险，不要让他们在抽屉里玩耍。

冷藏右门体拆装


① 用螺丝刀拆下安装右上铰链盖的螺钉，然后取下右上铰链盖。

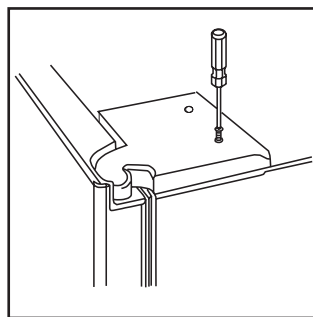


② 用六角螺丝刀拆下螺钉，取下右上铰链。

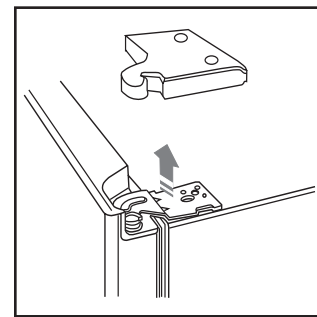

③ 将冷藏门体取下放到合适位置。

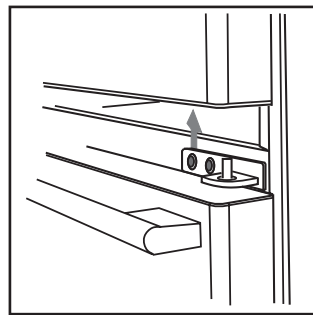

④ 如有必要请拆下中铰链。

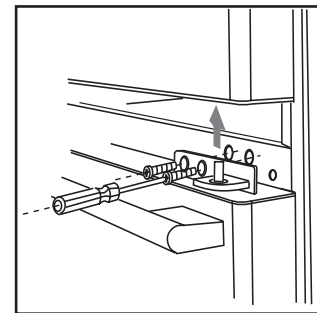


⑤ 按照以上相反的顺序安装冷藏右门体。


门体拆装

冷藏左门体拆装

- ① 用螺丝刀拆下安装左上铰链盖的螺钉，然后取下左上铰链盖。

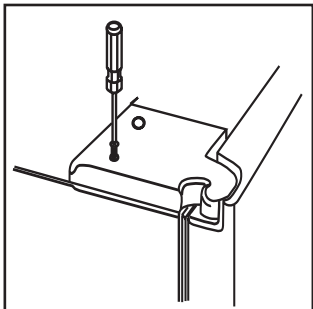


- ③ 将冷藏左门体拆下放到合适的位置。

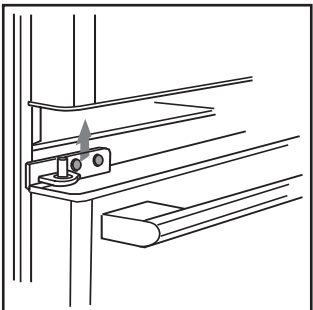

- ⑤ 按照以上相反的顺序安装冷藏左门体。


冷冻门体的拆装

- ① 首先将冷冻门体拉开到最大，然后将抽屉取出。

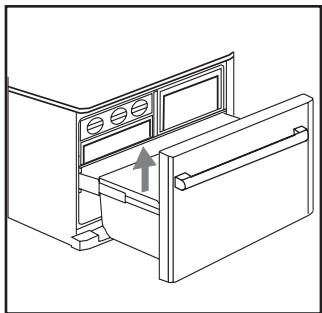


- ③ 按照以上相反的顺序安装冷冻门体。


- ② 断开电线的连接，用六角螺丝刀取下螺钉，然后拆下左上铰链。

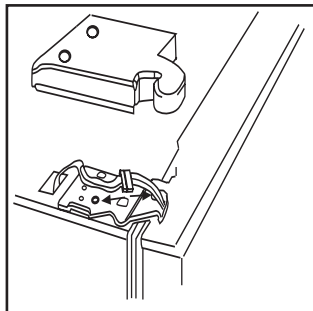

- ④ 如有必要请拆下中铰链。

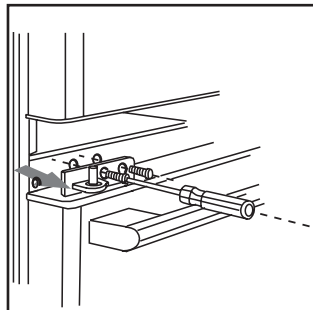


- ②用手指拨动两侧的卡扣（注：两侧卡扣的拨动方向相反），同时将门体向外拉出取下放到合适的位置。

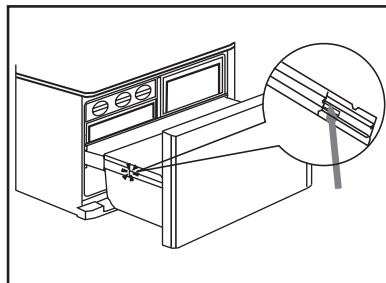


疑问解答


冰箱初次使用时，会出现冰箱工作时间长，箱体温度高，压缩机温度高的现象，这是正常现象。

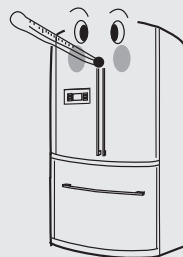


冰箱在初次使用或在启动时，由于冰箱的运行状态没有稳定，会发出较大的声音；运行稳定后，声音就会减小。

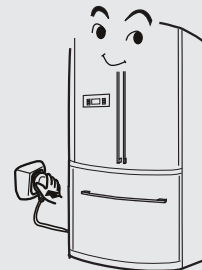


液体制冷剂在蒸发器内流动时，会发出类似“流水”的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分；当冰箱停止工作时，液态工质回流，也会连续或间断地发出像流水一样“哗哗”的声音。

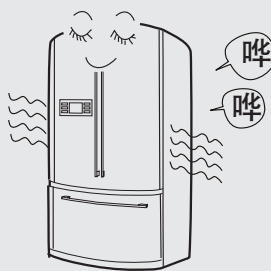

在除霜循环时，滴落到加热丝上的水会发出“滋滋”声或“嗤嗤”声，在除霜结束后，有可能出现一种较轻微的“爆裂”声，同时蒸发器会产生沸腾声或“汩汩”声。这是除霜带来的正常现象。

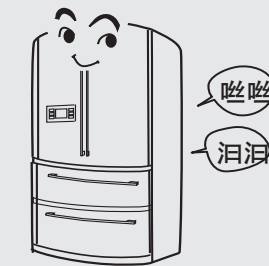

压缩机工作时发出的声音，以及开、停机时压缩机发出的嗒嗒声，这是正常现象。

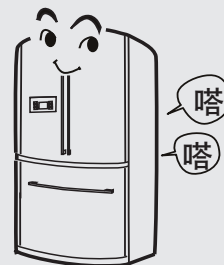

停用

■ 外出度假时

若您长时间在外度假，请切断电源后，将食物取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食物残渣产生不良气味。



器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

■ 搬运时


拔下电源插头，切断电源。

取出冰箱内所有食品。

用胶带固定冷藏室搁物架、果菜盒及冷冻室搁物架等活动件。

关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。

搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度（与垂直方向之间的夹角），以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

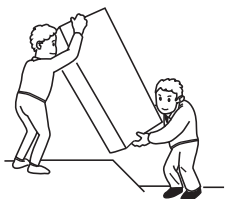


任何时候都不可以将冰箱放倒。

使用准备

① 拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

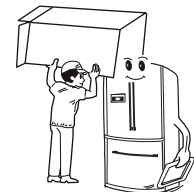


② 清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。



③ 将冰箱摆放到合适的位置

（参看前文“放置环境”一节）

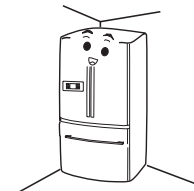


④ 使用前最好先进行清洁

（详细说明请参阅后文“清洁”一节）



⑤ 静置

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置6小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

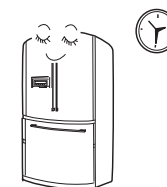

为便于查询，开箱后请将冰箱型号和出厂编号抄写在说明书后面的保修证中。

使用准备


⑥ 底部装饰件的安装

打开冷藏室门，从冷藏室内取出装饰条安装到图示位置，并打上螺钉。




在拆装冰箱的装饰条和可调底脚时，请注意戴手套，以防伤手。

注 意

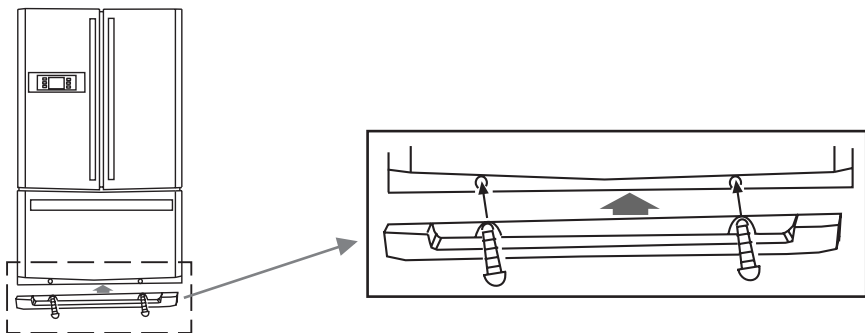

⑦ 熟食盒前盖的安装

打开冷藏室门，将熟食盒前盖从果菜保湿盒盖板上取出，然后将熟食盒前盖两端的旋转轴放在熟食盒滑道的支撑件卡槽里，将熟食盒前盖旋转放下。

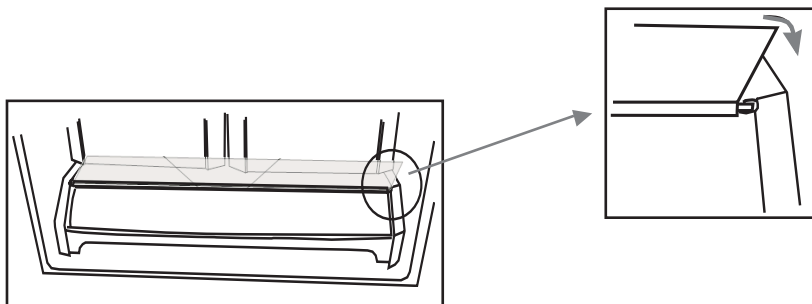


停用

■ 停电时的处理

停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。

- 停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。
- 如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷藏室内上部。

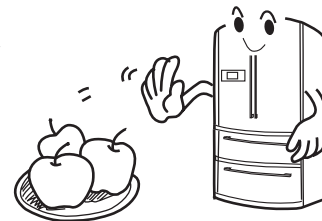


注 意

由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

■ 停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。冰箱停止使用时应敞开门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。

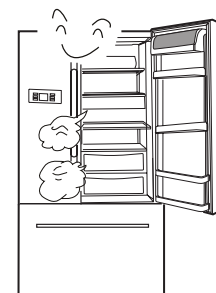

注 意

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。



注 意

拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。

除霜·清洁

■ 冷冻室除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜，不需人工操作。

■ 清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味，因此必须定期清洁冰箱。

●为了安全请在清洁前将电源插头拔掉。

●使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。

●冰箱表面沾的水,请用干布擦净。



注意

- ①冰箱很沉重，当您移动冰箱进行清洁和维修时，请保护地面。移动时要保持冰箱直立，不要摇摆移动冰箱，这样会损伤地面。
- ②清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。
- ③清洁“开关”和“照明灯”等电气件的时候，必须断电后使用干抹布清洁。
- ④不要使用硬毛刷、钢丝刷，也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、丙酮等有机溶剂、热水或酸、碱等来清洁冰箱。
- ⑤请勿用湿手触及冷的铁件表面，防止皮肤层粘到冷的铁件上。
- ⑥清洁时，请勿用热水来清洁冰冷的玻璃搁物架，防止因温度的急剧变化而导致玻璃破裂，造成人身伤害和财产损失。
- ⑦门封胶条容易弄脏，请注意经常保持清洁。
- ⑧冰箱除味清洁时，切勿使用香薰水等，以防造成火灾。

●门封胶条容易弄脏，请注意经常保持清洁。




使用准备

⑧ 门把手的拆装

打开冷藏室门，将门把手取出来(两根长把手为冷藏把手，一根短把手为冷冻把手)。按照如下方法拆装门把手。


冷藏门把手的拆装

首先，从礼品袋内取两个把手连接件，安装至左门体上的两个螺钉孔内；然后，取一根冷藏把手，将把手两侧的把手加强铁的孔对准把手连接件，装到连接件上，向下用力，将把手装到位即可；按照同样的方法，将右把手安装到位；若想将把手取下，握住把手向上用力即可。

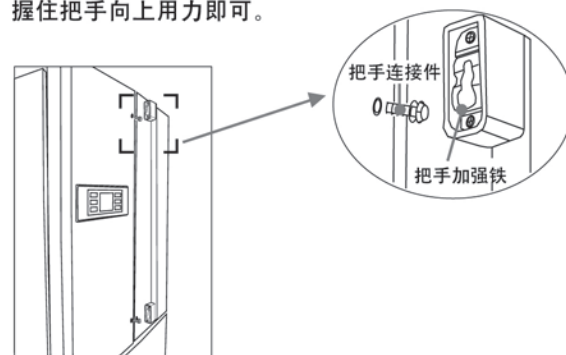

冷冻门把手的拆装


首先，从礼品袋内取两个把手连接件，安装至冷冻门体上的两个螺钉孔内；然后，取冷冻把手，将把手两侧的把手加强铁的孔对准把手连接件，装到连接件上，向左用力，将把手装到位即可；若想将把手取下，握住把手向右用力即可。

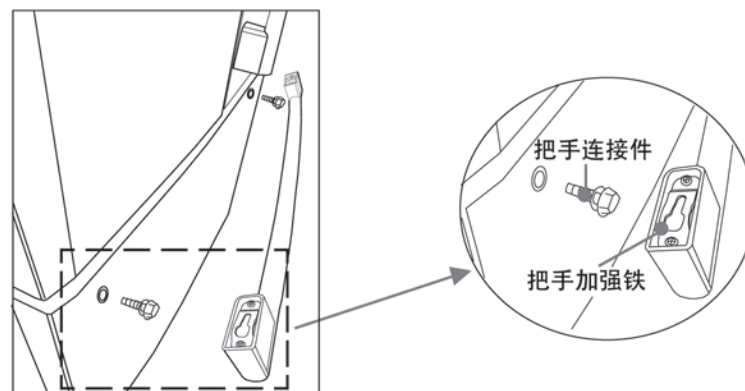

使用准备

⑨ 酒架的安装

打开冷藏室门，将冷藏室左侧最上部的固定搁物架取出，玻璃板向下平放在桌子上。然后从冷藏室底部的熟食盒内将酒架取出，手握酒架的两侧，向内微微用力（如下图①所示方向），然后垂直与刚才放好的搁物架，向下将酒架卡入到搁物架内，再向前微微用力推（如下图③所示方向），将酒架卡到位即可。

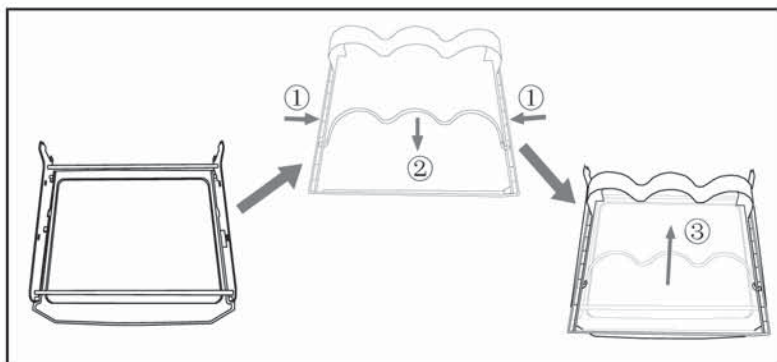

冷冻食品注意事项

热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。




将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜重于2.5kg。



冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。



存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。

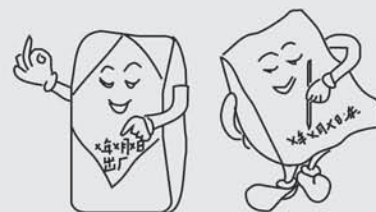

原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品不能再重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。




一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好参照该冰箱的冷冻能力值。（见“技术数据”内容）



关于冷冻室

■ 冷冻大抽屉滑动隔板的调节

为了方便地存储食物，特设置了冷冻大抽屉滑动隔板，该隔板可将冷冻大抽屉分隔为两部分，用户可以根据自己存储食物的种类及多少来对隔板进行调节。

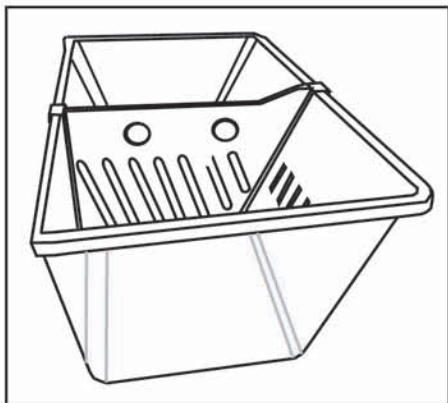

警告

请看护好小孩和宠物，不要让他们进入到抽屉内玩耍，以免造成不必要的伤害或导致窒息，造成生命危险；

请不要随便取下冷冻抽屉隔板。


■ 冷冻照明灯及其更换

照明灯参数为:220V~,25W

灯座: E14(绝对不能用功率大于25W的灯泡)

更换照明灯时:

- 拔下电源插头，切断电源。
- ① 先用螺丝刀将前部的螺钉扭下；
- ② 用手将灯罩前部的止退销微用力向后压，使止退销脱离其对应的方孔；
- ③ 然后再用手握住灯罩向前拉，使卡爪脱离其对应的方孔。
- 逆时针转动取下灯泡，按相反方向装上相同规格的灯泡。
- 安回灯罩：先将卡爪插入方孔，用手按住灯罩前部向后推，使止退销插入灯座的方孔中，然后用螺丝刀将螺钉安装上。

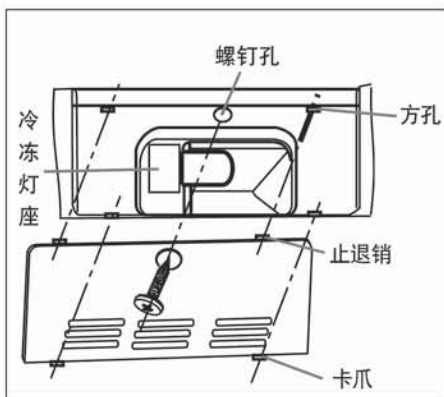

冷冻灯泡的更换

开始使用

① 接通电源

刚接通电源时，冰箱温度显示冷藏和冷冻的实际温度。

本冰箱有掉电记忆功能，第一次上电以后的每一次上电，都将按上次掉电时的设置运行。(具体内容请参照第18页的“断电记忆功能”)

② 冰箱的工作方式



注意

在冰箱的适用温度范围内，无论环境温度怎样变化，只要您选择了人工智慧方式，就不需再进行其它任何调节，即能保持最佳制冷效果，使您更加省

心力、省力。

您可根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定。

(1) 人工智慧方式：如无特殊需求，我们建议您采用人工智慧方式。按一下人工智慧按键，人工智慧指示灯亮起即可，此时冰箱自动工作。

(具体内容请参照第15页的“人工智慧功能设定”)

(2) 人为调节方式：可通过温度调节键来进行温度设定。

(具体内容请参照第17页的“温度设定与调节”)

③ 将食品放入冰箱

经过一段时间通电运转后，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。



注意

温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

功能介绍

(1) 控制屏



- A 冷藏温度调节按键
B 速冷功能设定按键
C 冷冻温度调节按键
D 人工智慧功能设定按键
E 速冻功能设定按键
F 锁定/解锁功能设定按键
G 冷藏温度显示图标
H 冷冻温度显示图标
I 速冷功能显示图标
J 锁定功能显示图标
K 速冻功能显示图标
L 人工智慧功能显示图标

(2) 人工智慧功能设定



在人工智慧状态下，冰箱根据环境和箱内温度的变化，自动调节温度设定，不再需要人为调节。在非锁定状态下，按一下“人工智慧功能设定按键”D，“人工智慧功能显示图标”L显示，冰箱进入人工智慧状态；在人工智慧状态下，如果您想退出人工智慧状态，请再按一下“人工智慧功能设定按键”D，“人工智慧功能显示图标”L消失即可。


(3) 故障显示

当冰箱的主要控制和功能发生故障时，“冷藏温度显示图标”或“冷冻温度显示图标”不再显示温度，转而显示故障代码，提醒用户注意，应与售后联系，方便维修。故障代码的显示主要有：E0、E1、E2、F1、F2、F3和F5等。

关于冷冻室

冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

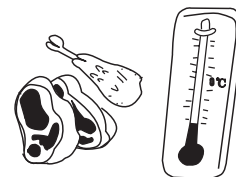


冰淇淋盒及其使用

本冰箱设计有冰淇淋盒，在该区域可存放冰淇淋及与其类似的需要低温储存的食品，给用户提供了方便。


冰淇淋盒的使用：

如果您想清洗冰淇淋盒，请按照以下操作进行：

- ①将冰激凌盒向外拉至最大；
- ②将冰激凌盒向上提起（如：箭头①所示），然后向外拉出，即可将其取下（如：箭头②所示）；
- ③将冰淇淋盒清洗完毕后，按照相反方向将其装上。

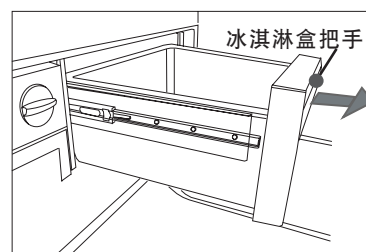

(图1)

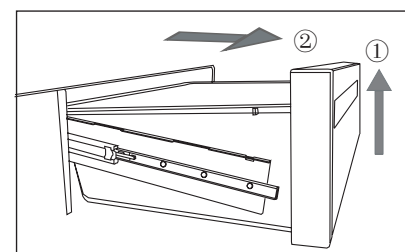

(图2)


制作冰块

- 往制冰盒内倒入四分之三容积的水，放在冷冻室内冷冻。
- 从冰箱里取冰块时，用手依次转动旋钮，冰块会自动落入接冰盒中。
- 从接冰盒中便可直接取出冰块。



巧用冷藏室

萝卜类食品应将叶子切掉，防止营养被叶子吸收。

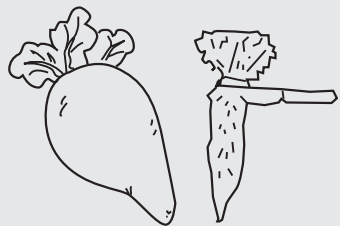

将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来冷藏食品，达到节能的效果。



有些食品如：洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等，常温下可以长时间保存，不需要放入冰箱内冷藏。



茭瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝，在冷藏状态下会促进其新陈代谢，不宜冷藏，但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定时间，促其成熟。



注意

当冬天环境温度在0~10℃时，冷藏室温度较低，下部的温度在0℃左右，这时，蔬菜、水果等宜放置于冷藏室内上部，以免冻坏。

功能介绍

(4) 锁定/解锁功能设定

在非锁定状态下，按一下“锁定/解锁功能设定按键”F，“锁定功能显示图标”J显示，冰箱进入锁定状态；在锁定状态下，如果您想退出锁定状态，请再按一下“锁定/解锁功能设定按键”F，“锁定功能显示图标”J消失即可。


注：在锁定功能状态下，不能进行冷藏温度、冷冻温度、速冷功能、速冻功能和人工智慧功能等的调节。



(5) 速冻功能设定

速冻功能是为了保持冷冻室内食物的营养价值而设计的，它将食品在最短时间内冻透。在非锁定状态下，按一下“速冻功能设定按键”E，“速冻功能显示图标”K显示，冰箱进入速冻状态，速冻状态在持续3小时后会自动退出；如果您想手动人为退出速冻状态，请在速冻状态下，按一下“速冻功能设定按键”E，“速冻功能显示图标”K消失即可；

注：冰箱在人工智慧状态下不能够再进入速冻状态。

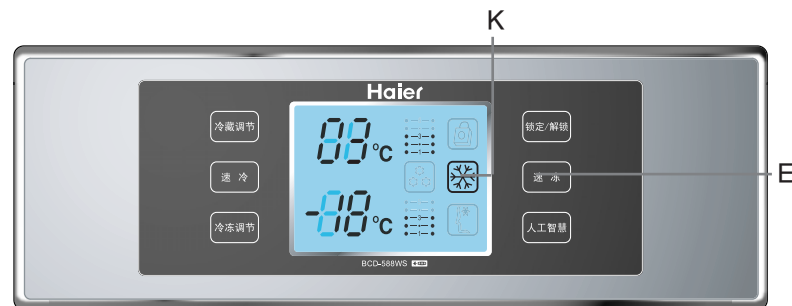

功能介绍

(6) 速冷功能设定

速冷功能是为了保持冷藏室内食物的营养价值而设计的，它将食品在最短时间内达到最优温度。在非锁定状态下，按一下“速冷功能设定按键”B，“速冷功能显示图标”I显示，冰箱进入速冷状态，速冷状态在持续3小时后会自动退出该状态；如果您想手动人为退出速冷状态，请在速冷状态下，按一下“速冷功能设定按键”B，“速冷功能显示图标”I消失即可。

注：冰箱在人工智慧状态下不能够再进入速冷状态。



(7) 温度的设定与调节

●温度的设定与调节：冰箱必须在退出人工智慧功能的状态下，才可以按照以下的操作对冰箱进行温度的设定和调节；（“人工智慧功能显示图标”L消失）



冷藏食品注意事项

热食品放入冰箱之前，先冷却至室温。



食品经清洁并擦干水珠后，再放入冰箱内贮藏。



食品在放入冰箱之前最好密封起来，这样不但能防止水分蒸发，保持水果、蔬菜的新鲜，而且也能防止食品之间互相串味。




食品要分类整理冷藏

根据食品种类分开存放，每天吃的东西放在搁物架的前面，这样可避免不必要的长时间开门，也不会因忘记而发生食品过期的现象。



冰箱内的食品不要放得过满，存放食品，应相互隔开，留有冷气流通的通道，从而达到更好的冷藏效果。

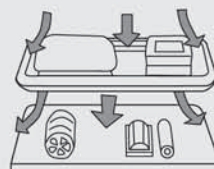


存放食品不应太靠近内壁

含水份较多的食物勿靠近搁物架内壁存放，避免被冻结在内壁上，所以放食品时请注意稍离开内壁一些距离。



当您在奶品室存储和拿取食物时，请按照下图所示操作来打开和关闭奶品室，以防挤手。



注意

冰箱中存放的食品特别是油类食品与内胆长时间接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时清擦干净。

关于冷藏室


冷藏室照明灯及其更换

每个照明灯参数为：220V~，25W

冷藏灯座：E14 (绝对不能使用功率大于25W的灯泡)

更换冷藏照明灯时：


- 拔下电源插头，切断电源。
- ①用手将灯罩后部的止退销微用力压，使止退销脱离灯座后部的方孔，
②然后再用手握住灯罩向后拉，使卡爪脱离方孔。
- 逆时针转动取下灯泡，按相反方向装上相同规格的灯泡。
- 装回灯罩：先将卡爪插入方孔，用手按住灯罩后部向外推，使止退销插入灯座后部的方孔中。

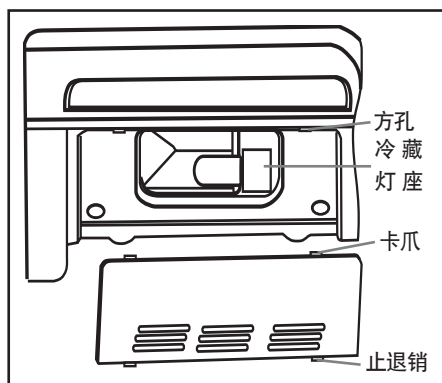

冷藏灯泡的更换

门瓶座清洗

抓住门瓶座的两侧，按方向①往上提起门瓶座，再按方向②拉出即可。清洗后按反方向操作即可装上瓶座。

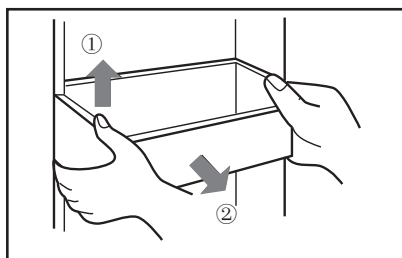

功能介绍

冷藏温度的调节：在非锁定状态下，按一下“冷藏温度调节按键”A，“冷藏温度显示图标”G开始闪亮。以后每按一下“冷藏温度调节按键”A，冷藏温度依次按以下方式循环：

7℃—5℃—3℃—2℃—1℃—7℃。

冷冻温度的调节：在非锁定状态下，按一下“冷冻温度调节按键”C，“冷冻温度显示图标”H开始闪亮。以后每按一下“冷冻温度调节按键”C，冷冻温度依次按以下方式循环：

-16℃—-17℃—-18℃—-20℃—-22℃—-16℃。

(8) 开门报警功能

当开门时间过长或门没关好时，冰箱会隔一段时间发出蜂鸣声，提醒您及时将门关好。

(9) 节能显示控制功能

显示屏在按键操作30秒后背光灯熄灭，可节省电能，按任一按键或开任一门时，恢复显示板点亮状态，但是此按键操作不变更冰箱功能的设置。

(10) 冷藏开/关功能

在锁定状态下，持续按下“冷藏温度调节按键”A3秒，冷藏室停止制冷，冷藏关闭，“冷藏温度显示图标”G消失，但冷藏室内的照明灯仍能正常工作。在冷藏关闭状态下，再持续按下“冷藏温度调节按键”A3秒，“冷藏温度显示图标”G显示，冷藏开启，冷藏室恢复正常状态。



(11) 断电记忆功能

冰箱断电时，断电的瞬间工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定值工作。

关于冷藏室

短期贮藏或随时要吃的食品请放在冷藏室：


虽然通过调节温度档位，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在 $0\sim 10^{\circ}\text{C}$ 间(熟食区温度为 $-2\sim 3^{\circ}\text{C}$)，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的食品贮藏室使用。



悬臂搁物架的高度可以调节

根据储存食品的需要，可调节悬臂搁物架到合适的高度位置上。

调节高度时，先把搁物架拆卸下来。拆卸方法是：向上倾斜抬起搁物架，然后拉起，即可拆下搁物架。安装时，将其连接处放入凹槽内，此时，使搁物架前端降低，插入凹槽内。

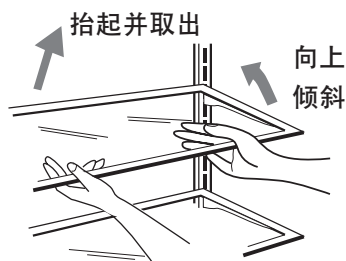


注意

要确保搁物架两端水平，如果不保持水平，则会导致搁物架掉落或食物漏出。

果菜保湿盒及其使用

本冰箱特设果菜保湿盒，您可以根据所存放食品的需要，调整里面的湿度。


- 向上旋转果菜保湿盒右侧的湿度控制钮，可使保湿盒内保持较高的湿度，适宜存放黄瓜、葡萄、猕猴桃、柿子等。
- 向下旋转果菜保湿盒右侧的湿度控制钮，可使保湿盒内保持较低的湿度，适宜存放草莓、柑桔、菜豆、蒜苔、西瓜、李子、西红柿等。

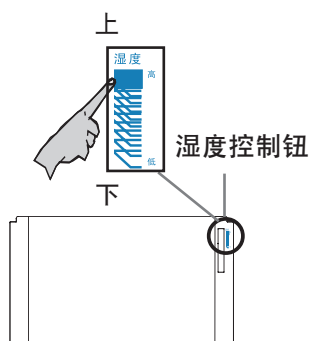

关于冷藏室

果菜保湿盒盖板的拆卸

先将果菜保湿盒取出放到合适的位置，然后按方向①将果菜保湿盒盖板后端抬起，再按方向②拉出即可。

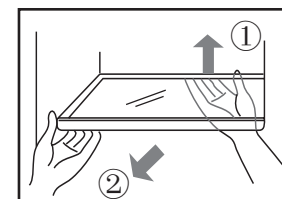


熟食盒及其使用

本冰箱特设熟食盒，该区域的温度可控制在 $-2^{\circ}\text{C}\sim +3^{\circ}\text{C}$ 之间，通过风量调节旋钮来控制进入到熟食盒中的冷气，从而实现了熟食盒内温度的变化，有效地方便了用户对熟食的存储。

- 向左旋转（即：弱冷方向）风量调节旋钮，可以减少进入到熟食盒内的冷气，使熟食盒内保持一个相对较高的温度；
- 向右旋转（即：强冷方向）风量调节旋钮，可以增加进入到熟食盒内的冷气，使熟食盒内保持一个相对较低的温度；

风量调节旋钮

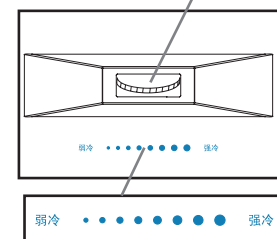

各种食品建议存贮的区间

由于冰箱内的冷气循环，使得箱内各区域的温度存在差异，因此不同种食物应放在不同的温度区域。

- ① 鸡蛋、黄油、奶酪等
- ② 易拉罐、罐头、调味品等
- ③ 饮料及各种瓶装食品
- ④ 腌渍食品、罐头等
- ⑤ 肉制品、小食品等
- ⑥ 面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ⑦ 水果、蔬菜、色拉等
- ⑧ 熟肉食和香肠等

