



DJ12B-S02

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保存，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

产品特点介绍	1
产品部件名称	2
使用方法	3
清洁与环保	10
注意事项	11
故障种类及常见问题	14
主要技术参数	15
售后服务	16

产品特点介绍

精煮更香浓 营养全释放

海尔多功能豆浆机更注重豆浆口感及其养生的功效。
精心研制制浆、制糊工艺，程序准确控制，使营养更丰富，口感更好。


人性化设计

精心研制制浆工艺，口感更佳。
底部加热，熬煮更全面，营养全释放。
无网粉碎技术，研磨更充分，清洗更轻松。
精致营养食谱，养生随心制作。

使用安全

配有多重安全保护系统，使用安全无忧。
机头提起完全断电保护，只要提起机头，机头上的电源被完全切断。
防干烧保护，避免无水干烧而引起事故。
防溢保护，不让豆浆跑出来。

产品部件名称

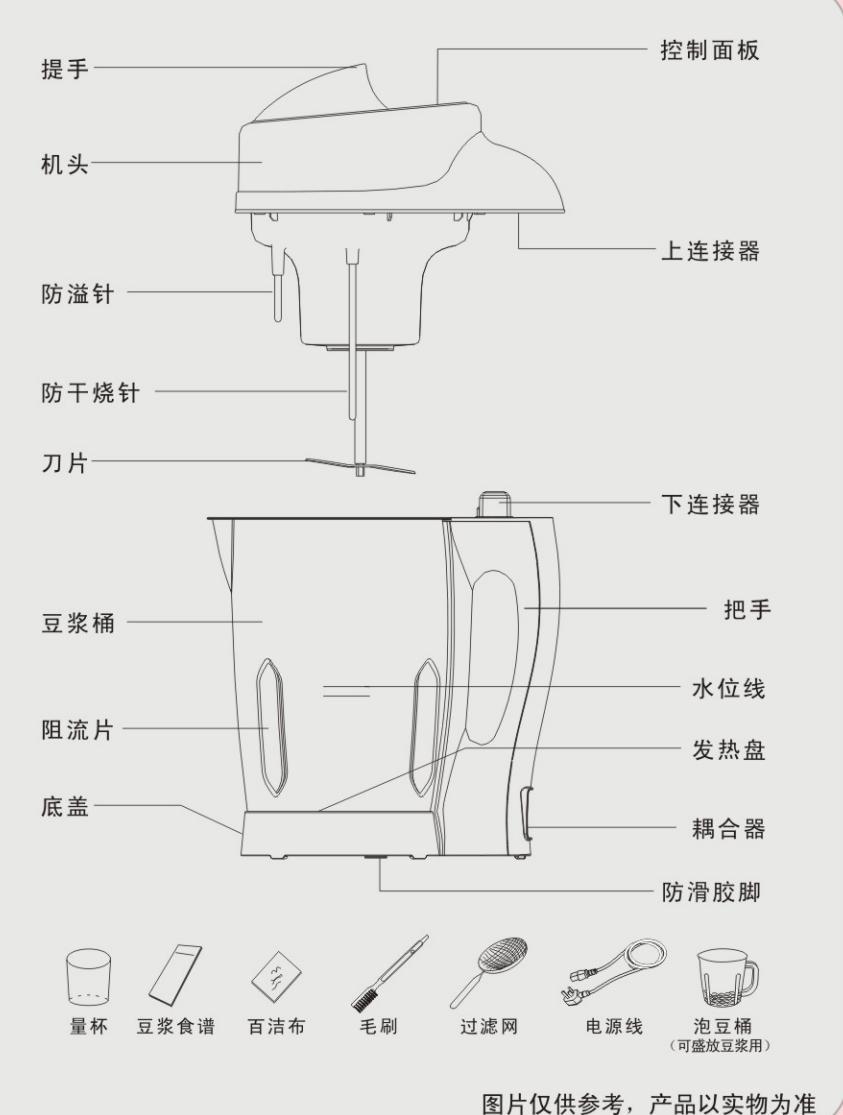

使用方法

制作五谷豆浆

1、准备材料：
用随机附送的量杯量取配料一量杯（以配置杯为准），洗净，还可依个人口味或需求加入适量的芝麻或杏仁等果仁。（具体参照食谱）

2、加配料：
用量按照食谱中的要求，并加入豆浆桶内。

3、加水（可饮用水）：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬天水温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。

4、电源连接：
先插入耦合器端插头①，再插入电源线端插头②。接通电源后，会有“滴”的一声，然后看到数码显示屏所有功能标识闪烁，表示本机已进入待机选择状态。

5、开始制作
制作五谷豆浆：连续按“选择”键，直到“五谷豆浆”功能指示灯闪烁，再按“启动/停止”键，“五谷豆浆”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制糊状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉五谷豆浆重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成糊底或其它故障。）

使用方法

6、制浆完成

约二十几分钟后，听到音乐提示音，豆浆制作完成，拔出电源线①，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。

制作湿豆浆、干豆浆

1、准备材料：
用随机附送的量杯量取干黄豆 1 平杯，放入泡豆桶中用冷水浸泡（春天 6~8 小时，夏天 4~6 小时，秋天 6~8 小时，冬天 8~10 小时）浸泡好后用清水洗净备用。盛取干豆一量杯（以配置杯为准），洗净后，放入水中浸泡。（也可干豆制浆，则省去浸泡）
温馨提示：1 平杯干豆可大约浸泡 2 平杯湿豆

2、加配料：
制作湿豆豆浆时，用量杯量取 2 杯湿豆，放入豆浆桶内。制作干豆豆浆时，量取干黄豆 1 平杯，洗净后，放入豆浆桶内。

使用方法



3、加水（可饮用水）：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬天水温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。



4、电源连接：
先插入耦合器端插头①，再插入电源线端插头②。接通电源后，会有“滴”的一声，然后看到数码显示屏所有功能标识闪烁，表示本机已进入待机选择状态。



5、开始制作
制作湿豆豆浆时：连续按“选择”键，直到“湿豆”功能指示灯闪烁，再按“启动/停止”键，“湿豆”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制浆状态。
制作干豆豆浆时：连续按“选择”键，直到“干豆”功能指示灯闪烁，再按“启动/停止”键，“干豆”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制浆状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉豆浆重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成糊底或其它故障。）



6、制浆完成
约二十几分钟后，听到音乐提示音，豆浆制作完成，拔出电源线①，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。

合格证
Certificate of Quality

检验员：

海尔集团
青岛海尔成套家电服务有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
网址：http://www.haier.com
电子商务：http://www.ehaier.com
版 次：2010年第一版
专用号：012A501905

使用方法



7、倒出美味可口的豆浆，即可饮用，也可以根据个人喜好，用随机附送的滤网对豆浆进行过滤，使豆浆口感更佳细腻。
温馨提示：豆浆桶内的豆浆如冷却后，不能再启动程序加热，否则会烧焦豆浆，或发生其他危险事故。



制作营养米糊

1、准备材料：
用随机附送的量杯量取配料2/3杯（以配置杯为准）约60g 左右，洗净。
(具体参照食谱)



2、加配料：
用量按照食谱中的要求，并加入豆浆桶内。



3、加水（可饮用水）：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬天水温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。




4、电源连接：
先插入耦合器端插头①，再插入电源线端插头②。接通电源后，会有“滴”的一声，然后看到数码显示屏所有功能标识闪烁，表示本机已进入待机选择状态。

使用方法



5、开始制作
制作营养米糊：连续按“选择”键，直到“营养米糊”功能指示灯闪烁，再按“启动/停止”键，“营养米糊”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制糊状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉五谷豆浆重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成糊底或其它故障。）

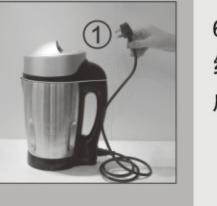

6、制浆完成
约二十几分钟后，听到音乐提示音，营养米糊制作完成，拔出电源线①，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。



7、倒出美味可口的营养米糊，即可饮用。
温馨提示：豆浆桶内的营养米糊如冷却后，不能再启动程序加热，否则会烧焦营养米糊，或发生其他危险事故。



果蔬搅拌

1、准备材料：
按食谱上的配 料方法，将需要加工的果蔬切成10x10mm左右的小块状。此功能用于搅拌果蔬（辅助功能），也可用于搅拌已做好的豆浆或营养米糊，另外，在豆浆或营养米糊中加糖时，也可以使用此功能，同时也可用于初步清洗。
在启动其它功能制作前，请勿启动搅拌功能，以免引起饮品糊底。

使用方法



2、加配料：
按照食谱中要求配料的量，并加入豆浆桶内。



3、加水（可饮用水）：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬天水温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。



4、电源连接：
先插入耦合器端插头①，再插入电源线端插头②。接通电源后，会有“滴”的一声，然后看到数码显示屏所有功能标识闪烁，表示本机已进入待机选择状态。



5、开始制作
果蔬搅拌：连续按“选择”键，直到“果蔬搅拌”功能指示灯闪烁，再按“启动/停止”键，“果蔬搅拌”指示灯处于长亮状态，本机进入搅拌状态。

