


◆ 安装方法


- 当燃气灶嵌入灶台使用时,请按照 1-5 步骤安装,当燃气灶放在灶台使用时,请按照 4-5 步骤安装;
- 1. 请选择台面厚度大于 16mm,宽度不小于 550mm 的橱柜;
注: 橱柜台面应选用耐火、耐高温、耐冷热循环的材质,橱柜上的涂料层及胶合板必须经过耐火胶合处理,否则易引起变形或表面脱落。
- 2. 依照挖孔样板或说明书中对应型号的挖孔尺寸及要求,在台面相应的位置挖孔,挖孔四周的圆角半径不大于 R 值;
- 3. 燃气灶装上电池后安装在台面挖孔中;
- 4. 参照连接方法,用燃气专用连接管连接燃气灶和气源,若用橡胶管连接,请用管箍固定牢靠,请勿转动通气管接头;
- 5. 安装后进行燃气检漏,把肥皂水涂在各连接部位,打开燃气总阀,仔细观察是否有气泡产生。若有气泡产生,请立即关闭燃气总阀,并参照连接方法重新调整进气连接。若无气泡产生请参照使用指南进行点火调试;调试完毕后请务必关闭燃气总阀门。
- 燃气灶要严格按照图示尺寸与易燃物保持距离,若四周为防火材料,则不受本要求限制;若上方装有吸油烟机应距离灶面650-700mm(吸油烟机的具体安装要求请参照其使用说明书)。

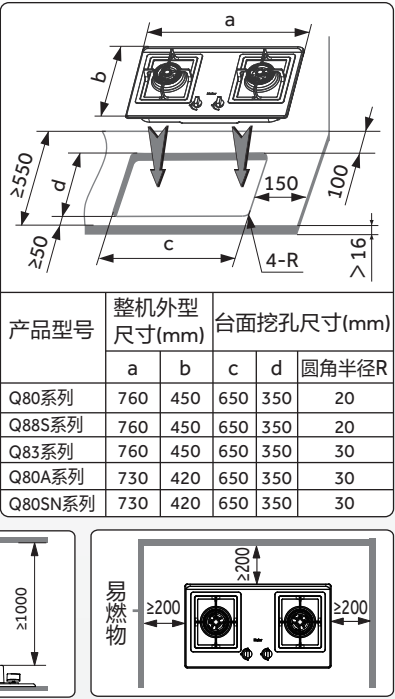

	请勿将燃气灶安装在通风不良的烤炉、冰箱、冷柜、洗碗机、消毒柜或其他同类厨房器具的上方。
	燃气灶嵌入橱柜后底部下方至少预留 100mm 的自由空间,禁止存放一切物品。为保证燃气灶良好通风和冷却,请在橱柜后面或侧面上开与大气相通的 2 个直径约 50mm 通气孔,以避免未燃气体混合物积聚引起爆炸;若橱柜未开孔,请采取通风措施。

◆ 连接方法

- 燃气专用橡胶软管连接
如果您选用内径为Φ9.5mm 的燃气专用橡胶软管(长度不宜超过 1.5m)。请将橡胶软管连接至燃气灶的进气管接头红色标志后用管箍固定牢靠。选用的橡胶软管应符合相关安全标准,并注意有效使用期限。
- 金属波纹软管连接
如果您选用外螺纹规格为 1/2” 的金属波纹软管,请取下进气管接头,将金属波纹软管两端的活动螺母分别与燃气灶和室内燃气阀门连接牢靠,连接处要装入耐腐蚀的橡胶密封圈。选用的金属波纹软管应符合相关安全标准,并注意有效使用期限。

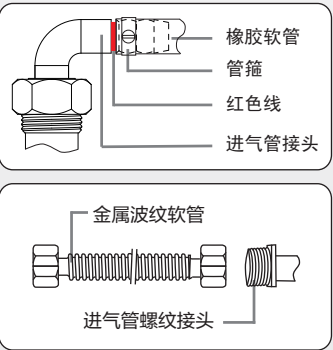


	安装完毕后,确保燃气连接管没有被扭曲、挤压、折弯,不能触到橱柜中任何可活动的部分,如抽屉、轨道等;避免处于高温区域。
--	--

3

首次使用前请确认燃气灶铭牌上所指定的燃气类型与您当前所使用的燃气类型一致,并确认燃烧器部件、支锅架、旋钮、燃气专用连接管及燃气管路都已正确安装。首次使用时燃气管路中会有残余空气,点火会很困难,这属于正常现象。请反复点火操作,直至正常点燃为止。


◆ 点火和调节火力大小

首先在燃气灶底部的电池盒内安装一节1号干电池,然后按照图示顺序进行点火和火力大小调节:

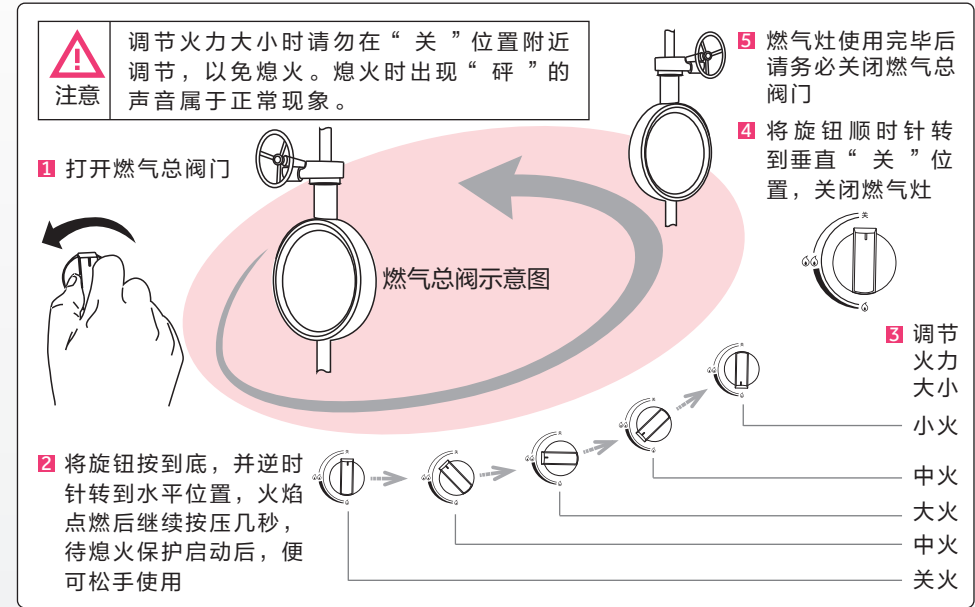

◆ 调风板调节和风量控制

火焰状态不佳时,请调节灶壳底部调风板。当火焰长且为黄焰时,将可调把手按图示位置向右调增大进风量;当火焰脱离出火孔为离焰时,将可调把手按图示位置向左调,减少进风量。待火焰状态正常时,将可调风门把手放入固定调风板卡槽中。

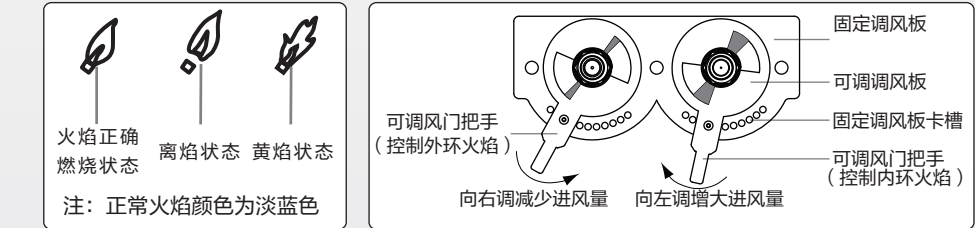

◆ 更改燃气灶适用气质

三气兼容型阀体,更改气质不用更换燃气灶。人工煤气(5R/6R/7R)、天然气(12T)和液化石油气(20Y)三种燃气类型的燃气灶,可相互更改气质。若您需要更改气质,请与海尔售后服务中心联系,由专业培训的维修人员对燃气灶实施气质更改。禁止私自拆卸燃气灶,以免发生安全事故。

◆ 小支锅架的使用

当使用的尖底锅放在支锅架上不稳定或接触到内环火盖时,请使用附件中的小支锅架。

4


	清洁保养燃气灶前请关闭燃气总阀,确认燃气灶处于冷却状态;清洁过程中请勿私自拆卸燃气灶的灶面及内部零部件。
	点火瓷针表面是陶瓷材料,清洁和保养时避免被硬物磕碰导致破碎、断裂,否则会影响点火性能。
	热电偶是控制气路通断的灵敏部件,需经常清洁以避免污物附着,否则会影响意外熄火保护功能。

◆ 检查

- 燃气连接管应连接可靠,不能出现裂纹,若发现漏气应立即停止使用,及时处理更换。建议每年至少检查一次连接部位的气密性(用肥皂水涂在连接部位检查气密性),并更换一次连接管。
- 燃气灶周围不能堆放易燃物品。
- 燃烧器必须正确安装到位(如燃烧器部件图示),即火盖座的出火孔分别对应点火瓷针和热电偶安装、火盖定位柱要嵌到火盖定位槽中,另出火孔不能被溢出物堵塞。
- 点火瓷针和热电偶表面不能有食物残渣、污物和水等。

◆ 保养

- 支锅架请用柔软的抹布蘸取中性的、无腐蚀作用的清洁剂清洗。
 - 灶面请用柔软的抹布或海绵蘸取中性的、无腐蚀作用的清洁剂清洗;玻璃灶面避免使用氯基清洁剂。清洁时,请不要使水通过盛液盘或旋钮孔塞等处进入壳体内部。
 - 若您使用的燃气中含有杂质,长期使用将会在火盖出火孔内形成积碳、烧结等,并堵塞出火孔。如果在燃气灶使用过程中,发现火焰参差不齐或个别火孔无火焰时,请关闭燃气灶,待燃烧器冷却后,及时取下火盖,用细钢针清除火孔内的污物和积碳,处理完后再使用燃气灶。
- 请勿用水直接冲洗火盖(因为水泡会暂时堵塞火孔),也不要用过硬的物体擦拭火盖和火盖座的涂层表面,这样会造成其黑色表面无法修复的损坏。请用柔软的毛刷清洁火盖或火盖座表面的污物。
- 清洗完毕后,请参照燃烧器部件图示将火盖座、内外环火盖、支锅架正确安装,并确认切实安装到位,否则会引起火焰不均、离焰等现象影响燃气灶正常使用。由于磕碰、撞击等不正确安装,而造成灶面表面无法修复的划伤将不予保修。

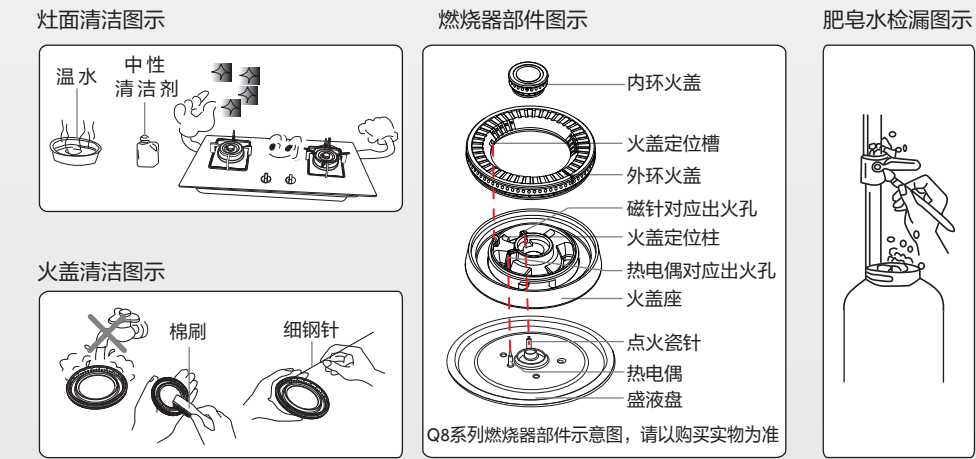

5

故障现象	故障原因		调试(解决) 方法
不打火	电池	电池未装、接触不良或装反	重新安装,并确认极性正确
		电池没电	更换新电池
	点火瓷针	点火瓷针离火孔远	请调整放电距离至 3-5mm
		顶部脏或潮湿	用软布清洁顶部,并擦干
	脉冲器	部件故障	联系海尔售后服务中心维修
松手火焰就灭	热电偶	顶部脏	请用软布清洁顶部
	阀体	阀体未按压到底	握着旋钮按压阀体到底后点火
脉冲打火 但点不着火 或点火困难	燃气阀门	阀门未打开或未全部打开	确认阀门全部打开
	火盖	火盖未安装到位	确认火盖正确安装到位
		出火孔被堵塞	疏通并清理火孔内污物
	点火瓷针	顶部脏或潮湿	用软布清洁顶部
		受潮或溢上水	用干燥的软布擦干
	连接管	压扁或折弯	更换新的燃气专用连接管
	电池	电量不足,放电频率慢	更换新电池
	燃气	燃气出气压力不稳定, 过高或过低	使用符合国家标准规定的燃气灶专用减压阀或查看供气气源是否有燃气
燃烧噪音大	火盖	火盖未安装到位	确认火盖正确安装到位
离焰、脱火	调风板	进风量过大	重新调节调风板,直到火焰正确燃烧
使用中熄火	热电偶	顶部脏	请用软布清洁顶部
火焰不稳定	气源	燃气压力不稳定	请联系燃气公司处理
	火盖	火盖未安装到位	确认火盖正确安装到位
火焰长 且为黄焰	调风板	进风量过小	重新调节调风板,直到火焰正确燃烧
	火盖	火盖未安装到位	确认火盖正确安装到位
	气源	燃气成分含杂质	请联系燃气公司处理
有臭味	燃气泄漏	连接管老化、龟裂、断裂或脱落	更换新的燃气专用连接管
		火盖未安装到位,点火时漏气	确认火盖正确安装到位
火焰长短不定	火盖	火盖未安装到位	确认火盖正确安装到位
		火孔堵塞	疏通并清理火孔内污物
火焰发红	燃气	燃气湿度大	水分含钙,造成火焰发红,但不影响燃烧

为了共同保护我们赖以生存的环境,请遵守以下注意事项:

1. 燃气灶的包装材料都是环保的和可回收的,请以环保的态度处置包装材料以保持一个良好的环境。
2. 当旧电池废弃时,请放在指定的回收位置,不能随意丢弃,以免污染环境。
3. 当旧的燃气灶无法再使用时就丢弃它,请在丢弃前,将它处理为无法再次使用。
4. 旧的燃气灶中包含可再利用的有用材料,请正确处理或回收利用,对环境保护做出一份贡献。

6