

# Haier

## 海尔家用燃气灶

(本产品由中国平安保险公司承保)

JZ\*\*2-T22A(X)

### 使用说明书

专用号：0120500355



**青岛海尔洗碗机有限公司**

地址：中国山东省青岛经济技术开发区海尔工业园

电话：0532-8939999

邮编：266555

# 产品特点介绍

## ● 熄火保护功能 (T22AX)

当发生意外熄火时，熄火保护装置会自动关闭阀门，切断气源，防止意外事故发生。

## ● 不粘油铁氟龙

采用不粘油铁氟龙涂料，易清洁。

## ● 流线型外观设计


壳体采用整体拉伸成型，流线型外观，引导时尚潮流。

## ● 加厚铜火盖，美观大方，经久耐用

# 安全注意事项

- 所使用的气种，必须和铭牌标明的气种保持一致，特别是搬家时请注意确认。切勿混用其它气种。
- 本燃气灶为低压燃气用具，必须使用符合国家标准的家用液化石油气调压器，严禁使用中压及中压以上调压器，否则易发生危险。
- 要马上更换已经损坏或断裂的橡胶输气管;请勿在燃气灶之下铺设橡胶输气管;两个气瓶或管道切勿共同使用一条橡胶管。
- 燃气灶应当放置在通风良好的地方。
- 易燃材料和易燃液体要远离燃气灶。
- 请勿使用可能盖住燃烧器火焰，导致燃烧器熄灭的烹调器皿。
- 烹饪时请勿用手接触燃气灶灶面，以免烫伤。
- 经常用肥皂水确认漏气情况,燃气漏出时用嗅气味来确认，燃烧用的气体，因混有特殊化学物质，空气中燃气达一定含量时，即可嗅出有臭鸡蛋味。
- 当确认出现漏气时，请不要打开换气扇、电器开关，应立即关闭燃气阀门，然后打开门窗换气通风。


# 各部分构件名称

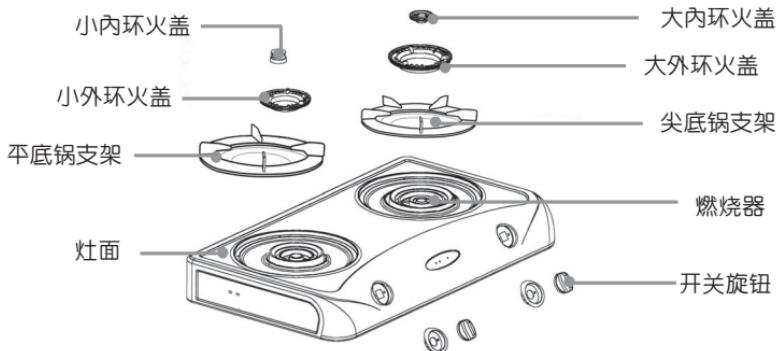

- 注意：T22AX 左右两边均为小火盖。

## 产品安装方法

- 产品和墙之间留有充分的间距。
- 若产品与墙之间不能保证 5cm 以上间距，或天棚离产品上部不能保证 70cm 以上间距时，需要设置隔热板。
- 把橡胶管连接到气瓶或管道上

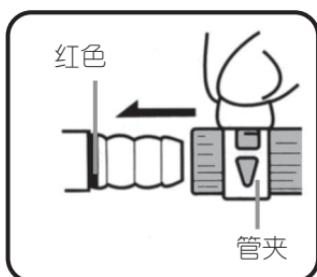

请正确地连接！


- 用符合规格的橡胶管套入连接管 至  
红色标志后，用管夹固定好。
- 使用的橡胶管和管夹，质量应符合国  
家标准，同时请注意其有效 使用期限。

# 使用方法

## 点火

- 打开燃气气源阀门，完全按下旋钮并逆时针旋转会听到“啪”放电声，同时燃烧器将被点燃。安装后首次使用时，因管子里有空气，可能会有点火不顺利的情况。

## 火焰调节

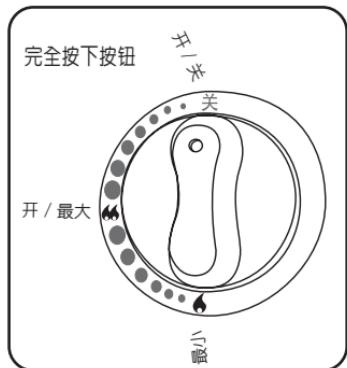

### ● 最大火焰

从“关”状态完全按下旋钮，并沿着逆时针方向转向“”，直到听到“啪”声火即自动点燃。在这个位置上，内外两环火都将燃烧，火力最大。

### ● 最小火焰

把旋钮继续向逆时针方向转动至“”方向，外环火将关闭，只有里面的内环火燃烧，火力最小。

## 熄火

- 把旋钮转到“关”位置，并听到“啪”一声就可以了。  
燃烧器在熄灭时，会产生“砰”的声音，属于正常情况。  
确认火苗至熄灭后，关闭气源总阀门。

# 保养方法

- 请用柔软的抹布或用海绵洗涮灶面。
- 不可用洗涤剂或粗糙的刷子，否则易刮伤表面金属层。
- 用铁刷或铁丝清除火盖上的污物。
- 积有污物时，会使出火孔不畅，要时常清洗，保持清洁。
- 更换部件请与海尔售后服务中心联系。
- 电极上附着灰尘或点火架中有蜘蛛网等异物会阻碍点火，因此要清洁电极及点火架。

注意：由于燃气中含有杂质，火盖和点火装置易积有污物，这时会引起点火不畅，请及时清除；每次使用后，请用少量肥皂清洗支架和其他不锈钢部件，并用干布擦干净；

特别注意：请定期清理引射孔、点火架和点火针，注意点火针连线不要松脱。引射孔、点火架和点火针位于阀体左侧。

## 技术参数、装箱单

| 产品型号           | 使 用 气 种 | 额定压力<br>( Pa ) | 额定热流<br>量 ( kW )     | 外型尺寸<br>(mm)         | 净 重<br>(kg) | 连接胶管<br>内径(mm) |
|----------------|---------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|
| JZ20Y2-T22A(X) | 液化气     | 2800           | 大: 4.5kW<br>小: 3.5KW |                      |             |                |
| JZ12T2-T22A(X) | 天然气     | 2000           | 大: 4.9kW<br>小: 4.3KW | 长x宽x高<br>684X380X115 | 6.6         | 9.5            |

| 名 称            | 支 锅 架 | 保 修 证 | 整 机 | 使 用 说 明 书 | 合 格 证 |
|----------------|-------|-------|-----|-----------|-------|
| 数量             |       |       |     |           |       |
| 产品型号           |       |       |     |           |       |
| JZ20Y2-T22A(X) | 2     | 1     | 1   | 1         | 1     |
| JZ12T2-T22A(X) |       |       |     |           |       |

# 售后服务

| 故障现象            | 故障原因     | 调试(解决)方法       |
|-----------------|----------|----------------|
| 点不着火            | 忘记开气源总开关 | 关闭燃气灶开关再将总开关打开 |
|                 | 胶管折曲或压扁  | 拉直或更换胶管        |
|                 | 电极过脏     | 用干布加以清洁        |
|                 | 喷嘴堵塞     | 请与售后服务中心联系     |
| 燃气臭味            | 胶管龟裂、开口  | 更换胶管           |
|                 | 胶管未连接好   | 确实连接到位         |
|                 | 点火器故障    | 请与售后服务中心联系     |
| 火焰跳离燃烧器或回火并发出噪音 | 火盖歪斜、闪缝  | 将火盖盖好          |
|                 | 燃烧器火焰口堵塞 | 去除堵塞           |
|                 | 喷嘴堵塞     | 请与售后服务中心联系     |

- 当产品有异常或疑难时,请用户参照说明书进行调节;如还有问题,请与我公司当地售后服务中心取得联系,询问或进行修理。
- 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名,告诉正确的故障现象,将以最快的速度为您服务。

## 售后服务的保证:

- 请将燃气灶随机用户登记卡内容填写详细寄回,我公司将为您建立一份用户档案。
- 当您需要正常咨询或维修时,请持此证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 保修期内整机免费包修一年(自购买日起,以发票中日期为准),主要元件保修三年。

邮 编：266022

地 址：青岛市宁夏路 87 号 海尔洗碗机顾客服务事业部信访室

请沿此线撕下后，按上面的地址寄回我公司

尊敬的用户：

您好！感谢您选择海尔小家电产品。

如果您需要我们的服务，请按保修证的电话、地址同我们联系；如果您还有其它的意见或建议，请将此卡撕下填写完整寄回我公司，我们将及时与您联系，让您满意。  
谢谢您的合作！

用 户 反 馈 卡

|        |  |
|--------|--|
| 产品型号   |  |
| 出厂编号   |  |
| 用户姓名   |  |
| 通讯电话   |  |
| 邮政编码   |  |
| 通讯地址   |  |
| 销售单位名称 |  |
| 产品价格   |  |
| 购买日期   |  |