

TOUCH DIAMOND 2

Handbuch

www.htc.com

 htc
smart mobility

Bitte zuerst lesen

WENN SIE DEN AKKU AUS DEM KARTON ENTNEHMEN, IST ER NICHT GELADEN.

ENTFERNEN SIE NICHT DEN AKKU, WÄHREND DAS GERÄT GELADEN WIRD.

DIE GARANTIE WIRD UNGÜLTIG, WENN SIE DAS GERÄT AUSEINANDERNEHMEN BZW. VERSUCHEN ES AUSEINANDERZUNEHMEN.

DATENSCHUTZBESCHRÄNKUNGEN

Einige Länder erfordern die volle Offenlegung von aufgezeichneten Telefongesprächen und schreiben vor, dass Sie Ihren Gesprächspartner darüber informieren müssen, wenn ein Gespräch aufgezeichnet wird. Befolgen Sie immer die entsprechenden Gesetze und Bestimmungen Ihres Landes, wenn Sie die Aufnahmefunktion des PDA-Telefons einsetzen.

INFORMATIONEN ZU RECHTEN ÜBER GEISTIGES EIGENTUM

Copyright © 2009 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC-Logo, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch Diamond und HTC Care sind Handelsmarken und/oder Dienstleistungsmarken der HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile-Gerätecenter, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote und Windows Media sind entweder eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME und alle anderen Java-basierten Marken sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

microSD ist eine Handelsmarke von SD Card Association.

Opera® Mobile von Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera Software ASA. Alle Rechte vorbehalten.

Google, Google Maps und YouTube sind Handelsmarken von Google, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2003-2009, ArcSoft, Inc. und seine Lizenzgeber. Alle Rechte vorbehalten. ArcSoft und das ArcSoft-Logo sind Handelsmarken von ArcSoft, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Lizensiert von QUALCOMM Incorporated unter einem oder mehrerer der folgenden Patente:

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773	5,101,501	5,778,338
5,506,865	5,109,390	5,511,073	5,228,054	5,535,239	5,710,784
5,267,261	5,544,196	5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,659,569
5,600,754	5,414,796	5,657,420	5,416,797		

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind eingetragene oder nicht eingetragene Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken im Besitz der jeweiligen Eigentümer.

HTC kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument oder zufällige bzw. nachfolgende Schäden, die auf Verwendung dieses Materials zurückgeführt werden können, haftbar gemacht werden. Die Informationen werden im "Ist-Zustand" ohne jegliche Garantien bereitgestellt und können jederzeit ohne Bekanntmachung geändert werden. HTC behält sich auch das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Bekanntmachung zu ändern.

Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von HTC zu reproduzieren, zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.

Haftungsausschluss

WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND DOKUMENTATIONEN WERDEN IM "IST"-ZUSTAND BEREITGESTELLT, UND HTC GIBT DAFÜR KEINE GARANTIE UND BIETET KEINEN TECHNISCHEN SUPPORT AN. IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN GEBEN HTC UND SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN KEINE ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH ANGEDEUTET, WEDER VOM GEsETZ NOCH ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, HINSICHTLICH DER WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND DOKUMENTATIONEN ODER HINSICHTLICH JEDLICHER ANDEREN PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG JEDLICHER AUSDRÜCKLICHEN ODER ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBER DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DIE EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK, DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DIE QUALITÄT, DIE GENAUIGKEIT, DIE VOLLSTÄNDIGKEIT, DIE EFFEKTIVITÄT, DIE VERLÄSSLICHKEIT, DIE NUTZBARKEIT, UND DIE KORREKTHEIT VON WETTERINFORMATIONEN, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN ODER JEDLICHE ANGEDEUTETEN GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE AUS DER HANDHABUNG ODER VERWENDUNG ENTSTEHEN.

Ohne die obigen Bestimmungen einzuschränken, sind HTC und seine Lieferanten nicht verantwortlich für Ihren Missbrauch von Wetterinformationen, Aktienkurse, Daten und/oder Dokumentationen, die daraus abgeleitet werden. HTC und seine Lieferanten geben keine ausdrücklichen oder angedeuteten Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen darüber, dass das Wetter so eintritt oder eingetreten ist, wie es in Berichten, Vorhersagen, Daten oder Informationen dargestellt oder beschrieben wird, und übernehmen keine Verantwortung und sind nicht gegenüber Personen oder Gruppen verantwortlich für jegliche Unregelmäßigkeiten, Ungenauigkeiten oder Auslassungen bei Informationen über Wetter oder Ereignisse, die für Zukunft oder Vergangenheit vorhergesagt, dargestellt oder berichtet werden. OHNE DIE OBIGE ERKLÄRUNG IM ALLGEMEINEN EINZUSCHRÄNKEN, ERKENNEN SIE AN, DASS DIE WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSE, DATEN UND/ODER DOKUMENTATIONEN UNGENAUIGKEITEN ENTHALTEN KÖNNEN, UND SIE ERKLÄREN, DASS SIE IHREM MENSCHENVERSTAND VERTRAUEN UND AUF STANDARDGEMÄSSE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ACHTEN WERDEN, WENN SIE DIE WETTERINFORMATIONEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN VERWENDEN.

Haftungsausschluss bei Schäden

IM VOLLEN VON DER RECHTSPRECHUNG ZUGELASSENEN RAHMEN SIND HTC UND SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL DEM ANWENDER ODER EINER DRITTEN PERSON HAFTPFLICHTIG, WENN ES ZU IRGENDWELCHEN INDIRECTEN, BESONDEREN, FOLGENDEN ODER STRAFENDEN SCHÄDEN JEDLICHER ART KOMMT, WEDER BEI VERTRAGSBRUCH NOCH BEI UNERLAUBTER HANDLUNG, EINSCHLIEßLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, BEI VERLETZUNGEN, GEWINNVERLUSTEN, VERLUST AN FIRMENWERT, VERLUST AN GESCHÄFTEN, VERLUST VON DATEN UND/ODER VERLUST AN PROFITEN, ODER BEI EINHALTUNG ODER NICHEINHALTUNG VON VERPFLICHTUNGEN, DIE MIT DER VERWENDUNG VON WETTERINFORMATIONEN, AKTIENKURSEN, DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG STEHEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen

Wenn Sie dieses Produkt verwenden, sollten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen treffen, um mögliche Schäden und rechtliche Folgen zu vermeiden.

Befolgen Sie gewissenhaft alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Beachten Sie alle Warnhinweise in der Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.

Um Verletzungen, Stromschläge, Feuer und Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, sollten Sie die folgenden Vorsichtshinweise beachten.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Dieses Produkt ist für den Betrieb mit Strom aus dem Akku oder dem benannten Netzteil vorgesehen. Eine andere Verwendung kann gefährlich sein und zum Verlust jeglicher Garantieansprüche für dieses Produkt führen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR INSTALLATION MIT ORDNUNGSGEMÄSSER ERDUNG

ACHTUNG: Anschließen an ein nicht ordnungsgemäß geerdetes Gerät kann am Gerät einen elektrischen Schlag auslösen.

Dieses Produkt ist mit einem USB-Kabel für das Anschließen an einen Desktop- oder Notebook-Computer ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass der Computer ordnungsgemäß geerdet ist, bevor Sie dieses Produkt an ihn anschließen. Das Stromkabel eines Desktop-Computers oder Notebooks enthält einen Erdleiter sowie eine Erdungsvorrichtung am Stecker. Der Stecker muss an eine geeignete, ordnungsgemäß installierte und entsprechend den gültigen Vorschriften und Gesetzen geerdete Steckdose angeschlossen werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS NETZTEIL

- **Geeignete externe Netzquelle verwenden**

Verwenden Sie für das Produkt nur eine Netzquelle, die sich laut der auf dem Etikett angegebenen elektrischen Werte eignet. Falls Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Dienstanbieter oder an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen. Bei Produkten, die mit Akkustrom oder einer anderen Stromquelle betrieben werden, lesen Sie in der dem Produkt beigelegten Bedienungsanleitung nach.

- **Akkus vorsichtig handhaben**

Dieses Produkt enthält einen Li-Ion- oder Li-Ion-Polymer-Akku. Wenn der Akku nicht sachgemäß gehandhabt wird, besteht das Risiko von Feuer und Verbrennungen. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu öffnen oder zu reparieren. Sie dürfen den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, in Feuer oder Wasser werfen oder Temperaturen von mehr als 60°C (140°F) aussetzen.



WARNUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein falscher Akku eingesetzt wird. Um das Risiko von Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden, sollten Sie den Akku nicht auseinandernehmen, zerstören, durchlöchern, kurzschließen, einer Hitze von mehr als 60°C (140°F) aussetzen oder in Feuer oder Wasser werfen. Verwenden Sie nur zugelassene Akkus. Recyceln oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der vor Ort geltenden Bestimmungen oder den Ihrem Produkt beigelegten Hinweisen.



- **Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen**

- Halten Sie den Akku und das Gerät stets trocken, und verwenden Sie ihn/ es nicht in der Nähe von Wasser und Flüssigkeiten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, dass Metallobjekte den Akku oder dessen Kontaktstellen berühren, da dies einen Kurzschluss während der Bedienung auslösen kann.
- Das Telefon sollte nur an Produkte angeschlossen werden, die das USB-IF-Logo besitzen oder das USB-IF-Konformitätsprogramm durchlaufen haben.
- Verwenden Sie keinen Akku, der beschädigt, verformt oder verfärbt erscheint oder Roststellen aufweist, sich stark erhitzt hat oder aus dem ein ungewöhnlicher Geruch ausdringt.
- Halten Sie den Akku immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern, die den Akku in den Mund nehmen könnten. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn ein Kind den Akku verschluckt hat.
- Wenn Substrat aus dem Akku austritt:
 - Lassen Sie das Substrat nicht mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen. Wenn es bereits mit Haut in Berührung gekommen ist, spülen Sie es sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
 - Lassen Sie das Substrat nicht mit Ihren Augen in Berührung kommen. Wenn es bereits mit den Augen in Berührung gekommen ist, reiben Sie NICHT die Augen; spülen Sie die Augen mit klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Achten Sie besonders darauf, dass ein auslaufender Akku nicht in die Nähe von Feuer gelangt, da es zu einer Entzündung oder Explosion kommen kann.

SICHERHEITSHINWEISE HINSICHTLICH DIREKTER SONNENEINSTRALUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht übermäßiger Feuchtigkeit und extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht über einen längeren Zeitraum in einem Fahrzeug oder an anderen Orten liegen, an denen die Temperatur auf über 60°C (140°F) ansteigen kann wie z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einem Fensterbrett oder hinter einer Glasscheibe, welche direkt von der Sonne oder sehr starkem UV-Licht bestrahlt wird. Dabei können das Gerät oder das Fahrzeug beschädigt und der Akku überhitzt werden.

VERMEIDUNG VON HÖRSCHÄDEN



ACHTUNG: Es kann zu bleibenden Hörschäden kommen, wenn Kopfhörer oder Hörkapseln über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke benutzt werden.

HINWEIS: Für Frankreich wurden Kopfhörer (unten aufgelistet) für dieses Gerät getestet und in Übereinstimmung mit Grenzwerten für Schalldruck gemäß den Normen NF EN 50332-1:2000 und NF EN 50332-2:2003, wie durch den französischen Artikel L. 5232-1 gefordert wird, befunden worden.

- Kopfhörer, hergestellt von HTC, Modell HS S300.

SICHERHEIT IM FLUGZEUG

Da dieses Produkt das Navigationssystem und das Kommunikationsnetzwerk eines Flugzeuges stören kann, ist die Verwendung der Telefonfunktion dieses Gerätes in Flugzeugen in den meisten Ländern verboten. Wenn Sie dieses Gerät in Flugzeugen verwenden möchten, müssen Sie seine Telefonfunktion ausschalten, indem Sie den Flugmodus aktivieren.

UMWELTBEZOGENE RESTRIKTIONEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Tankstellen, an Treibstoffdepots, an chemischen Anlagen, an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden, an Orten mit potentiell explosiven Atmosphären, z. B. Tankgebieten, Treibstofflagern, unter Deck auf Schiffen, an Orten, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen werden, oder an Orten, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z. B. Körner, gewöhnlichen Staub oder Metallstaub enthält. Denken Sie daran, dass Funken in solchen Umgebungen eine Explosion oder ein Feuer verursachen können.

UMGEBUNGEN MIT EXPLOSIONSGEFAHR

Wenn Sie sich in Umgebungen mit Explosionsgefahr oder an Orten befinden, an denen brennbare Materialien vorhanden sind, sollte das Gerät ausgeschaltet werden und der Nutzer sollte alle Schilder und Anweisungen beachten. Durch Funken in solchen Umgebungen können Brände und Explosionen ausgelöst werden, die zu schweren Verletzungen oder gar zum Tod führen können. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Tankstellen und beachten Sie unbedingt die Nutzungsbeschränkung von Hochfrequenzgeräten in Treibstofflagern, Chemieanlagen und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden. Potenziell explosive Umgebungen sind oft, aber nicht immer, klar gekennzeichnet. Diese beinhalten Tankgebiete, Raum unter Deck auf Schiffen, Treibstoff- oder chemische Lagerstätten und Umgebungen deren Luft mit chemischen Stoffen oder Partikeln, wie z. B. Getreidestaub, Staub und Metallpulver, kontaminiert ist.

SICHERHEIT AUF DER STRASSE

Beim Steuern von Fahrzeugen ist es von dringenden Notfällen abgesehen nicht zulässig, Telefondienste mit Geräten zu nutzen, die in der Hand gehalten werden müssen. In einigen Ländern ist die Verwendung von Mobiltelefonen mit Freisprechfunktion erlaubt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN HINSICHTLICH HOCHFREQUENZ

- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe von metallenen Strukturen (z. B. Stahlgerüst eines Gebäudes) zu benutzen.

- Vermeiden Sie, das Telefon in der Nähe starker elektromagnetischer Quellen, z. B. neben Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernsehern und Radios, zu verwenden.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.
- Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

STÖRUNG DER FUNKTION MEDIZINISCHER GERÄTE

Dieses Produkt kann in medizinischen Geräten Fehlfunktionen auslösen. Die Verwendung dieses Gerätes ist in den meisten Krankenhäusern und Kliniken verboten.

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern AUS, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

HÖRHILFEN

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

NICHT IONISIERENDE STRALUNG

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Dieses Produkt sollte nur in der normalen Position für den Betrieb verwendet werden, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte für Strahlung eingehalten werden und es zu keinen Störungen kommt. Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für RF-Strahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.



Ort der Antenne

Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

- **Keinen übermäßigen Druck auf das Gerät ausüben**

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Display und das Gerät aus, um eine Beschädigung zu vermeiden; nehmen Sie das Gerät aus der Hosentasche heraus, bevor Sie sich hinsetzen. Stecken Sie das Gerät nach Möglichkeit in ein Schutzetui und verwenden Sie für die Eingabe über das berührungsempfindliche Display nur den Gerätestift oder Ihren Finger. Eine Beschädigung des Displays durch unsachgemäße Handhabung wird nicht von der Garantie abgedeckt.

- **Nach längerer Verwendung wird das Gerät warm**

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden, z. B. wenn Sie telefonieren, den Akku laden oder im Internet browsen, kann sich das Gerät warm anfühlen. In den meisten Fällen ist dies normal und sollte nicht als ein Problem mit dem Gerät gedeutet werden.

- **Reparaturhinweise beachten**

Mit Ausnahme der Anweisungen in der Bedienungs- oder Reparaturanleitung sollten Sie das Produkt nicht selbst reparieren. Reparaturen an Komponenten innerhalb des Gerätes sollten nur von einem autorisierten Reparaturdienst oder dem Händler durchgeführt werden.

- **Schäden, die eine Reparatur erfordern**

Trennen Sie in folgenden Fällen das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an einen autorisierten Reparaturfachmann oder den Händler:

- Flüssigkeit wurde über dem Produkt verschüttet oder ein Gegenstand ist in es eingedrungen.
- Das Produkt wurde Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Produkt ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Es gibt sichtbare Zeichen von Überhitzung.
- Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl es ordnungsgemäß bedient wird.

- **Warme Umgebungen vermeiden**

Das Produkt sollte von Hitzequellen, z. B. Heizkörpern, Heizungen, Öfen oder anderen Geräten, die Hitze erzeugen (einschließlich Verstärkern), ferngehalten werden.

- **Feuchte Umgebungen vermeiden**

Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen.

- **Vermeiden Sie, das Gerät direkt nach starken Temperaturschwankungen zu verwenden.**

Wenn Sie das Gerät starken Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen aussetzen, kann es zu Kondensation im Innern kommen. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist, bevor Sie das Gerät verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme oder von einer warmen in eine kalte Umgebung bringen, lassen Sie das Gerät erst die Umgebungstemperatur annehmen, bevor Sie es einschalten.

- **Keine Fremdkörper in das Gerät stecken**
Stecken Sie niemals Gegenstände durch die Gehäuseschlitze und andere Öffnungen in das Produkt. Schlitze und Öffnungen dienen der Belüftung. Sie dürfen weder verdeckt noch verschlossen werden.
- **Zubehör zur Befestigung**
Verwenden Sie nur stabile Tische, Wagen, Stative oder Halterungen. Folgen Sie bei der Befestigung des Produktes den Anweisungen des Herstellers, und verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird.
- **Stabile Unterlagen verwenden**
Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Untergrund.
- **Geprüftes Zubehör verwenden**
Verwenden Sie dieses Produkt nur zusammen mit PCs und Optionen, die sich nachweislich zur Verwendung mit Ihrer Ausrüstung eignen.
- **Lautstärke regeln**
Drehen Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie Kopfhörer und andere Audiogeräte verwenden.
- **Reinigen**
Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder -sprays. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch, aber verwenden Sie NIEMALS Wasser, um das LCD-Display zu säubern.

Inhalt

Kapitel 1 Erste Schritte	23
1.1 Kennenlernen des Telefons	23
Zubehör	23
Oberseite	23
Linke Seite	24
Rechtes Feld	24
Ansicht von vorne	25
Rückseite	26
Ansicht von unten	26
1.2 Einsetzen der SIM-Karte, des Akkus und der Speicherkarte	27
SIM-Karte	27
Der Akku	29
Speicherkarte	31
1.3 Laden des Akkus	31
1.4 Bedienungsgrundlagen	32
Ein- und Ausschalten des Gerätes	32
Automatische Konfigurierung von Datenverbindungen und	
Importieren von SIM-Kontakten	33
Wechseln zum Standbymodus	33
1.5 Die Startseite	34
1.6 Benachrichtigungen	35
1.7 Statusanzeigen	36
1.8 Start-Fenster	38
1.9 Kurzmenü	40
1.10 Lautstärke regeln	41
1.11 Fingerbewegungen	42

Finger-Bildlauf.....	42
Finger-Bildschwenken.....	44
1.12 Verbindung des Gerätes mit einem Computer	45
Kapitel 2 Die Telefonfunktionen	47
2.1 Telefonieren	47
Absetzen eines Anrufes vom Telefonfenster aus.....	47
Absetzen eines Anrufes von der TouchFLO 3D-Startseite aus.....	50
Absetzen eines Notrufes	50
Absetzen eines Anrufes ins Ausland	50
Anrufen der Mailbox	50
2.2 Annehmen und Beenden von Anrufen	51
Annehmen und Abweisen eines eingehenden Sprachanrufes	51
Anruffunktionen.....	52
2.3 Die Anrufliste	55
2.4 Kurzwahlen.....	56
2.5 Videoanrufe.....	56
Absetzen eines Videoanrufes	56
Ändern der Videoanrufeinstellungen.....	57
Annehmen und Abweisen eines eingehenden Videoanrufes.....	59
2.6 Ein- und Ausschalten von Telefonfunktion	60
2.7 Verwendung von Autotelefonen	61
Kapitel 3 TouchFLO™ 3D	63
3.1 Informationen über TouchFLO™ 3D.....	63
3.2 Die TouchFLO 3D-Startseite	63
Startseite	65
Personen	69
Nachrichten	76
E-Mail.....	77
Internet.....	80

Kalender	82
Aktie.....	84
Fotos und Videos.....	87
Musik.....	88
Wetter.....	92
Einstellungen	94

Kapitel 4 Eingabe von Text **95**

4.1 Auswahl einer Eingabemethode	95
4.2 Vollständiges QWERTZ	96
4.3 Die Telefontastatur	98
4.4 Vorhersage-Modus	99
4.5 Zahlen- und Symbol-Modus.....	101
4.6 Anpassen der Fingereingabeeinstellungen	102

Kapitel 5 Synchronisierung von Daten **103**

5.1 Synchronisierung.....	103
5.2 Einrichten des Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista®	104
Einrichten der Synchronisierung mit dem Windows Mobile-Gerätecenter	105
Das Windows Mobile-Gerätecenter	106
5.3 ActiveSync® unter Windows® XP einrichten.....	107
ActiveSync installieren.....	107
Einrichtung von Synchronisierung in ActiveSync.....	107
5.4 Mit einem Computer synchronisieren.....	108
Starten und Beenden einer Synchronisierung.....	108
Auswahl von Daten für die Synchronisierung.....	109
Behebung von Problem mit der Synchronisierungsverbindung	110
5.5 Synchronisierung mit Bluetooth	111
5.6 Synchronisierung von Musik und Videos.....	112

Kapitel 6 Nachrichten austauschen	113
6.1 Messaging	113
6.2 Textnachrichten	114
Erstellen und Senden einer neuen Textnachricht	114
Verwaltung von Textnachrichten	115
6.3 MMS	117
Ändern der MMS-Einstellungen	118
Erstellen und Senden von MMS-Nachrichten	119
Anzeigen und Beantworten von MMS-Nachrichten	122
6.4 E-Mail	123
Arten von E-Mail-Konten	123
Synchronisierung von Outlook-E-Mail mit dem Computer	124
Einrichtung eines Internet-E-Mail-Kontos	124
Erstellen und Senden von E-Mails	127
Anzeigen und Beantworten von E-Mails	128
Filtern der Posteingangs-Nachrichtenliste	131
Synchronisierung von E-Mails	131
Benutzerdefinieren der E-Mail-Einstellungen	132
Kapitel 7 Firmen-E-Mails und Besprechungsanfragen verwenden	135
7.1 Synchronisierung mit dem Exchange Server	135
Einrichten einer Exchange Server-Verbindung	135
Starten der Synchronisierung	137
7.2 Verwendung von Firmen-E-Mails	137
Automatische Synchronisierung über Direct Push	137
Programmierte Synchronisierung	138
Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail	139
Suche nach E-Mails auf dem Exchange Server	140
Kennzeichnen von Nachrichten	140
Automatische Antwort, wenn abwesend	141

7.3 Verwalten von Besprechungsanfragen.....	142
7.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen	143
Kapitel 8 Internet	145
8.1 Methoden für Internetverbindung.....	145
Wi-Fi	145
GPRS/3G	148
DFÜ	148
Starten einer Datenverbindung	149
8.2 Opera Mobile™	150
Das Browserfenster	150
Opera Mobile-Menü	151
Navigation auf Webseiten.....	152
8.3 YouTube™	154
Suche nach Videos.....	155
Verwendung des Programmführers	155
Ansehen von Videos	156
Lesezeichen.....	157
Verlauf.....	158
8.4 Streaming Media.....	158
8.5 Windows Live™	160
Das Windows Live™-Fenster.....	161
WindowsLive™ Messenger	162
8.6 RSS Hub.....	163
Abonnieren und Organisieren von Nachrichtenkanälen.....	163
Verwendung der Schlagzeilenliste.....	166
Anzeige von Nachrichtenzusammenfassungen.....	167
8.7 Das Gerät als Modem verwenden (Internet-Freigabe)	168

Kapitel 9 Bluetooth	171
9.1 Bluetooth-Modi.....	171
9.2 Bluetooth-Partnerschaften	172
9.3 Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder Stereo-Headset anschließen	174
9.4 Übertragung von Daten mit Bluetooth.....	175
Kapitel 10 Navigation auf der Straße	177
10.1 Google™ Maps (Verfügbarkeit abhängig vom Land).....	177
Suche nach einem Ort von Interesse.....	178
10.2 Richtlinien und Vorbereitung für die Verwendung von GPS	180
10.3 Herunterladen von Ortsdaten mit QuickGPS	182
Änderung der Downloadoptionen	183
Kapitel 11 Multimedia-Erlebnis	185
11.1 Fotos und Videos aufnehmen	185
Ändern des Aufnahmemodus.....	185
Verwendung der Fokussfunktion	186
Aufnahme von Fotos und Videos.....	187
Das Vorschaufenster	188
Steuerelemente auf dem Display.....	188
Menüpalette	189
Zoomen	190
Einstellenerweiterter Optionen.....	192
11.2 Anzeige von Fotos und Videos im Album	195
Anzeige von Fotos	196
Wiedergabe von Videos.....	198
Schließen des Albums.....	198
11.3 Windows Media® Player Mobile.....	199
Wiedergabe von Medien.....	199
Synchronisierung von Video- und Audiodateien.....	200

Erstellen von Wiedergabelisten	203
Problembhebung	203
11.4 FM Radio	204
Speichern von Voreinstellungen	205
Minimieren und Ausschalten von FM Radio	206
11.5 Audio-Verstärker	206
Kapitel 12 Programme	209
12.1 Verwalten von Programmen	209
Starten eines Programmes	209
Installieren eines Programmes	209
12.2 Kontakte	210
Hinzufügen neuer Kontakte	211
Organisieren und Suchen von Kontakten	212
Freigabe von Kontaktdaten	213
12.3 JBlend	214
Installieren und Starten von MIDlets/MIDlet-Suites	214
Verwaltung von MIDlets/MIDlet-Suites	215
12.4 Microsoft® Office Mobile	216
12.5 SIM-Manager	217
Kapitel 13 Gerät verwalten	219
13.1 Kopieren und Verwalten von Dateien	219
13.2 Einstellungen auf dem Gerät	221
Registerkarte Persönlich	221
Registerkarte System	222
Registerkarte Verbindungen	224
13.3 Änderung der Grundeinstellungen	226
Anzeigeeinstellungen	226
Gerätename	227
Klingeltoneinstellungen	228
Telefondienste	229

13.4 Das Verbindungs-Setup	230
13.5 Der Comm Manager.....	231
13.6 Der Task-Manager	233
13.7 Schützen des Gerätes	234
Schützen der SIM-Karte mit einer PIN	234
Schützen des Gerätes mit einem Kennwort.....	234
Dateien auf einer Speicherkarte verschlüsseln.....	235
13.8 Verwaltung des Speichers.....	236
13.9 Zurücksetzen des Gerätes	237
Durchführung einer Softwarezurücksetzung.....	237
Durchführung einer Hardwarezurücksetzung.....	237
Löschen des Speichers.....	239
13.10 Windows Update	239
Anhang	241
A.1 Hinweise zu Richtlinien	241
A.2 Technische Daten	248
Index	251

Kapitel 1

Erste Schritte


1.1 Kennenlernen des Telefons

Zubehör

Das Produktpaket enthält Folgendes:

- HTC Touch Diamond2
- Akku
- Netzteil
- Display-Schutz
- Verkabeltes Stereo-Headset
- USB-Sync-Kabel
- Kurzanleitung
- Begleit- und Handbuch-Discs
- Zusätzlicher Stift

Oberseite



EIN/AUS

Drücken Sie auf diese Taste, um das Display vorübergehend auszuschalten. Um das Gerät vollständig auszuschalten, müssen Sie diese Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Bedienungsgrundlagen" in diesem Kapitel.

Linke Seite

LAUTER

Drücken Sie während eines Gesprächs oder während Sie Musik abspielen auf diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

LEISER

Drücken Sie während eines Gesprächs oder während Sie Musik abspielen auf diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.




Rechtes Feld

Lautsprecher

Stift

Tippen Sie auf Elemente oder schreiben und zeichnen Sie auf dem Touchscreen.



Ansicht von vorne

Benachrichtigungs-LED*

Siehe Beschreibung unten.

Hörer

Verwenden Sie den Hörer, um ein Gespräch zu führen.

START


Drücken Sie auf diese Taste, um das Start-Fenster zu öffnen oder zu schließen. Unter "Start-Fenster" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

SPRECHEN/SENDEN

- Drücken Sie auf diese Taste, um einen Anruf anzunehmen oder eine Nummer zu wählen.
- Drücken Sie während eines Anrufes etwas länger auf diese Taste, um die Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten.

Zoomleiste

Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um in Fotos, Dokumente, Straßenkarten, Webseiten usw. hinein- oder herauszuzoomen.

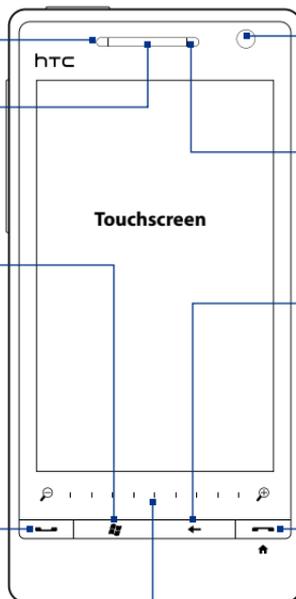

Zweite Kamera

Verwenden Sie diese Kamera für Videoanrufe oder um ein Foto von sich selbst aufzunehmen.

Lichtsensor

Misst das Umgebungslicht und passt die Beleuchtung entsprechend an.

ZURÜCK

Drücken Sie auf diese Taste, um zum vorherigen Fenster zurückzugelangen.

BEENDEN

- Drücken Sie auf diese Taste, um ein Gespräch zu beenden oder zur Registerkarte **Startseite** zurückzugelangen.
- Drücken Sie etwas länger auf diese Taste, um das Gerät zu sperren. Unter **Tasten** in Kapitel 13 erfahren Sie, wie Sie die **BEENDEN**-Taste benutzerdefinieren können.

* Die Benachrichtigungs-LED erscheint folgendermaßen:


- Aufblinkendes Grün, wenn es neue SMS-, MMS- oder E-Mails, verpasste Anrufe oder Erinnerungen gibt.
- Stetiges Grün, wenn an das Gerät ein Netzteil oder ein Computer angeschlossen und der Akku voll geladen ist.
- Stetiges Orange, während der Akku geladen wird.
- Aufblinkendes Orange, wenn die verbleibende Akkuladung weniger als 10% beträgt.

Rückseite

5,0 Megapixel-Kamera


Unter "Fotos und Videos aufnehmen" in Kapitel 11 finden Sie weitere Einzelheiten.

Hintere Abdeckung

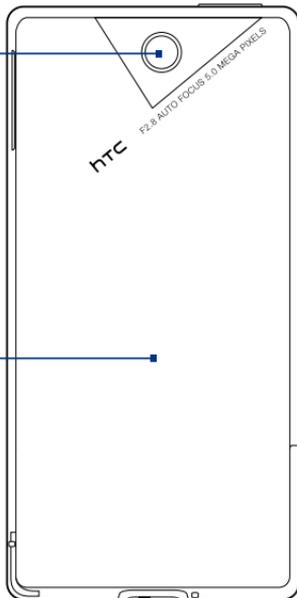

Ansicht von unten

Mikrofon



Sync-Anschluss/Kopfhörerbuchse


- Schließen Sie das gelieferte USB-Kabel an, um Daten zu synchronisieren.
- Schließen Sie das Netzteil an, um den Akku zu laden.
- Schließen Sie das gelieferte USB-Stereo-Headset sowohl für die Freisprechfunktion als auch zum Hören von Audiomedien an.

1.2 Einsetzen der SIM-Karte, des Akkus und der Speicherkarte

Sie müssen erst die Rückseitenabdeckung entfernen, bevor Sie die SIM-Karte, den Akku und die Speicherkarte einsetzen können. Schalten Sie immer erst das Gerät aus, bevor Sie die SIM-Karte und den Akku einsetzen.

Abdeckung auf Rückseite entfernen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest, wobei die Vorderseite nach unten zeigt.
3. Schieben Sie die Abdeckung auf der Rückseite mit Ihrem Daumen nach oben, bis sie sich vom Gerät löst, und trennen Sie sie vom Gerät.

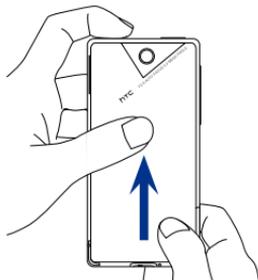


SIM-Karte

Auf der SIM-Karte werden Ihre Telefonnummer, Dienstinformationen, das Telefonbuch und Nachrichten gespeichert. Für das Gerät können Sie sowohl 1,8V- als auch 3V-SIM-Karten verwenden.

Hinweis Einige veraltete SIM-Karten eignen sich nicht für das Gerät. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen dann eine andere SIM-Karte zur Verfügung stellt. Möglicherweise erhebt der Netzbetreiber für diesen Dienst Kosten.



SIM-Karte einsetzen

1. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn dieser eingesetzt ist.
2. Sehen Sie nach dem Einschub für die SIM-Karte, und setzen Sie die Karte mit den goldenen Kontaktstiften nach unten und der abgeschrägten Ecke nach außen zeigend in den Einschub hinein.
3. Schieben Sie die SIM-Karte ganz in den Einschub hinein.

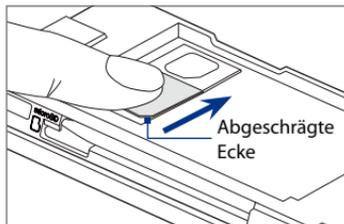

SIM-Karte entnehmen

1. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn dieser eingesetzt ist.
2. Drücken Sie mit Ihrem Daumen auf die Sperrvorrichtung im SIM-Karteneinschub.
3. Schieben Sie die SIM-Karte mit Ihrem Daumen oder einem anderen Finger aus dem SIM-Karteneinschub heraus.

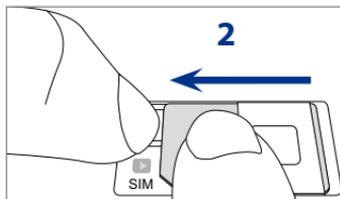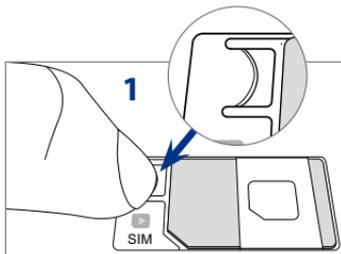

Der Akku

Das Gerät besitzt einen Lithium-Ion-Akku und sollte nur mit vom Hersteller zugelassenen Akkus und Zubehör verwendet werden. Die Akkuleistung hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, so auch von der Netzkonfiguration, der Signalstärke und der Verwendungsweise. Schätzungen für die Akkunutzungsdauer finden Sie unter "Technische Daten" im Anhang.

Warnhinweis! Um Brandgefahr zu vermeiden:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, auseinanderzunehmen oder selbst zu reparieren.
- Der Akku darf nicht zerdrückt und beschädigt oder in Feuer oder Wasser geworfen werden. Die Akkukontakte dürfen nicht kurz geschlossen werden.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60°C (140°F) aus.
- Verwenden Sie für dieses Produkt nur Akkus, die speziell dafür vorgesehen sind.
- Recyceln oder entsorgen Sie aufgebrauchte Akkus entsprechend der örtlich geltenden Gesetze.

Akku einsetzen

1. Richten Sie die freiliegenden Kupferkontakte des Akkus an den Kontaktstellen unten im Akkufach aus.
2. Setzen Sie den Akku mit der Kontaktseite zuerst ein und drücken Sie ihn dann vorsichtig in das Fach hinein.
3. Setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder auf.

Akku entnehmen

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite.
3. Auf der oberen rechten Seite des Akkus gibt es eine Aussparung. Heben Sie den Akku an dieser Aussparung an, um ihn zu entfernen.




Speicherkarte

Um zusätzlichen Speicherplatz für Bilder, Videos, Musik und Dateien zu erhalten, können Sie eine microSD™-Karte kaufen und in das Gerät einsetzen.

microSD-Karte einsetzen

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist und entfernen Sie anschließend die Rückseitenabdeckung.
2. Sehen Sie nach dem microSD-Karten-Einschub oben auf der freiliegenden rechten Seite.
3. Setzen Sie die microSD-Karte in den Einschub hinein, bis sie einklickt, wobei die goldenen Kontaktstellen nach unten zeigen.

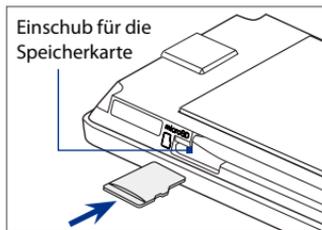

Hinweis Um die microSD-Karte zu entnehmen, drücken Sie sie etwas hinein, so dass sie aus dem Einschub hervorspringt.

1.3 Laden des Akkus

Neue Akkus sind nicht vollständig geladen. Um das Gerät verwenden zu können, müssen Sie den Akku einsetzen und laden. Einige Akkus erreichen erst dann ihre volle Leistungsfähigkeit, wenn sie einige Male hintereinander vollständig ent- und geladen wurden.

Hinweis Zur Ladung des Akkus sollten Sie nur das gelieferte Netzteil und USB-Synchronisierungskabel verwenden.

Schließen Sie den USB-Anschluss des Netzteiles an das Gerät an und schließen Sie anschließend das Netzteil an eine Netzsteckdose an, um mit dem Laden des Akkus zu beginnen.

Während des Ladevorganges leuchtet die Benachrichtigungs-LED gelbbraun auf. Wenn der Akku geladen wird, während das Gerät eingeschaltet ist, wird ein Ladesymbol auch  in der Titelleiste der Startseite angezeigt. Nachdem der Akku voll geladen wurde, erscheint in der Titelleiste auf der Startseite ein Symbol für volle Akkuladung .

- Warnhinweis!**
- Entfernen Sie den Akku nicht aus dem Gerät, während er mit dem Netzteil oder dem Autoadapter geladen wird.
 - Aus Sicherheitsgründen stoppt der Akku mit dem Ladevorgang, bevor er zu heiß wird.

1.4 Bedienungsgrundlagen

Nachdem Sie die SIM-Karte und den Akku eingesetzt haben, können Sie das Gerät einschalten und benutzen.

Ein- und Ausschalten des Gerätes

Gerät einschalten

Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, installiert es die benutzerdefinierten Einstellungen und zeigt das Fenster SIM-Karte wurde gewechselt an. Im Kapitel "Automatische Konfigurierung von Datenverbindungen und Importieren von SIM-Kontakten" finden Sie weitere Einzelheiten.

Gerät ausschalten

1. Drücken Sie für ein paar Sekunden auf die EIN/AUS-Taste.
2. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Automatische Konfiguration von Datenverbindungen und Importieren von SIM-Kontakten

Nachdem Sie benutzerdefinierte Einstellungen installiert haben, wird das Fenster **SIM-Karte wurde gewechselt** angezeigt. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Display, um die Datenverbindungen des Gerätes automatisch zu konfigurieren und/oder Kontakte, die Sie auf der SIM-Karte gespeichert haben zu importieren. Das Gerät wird neu gestartet, nachdem alle ausgewählten Optionen eingestellt wurden.

- Hinweise**
- Die Option **SIM-Kontakte importieren** erscheint nur, wenn Kontakte auf der SIM-Karte gefunden wurden.
 - Berühren Sie **Abbrechen**, wenn Sie die Konfiguration der Datenverbindungen oder das Importieren der SIM-Kontakte erst später durchführen möchten.
 - Wenn Sie die automatische Konfiguration der Datenverbindungen des Gerätes auswählen und wenn die SIM-Karte mehrere Netzprofile unterstützt, werden Sie aufgefordert, das Profil auszuwählen, das Sie verwenden möchten.

Wechseln zum Standbymodus

Drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste, um das Display vorübergehend auszuschalten, und den **Standbymodus** auf dem Gerät zu aktivieren. Im Standbymodus wird weniger Strom verbraucht, da das Display ausgeschaltet ist.

Das Gerät wechselt automatisch in den Standbymodus, wenn es für eine bestimmte Dauer nicht bedient wird. Wenn sich das Gerät im Standbymodus befindet, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen. Das Gerät wird automatisch aus dem Standbymodus aufgeweckt, wenn Sie einen Anruf erhalten. Wenn Sie das Gerät manuell aufwecken möchten, drücken Sie kurz auf die EIN/AUS-Taste.

1.5 Die Startseite

Die TouchFLO™ 3D Startseite ist die Standard-Startseite des Gerätes. Sie bietet Fingereingabe-Zugang zu den wichtigsten Funktionen, wie z. B. Kontakte, Textnachrichten, E-Mail, Internet usw.

Weitere Informationen über die Verwendung der TouchFLO 3D-Startseite finden Sie in Kapitel 3.



1.6 Benachrichtigungen

Wenn Sie den Symbolbereich der Titelleiste berühren bzw. auf ihn tippen, wird das Benachrichtigungsfenster angezeigt, in dem Sie Ihren Verbindungsstatus und alle aktuellen Benachrichtigungen, einschließlich verpasster Anrufe, neuer SMS/MMS-Nachrichten und mehr sehen können. Berühren Sie ein Element im Benachrichtigungsfenster, um das entsprechende Fenster oder die TouchFLO 3D-Registerkarte zu öffnen.



Um das Benachrichtigungsfenster zu schließen, berühren Sie **Schließen** oder drücken Sie auf die ZURÜCK-Taste.

1.7 Statusanzeigen

In der folgenden Tabelle sind einige der Statusanzeigen aufgelistet, die auf dem Gerät erscheinen können.

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden
 Vibrationsmodus	 Akku wird geladen
 Ton ist eingeschaltet	 Akku ist voll geladen
 Ton ist ausgeschaltet	 Akkuladung ist sehr schwach



Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden
 Verbindungs-Setup	 Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
 Mehrere Benachrichtigungen; tippen Sie auf das Symbol, um alle anzuzeigen	 Während Roaming
 Neue Textnachrichten; SMS-Benachrichtigung für Mailbox	 Weckruf
 MMS wird gesendet	 Andere(s) drahtlose(s) Netzwerk(e) wurde(n) entdeckt
 MMS wird empfangen	 Verkabeltes Headset ist angeschlossen
 MMS wurde gesendet	 Bluetooth ist aktiv
 MMS kann nicht gesendet werden	 Bluetooth Sichtbar-Modus ist aktiv
 Neu eingegangene MMS	 Bluetooth-Stereo-Headset angeschlossen
 Neue Windows Live™-Nachricht	
 Verpasster Anruf	



Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	HSPA verfügbar
	WCDMA/UMTS verfügbar
	Mit einem drahtlosen Netz verbunden
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung ist nicht aktiv
	Synchronisierung ist aktiv

Symbole, die in diesem Bereich angezeigt werden	
	GPRS-Verbindung wird hergestellt
	GPRS ist aktiviert
	EDGE-Verbindung wird hergestellt
	EDGE ist aktiviert
	HSPA-Verbindung wird hergestellt
	HSPA ist aktiviert
	WCDMA/UMTS-Verbindung wird hergestellt
	WCDMA/UMTS ist aktiviert
	Maximale Signalstärke
	Kein Signal
	Telefon ist ausgeschaltet
	Kein Telefondienst
	Telefondienst wird gesucht
	Sprachanruf ist aktiv
	Anruf in Halteschleife
	Rufumleitung ist aktiv
	Wählen bei nicht eingesetzter SIM-Karte
	Keine SIM-Karte eingesetzt

1.8 Start-Fenster

Das Start-Fenster, die Sie durch Berührung von **Start** in der oberen linken Ecke des Bildschirms oder durch Drücken auf die **START** ()-Taste öffnen können, bietet Ihnen direkten Fingereingabezugang zu allen Programmen und Einstellungen des mit Windows Mobile laufenden Gerätes. Im Start-Fenster können Sie auch Verknüpfungssymbole zu bevorzugten Programmen hinzufügen, um sie schnell öffnen zu können.

Öffnen Sie das Start-Fenster.

Öffnen Sie die Registerkarte TouchFLO 3D-Startseite. Unter "Startseite" in Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten.

Öffnen Sie die Registerkarte TouchFLO 3D-Einstellungen und ändern Sie die Einstellungen des Gerätes. Unter "Einstellungen" in Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten.

Schieben Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um weitere Programmsymbole anzuzeigen oder hinzuzufügen.

Greifen Sie auf alle Programme auf dem Gerät zu.



Öffnen Sie die Registerkarte TouchFLO 3D Personen.

Öffnen Sie die Registerkarte TouchFLO 3D Kalender.

Öffnen Sie ActiveSync.

Öffnen Sie das entsprechende Programm.

Fügen Sie ein Programmsymbol hinzu.

Entfernen Sie ein Programmsymbol.

Hinweis Die Symbole **Startseite**, **Personen**, **Kalender**, **Einstellungen** und **ActiveSync** können nicht entfernt oder durch andere Programmsymbole ersetzt werden.

Dem Start-Fenster ein Programmsymbol hinzufügen

1. Berühren Sie einen freien Platz, um das Fenster Programm hinzufügen zu öffnen, in dem alle Programme auf dem Gerät aufgelistet sind.
2. Berühren Sie das Programm, das Sie dem Start-Fenster hinzufügen möchten.
3. Wenn Sie das aktuelle Start-Fenster mit Programmen gefüllt haben, rollen Sie im Fenster weiter nach unten, um weitere leere Plätzen anzuzeigen und diesen Programme hinzuzufügen. Um nach unten zu rollen, drücken Sie etwas länger auf das Display und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach oben.

Dem Start-Fenster können maximal 19 Programmsymbole hinzugefügt werden. Um wieder nach oben zu rollen, drücken Sie etwas länger auf das Display und ziehen Sie Ihren Finger anschließend nach unten.

Ein Programmsymbol auf dem Start-Fenster entfernen oder ersetzen

1. Berühren Sie im Start-Fenster **Entfernen**.
2. Berühren Sie das Programmsymbol, das Sie entfernen oder ersetzen möchten, um einen Platz frei zu machen.
3. Berühren Sie **Fertig**.
4. Wenn Sie den Platz mit einem anderen Programmsymbol füllen möchten, folgen Sie den Schritten unter "Dem Start-Fenster ein Programmsymbol hinzufügen".

Ein Programm starten

Führen Sie im Start-Fenster einen der folgenden Schritte aus:

- Berühren Sie das Programmsymbol; oder
- Berühren Sie **Alle** und berühren Sie anschließend das Programm in der Liste.

Tipp Die Programmliste ist lang. Wenn das Programm nicht im aktuellen Fenster zu sehen ist, schieben Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um weitere Programme anzuzeigen.

1.9 Kurzmenü


Im Kurzmenü, das Sie in der oberen rechten Ecke des Displays öffnen können, werden die derzeit ausgeführten Programme angezeigt. Sie können schnell zwischen ausgeführten Programmen wechseln und erkennen, wie viel Programmspeicher verwendet wird.

Benutzerdefinieren Sie die Einstellungen für den Task-Manager. (Siehe "Der Task-Manager" in Kapitel 13.)

Beenden Sie alle aktuell ausgeführten Programme.

Berühren Sie dieses Symbol, um das Kurzmenü aufzurufen oder auszublenden.

Zeigt den Gesamtprozentsatz des Programmspeichers, der benutzt wird. Berühren Sie dies, um das Fenster mit den Speichereinstellungen zu öffnen.

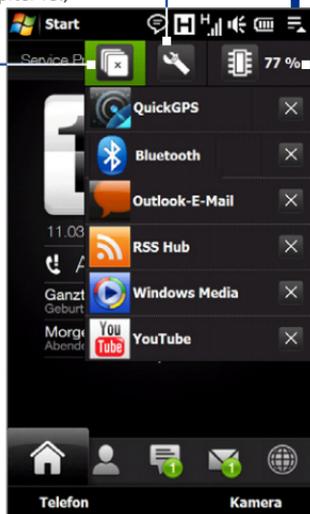

- Um zu einem ausgeführten Programm zu wechseln, berühren Sie den Programmnamen.
- Um ein ausgeführtes Programm zu beenden, berühren Sie **X**.

1.10 Lautstärke regeln

Mit einem einzigen Lautstärkenregler können Sie sowohl die Systemlautstärke (Lautstärke für Benachrichtigungen und Audio-/Videowiedergabe) und den Klingelton des Telefons einstellen.

1. Drücken Sie auf die LAUTER/LEISER-Taste auf der linken Seite des Gerätes, um das Lautstärke-Fenster zu öffnen.
2. Um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, schieben Sie Ihren Finger nach oben oder unten über die Lautstärkenleisten oder drücken Sie auf die LAUTER/LEISER-Taste.
 - Berühren Sie **Lautlos**, um den Ton des Gerätes zu deaktivieren.
 - Tippen Sie auf **Vibrieren**, um den Vibrierungsmodus für das Gerät zu aktivieren.
3. Das Lautstärke-Fenster wird automatisch geschlossen. Sie können auch auf eine leere Stelle im Lautstärke-Fenster tippen, um es zu schließen.

Hinweis Verwenden Sie die LAUTER/LEISER-Taste auf der linken Seite des Gerätes, um die Gesprächslautstärke während eines Anrufes zu ändern.



System- und Klingellautstärke separat einstellen

1. Wechseln Sie zur Registerkarte **Einstellungen** und berühren Sie anschließend **Sound**.
2. Deaktivieren Sie die Option **Eine Lautstärke**.
3. Drücken Sie auf die LAUTER/LEISER-Taste.
4. Um zwischen den Fenstern für Klingel- und Systemlautstärke zu wechseln, tippen Sie auf **Klingeln** oder **System** oben im Fenster.
5. Folgen Sie den Schritten 2 bis 3 im vorherigen Abschnitt, um die Lautstärke zu regeln.

1.11 Fingerbewegungen


Verwenden Sie Fingerbewegungen, um das Bild auf dem Touchscreen zu rollen und schwenken.

Finger-Bildlauf

Der Finger-Bildlauf eignet sich, wenn Sie auf und ab durch Webseiten, Dokumente und Listen wie z. B Kontaktlisten, Dateilisten, Nachrichtenlisten und Kalenderterminlisten usw. rollen möchten.



Schieben oder streichen Sie Ihren Finger für den Bildschirmlauf über das Display.

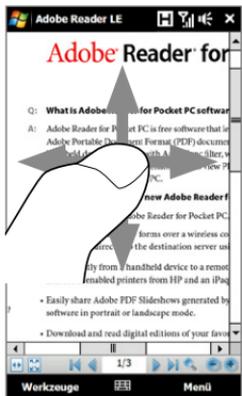

Nach oben und unten rollen

- Um nach unten zu rollen, schieben Sie Ihren Finger nach oben über das Display. Um nach oben zu rollen, schieben Sie Ihren Finger nach unten über das Display.
- Um kontinuierliches Rollen zu aktivieren, streichen Sie mit Ihrem Finger kurz nach oben oder unten über das Display. Berühren Sie das Display, um das kontinuierliche Rollen zu beenden.

Nach links und rechts rollen

- Um nach rechts zu rollen, schieben Sie Ihren Finger nach links über das Display. Um nach links zu rollen, schieben Sie Ihren Finger nach rechts über das Display.
- Um kontinuierliches Rollen zu aktivieren, streichen Sie Ihren Finger kurz nach links oder rechts. Berühren Sie das Display, um das kontinuierliche Rollen zu beenden.

Finger-Bildschirmwenken

Sie können Finger-Bildschirmwenken verwenden, um zu anderen Teilen eines Bildes, einer Webseite, eines Dokumentes oder einer E-Mail zu gelangen, in das/die Sie hineingezoomt haben. Wenn Sie die Seite schwenken möchten, halten Sie Ihren Finger etwas länger auf das Display und bewegen Sie ihn dann in die gewünschte Richtung.



1.12 Verbindung des Gerätes mit einem Computer

Wenn Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an einen Computer anschließen, erscheint das Fenster Mit PC verbinden und Sie werden aufgefordert, eine Art der USB-Verbindung auszuwählen:

ActiveSync

Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Folgendes beabsichtigen:

- Synchronisieren Sie Outlook-E-Mails, Kontakte, Kalendertermine, Dateien und andere Daten zwischen dem Gerät und dem Computer.
- Lese- und Schreibzugriff auf das gesamte Gerät erhalten.

Weitere Informationen über die Verwendung von ActiveSync finden Sie in Kapitel 5.

Wechseldatenträger

Dieser Modus kann nur ausgewählt werden, wenn eine microSD-Karte in das Gerät eingesetzt ist. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Ihre Speicherkarte als einen USB-Massenspeicher verwenden und Dateien zwischen der Speicherkarte des Gerätes und einem Computer schneller speichern möchten.

Wenn der Modus Wechseldatenträger aktiviert wird, während eine Verbindung mit dem Computer besteht:

- Sie können mit dem Gerät nicht auf Dateien auf der Speicherkarte zugreifen oder Anwendungen auf der Speicherkarte ausführen.
- Der Computer wird nur mit der Speicherkarte des Gerätes verbunden. Wenn Sie vom Computer aus auf das Gerät zugreifen, sehen Sie nur den Inhalt des Gerätes, der sich auf der Speicherkarte befindet.

Internetfreigabe

Wenn Sie auf dem Computer keinen Zugang zum Internet besitzen, können Sie diesen Modus auswählen, um das Gerät als Modem für den Computer zu verwenden. Weitere Informationen über die Verwendung der Internetfreigabe finden Sie unter "Gerät als Modem verwenden (Internetfreigabe)" in Kapitel 8.

Kapitel 2

Die Telefonfunktionen

2.1 Telefonieren

Um einen Anruf abzusetzen, können Sie entweder eine Nummer wählen oder einen Kontakt auswählen, den Sie anrufen möchten.

Hinweis Den meisten SIM-Karten wird vom Netzbetreiber eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) zugewiesen. Geben Sie bei Aufforderung die voreingestellte PIN ein, und tippen Sie auf **Eingabe**. Wenn Sie drei Mal eine falsche PIN eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. In diesem Fall können Sie die PIN-Sperre nur mit der PUK (PIN Unblocking Key)-Nummer wieder aufheben, die Sie ebenfalls von Ihrem Funknetzbetreiber erhalten.

Absetzen eines Anrufes vom Telefonfenster aus

Um das Telefonfenster zu öffnen, drücken Sie auf die Taste SPRECHEN/SENDEN () oder tippen Sie auf **Telefon**, während Sie sich auf der Registerkarte TouchFLO 3D-Startseite befinden.

Mit der **Smart Dial**-Funktion des Telefons können Sie einen Anruf schnell und einfach absetzen. Wenn Sie mit der Eingabe einer Telefonnummer oder eines Kontaktnamens beginnen, sucht und sortiert Smart Dial automatisch die Kontakte auf der SIM-Karte und unter Kontakte, sowie die Telefonnummern (von eingegangenen, ausgegangenen und verpassten Anrufen) in der Anrufliste. Sie können dann die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt aus der gefilterten Liste auswählen.

Geben Sie lediglich den ersten Buchstaben des Namens bzw. die erste Ziffer der Nummer eines Kontaktes ein. Smart Dial sucht dann unter den Kontakten nach Telefonnummern die mit der eingegebenen Ziffer beginnen sowie nach Kontaktnamen, die mit dem eingegebenen Buchstaben beginnen. Es werden auch Kontaktnamen gefunden, in denen der Buchstabe nach einem Leerzeichen, einem Bindestrich oder einem Unterstrichszeichen steht.

Wenn Sie z. B. auf dem Telefon-Tastenfeld die Ziffer "2" antippen, die auf dem Tastenfeld mit den Buchstaben [a, b, c] verknüpft ist, werden Namen wie "**B**en Miller", "George **A**dams", "John-**C**arter", "**C**arter, Ellen", "Dixon, **A**llan", "Thomas_**C**lark", "Jane**C**ampbell" als zutreffend betrachtet.

Wenn die Liste zu lang ist, geben Sie einen weiteren Buchstaben ein. Wenn Sie beim oben genannten Beispiel weiter auf die Taste "3" tippen, die mit den Buchstaben [d, e, f] verknüpft ist, verkürzt sich die Liste auf die folgenden Namen "**B**en Miller", "George **A**dams", "**C**arter, **E**llen", "**D**ixon, **A**llan".

Telefonnummer oder Kontakt anrufen

1. Drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste.
2. Beginnen Sie mit der Eingabe der ersten Ziffern oder Buchstaben, indem Sie die entsprechenden Tasten auf der Telefontastatur antippen. Sobald Sie Ziffern oder Buchstaben eingeben, werden auf dem Smart Dial-Feld gefundene Übereinstimmungen angezeigt.


Wenn Sie falsche Ziffern oder Buchstaben eingetippt haben, tippen Sie auf , um Ziffern oder Buchstaben der Reihe nach wieder zu löschen. Wenn Sie die gesamte eingegebene Nummer löschen möchten, tippen Sie etwas länger auf .

Tipp Wenn die Nummer, die Sie wählen, nicht in Ihren Kontakten gefunden wurde, erscheint die Schaltfläche **Kontakt speichern?** über der Tastatur. Tippen Sie auf diese Schaltfläche und bestimmen Sie dann, ob Sie einen neuen Kontakt zum Speichern der Nummer erstellen oder die Nummer einem bestehenden Kontakt hinzufügen möchten.

3. Tippen Sie auf  um die Telefontastatur zu schließen und nachzusehen, ob auf dem Smart Dial-Feld weitere übereinstimmende Nummern oder Kontakte angezeigt werden. Um durch die gefilterte Liste zu gehen, streichen Sie schnell über die Liste oder schieben Sie Ihren Finger langsam nach oben oder unten über die Liste.



Smart
Dial-Feld

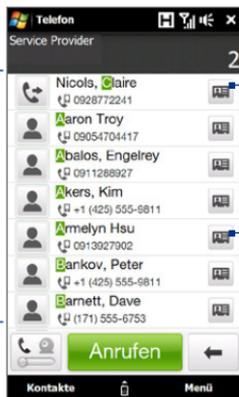

Fügen Sie
die Nummer
Ihren
Kontakten
hinzu.

Öffnen Sie die
Kontakt
details.

Tippen Sie hier, um die Telefontastatur zu öffnen oder schließen.

4. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Nummer oder einen Kontakt anzurufen:
- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt in der Liste.
 - Wenn Sie eine andere zum Kontakt gehörende Nummer anrufen möchten, berühren Sie das Symbol der Kontaktkarte  rechts neben dem Kontaktnamen. Tippen Sie im Fenster mit den Kontaktdetails auf die Nummer, die Sie anrufen möchten.

- Tipps**
- Verwenden Sie während eines Anrufes die LAUTER-/LEISER-Taste auf der Seite des Gerätes, um die Telefonlautstärke zu regeln.
 - Wenn Sie einem ausgewählten Kontakt eine Textnachricht senden möchten, berühren Sie  und tippen Sie anschließend auf **Nachricht senden**. Weitere Informationen über Textnachrichten finden Sie unter "Textnachrichten" in Kapitel 6.

Absetzen eines Anrufes von der TouchFLO 3D-Startseite aus

Unter "Personen" in Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten.

Absetzen eines Notrufes

Geben Sie die an Ihrem Ort geltende internationale Notrufnummer ein und drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste des Gerätes.

- Tipps** Es ist möglich, dass weitere Notrufnummern auf der SIM-Karte gespeichert sind. Genauere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Absetzen eines Anrufes ins Ausland

1. Tippen Sie etwas länger auf die Zifferntaste 0 auf dem Tastenfeld des Telefons, bis das +-Zeichen erscheint. Das (+)-Zeichen ersetzt das internationale Präfix des Landes, das Sie anrufen.
2. Geben Sie die komplette Telefonnummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste des Gerätes. Zur vollständigen Telefonnummer gehört die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl (ohne die Anfangsnnull, falls vorhanden) und die eigentliche Telefonnummer.

Anrufen der Mailbox

Die **Nummer 1** ist in der Regel für die Mailbox reserviert. Tippen Sie etwas länger auf diese Taste auf dem Tastenfeld im Telefonfenster, um die Mailbox anzurufen und Sprachnachrichten abzurufen.

2.2 Annehmen und Beenden von Anrufen

Wenn Sie einen Anruf empfangen, wird das Fenster Eingehender Sprachanruf angezeigt und Sie können den Anruf annehmen oder ablehnen.

Annehmen und Ablehnen eines eingehenden Sprachanrufes

Einen Anruf annehmen

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Schieben Sie die mittlere Taste auf der Leiste **Annehmen/Ablehnen** nach links.
- Drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste.

Einen Anruf ablehnen

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Schieben Sie die mittlere Taste auf der Leiste **Annehmen/Ablehnen** nach rechts.
- Drücken Sie auf die BEENDEN-Taste.



Mittlere
Schaltfläche

Klingelton deaktivieren

Um den Klingelton zu deaktivieren, ohne den Anruf abzuweisen, tippen Sie auf **Klingeln unterdrücken** oder drücken Sie auf die Taste LEISER. Sie können das Gerät auch auf dem Kopf auf einer flachen Oberfläche ablegen, um das Klingeln zu unterdrücken.

Anruf ablehnen und Textnachricht senden

Sie können dem Anrufer automatisch eine Standard-Textnachricht senden und den eingehenden Sprachanruf ablehnen. Tippen Sie auf **Text senden**, wenn Sie einen Anruf empfangen und dem Anrufer eine Textnachricht senden möchten. Ändern Sie die Standard-Textnachricht im Telefonfenster, indem Sie auf **Menü > Optionen > Registerkarte Erweitert** tippen.

Anruffunktionen

Während eines Anrufes befinden sich die Anruffunktionstasten unter einem Schutzschild, um eine unbeabsichtigte Bedienung zu verhindern. Nur die Tasten **Wähltastatur** und **Anruf beenden** sind aktiv.

Wenn Sie auf die Anruffunktionstasten zugreifen möchten, berühren Sie den Schutzschild oben und ziehen Sie ihn nach unten. Mit den Anruffunktionstasten können Sie einen Anruf in die Warteschleife legen, einen anderen Kontakt anrufen, um eine Konferenzschaltung herzustellen, Notizen über die Unterhaltung eingeben usw.



Anruffunktionen

Kontaktdetails.
Unter "Personen" in
Kapitel 3 finden Sie
weitere Einzelheiten.

Mehrere Anrufe abwickeln

Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn während eines Gespräches ein zweiter Anruf eingeht. Sie haben dann die Möglichkeit, diesen Anruf anzunehmen oder abzulehnen. Wenn Sie bereits ein Gespräch führen und den neuen Anruf annehmen, können Sie zwischen den zwei Anrufern makeln.

1. Drücken Sie auf die SPRECHEN/SENDEN-Taste, um einen zweiten Anruf anzunehmen und den ersten Anruf in die Warteschleife zu legen.
2. Um zwischen zwei Anrufern zu makeln, tippen Sie auf  .
3. Um das zweite Gespräch zu beenden und zum ersten zurückzuwechseln, tippen Sie auf **Anruf beenden** oder drücken Sie auf die BEENDEN-Taste des Gerätes.

Konferenzschaltung einrichten

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Konferenzschaltung an.
2. Wenn die Verbindung hergestellt ist, schieben Sie das Schutzschild nach unten, berühren Sie  und wählen Sie anschließend die Nummer des zweiten Teilnehmers. Der erste Teilnehmer wird in die Warteschleife gelegt, während Sie den zweiten Teilnehmer anrufen.
3. Wenn die Verbindung mit dem zweiten Teilnehmer hergestellt ist, berühren Sie  .
4. Wenn Sie einen weiteren Teilnehmer der Konferenzschaltung hinzufügen möchten, berühren Sie  im Fenster Konferenzschaltung und wählen Sie anschließend die Nummer des Kontaktes, den Sie zur Konferenzschaltung einladen möchten.

Hinweis Die Konferenzschaltung wird vorübergehend ausgesetzt, während Sie einen anderen Kontakt anrufen. Wenn Sie die Verbindung zum anderen Kontakt hergestellt haben, können Sie ein Privatgespräch mit ihm führen.

5. Berühren Sie nach Herstellung der Verbindung , um den Kontakt der Konferenzschaltung hinzuzufügen.
6. Wenn Sie damit fertig sind, berühren Sie **Anruf beenden** oder drücken Sie auf BEENDEN, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Hinweis Nicht alle Mobiltelefonnetze unterstützen Konferenzschaltungen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Freisprecheinrichtung verwenden

Drücken Sie während eines Anrufes auf , um die Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten. Das Freisprechsymbol () erscheint auf der Titelleiste, wenn die Freisprechfunktion aktiviert ist.

Tipp Sie können während eines Anrufes auch etwas länger auf die Taste SPRECHEN/SENDEN drücken, um die Freisprechfunktion ein- oder auszuschalten.

Warnhinweis! Um Ihre Ohren nicht zu verletzen, sollten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr halten, wenn Sie die Freisprechfunktion aktivieren.

Mikrofon während eines Anrufs ausschalten

Tippen Sie auf , um die Kamera ein- und auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, erscheint das Ton-aus-Symbol  auf dem Display.

Während eines Anrufs die Notizen öffnen

Tippen Sie auf  oder ziehen Sie den Stift heraus.

Termine während eines Anrufes anzeigen oder erstellen

Tippen Sie auf , um den Kalender zu öffnen und nach Terminen zu suchen oder einen neuen Termin zu erstellen. Schließen Sie das Kalender-Fenster, um zum Telefon-Fenster zurückzugelangen.

Anruf beenden

Während Sie ein Gespräch führen, tippen Sie auf **Anruf beenden** oder drücken Sie auf BEENDEN.

2.3 Die Anrufliste

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird das Symbol für einen verpassten Anruf  in der Titelleiste angezeigt. Auf der Registerkarte Anrufliste können Sie nachsehen, wer Sie angerufen hat, oder Sie können alle von Ihnen gewählten Nummern und empfangenen Anrufe anzeigen. Um die Registerkarte Anrufliste zu öffnen, tippen Sie **Anrufliste** oder **Verpasster Anruf** auf der Registerkarte TouchFLO 3D-Startseite.

Öffnen Sie die Registerkarte Anrufliste des Fensters Kontaktetails und zeigen Sie alle Gespräche an, die Sie mit dem Kontakt geführt haben.

Wechseln Sie zur Registerkarte Personen.



Empfangener Anruf

Gewählte Nummer

Verpasster Anruf

Filtern oder löschen Sie die Registerkarte Anrufliste.

Wenn die Liste der Anrufe auf der Registerkarte Anrufliste sehr lang ist, tippen Sie auf **Menü** > **Filter** und wählen Sie anschließend die Art von Anruf aus, die Sie anzeigen möchten.

2.4 Kurzwahlen

Mit der **Kurzwahl**-Funktion können Sie häufig verwendete Nummern mit einem einzigen Antippen anwählen. Wenn Sie z. B. einem Kontakt mit der Kurzwahlfunktion die Position **2** zuweisen, können Sie auf dem Tastenfeld im Telefon-Fenster mit dem Stift etwas länger auf **Nummer 2** tippen, um die Telefonnummer des Kontaktes anzurufen.

Kurzwahleintrag erstellen

1. Tippen Sie im Telefon-Fenster auf **Menü > Kurzwahl**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu**.
3. Tippen Sie auf einen Kontakt und wählen Sie anschließend die Telefonnummer des Kontaktes, dem Sie eine Kurzwahl zuweisen möchten.
4. Wählen Sie unter **Ort** eine verfügbare Taste für die Kurzwahl aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

- Tipps**
- Wenn Sie einen Kurzwahleintrag von den Kontakten auf dem Gerät oder auf der SIM-Karte aus erstellen möchten, tippen Sie auf den Kontakt und wählen Sie die Nummer, die Sie der Kurzwahl hinzufügen möchten, aus. Tippen Sie anschließend auf **Menü > Als Kurzwahl hinzufügen**.
 - Wenn Sie einen Kurzwahleintrag löschen möchten, tippen Sie in der Liste **Kurzwahl** etwas länger auf den gewünschten Eintrag und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

2.5 Videoanrufe

Wenn Sie sich in einem 3G-Netz befinden, können Sie mit dem Gerät Videoanrufe absetzen. Sie müssen eine 3G-fähige SIM-Karte verwenden und den Videoanrufdienst, der Teil Ihres Anrufplanes ist, aktivieren, um Videoanrufe absetzen zu können.

Absetzen eines Videoanrufes

1. Wählen im Telefon-Fenster die Nummer, die Sie anrufen möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Videoanruf**.


Tipp Sie können einen Videoanruf auch von den Kontakten aus absetzen. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Kontakte**, um das Kontakte-Programm zu öffnen.

- Wenn die Verbindung hergestellt ist, tippen Sie auf **Kamera** und warten Sie anschließend, bis der Gesprächspartner im Telefon-Fenster zu sehen ist.

- Hinweise**
- Die Signalstärke kann die Qualität der gestreamten Bilder beeinträchtigen.
 - Die Freisprechfunktion wird automatisch aktiviert, sobald eine Videoanrufverbindung hergestellt wurde.
 - Wenn ein Videoanruf fehlgeschlagen ist, werden Sie gefragt, ob Sie den Videoanruf wiederholen möchten oder stattdessen einen normalen Anruf absetzen oder eine SMS/MMS-Nachricht absenden möchten.

Ändern der Videoanrufeinstellungen

Während eines Videoanrufes können Sie bestimmte Einstellungen wie Bildgröße, Bildhelligkeit, verwendete Kamera usw. ändern.

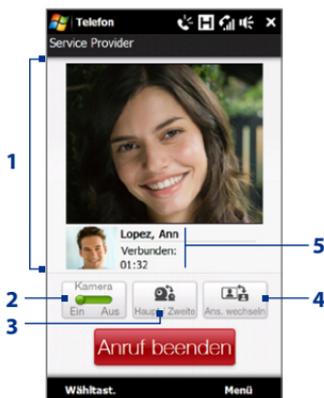

- Hier wird je nach Einstellung unter Ansicht wechseln Ihr Bild und das Bild des Gesprächspartners in unterschiedlichen Kombinationen angezeigt.
- Hiermit wird die Kamera ein- oder ausgeschaltet. Bei ausgeschalteter Kamera wird das Bild angezeigt, das Sie unter den Videoanrufoptionen eingestellt haben. Unter "Videoanrufoptionen ändern" finden Sie weitere Einzelheiten.
- Hiermit wechseln Sie zwischen der Hauptkamera (hinten) und der zweiten Kamera (vorne).
- Hiermit wechseln Sie zwischen 2 Ansichtsoptionen. Sie können sich dafür entscheiden, das Bild des Gesprächspartners klein oder groß anzuzeigen.
- Zeigt die Telefonnummer oder den Kontaktnamen und den Anruftimer an.

Helligkeit einstellen

1. Tippen Sie während eines Videoanrufes auf **Menü** > **Helligkeit**. Auf dem Display erscheint eine Helligkeitsleiste.
2. Ziehen Sie den Schieberegler auf dieser Leiste nach rechts, um die Helligkeit des Live-Bildes zu erhöhen, oder nach links, um sie zu verringern.

Hinweis Für ein Standbild lässt sich die Helligkeit nicht einstellen.

Videoanrufoptionen ändern

Tippen Sie im Telefon-Fenster bzw. im Fenster des aktiven Videoanrufes auf **Menü** > **Videoanrufoptionen**, um Folgendes einzustellen.

Registerkarte Allgemein

- **Standbild zeigen.** Wählen Sie das Bild aus, das Sie dem Gesprächspartner zeigen möchten, wenn Sie die Kamera ausschalten.
- **Voreinstellung (weiblich).** Zeigt ein feminines Bild an.
- **Voreinstellung (männlich).** Zeigt ein maskulines Bild an.
- **Benutzerdefiniertes Bild.** Verwenden Sie ein Bild aus einer Datei als Anzegebild. Wenn diese Option ausgewählt ist, tippen Sie auf **Durchsuchen**, um eine Bilddatei auszuwählen.
- **Letztes Videobild.** Verwenden Sie das letzte Bild des zuletzt aufgenommenen Videos als Anzegebild.
- **Videobildschirm-Einstellungen.** Wählen Sie die Standard-Bildgrößen zur Anzeige auf dem Gerät aus.



Videoanrufoptionen:
Registerkarte Allgemein

- **Kameraoptionen:**
 - **Video von zweiter Kamera spiegeln.** Markieren Sie diese Option, wenn Sie dem Gesprächspartner mit der zweiten Kamera ein Textdokument zeigen möchten.
 - **Kamera ausschalten, wenn Videoanruf angenommen wird / Kamera ausschalten, wenn Videoanruf abgesetzt wird.** Zeigen Sie dem Gesprächspartner ein Standbild anstelle eines Live-Video-Bildes, wenn Sie einen Videoanruf annehmen oder beantworten. Das angezeigte Bild ist das, welches Sie unter **Standbild zeigen** ausgewählt haben.
- **Info anzeigen:**
 - **Anruftimer zeigen.** Zeigt die während eines Anrufes verstrichene Zeit an.
 - **Telefonnummer oder Namen anzeigen.** Zeigt die Nummer oder den Namen des Gesprächspartners während eines Anrufes an.

Registerkarte Dienstleistungen

Um weitere Anrufoptionen für die Videoanrufsfunktion einzurichten, tippen Sie auf die Registerkarte **Dienste**.

Annehmen und Abweisen eines eingehenden Videoanrufes

Wenn Sie einen Videoanruf empfangen, erscheint das Fenster **Eingehender Videoanruf**. Im Abschnitt **Annehmen und Abweisen eines eingehenden Sprachanrufes** weiter oben in diesem Kapitel erfahren Sie, u. a. wie Sie einen eingehenden Videoanruf annehmen und abweisen und den Klingelton deaktivieren können.

2.6 Ein- und Ausschalten von Telefonfunktion

In vielen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, das Telefon an Bord eines Flugzeuges auszuschalten.

Telefonfunktion aktivieren oder deaktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.
2. Tippen Sie auf den AUS/EIN-Schieberegler rechts neben der Option **Telefon**, um die Telefonfunktion zu aktivieren oder deaktivieren.

Flugmodus aktivieren oder deaktivieren

Eine andere Möglichkeit, die Telefonfunktion auszuschalten, ist die Aktivierung des **Flugmodus** auf dem Gerät. Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden sämtliche Funkfunktionen auf dem Gerät, einschließlich der Telefonfunktion, Bluetooth und Wi-Fi ausgeschaltet.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.
2. Tippen Sie auf **Flugmodus**, um den Flugmodus zu aktivieren oder deaktivieren.

Wenn Sie den Flugmodus deaktivieren, wird die Telefonfunktion wieder eingeschaltet und der vorherige Zustand von Bluetooth und Wi-Fi wird wieder hergestellt.

2.7 Verwendung von Autotelefonen

Bluetooth-Autotelefone, die SAP (SIM Access Profile) unterstützen, können mit dem Gerät verbunden werden und über Bluetooth auf die SIM-Karte zugreifen. Sobald Sie eine SAP-Verbindung hergestellt haben, können Sie Geräte- und/oder SIM-Kontakte vom Gerät zum Autotelefon herunterladen und mit dem Autotelefon Anrufe annehmen und absetzen.

1. Stellen Sie auf dem Gerät sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist und sich im Sichtbar-Modus befindet. Weitere Informationen über das Einschalten von Bluetooth und die Aktivierung des Sichtbar-Modus finden Sie in Kapitel 9.
2. Gehen Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen** und tippen Sie auf **Menü > Bluetooth-Geräte > Registerkarte SIM Access**.
3. Wählen Sie die Option **Remote SIM Access** und tippen Sie anschließend auf **OK**.
4. Verbinden Sie das Autotelefon über Bluetooth mit dem Gerät. Um zu erfahren, wie Sie das Gerät anschließen können, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Autotelefons.
5. Wenn Sie das Autotelefon zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, geben Sie das Kennwort des Telefons auf dem Gerät ein.
6. Auf dem Gerät wird Ihnen mitgeteilt, dass eine Verbindung zwischen dem Gerät und dem Autotelefon hergestellt wurde. Tippen Sie auf **OK**.

Hinweis Sie werden nicht in der Lage sein, Anrufe abzusetzen und zu empfangen, Nachrichten zu senden und zu empfangen oder ähnliche Aktivitäten auf dem Gerät auszuführen, wenn die SIM Access Profile-Verbindung aktiv ist. Sie können in diesem Fall Anrufe über das Autotelefon absetzen und empfangen. Nachdem die Bluetooth-Verbindung getrennt wurde, können Sie das Gerät wie gewohnt verwenden.

Kapitel 3

TouchFLO™ 3D

3.1 Informationen über TouchFLO™ 3D

Unter Verwendung von **TouchFLO™ 3D** können Sie das mit Windows Mobile laufende Gerät mit Ihrem Finger bedienen. TouchFLO 3D bietet eine Startseite, über die Sie per Fingereingabe auf die am häufigsten verwendeten Funktionen wie z. B. Personen, Nachrichten, E-Mail, Musik und Internet zugreifen können.

3.2 Die TouchFLO 3D-Startseite


Auf der TouchFLO 3D-Startseite finden Sie die folgenden Registerkarten:



Zwischen Registerkarten auf der Startseite wechseln

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Berühren Sie oder tippen Sie auf die gewünschte Registerkarte.
- Drücken Sie etwas länger auf die aktive Registerkarte und ziehen Sie anschließend Ihren Finger nach rechts oder links über die Registerkarten. Lassen Sie die gewünschte Registerkarte los, nachdem Sie sie ausgewählt haben.
- Führen Sie Ihren Finger links über das Display, um zur nächsten Registerkarte zu gelangen. Führen Sie ihn nach rechts, um zur vorherigen Registerkarte zu gelangen.

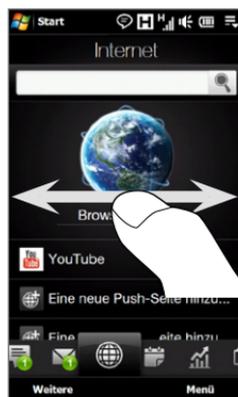

Tip Wenn Sie sich auf einer anderen TouchFLO 3D-Registerkarte befinden, drücken Sie auf die BEENDEN-Taste, um zur Registerkarte Startseite zurückzugelangen.

Eine Registerkarte auf der TouchFLO 3D-Startseite verschieben oder ausblenden

1. Schieben Sie auf der Startseite Ihren Finger zur Registerkarte Einstellungen und berühren Sie anschließend **Registerkarten benutzerdefinieren**.
2. Um eine Registerkarte zu verschieben, berühren Sie das Symbol vor dem Namen der Registerkarte etwas länger und ziehen Sie die Registerkarte anschließend in der Liste nach oben oder unten. Lassen Sie das Symbol los, wenn Sie die Registerkarte zum gewünschten Ort gezogen haben.
3. Um eine Registerkarte auszublenden, heben Sie die Auswahl rechts neben dem Namen der Registerkarte auf.

Hinweis Die Registerkarten **Startseite** und **Einstellungen** lassen sich auf der Startseite nicht ausblenden. Die Registerkarte **Startseite** kann nicht verschoben werden.

4. Berühren Sie **Fertig**.

Startseite

Auf der Registerkarte **Startseite** wird das aktuelle Datum, eine Uhr im Blätterstil und ein Wecker-Symbol angezeigt, anhand dessen Sie erkennen können, ob der Wecker aktiviert oder deaktiviert ist. Verpasste Anrufe und anstehende Termine werden ebenfalls auf der Registerkarte Startseite angezeigt.

Öffnen Sie die Registerkarte Anrufliste im Fenster Personen und sehen Sie Informationen über verpasste Anrufe an.

- Öffnen Sie das Fenster Termindetails, in dem Sie den Termin ansehen, bearbeiten oder löschen können.
- Um weitere Termine anzuzeigen, streichen Sie Ihren Finger nach oben über das Display.



Berühren Sie die Uhrzeit/den Tag, um die Uhrzeit zu ändern, die Weltuhr anzuzeigen und den Wecker zu stellen.

Schieben Sie Ihren Finger auf dem Display nach oben, um eine kleinere digitale Uhr anzuzeigen. Wenn Sie zur Uhr im Blätterstil zurückwechseln möchten, schieben Sie Ihren Finger nach unten über das Display.

Datum und Uhrzeit an anderen Orten anzeigen

Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite auf die Uhr, um die Registerkarte Weltuhr () anzuzeigen und das Datum und die Uhrzeit von bis zu zehn Orten zu sehen. Standardmäßig handelt es sich bei den Orten auf der Registerkarte Weltuhr um die Orte, die auch auf der Registerkarte Wetter angezeigt werden. Sie können Orte auf der Registerkarte Weltuhr hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.

Fügen Sie einen anderen Ort hinzu.

Dies ist Ihre Ortszeit. Wenn Sie die Ortszeit auf einen anderen Ort ändern möchten, wählen Sie die Schaltfläche vor dem Ortsnamen aus.

Wechseln Sie zur Registerkarte Startseite zurück.



Der Tag und die Uhrzeit in den ausgewählten Orten.

Entfernen Sie Orte oder ordnen Sie sie anders an, ändern Sie die Ortszeit oder ändern Sie das Zeitformat.

Uhrzeit, Datum und Zeitzone ändern

1. Berühren Sie auf der Registerkarte **Weltuhr Menü > Ortszeiteinstellungen**.
2. Passen Sie die Uhrzeit (Stunde und Minuten) an, indem Sie auf die Nach-oben- oder Nach-unten-Tasten tippen.
3. Berühren Sie **Datum**, wählen Sie den Tag, den Monat und das Jahr aus und berühren Sie anschließend **Auswählen**.
4. Berühren Sie **Ort**. Es erscheint das Fenster Land auswählen.
5. Streichen Sie Ihren Finger über das Display oder verwenden Sie die Schnellroll-Leiste auf der rechten Seite des Fensters, um durch die Länderliste zu rollen. Tippen Sie auf das gewünschte Land, um es auszuwählen.
6. Es erscheint das Fenster Ort auswählen. Streichen Sie Ihren Finger über das Display oder verwenden Sie die Schnellroll-Leiste auf der rechten Seite des Fensters, um durch die Ortsliste zu rollen. Berühren Sie den gewünschten Ort, um die Zeitzone einzustellen.

Tipp Sie können auch langsam durch die Länder- oder Ortsliste rollen, indem Sie Ihren Finger nach oben über das Display ziehen. Oder geben Sie einen Länder- oder Ortsnamen in das Suchfeld ein.

7. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Wenn Sie das Gerät mit einem Computer synchronisieren, wird die Uhrzeit auf dem Gerät mit der Zeit auf dem Computer abgeglichen.


Wecker einstellen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Startseite auf die Uhr und berühren Sie anschließend die Registerkarte Wecker (). Sie können drei Weckrufe auf der Registerkarte einrichten.
2. Berühren Sie eine Uhrzeit für den Weckruf.
3. Stellen Sie im Wecker-Fenster die Weckzeit (Stunde und Minuten) ein und tippen Sie anschließend auf den Tag der Woche, an dem der Wecker klingeln soll.

Tipp Sie können mehrere Tage festlegen, indem Sie auf die gewünschten Tage tippen. Tippen Sie auf einen ausgewählten Tag, um ihn für den Wecker auszuschließen.

4. Geben Sie eine Beschreibung für den Weckruf ein, wählen Sie einen Klingelton aus und entscheiden Sie dann, ob das Gerät auch vibrieren soll, wenn der Wecker ausgelöst wird.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Wenn ein Weckruf ausgelöst wird, erscheint dessen Beschreibung und Uhrzeit auf dem Display. Sie haben dann die Möglichkeit, die Erinnerung zu **Wiederholen** oder zu **Verwerfen**. Wählen Sie **Wiederholen** aus, wird der Weckruf nach 5 Minuten erneut ausgelöst.

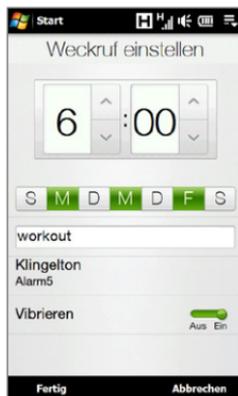

Tipp Wenn Sie einen Weckruf deaktivieren möchten, tippen Sie auf den AUS/EIN-Schiebereglern rechts neben der Weckrufzeit auf der Registerkarte Wecker.

Personen

Auf der Registerkarte **Personen** können Sie Ihre Eigene Kontaktkarte einrichten, Favoritenkontakte hinzufügen und schnell Anrufe absetzen oder Textnachrichten und E-Mails an diese Kontakte senden. Auf der Registerkarte Personen können Sie auch alle mit einem Kontakt ausgetauschten Textnachrichten und E-Mails ansehen.

- Hinweise**
- Sie können der Registerkarte Personen maximal 15 Favoritenkontakte hinzufügen.
 - SIM-Kontakte können nicht als Favoritenkontakte hinzugefügt werden.

Richten Sie Ihre Eigene Kontaktkarte ein.

Ihre Eigene Kontaktkarte wird automatisch angezeigt, wenn Sie zum ersten Mal auf die Registerkarte Personen zugreifen. Sie können auf Ihrer Eigenen Kontaktkarte Ihre Kontaktinformationen eingeben, um diese dann einfach anderen Kontakte zugänglich zu machen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite mit Ihrem Finger zur Registerkarte Personen.
2. Wenn das Fenster Eigene Kontaktkarte angezeigt wird, tippen Sie auf **Weiter**.

Hinweis Tippen Sie auf **Überspringen**, wenn Sie Ihre Eigene Kontaktkarte lieber erst später einrichten möchten. Sie können Ihre Eigene Kontaktkarte von der Registerkarte Einstellungen auf der TouchFLO 3D-Startseite oder von der Registerkarte Alle im Fenster Personen aus öffnen. Unter "Kontakte auf dem Gerät ansehen und suchen" und "Einstellungen" finden Sie weitere Einzelheiten.

3. Tippen Sie im Fenster Foto hinzufügen auf **Kamera verwenden** und machen Sie anschließend eine Selbstaufnahme mit der Kamera.
4. Tippen Sie im Fenster Detaillierte Informationen auf die Felder, um die Displaytastatur anzuzeigen und Informationen einzugeben. Sie können im Fenster auch weiter nach unten rollen, um weitere Felder anzuzeigen.
5. Nachdem Sie die Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **Weiter** und tippen Sie anschließend im nachfolgenden Fenster auf **Fertig**, um zur Registerkarte Personen zurückzugelangen.

Favoritenkontakte hinzufügen

1. Berühren Sie auf der Registerkarte Personen das Pluszeichen (+) oder **Neuen Favoriten**.
2. Tippen Sie im Fenster Kontakt auswählen auf den Namen des gewünschten Kontaktes.

Tipp Um einen neuen Kontakt zu erstellen, berühren Sie **Neu** oben in der Liste.

3. Wählen Sie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse aus, die mit dem Favoritenkontakt verknüpft werden soll.

Hinweis Wenn dem Kontakt noch kein Bild zugewiesen wurde, wird das Album-Programm geöffnet und Sie können ein Foto des Kontaktes aufnehmen oder ein bereits bestehendes Kontaktfoto auswählen. Weitere Informationen über das Album finden Sie in Kapitel 11.

4. Wenn Sie einen weiteren Favoritenkontakt hinzufügen möchten, tippen Sie auf das kleine Plus-Symbol (**+**) auf der rechten Seite des Fensters und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.



Einen Favoritenkontakt auffinden

Führen Sie einen dieser Schritte aus:

- Um Bild für Bild durch die Kontaktbilder zu blättern, schieben Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Display.
- Auf dem Bildstreifen rechts auf der Registerkarte Personen können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf das Bild des gewünschten Favoritenkontaktes; oder
 - Drücken Sie etwas länger auf das aktuell ausgewählte Kontaktbild auf der rechten Seite des Displays und schieben Sie anschließend den Bildstreifen nach oben oder unten, bis der gewünschte Favoritenkontakt ausgewählt ist.



Nach oben/unten über das Display streichen



Verwendung des Bildstreifens

Tipp Wenn Sie den aktuellen Favoritenkontakt entfernen möchten, tippen Sie auf **Menü > Favoriten entfernen**.

Mit einem Favoritenkontakt kommunizieren

Nachdem Sie einen Favoritenkontakt ausgewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um mit dem Kontakt zu kommunizieren:

- Berühren Sie den Namen, die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse unterhalb des Kontaktbildes, um den Kontakt anzurufen oder ihm eine E-Mail zu senden. Weitere Informationen über das Absetzen eines Anrufes oder das Verfassen und Absenden einer E-Mail finden Sie in den Kapiteln 2 und 6.
- Berühren Sie ein Symbol unterhalb des Kontaktnamens, um mit dem Kontakt zu kommunizieren.



Die angezeigten Symbole hängen von den verfügbaren Kontaktinformationen ab. Wenn z. B. (🏠) angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kontaktinformationen eine Privatnummer enthalten.

- Berühren Sie das Bild des Kontaktes in der Mitte des Fensters, um das Fenster Kontaktdetails zu öffnen. In den nächsten zwei Abschnitten finden Sie weitere Einzelheiten.

Das Fenster Kontaktdetails öffnen und verwenden

Wenn Sie das Bild des Kontaktes in der Mitte der Registerkarte Personen oder den Kontaktnamen auf der Registerkarte Alle des Fensters Personen berühren, wird das Fenster Kontaktdetails geöffnet. Im Fenster Kontaktdetails gibt es die folgenden Registerkarten: **Details**, **Nachrichten**, **E-Mail** und **Anrufliste**.

Hinweis Um zu erfahren, wie Sie eine Registerkarte auswählen oder zwischen Registerkarten wechseln können, lesen Sie "Zwischen Registerkarten auf der Startseite wechseln" weiter oben in diesem Kapitel.




Registerkarte	Funktionen
Details	Zeigt alle Kontaktdaten, einschließlich persönlicher Ereignisse wie z. B. Geburtstage oder Jahrestage. Von dieser Registerkarte aus können Sie den Kontakt anrufen oder ihm eine Textnachricht oder E-Mail senden. Sie können auch Kontaktdaten bearbeiten oder löschen oder den Kontakt auf die SIM-Karte speichern.
Nachrichten	Zeigt alle vom Kontakt empfangenen Textnachrichten (SMS) an. Sie können diese Registerkarte auch verwenden, um schnell auf eine Textnachricht zu antworten.
E-Mail	Zeigt alle vom Kontakt empfangenen E-Mails an.
Anrufliste	Listet alle eingegangenen, ausgegangenen und verpassten Anrufe zum und vom Kontakt auf. Über diese Registerkarte können Sie den Kontakt auch anrufen.

Das Fenster Personen öffnen und verwenden

Berühren Sie **Alle Personen** auf der Registerkarte Personen, um das Fenster Personen anzuzeigen. Verwenden Sie das Fenster Personen, um schnell alle Kontakte anzuzeigen, einen Kontakt als Favoriten auszuwählen usw. Im Fenster Personen gibt es die folgenden Registerkarten: **Alle**, **Favoriten** und **Anrufliste**.

Hinweis Um zu erfahren, wie Sie eine Registerkarte auswählen oder zwischen Registerkarten wechseln können, lesen Sie "Zwischen Registerkarten auf der Startseite wechseln" weiter oben in diesem Kapitel.

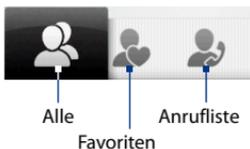

Registerkarte	Funktionen
Alle	Listet alle Kontakte auf dem Gerät und auf der SIM-Karte auf. Auf dieser Registerkarte können Sie einen Kontakt erstellen, löschen und bearbeiten oder ihn mit dem SIM Manager auf die SIM-Karte speichern. Berühren Sie einen Kontakt, um das Fenster Kontaktdetails zu öffnen. Sie können diese Registerkarte auch verwenden, um Ihre Eigene Kontaktkarte zu öffnen oder zu aktualisieren.
Favoriten	Hier können Sie einen Kontakt als Favoriten hinzufügen. Alle Kontakte, die Sie der Registerkarte Personen hinzugefügt haben, werden ebenfalls auf dieser Registerkarte angezeigt. Wenn die Registerkarte Personen noch nicht vollständig ausgefüllt ist, können Sie Kontakte der Registerkarte Favoriten hinzufügen, um die Registerkarte Personen zu füllen.
Anrufliste	Listet alle gewählten Nummern sowie empfangene und verpasste Anrufe auf. Diese Registerkarte wird angezeigt, wenn Sie auf der Registerkarte Startseite das Element Anrufliste oder Verpasster Anruf berühren.

Kontakte auf dem Gerät ansehen und suchen

Berühren Sie im Fenster Personen die Registerkarte Alle, um alle Kontakte anzuzeigen. Streichen Sie Ihren Finger nach oben über das Display, um weitere Kontakte anzuzeigen. Sie können auch das Suchfeld oder die Schnellroll-Leiste verwenden, um nach Kontakten auf dem Gerät zu suchen.


Erstellen Sie einen neuen Kontakt.

Berühren Sie dies, um Ihre Eigene Kontaktkarte zu bearbeiten oder zu aktualisieren.

SIM-Karten-Kontakt

Berühren Sie dies, um das Fenster Kontaktdetails zu öffnen.

Wird angezeigt, wenn Sie eine neue Textnachricht oder E-Mail empfangen oder einen Anruf des Kontaktes verpassen.

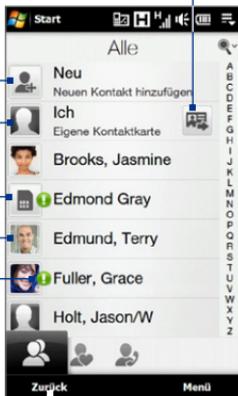

Wechseln Sie zur Registerkarte Personen.

Tippen Sie hier, um Ihre Kontaktinformationen per Textnachricht oder E-Mail zu senden.

Zeigen Sie das Suchfeld an oder blenden Sie es aus. Suchen Sie über das Suchfeld Kontakte auf dem Gerät.

Schnellroll-Leiste. Berühren Sie das Display etwas länger und schieben Sie anschließend Ihren Finger nach unten.

Fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu, löschen Sie Kontakte, filtern Sie die Kontaktliste usw.

Einen neuen Kontakt erstellen

Berühren Sie im Fenster Personen die Registerkarte Alle und berühren Sie anschließend **Neu** oben in der Kontaktliste. Geben Sie die gewünschten Kontaktdaten ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

The screenshot shows the 'Neue Kontaktkarte' screen with the following fields and options:

- Name:** Vorname: Claire, Nachname: Nicols
- Firma:** Firma: HTC Corp, Position: End-user Evaluator
- Nummer:** Handy: 0900000012, with a 'Nummer hinzuf.' (Add number) button below it.
- E-Mail:** E-Mail: nicksy.c@yahoo.com, with an 'E-Mail hinzufügen' (Add email) button below it.
- At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Fügen Sie ein Kontaktfoto hinzu. Sie können ein Foto im Album auswählen oder die Kamera öffnen, um ein Foto des Kontaktes aufzunehmen.

Berühren Sie ein Feld, um die Displaytastatur zu öffnen und Daten einzugeben.

Fügen Sie eine andere Telefonnummer oder E-Mail-Adresse hinzu.

Speichern Sie den Kontakt.


Nachrichten

Auf der Registerkarte **Nachrichten** können Sie Textnachrichten (SMS) lesen, sobald diese eingehen, und Sie können eine neue Textnachricht erstellen.

Berühren Sie die Nachricht, um die Registerkarte Nachrichten des Fensters Kontaktdetails zu öffnen und alle empfangenen Nachrichten des Kontaktes anzuzeigen.

Zeigt die Anzahl nicht gelesener Textnachrichten an.

Greifen Sie auf alle Textnachrichten im Posteingang und in anderen Ordnern zu.

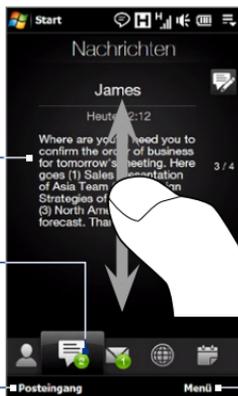

Verfassen Sie eine neue Textnachricht.

Um durch die empfangenen Textnachrichten zu blättern, streichen Sie Ihren Finger nach oben/unten über das Display.

Beantworten Sie die aktuelle Nachricht, löschen Sie sie usw.

Weitere Informationen über Textnachrichten finden Sie unter "Textnachrichten" in Kapitel 6.

E-Mail

Auf der Registerkarte **E-Mail** können Sie E-Mail-Nachrichten senden und empfangen.

Ein Internet-E-Mail-Konto hinzufügen

Mit dem **Mail-Setup** können Sie auf einfache Weise webbasierte E-Mail-Konten wie z. B. Yahoo! Mail Plus oder AOL auf der Registerkarte E-Mail hinzufügen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte E-Mail.
2. Berühren Sie **Neues Konto** unten rechts im Fenster. Das Fenster Mail-Setup wird angezeigt.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Namen und den Anzeigenamen für das Konto ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Das Mail-Setup sucht anschließend nach den Einstellungen des E-Mail-Anbieters auf dem Gerät.

Sollten die Einstellungen auf dem Gerät nicht gefunden werden, müssen Sie die Einstellungen für das E-Mail-Konto manuell eingeben. Die Einstellungen für das E-Mail-Konto können Sie beim E-Mail-Anbieter erfragen.

5. Tippen Sie auf die Zeit für **Autom. senden/empfangen** und legen Sie anschließend fest, wie häufig E-Mail-Nachrichten auf dem Gerät automatisch gesendet und heruntergeladen werden sollen.
6. Wählen Sie eine erweiterte Einstellung ganz nach Bedarf aus bzw. heben Sie die Auswahl auf und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Weitere Informationen über das Festlegen von E-Mail-Server-Einstellungen, das Verfassen und Senden von E-Mails und das Ändern von E-Mail-Einstellungen finden Sie unter "E-Mail" in Kapitel 6.

Ein Outlook-E-Mail-Konto hinzufügen

Auf der Registerkarte E-Mail können Sie auch ein Outlook-E-Mail-Konto einrichten und hinzufügen. Sie können dann dieselben E-Mails sehen, die Sie auch in Outlook auf einem Computer oder auf dem Exchange-Server empfangen haben. Bevor Sie ein Outlook-E-Mail-Konto hinzufügen, müssen Sie sich den Exchange-Server-Namen, den Domänen-Namen, den Benutzernamen und das Kennwort von Ihrem Netzadministrator besorgen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte E-Mail.
2. Berühren Sie **Neues Konto** unten rechts im Fenster.
Hinweis Wenn Sie zuvor auf der Registerkarte E-Mail ein E-Mail-Konto hinzugefügt haben, berühren Sie **Menü > Konto > Neues Konto**.
3. Geben Sie im Fenster Mail-Setup Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, wählen Sie **Exchange-E-Mail (Outlook)** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Geben Sie den Domännennamen und die Serveradresse ein, wählen Sie bei Bedarf die Option **Dieser Server benötigt eine verschlüsselte SSL-Verbindung** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

- Löschen Sie die Daten, die Sie von der Synchronisierung ausschließen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Das Gerät führt eine Synchronisierung mit dem Exchange-Server durch und lädt Ihre Outlook-E-Mails herunter.

Hinweis Wenn Sie alle Outlook-Daten mit einschließen, werden Ihre Outlook-Kontakte, -Termine und -Aufgaben ebenfalls mit dem Gerät synchronisiert.

Weitere Informationen über Firmen-E-Mails finden Sie in Kapitel 7.

E-Mails suchen und lesen

Wenn Sie neue E-Mails empfangen haben, zeigen das Symbol auf der Registerkarte Mail und die entsprechenden Symbole der E-Mail-Konten die Anzahl der neu empfangenen E-Mails an.

- Um durch empfangene E-Mails zu blättern, streichen Sie Ihren Finger nach oben oder unten über das Umschlagsymbol.
- Tippen Sie auf die E-Mail im Fenster, um die Nachricht zu öffnen und zu lesen.

Greifen Sie auf alle E-Mails des aktuell ausgewählten Kontos zu.



Nachdem Sie ein E-Mail-Konto ausgewählt haben, tippen Sie auf dieses Symbol, um eine neue E-Mail-Nachricht zu erstellen und zu senden.

- Berühren Sie ein E-Mail-Konto-Symbol, um die E-Mails in diesem Konto anzuzeigen.
- Berühren Sie das Symbol des aktuell angezeigten E-Mail-Kontos etwas länger und schieben Sie Ihren Finger anschließend nach oben oder unten, bis das gewünschte E-Mail-Konto ausgewählt ist.

Verfassen Sie eine neue E-Mail, fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu, senden und empfangen Sie E-Mails usw.

Weitere Informationen über das Verfassen und Senden von E-Mails finden Sie in den Kapiteln 6 und 7.

Internet

Auf der Registerkarte **Internet** können Sie Opera Mobile™ öffnen, um im Web zu surfen, nach Informationen zu suchen und Push-Webseiten hinzuzufügen. Auf dieser Registerkarte können Sie auch Push-Internet aktivieren, um die Inhalte von Push-Webseiten zu aktualisieren, bevor Sie sie besuchen.



Eine Push-Webseite hinzufügen

Sie können auf der Registerkarte Internet Push-Webseiten für direkten Zugriff hinzufügen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite mit Ihrem Finger zur Registerkarte Internet.
2. Tippen Sie auf **Eine Push-Webseite hinzufügen**. Geben Sie im Fenster Neue Push-Webseite den Titel der Push-Webseite und ihre Adresse (URL) ein und wählen Sie die Zeit für die automatische Aktualisierung unter Frequenz aus.

Tipp Sie können auch ein Lesezeichen auswählen und es als eine Push-Webseite hinzufügen.

3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Push-Webseiten automatisch aktualisieren

Aktualisieren Sie automatisch Ihre Push-Webseiten, um sicherzustellen, dass jedes Mal die aktuellsten Versionen Ihrer Favoriten-Websites angezeigt werden, wenn Sie auf diese über die Registerkarte Internet zugreifen. Die aktualisierten Websites werden im Gerätespeicher zwischengespeichert, damit Sie in Opera Mobile schneller geladen werden können.

1. Berühren Sie auf der Registerkarte Internet die Option **Menü > Zeitplaneinstellungen**.
2. Wählen Sie im Abschnitt Tag und Uhrzeit den Tag oder die Tage aus, an denen Sie Ihre Push-Webseiten aktualisieren möchten. Legen Sie anschließend eine Uhrzeit für die Aktualisierung fest.
3. Rollen Sie im Fenster weiter nach unten zum Abschnitt Häufigkeit und berühren Sie anschließend die Aktualisierungszeit unterhalb jeder Push-Webseite, um den Zeitabstand zwischen automatischen Aktualisierungen festzulegen.
4. Tippen Sie auf **Fertig**, um zur Registerkarte Internet zurückzugelangen.

Push-Internet-Einstellungen konfigurieren

1. Berühren Sie auf der Registerkarte Internet die Option **Menü > Dateneinstellungen**.
2. Berühren Sie den Schieberegler AUS/EIN, um die folgenden Optionen zu aktivieren oder deaktivieren:
 - **Push-Internet.** Aktivieren (Standard) oder deaktivieren Sie Push-Internet.
 - **Roaming.** Aktivieren Sie diese Option, um Ihre Push-Webseiten und Lesezeichen selbst dann zu aktualisieren, wenn Roamingbetrieb aktiv ist. Wenn Sie diese Option aktivieren, können zusätzliche Kosten für die Datenübertragung anfallen. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Kalender

Auf der Registerkarte **Kalender** wird ein Monatskalender angezeigt und Sie können schnell Termine erstellen und anzeigen.

Um zum nächsten oder vorherigen Monat zu gelangen, streichen Sie Ihren Finger nach oben/ unten über das Display oder berühren Sie den Nach-oben/Nach-unten-Pfeil auf dem Display.



Zeigt an, dass Sie an diesem Tag Termine haben.

Das heutige Datum.

Berühren Sie einen Tag, um Termine für diesen Tag anzuzeigen oder zu erstellen.

Zeigen Sie Termine für den Tag an oder erstellen Sie welche.

Erstellen Sie einen neuen Termin für den aktuellen Tag.

Einen Termin festsetzen

1. Schieben Sie auf der Startseite Ihren Finger zur Registerkarte **Kalender**.
2. Wenn Sie einen Termin für den aktuellen Tag erstellen möchten, berühren Sie **Neu**. Berühren Sie ansonsten einen anderen Tag auf dem Kalender und berühren Sie anschließend **Neuer Termin**.
3. Geben Sie einen Namen für den Termin ein und legen Sie den Ort fest.
4. Wenn es einen Zeitrahmen für den Termin gibt, legen Sie das Anfangs- und das Enddatum fest. Wenn es sich um einen besonderen Anlass handelt, z. B. einen Geburtstag oder ein ganztägiges Ereignis, stellen Sie die Option **Ganztägig** auf **Ja**.
5. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**, um zum Kalender zurückzukehren.

Termine anzeigen und verwalten

Auf der Registerkarte Kalender werden Tage mit Terminen durch ein Dreieck (▾) oben links im Tagesfeld gekennzeichnet.

1. Berühren Sie einen Tag auf dem Kalender, um zur Tagesansicht zu wechseln. Im Fenster werden alle vorhandenen Termine und Wetterdaten für den Tag angezeigt.

Hinweis Die Wetterdaten werden nur angezeigt, wenn Sie Ihre Ortszeit auf einen Ort auf der Registerkarte Weltzeit eingestellt haben und sich der Tag des Termines innerhalb der 5-Tage-Vorhersage auf der Registerkarte Wetter befindet. Unter "Startseite" und "Wetter" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

2. Berühren Sie einen Termin, um dessen Details anzuzeigen. Berühren Sie im Fenster Termindetails **Menü**, um den Termin zu bearbeiten, senden oder löschen.
3. Berühren Sie **OK**, um zur Tagesansicht zurückzugelangen.

Tipp Anstehende Termine werden auch auf der Startseite angezeigt.

Mit dem Kalender Termine erstellen und verwalten

Sie können das Kalender-Programm von Windows Mobile auch dazu verwenden, Termine zu erstellen, anzuzeigen und zu senden. Um das Kamera-Programm zu öffnen, tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Kalender**.



Aktie

Auf der Registerkarte **Aktie** können Sie Aktie und Aktienkurse hinzufügen, anzeigen und mit aktuellen Finanzinformationen analysieren. Sie können der Registerkarte Aktie bis zu 14 Aktienangebote oder Börsenindizes hinzufügen.

Hinweis Abhängig von den Einstellungen für das Herunterladen von Daten können Sie das Gerät so einstellen, dass es automatisch über 3G/GPRS eine Datenverbindung mit dem Internet herstellt, um Aktien- und Börseninformationen immer dann herunterzuladen, wenn Sie die Registerkarte Aktien auswählen. Dabei können zusätzliche Gebühren vom Funknetzbetreiber erhoben werden. Unter "Herunterladen von Aktien- oder Börseninformationen einrichten" weiter hinten in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.

Aktie oder Kursangebot hinzufügen

1. Schieben Sie auf der Startseite Ihren Finger zur Registerkarte Aktie und berühren Sie anschließend **Aktie hinzufügen**.

Hinweis Wenn die Registerkarte Aktien nicht leer ist, berühren Sie **Menü > Aktie hinzufügen**, um ein weiteres Aktienangebot oder einen weiteren Börsenindex hinzuzufügen.

2. Geben Sie im Fenster Aktie hinzufügen den Firmennamen, den Börsenindex oder das Tickersymbol in das Suchfeld ein und tippen Sie anschließend auf



Tipp Streichen Sie nach oben, um nach unten durch das Fenster zu gehen und weitere Ergebnisse anzuzeigen.

Geben Sie den Namen der Firma/des Aktienmarktes oder das Tickersymbol ein.

Suchen Sie die Firma oder den Aktienmarkt.

Fügen Sie die Aktie/ den Aktienmarkt der Registerkarte **Aktien** hinzu.

Wechseln Sie zur Registerkarte **Aktien** zurück.

Streichen Sie nach oben, um im Fenster weiter nach unten zu gehen und auf weitere Suchergebnisse zuzugreifen.

3. Tippen Sie auf den Firmennamen, den Börsenindex oder das Tickersymbol, um es auf der Registerkarte Aktien anzuzeigen.
4. Um ein weiteres Aktienangebot oder einen weiteren Börsenindex hinzuzufügen, berühren Sie **Menü > Aktie hinzufügen** auf der Registerkarte Aktie und wiederholen Sie anschließend die Schritte 2 bis 4.

Aktienangebote und Börsenindizes anzeigen

Auf der Registerkarte Aktien werden alle Aktienangebote und Börsenindizes, einschließlich dem aktuellen Preis oder Volumen und der Änderung in Preis und Volumen gegenüber dem vorherigen Handelstag, angezeigt. Der Wechsel im Preis oder Volumen zeigt an, ob der Wert der Aktien oder der Börse gestiegen ist (grün) oder abgenommen hat (rot).

Öffnen Sie das Fenster Aktiendetails.

Aktueller Handelspreis oder aktuelle Handelsmenge

Wechseln Sie zwischen der Anzeige deswechsels in Punkten/Preis oder Prozentsatz gegenüber dem vorherigen Handelstag.

2498.TW	HIGH TECH COMPUTE	378.50	▲ 8.50
MSFT	Microsoft Corpore	18.00	▲ 0.00

Berühren Sie den Namen des Aktienangebotes oder des Börsenindexes, um ein Tagesverlaufdiagramm und weitere Einzelheiten anzuzeigen.




Laden Sie die aktuellsten Aktien-/ Aktienmarktinformationen herunter.

Berühren Sie dies, um das Fenster Aktiendetails zu öffnen.

Zeigt die Zeit an, zu der Sie zum letzten Mal Daten aktualisiert haben.

Um weitere Aktienangebote oder Aktienmarktindizes anzuzeigen, streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben über das Display.

Fügen Sie Aktien und Aktienmarktindizes hinzu, löschen Sie sie oder ordnen Sie sie neu an.

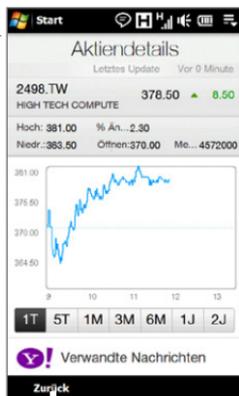

Wechseln Sie zur Registerkarte Aktien zurück.

Herunterladen von Aktie- oder Börseninformationen einrichten

1. Berühren Sie auf der Registerkarte Aktien **Menü** > **Einstellungen**.
2. Sie können unter folgenden Optionen zum Herunterladen auswählen:
 - **Daten automatisch heruntergeladen.** Ist diese Option ausgewählt, werden Aktien- und/oder Börsenindexdaten automatisch im von Ihnen festgelegten Intervall von der Website Yahoo! Finance heruntergeladen. Sie können Daten auch jedes Mal aktualisieren, wenn Sie eine ActiveSync-Verbindung herstellen. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie Aktien- und/oder Börsenindexinformationen lieber manuell herunterladen möchten.

- **Daten während Roaming herunterladen.** Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie das automatische Herunterladen von Aktien- und/oder Börsenindexinformationen während Roamingbetrieb ermöglichen möchten. Hierbei können zusätzliche Kosten für die Datenübertragung anfallen.

Fotos und Videos

Auf der Registerkarte **Fotos und Videos** können Sie durch Ihre Fotos und Videoclips blättern und sie im Vollbild anzeigen. Auf dieser Registerkarte können Sie die Kamera öffnen und Bilder und Videos aufnehmen.

Berühren Sie das Foto oder Video, um es im Vollbild anzuzeigen bzw. abzuspielen.

Öffnen Sie das Album. (Unter "Ansehen von Fotos und Videos im Album" in Kapitel 11 finden Sie weitere Einzelheiten.)

Nehmen Sie ein Foto auf.

Nehmen Sie einen Videoclip auf.

Um durch Fotos und Videos zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten über das Display.

Zeigen Sie Fotos in einer Bildschirmpräsentation an. Wenn ein Video markiert ist, tippen Sie auf Wiedergabe.

Auf der Registerkarte Fotos und Videos werden die Foto- und Videodateien des aktuellen Favoritenalbums angezeigt. Standardmäßig wird das Album Kameraaufnahmen als Favoritenalbum eingestellt. Dieses Album speichert Bilder und Videos, die Sie mit der Gerätekamera aufgenommen haben.

Ein Album als einen Favoriten einstellen

1. Berühren Sie auf der Registerkarte Fotos und Videos die Option **Album**.
2. Tippen Sie auf **Alben** und wählen Sie anschließend eines der aufgelisteten Favoritenalben aus.
3. Tippen Sie auf **Menü > Album als Favoriten einstellen** und anschließend im Bestätigungsfenster auf **OK**.

- Tipps**
- Weitere Informationen über die Anzeige im Vollbild finden Sie unter "Anzeige von Fotos" und "Wiedergabe von Videos" in Kapitel 11. Die Dateiformate, die auf der Registerkarte Fotos und Videos angezeigt werden können, sind mit denen im Album identisch.
 - Wenn Sie Mediendateien von einem Computer aus übertragen und auf der Registerkarte Fotos und Videos anzeigen möchten, kopieren oder synchronisieren Sie sie in einen Ordner unter **Mein Gerät** (der Gerätespeicher) oder **Speicherkarte** (wenn eine microSD-Speicherkarte eingesetzt ist).

Musik

Auf der Registerkarte **Musik** können Sie durch Ihre Musikalben und Musiktitel blättern und Musik abspielen. Die Alben und Musiktitel, die Sie auf der Registerkarte Musik sehen, stammen aus der Liste **Aktuelle Wiedergabe** der Bibliothek.

Streichen Sie Ihren Finger nach oben/unten über das Display, um durch Alben oder Musiktitel in einem Album zu blättern.

Greifen Sie auf die Bibliothek zu.



Wechseln Sie zum vorherigen Album oder zum vorherigen Musiktitel im aktuellen Album.

Starten Sie die Wiedergabe oder halten Sie sie an.

Wechseln Sie zum nächsten Album oder zum nächsten Musiktitel im aktuellen Album.

Stellen Sie für die Musikwiedergabe **Wiederholen** ein, schalten Sie **Zufällige Wiedergabe** ein oder aus usw.

Hinweis Das Gerät sucht an folgenden Orten nach allen unterstützten Musikdateien:

Gerät: \Eigene Musik (einschließlich aller Unterordner)

\My Documents (einschließlich aller Unterordner)

Speicherkarte: \Speicherkarte (einschließlich aller Unterordner)

Weitere Informationen über unterstützte Dateiformate finden Sie unter "Technische Daten" im Anhang.

Musik wiedergeben

Blättern Sie auf der Registerkarte **Musik** durch Alben und Musiktitel, um Musik zu finden, die Sie anhören möchten, und berühren Sie anschließend das **Wiedergabe**-Symbol.

Im aktuellen Musiktitel vor- und zurückgehen

Tippen Sie etwas länger auf die dünne Leiste unterhalb der Albumgrafik, um folgende Fortschrittleiste aufzurufen:



Ziehen Sie Ihren Finger auf dieser Fortschrittleiste nach rechts oder links, um im aktuellen Musiktitel vor- oder zurückzugehen.

Wiederholungs- und Zufälligmodus einstellen

Berühren Sie **Menü > Wiederholen** und legen Sie fest, ob Sie den aktuellen Titel, alle Titel im aktuellen Album oder alle Titel in der aktuellen Wiedergabeliste wiederholen oder nicht wiederholen möchten. Um den Zufälligmodus ein- und auszuschalten, berühren Sie **Menü > Zufällige Wiedergabe** und wählen Sie anschließend **Zufällige Wiedergabe Ein** oder **Zufällige Wiedergabe Aus**.

Die Symbole oben rechts auf der Registerkarte **Musik** zeigen an, ob die Wiederholungs- und Zufälligmodi aktiviert sind oder nicht.



Wiederholen
[Einmal]



Wiederholen
[Alle]



Zufällige Wiedergabe
[Ein]

Musik in der Bibliothek durchsuchen und wiedergeben

In der Bibliothek wird Musik in Kategorien wie z. B. **Aktuelle Wiedergabe**, **Interpreten**, **Alben**, **Genres** und **Alle Titel** angeordnet. Wenn Sie dem Gerät mehrere Alben oder Musiktitel hinzufügen, wechseln Sie zur Bibliothek, um die neuen Alben und Musiktitel aufzufinden und abzuspielen.

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Musik auf **Bibliothek**, um das Fenster Bibliothek zu öffnen.
2. Die Registerkarten unten im Fenster Bibliothek stehen für die unterschiedlichen Kategorien. Wenn Sie Musiktitel einer bestimmten Kategorie durchsuchen möchten, gehen Sie zur Registerkarte der gewünschten Kategorie.
3. Tippen Sie solange auf ein Element auf der Registerkarte Kategorie (z. B. einen Künstler), bis die Musiktitel im Fenster angezeigt werden.
4. Tippen Sie auf einen Musiktitel, um ihn abzuspielen.

Hinweis Wenn Sie eine Kategorie in der Bibliothek wie z. B. Künstler auswählen und deren Musik abspielen, wird die Liste Aktuelle Wiedergabe durch die Musiktitel dieser Kategorie ersetzt.

Eine Wiedergabeliste erstellen und verwenden

1. Wählen Sie die gewünschte Musik auf der Registerkarte Musik oder in der Bibliothek aus, um sie wiederzugeben.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte Musik auf **Menü > Zur Wiedergabeliste hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Neue Wiedergabeliste erstellen**, geben Sie einen **Wiedergabelistenamen** ein und berühren Sie anschließend **OK**.
4. Berühren Sie **Bibliothek**, wechseln Sie zur Registerkarte **Wiedergabelisten** und berühren Sie eine Wiedergabliste, um sie zu öffnen.
5. Berühren Sie das Plus-Symbol oder berühren Sie **Menü > Musiktitel hinzufügen** und wechseln Sie anschließend zur Registerkarte **Alle Musiktitel**.
6. Markieren Sie die Kontrollkästchen der Musiktitel, die Sie der Wiedergabeliste hinzufügen möchten, oder berühren Sie **Menü > Alles markieren**, um alle Musiktitel zu markieren.
7. Berühren Sie **OK**, um die Musiktitel der Wiedergabeliste hinzuzufügen.
8. Wenn Sie die Musiktitel hinzugefügt haben, berühren Sie **Zurück**, um zur Registerkarte Wiedergabeliste zurückzugelangen.
9. Tippen Sie auf der Registerkarte Wiedergabelisten auf die Wiedergabeliste, die Sie öffnen möchten.
10. Berühren Sie den ersten Musiktitel in der Wiedergabliste, um ihn auf der Registerkarte Musik abzuspielen. Nachdem ein Titel wiedergegeben wurde, wird der nächste Titel in der Wiedergabeliste wiedergegeben.

Hinweis Wiedergabelisten werden nicht automatisch aktualisiert, wenn Sie Musikdateien im Gerätespeicher oder im internen Speicher löschen.

Es gibt zwei Arten von Wiedergabelisten, die auf der Registerkarte Wiedergabelisten angezeigt werden:

- **Benutzerdefinierte Wiedergabelisten** (), die auf der Registerkarte Musik erstellt wurden.

- **Windows Media® Player-Wiedergabelisten** (🔁), die sich in der Bibliothek des Windows Media® Player Mobile befinden (die mit dem Windows Media® Player auf einem Computer synchronisiert wurde). Diese Wiedergabelisten können nicht bearbeitet werden.

Hinweis Wenn eine Windows Media® Player-Wiedergabeliste eine Kombination aus Musik-, Video- und Bilddateien enthält, werden nur die Musikdateien in der Wiedergabeliste auf das Gerät synchronisiert. Andere Medientypen werden nicht berücksichtigt.

Wetter

Die Registerkarte **Wetter** zeigt Daten über das aktuelle Wetter und das Wetter der nächsten vier Tage der Woche an. Auf der Registerkarte Wetter können Wetterdaten über Ihren eigenen Ort oder über bis zu zehn weitere Orte angezeigt werden.



Laden Sie die aktuellsten Wetterdaten herunter.

Zeigt das letzte Wetter-Update an.

Um das Wetter an anderen Orten anzuzeigen, streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben/unten über das Display.

Fügen Sie einen Ort hinzu oder löschen Sie ihn, ändern Sie die Anzeige der Temperatur nach Celsius oder Fahrenheit usw.

Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung zum Internet her, um Wetterdaten herunterzuladen und anzuzeigen. Die aktuelle Temperatur, der Temperaturbereich, die Art des Wetters (sonnig, bewölkt, Schauer usw.) und Wetterdaten für die nächsten vier Tage der Woche werden auf der Registerkarte Wetter angezeigt.

Einen Ort hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wetter auf **Menü > Ort hinzufügen**.
 2. Es erscheint das Fenster Land auswählen. Streichen Sie Ihren Finger über das Display oder verwenden Sie die Schnellroll-Leiste auf der rechten Seite des Fensters, um durch die Länderliste zu rollen. Tippen Sie auf das gewünschte Land, um es auszuwählen.
 3. Es erscheint das Fenster Ort auswählen. Streichen Sie Ihren Finger über das Display oder verwenden Sie die Schnellroll-Leiste auf der rechten Seite des Fensters, um durch die Ortsliste zu rollen. Tippen Sie auf die gewünschte Stadt, um sie auszuwählen.
- Tipp** Sie können auch langsam durch die Länder- oder Ortsliste rollen, indem Sie Ihren Finger nach oben über das Display ziehen. Oder geben Sie einen Länder- oder Ortsnamen in das Suchfeld ein.

Downloadoptionen auswählen

1. Tippen Sie auf der Registerkarte Wetter auf **Menü > Einstellungen**.
2. Sie können unter folgenden Optionen auswählen:
 - **Wetterdaten automatisch herunterladen**. Ist diese Option aktiviert, werden Wetterdaten immer dann automatisch heruntergeladen, wenn Sie die Registerkarte Wetter auswählen und die Daten in den letzten drei Stunden nicht aktualisiert wurden. Wetterdaten werden auch jedesmal dann heruntergeladen, wenn eine ActiveSync-Verbindung hergestellt wird. Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Wetterdaten lieber manuell herunterladen möchten.
 - **Wetterdaten während Roaming herunterladen**. Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie das automatische Herunterladen von Wetterdaten während Roamingbetrieb ermöglichen möchten. Hierbei können zusätzliche Kosten für die Datenübertragung anfallen.

Einstellungen

Über die Registerkarte **Einstellungen** erhalten Sie Zugang zu allen Geräteeinstellungen.

1 — Daten synchronisieren
ActiveSync- und Internetdaten

2 — Sound
Klingeltöne und System

3 — Hintergrundbild
Startseitenhintergrund

4 — Verbindungen
WiFi, Bluetooth, Telefon, Data

5 — Registerkarten personalisieren
Registerkarten neu anordnen und erstellen

6 — Eigene Kontaktkarte
Geben Sie Ihre Kontaktkarte ein

7 — Mail Setup
Setup new mail

8 — G-Sensor
Displayausrichtung und -kalibrierung

9 — Info
TouchFLO 3D 2.0.37403.4

Mehr Menü

Greifen Sie auf alle persönlichen Einstellungen sowie auf System- und Verbindungseinstellungen zu.

Streichen Sie mit Ihrem Finger nach oben oder unten über das Display, um weitere Einstellungen anzuzeigen.

Passen Sie die Wi-Fi- und Bluetooth-Einstellungen an.

- 1 Öffnen Sie ActiveSync und synchronisieren Sie Outlook-Informationen. In Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.
- 2 Passen Sie die Audioeinstellungen und das Soundprofil an. Unter "Klingeltöneinstellungen" in Kapitel 13 finden Sie weitere Einzelheiten.
- 3 Wechseln Sie das Hintergrundbild der Registerkarte Startseite.
- 4 Verwalten Sie die Kommunikationsfunktionen des Gerätes. Unter "Der Comm Manager" in Kapitel 13 finden Sie weitere Einzelheiten.
- 5 Verschieben Sie die TouchFLO 3D-Registerkarten oder blenden Sie sie aus. Lesen Sie "Eine Registerkarte auf der TouchFLO 3D-Startseite verschieben oder ausblenden" weiter oben in diesem Kapitel.
- 6 Richten Sie Ihre Eigene Kontaktkarte ein. Siehe "Richten Sie Ihre Eigene Kontaktkarte ein." in diesem Kapitel.
- 7 Öffnen Sie das Mail-Setup und richten Sie ein Internet- oder Exchange-Server-E-Mail-Konto ein. Siehe "E-Mail" weiter oben in diesem Kapitel.
- 8 Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Displaydrehung oder kalibrieren Sie den G-Sensor des Gerätes.
- 9 Zeigen Sie die TouchFLO 3D-Informationen an.

Kapitel 4


Eingabe von Text

4.1 Auswahl einer Eingabemethode

Wenn Sie ein Programm starten oder ein Feld auswählen, bei dem Text oder Zahlen eingegeben werden müssen, wird der **Eingabebereich** geöffnet und das Symbol **Eingabebereich** wird auf der Menüleiste angezeigt.

Tippen Sie auf den Pfeil für die **Eingabeauswahl** (neben dem Symbol **Eingabebereich**), um ein Menü zu öffnen, in dem Sie eine Texteingabemethode auswählen und Eingabeoptionen festlegen können. Nachdem Sie eine Texteingabemethode ausgewählt haben, wird der entsprechende **Eingabebereich** angezeigt, und Sie können diesen anschließend zur Eingabe von Text verwenden.

Wenn Sie den Eingabebereich anzeigen oder ausblenden möchten, tippen Sie auf das **Eingabebereich**-Symbol.

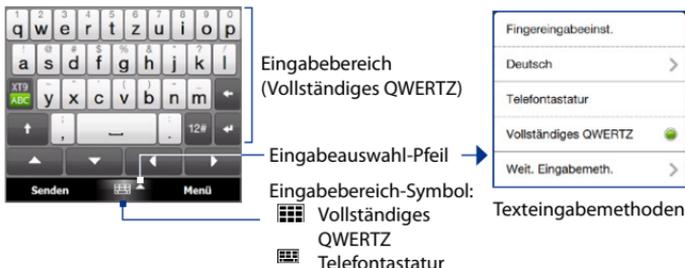

Hinweis Wählen Sie **Weitere Eingabemethoden**, um weitere Eingabemethoden anzuzeigen. Sie können unter **Tastatur** (der Displaytastatur von Windows Mobile im QWERTZ-Layout), **Strichzugerkenner**, **Buchstabenerkenner** und **Transcriber** auswählen.

4.2 Vollständiges QWERTZ


Die **Vollständiges QWERTZ**-Tastatur ist eine Vollbild-QWERTZ-Tastatur, die einer PC-Tastatur entspricht.

Hinweis Das Tastaturlayout kann sich je nach Region oder Land unterscheiden.

- Tippen Sie hier, um Buchstaben oder Symbole einzugeben.
- Wenn Sie ein Satzzeichen, ein Symbol oder eine Ziffer eingeben möchten, das/die sich auf einer Taste befindet, tippen Sie etwas länger auf diese Taste.

Tippen Sie hier, um zwischen der Verwendung des **Normal**- und des **Vorhersage**-Modus zu wechseln.

- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.

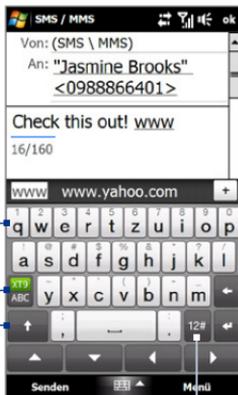

Zeigt eine Liste mit Worten im Vorhersage-Modus an. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Tippen Sie auf , um ein Wort dem XT9-Wörterbuch hinzuzufügen.

Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebene Zeichen zu löschen.

Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.

Tippen Sie hier, um ein Tastaturlayout zu öffnen, mit dem Sie Zahlen und Symbole einfach eingeben können. Unter "Zahlen- und Symbol-Modus" finden Sie weitere Einzelheiten.

Text mit der Vollständiges QWERTZ-Tastatur eingeben

1. Starten Sie ein Programm wie Word Mobile, bei dem Sie etwas eingeben können.
2. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie anschließend auf **Vollständiges QWERTZ**.

3. Tippen Sie auf die Tasten der Tastatur, um den Text einzugeben.
Sobald Sie eine Taste antippen, erscheint der aktivierte Buchstabe über der Taste.



Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie Text im Vorhersage-Modus eingeben können, lesen "Vorhersage-Modus" in diesen Kapitel.

Buchstaben mit Akzent eingeben

1. Tippen Sie etwas länger auf eine Taste mit Akzentoptionen (z. B. Vokale), um eine Leiste mit Buchstaben anzuzeigen, die einen Akzent besitzen.



2. Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts über das Display, um den akzentuierten Buchstaben auszuwählen, den Sie eingeben möchten.

- Nachdem Sie den Buchstaben ausgewählt haben, heben Sie Ihren Finger an, um den Buchstaben einzugeben.

Tipp Sie können akzentuierte Buchstaben auch im Zahlen- und Symbolmodus eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter "Zahlen- und Symbol-Modus" in diesem Kapitel.

4.3 Die Telefontastatur

Die **Telefontastatur** ist eine Displaytastatur, die den Tastaturen von Handys ähnelt, aber über zusätzliche Tasten verfügt. Die Telefontastatur zeichnet sich durch großflächige Tasten und verbesserte Eingabefunktionen wie z. B. die vorausschauende Texteingabe aus, mit denen Sie Text für Nachrichten und Dokumente noch schneller eingeben können.

- Tippen Sie hier, um Buchstaben oder Symbole einzugeben.
- Wenn Sie ein Satzzeichen, ein Symbol oder eine Ziffer eingeben möchten, das/die sich auf einer Taste befindet, tippen Sie etwas länger auf diese Taste.

Tippen Sie hier, um zwischen der Verwendung des **Normal**- und des **Vorhersage**-Modus zu wechseln.

- Tippen Sie hier, um einen Großbuchstaben einzugeben.
- Tippen Sie zweimal, um die Großschreibung zu aktivieren.



Zeigt eine Liste mit Worten im Vorhersage-Modus an. Tippen Sie ein Wort an, um es in den Text einzufügen. Tippen Sie auf +, um ein Wort dem XT9-Wörterbuch hinzuzufügen.

Tippen Sie hier, um das zuletzt eingebene Zeichen zu löschen.

Tippen Sie hier, um mit einer neuen Zeile zu beginnen.

Tippen Sie hier, um ein Tastaturlayout zu öffnen, mit dem Sie Zahlen, Symbole und akzentuierte Buchstaben einfach eingeben können. Unter "Zahlen- und Symbol-Modus" finden Sie weitere Einzelheiten.

Text mit der Telefontastatur eingeben

1. Starten Sie ein Programm wie Word Mobile, bei dem Sie etwas eingeben können.
2. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und anschließend auf **Telefontastatur**.
3. Geben Sie im Mehrfachtippen-Modus (), einen Buchstaben ein, indem Sie solange auf eine Taste tippen, bis der gewünschte Buchstabe auf dem Display erscheint. Wenn Sie auf Tasten tippen, wird die jeweils aktivierte Taste über der Tastatur angezeigt.
 - Wenn Sie den ersten Buchstaben auf einer Taste eingeben möchten, drücken Sie einmal auf die Taste. Um den zweiten Buchstaben einzugeben, drücken Sie zweimal usw.
 - Wenn Sie ein Satzzeichen, ein Symbol oder eine Ziffer eingeben möchten, das/die sich auf einer Taste befindet, tippen Sie etwas länger auf diese Taste.

Hinweis Sie können für die Telefontastatur auch eine vorausschauende Texteingabe verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Vorhersage-Modus" im folgenden Abschnitt.

4.4 Vorhersage-Modus

XT9 ist eine vorausschauende Texteingabemethode, bei der eine Liste mit Wortvorschlägen angezeigt wird, sobald Sie die ersten Buchstaben eines Wortes eingeben. Sie können so schnell gewünschte Worte auswählen.

Text im Vorhersage-Modus eingeben


1. Stellen Sie sicher, dass als Eingabemodus XT9 () eingestellt ist.
2. Beginnen Sie mit der Eingabe von Buchstaben für ein Wort. Sobald Sie Buchstaben eingeben, erscheinen vorhergesagte Worte in der Wortvorschlagsliste.
3. Tippen Sie auf ein Wort, das Sie eingeben möchten. Wenn das Wort in der Wortvorschlagsliste markiert ist, können Sie auch auf die Eingabetaste oder die Leertaste tippen, um es einzugeben.

Hinweis Wenn es mehrere Worte gibt, unter denen Sie auswählen können, berühren Sie die linke oder rechte Pfeiltaste unterhalb des Eingabebereiches, um durch die Wortvorschlagsliste zu laufen.

Wort dem XT9-Wörterbuch hinzufügen

Wenn das Wort, das Sie eingegeben haben, nicht im Wörterbuch enthalten ist, können Sie es diesem hinzufügen.

1. Wenn der Vorhersage-Modus aktiviert ist, geben Sie einen Buchstaben ein und tippen Sie anschließend auf  auf der rechten Seite der Wortvorschlagsliste.
2. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten, und tippen Sie anschließend auf . Sie können auch auf die Eingabe-Taste oder die Leertaste tippen, um das Wort hinzuzufügen.



Brechen Sie die
Worthinzufügung ab.

Einstellungen für den Vorhersage-Modus ändern

1. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie anschließend auf **Fingereingabeeinstellungen**.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte **XT9-Einstellungen** ganz nach Bedarf die folgenden Optionen aus bzw. heben Sie ihre Auswahl auf:
 - **Rechtschreibkorrektur**. Hiermit können Sie Schreibfehler korrigieren, indem Sie Auswahlen in einer Liste mit Worten treffen, die die Buchstaben der gedrückten Tasten und benachbarter Tasten enthalten.
 - **Wortvervollständigung im XT9-Modus**. Wählen Sie aus einer Liste mit Wortvorschlägen aus. Die darin enthaltenen Wörter richten sich nach den Tasten, auf die Sie getippt haben, und den Wörtern, die im Wörterbuch enthalten sind.


- **Wortvervollständigung im ABC-Modus.** Wählen Sie aus einer Liste mit möglichen Wortkombinationen aus, die sich nach den Buchstaben auf den von Ihnen getippten Tasten richten.
 - **Automatisch ersetzen** (nur für Telefontastatur). Fügt automatisch ein Apostroph hinzu, wenn Sie gängige Abkürzungen eingeben (z. B. wird das Englische "dont" automatisch zu "don't").
3. Tippen Sie auf **OK**.

4.5 Zahlen- und Symbol-Modus

Wechseln Sie zum Zahlen- und Symbol-Modus, um auf einfache Weise Zahlen und allgemeine Symbole wie z. B. Klammern, Währungszeichen, Satzzeichen und Sonderzeichen einzugeben.

Zum Zahlen- und Symbol-Modus wechseln

1. Wenn Sie die Vollständige QWERTZ- oder die Telefontastatur verwenden, tippen Sie auf .
2. Suchen Sie nach der/dem und tippen Sie auf die/das gewünschte Zahl oder Symbol, um sie/es einzugeben.

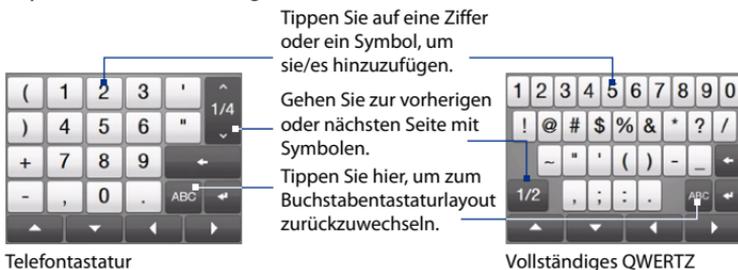

Buchstabentastaturlayout automatisch wechseln

Standardmäßig wird die Tastatur im Zahlen- und Symbol-Modus festgesetzt, so dass Sie Symbole und Ziffern kontinuierlich eingeben können. Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie automatisch zur Buchstabentastatur zurückwechseln möchten, nachdem Sie ein Symbol eingeben haben.

1. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie anschließend auf **Fingereingabeeinstellungen**.
2. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte **Optionen** die Option **Symbolsperre aktivieren**.
3. Tippen Sie auf **OK**.

4.6 Anpassen der Fingereingabeeinstellungen

Sie können das Gerät so einstellen, dass es einen Ton auslöst oder vibriert, wenn Sie auf die Vollständiges QWERTY-Tastatur oder die Telefontastatur tippen.

1. Tippen Sie auf den **Eingabeauswahl**-Pfeil und tippen Sie anschließend auf **Fingereingabeeinstellungen**.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Optionen auf der Registerkarte **Optionen** ganz nach Bedarf.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Kapitel 5

Synchronisierung von Daten

5.1 Synchronisierung

Sie können Daten aus einem Computer überall hin mitnehmen, indem Sie sie auf das Gerät synchronisieren. Folgende Arten von Daten können zwischen einem Computer und dem Gerät synchronisiert werden:

- **Microsoft® Office Outlook®-Daten** — Office Outlook-E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen.
- **Notizen**, die mit Microsoft® Office OneNote® 2007 erstellt wurden
- **Medien** — Bilder, Musik und Video
- **Favoriten** — Website-Adressen, die Sie als Favoriten im Pocket Internet Explorer auf dem Gerät oder im Ordner Mobile Favoriten von Internet Explorer auf dem Computer speichern.
- **Dateien** — Dokumente und andere Dateien

- Tipps**
- Sie können auch Outlook-E-Mail, Kontakte und Aufgaben auf dem Gerät mit dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren. Weitere Informationen über die Einrichtung des Gerätes zur Synchronisierung mit dem Exchange Server finden Sie in Kapitel 7.
 - Führen Sie nach Möglichkeit regelmäßige Synchronisierungen durch, um Daten auf dem Gerät und dem Computer jederzeit auf dem neuesten Stand zu halten.

Bevor Sie eine Synchronisierung durchführen können, müssen Sie erst die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installieren und einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten des Windows Mobile-Gerätecenters unter Windows Vista®" und "ActiveSync® unter Windows® XP einrichten" in diesem Kapitel.

Nachdem Sie die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installiert haben, schließen Sie das Gerät mit dem USB-Synchronisierungskabel an den Computer an. Wenn das Fenster Mit PC verbinden auf dem Gerät angezeigt wird, berühren Sie **ActiveSync** und berühren Sie anschließend **Fertig**.

Sie können Daten auch unter Verwendung von Bluetooth mit dem Computer synchronisieren. Siehe "Synchronisierung mit Bluetooth" weiter unten in diesem Kapitel.

- Hinweise**
- ActiveSync oder das Windows Mobile-Gerätecenter synchronisieren nur Daten auf dem Computer und dem Gerät. Wenn Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben und Sie Dateien von der Speicherkarte sichern möchten, verwenden Sie den Windows Explorer auf dem Computer, um die Dateien von der Speicherkarte zum Computer zu kopieren.
 - Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einsenden oder eine Hardware-Zurücksetzung durchführen, können Daten auf dem Gerät verloren gehen. Es wird daher empfohlen, das Gerät mit dem Computer zu synchronisieren, um die Dateien zu sichern. Verwenden Sie den Windows Explorer, um die Dateien auf der Speicherkarte zum Computer zu kopieren und dort zu sichern.

5.2 Einrichten des Windows Mobile®-Gerätecenter unter Windows Vista®

Das **Microsoft Windows Mobile®-Gerätecenter** ersetzt Microsoft® ActiveSync® in Windows Vista®. In einigen Versionen von Windows Vista ist das Windows Mobile-Gerätecenter bereits installiert. Wenn das Windows Mobile-Gerätecenter noch nicht in Windows Vista® zur Verfügung steht, können Sie es von der Begleit-Disc aus, die mit dem Gerät geliefert wird, installieren.

Einrichten der Synchronisierung mit dem Windows Mobile-Gerätecenter

Wenn Sie das Gerät mit einem Computer verbinden und das Windows Mobile®-Gerätecenter zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, eine Windows Mobile-Partnerschaft mit dem Gerät einzurichten. Partnerschaft herstellen:

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an. Das Windows Mobile-Gerätecenter wird automatisch konfiguriert und geöffnet.
2. Klicken Sie im Fenster mit der Lizenzvereinbarung auf **Annehmen**.
3. Klicken Sie auf der Startseite des Windows Mobile-Gerätecenters auf **Gerät einrichten**.



Hinweis Wählen Sie **Verbinden, ohne Gerät einzurichten**, wenn Sie nur Mediendateien übertragen, nach Updates sehen und das Gerät durchsuchen, aber keine Synchronisierung von Outlook-Daten durchführen möchten.

4. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie einen Gerätenamen ein und klicken Sie auf **Einrichten**.

Wenn Sie den Setup-Assistenten beendet haben, synchronisiert das Windows Mobile-Gerätecenter das Gerät automatisch. Sie werden feststellen, dass Outlook E-Mails und andere Daten nach der Synchronisierung auf dem Gerät zu sehen sind.

Das Windows Mobile-Gerätecenter

Um das Windows Mobile-Gerätecenter zu öffnen, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter** auf dem Windows Vista-Computer.



Das Windows Mobile-Gerätecenter bietet Ihnen nun folgende Optionen:

- Klicken Sie auf **Einstellungen für mobiles Gerät**, um Synchronisierungseinstellungen anzuzeigen und zu ändern.
- Wenn Sie auf **Bilder, Musik und Videos > XX neue Bilder/Videoclips stehen zum Import bereit** klicken, leitet Sie ein Assistent durch das Auswählen und Übertragen von Fotos vom Gerät zur Fotogalerie auf dem Computer.
- Klicken Sie auf **Bilder, Musik und Videos > Vom Windows Media Player Medien zum Gerät hinzufügen**, um Musik- und Videodateien unter Verwendung des Windows Media® Players zu synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter "Windows Media® Player Mobile verwenden" in Kapitel 11.

- Klicken Sie auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen**, um Dokumente und Dateien auf dem Gerät anzuzeigen.

Hinweis Siehe die Hilfe des Windows Mobile-Gerätecenters, um weitere Informationen zu erhalten.

5.3 ActiveSync® unter Windows® XP einrichten

Die Begleit-CD, die zusammen mit dem Gerät geliefert wird, enthält Microsoft ActiveSync 4.5 oder eine neuere Version dieses Programmes. Folgen Sie den Schritten in diesem Abschnitt, um ActiveSync unter Windows XP oder einem anderen kompatiblen Windows-System zu installieren und einzurichten.

Hinweis Eine Liste kompatibler Windows-Systeme finden Sie unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx>.

ActiveSync installieren

1. Legen Sie die Begleit-CD in das Disc-Laufwerk des Computers ein.
2. Klicken Sie auf **Setup und Installation**.
3. Wählen Sie die Option **ActiveSync** und klicken Sie auf **Installieren**.
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf **Annehmen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig**, nachdem die Installation durchgeführt wurde.
6. Klicken Sie im Fenster Mit Windows Mobile beginnen auf **Schließen**.

Einrichtung von Synchronisierung in ActiveSync

1. Schließen Sie das Gerät an den Computer an. Der Assistent für das Synchronisierungs-Setup startet automatisch und leitet Sie durch die Erstellung einer Synchronisierungspartnerschaft. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
2. Um das Gerät mit einem Computer zu synchronisieren, deaktivieren Sie die Option **Direkt mit einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren** und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

3. Markieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen die Option **Drahtlose Datenverbindungen ermöglichen**.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Wenn ActiveSync nun fertig eingestellt ist, beginnt das Programm automatisch damit, das Gerät zu synchronisieren. Sie werden feststellen, dass Outlook E-Mails und andere Daten nach der Synchronisierung auf dem Gerät zu sehen sind.

5.4 Mit einem Computer synchronisieren

Verbinden Sie das Gerät über das USB-Kabel oder über Bluetooth mit dem Computer und führen Sie die Synchronisierung durch.

Starten und Beenden einer Synchronisierung

Sie können auf manuelle Weise entweder vom Gerät oder vom Computer aus eine Synchronisierung durchführen.

Vom Gerät aus

- Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und berühren Sie **Daten synchronisieren**; oder
- Tippen Sie auf **Start > ActiveSync** und tippen Sie anschließend auf **Synchr.** Wenn Sie die Synchronisierung vor Fertigstellung des Vorganges abbrechen möchten, tippen Sie auf **Anhalten**.

Tipp Wenn Sie eine Partnerschaft mit einem Computer komplett aufheben möchten, trennen Sie erst das Gerät vom Computer. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Optionen**, anschließend auf den Computernamen und schließlich auf **Löschen**.

Vom Windows Mobile-Gerätecenter aus

1. Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Mobile-Gerätecenter**.
2. Klicken Sie auf  unten links im Windows Mobile-Gerätecenter.

Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorganges abbrechen möchten, klicken Sie auf .

Von ActiveSync auf dem Computer aus

Wenn Sie das Gerät an einen Computer anschließen, wird ActiveSync automatisch auf dem Computer gestartet und die Synchronisierung wird durchgeführt.

- Wenn Sie die Synchronisierung manuell starten möchten, klicken Sie auf .
- Wenn Sie die Synchronisierung vor Beendigung des Vorganges abbrechen möchten, klicken Sie auf .

Auswahl von Daten für die Synchronisierung

Sie können die Art von und die Menge an Daten, die Sie für jede Art synchronisieren möchten, entweder auf dem Gerät oder dem Computer auswählen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Synchronisierungseinstellungen auf dem Gerät zu ändern.

Hinweis Trennen Sie das Gerät immer erst vom Computer, bevor Sie auf ihm die Synchronisierungseinstellungen ändern.

1. Tippen Sie unter ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Optionen**.
2. Markieren Sie die Felder der Einträge, die synchronisiert werden sollen. Wenn sich ein Feld nicht markieren lässt, müssen Sie möglicherweise die Markierung eines anderen Feldes mit ähnlichem Dateninhalt aus derselben Liste entfernen.
3. Wenn Sie die Synchronisierungseinstellungen für einen bestimmten Datentyp ändern möchten, z. B. für **E-Mail**, wählen Sie diesen Typ aus und tippen Sie auf **Einstellungen**.

Sie können dann ein Größenlimit für das Download und ein Zeitlimit für die herunterzuladenden Daten festlegen.

- Hinweise**
- Einige Datentypen, z. B. Favoriten, Dateien und Medien, können nicht in den Optionen von ActiveSync auf dem Gerät ausgewählt werden. Sie können diese Elemente nur auf dem Computer im Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auswählen bzw. ihre Auswahl aufheben.
 - Ein Computer kann Synchronisierungspartnerschaften mit mehreren Windows Mobile-Geräten besitzen, aber ein Gerät kann höchstens über Synchronisierungspartnerschaften mit zwei Computern verfügen. Um sicherzustellen, dass das Gerät problemlos mit zwei Computern synchronisieren kann, sollten Sie für den zweiten Computer die gleichen Synchronisierungseinstellungen verwenden wie für den ersten Computer.
 - Outlook-E-Mail kann nur mit einem Computer synchronisiert werden.

Behebung von Problem mit der Synchronisierungsverbindung

In einigen Fällen, wenn der Computer mit dem Internet oder einem lokalen Netz verbunden ist, kann die Verbindung mit dem Gerät u. U. unterbrochen werden, um der Internet- oder Netzverbindung den Vorrang zu geben.

Wenn dies der Fall ist, tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**. Tippen Sie auf die Registerkarte **Verbindungen > USB zu PC** und deaktivieren Sie anschließend die Option **Schnellere Datensynchronisierung aktivieren**. Der Computer nutzt dann eine serielle USB-Verbindung zum Gerät.

5.5 Synchronisierung mit Bluetooth

Sie können das Gerät mit Hilfe von Bluetooth mit einem Computer verbinden und synchronisieren.

Hinweis Um das Gerät über Bluetooth mit einem Computer zu verbinden und eine Synchronisierung durchzuführen, muss im Computer Bluetooth installiert bzw. ein Bluetooth-Adapter oder -Dongle an ihm angeschlossen sein.

Über Bluetooth mit einem PC synchronisieren

1. Richten Sie das Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync auf dem Computer ein, um eine Synchronisierung mit Bluetooth durchführen zu können. Siehe die Programmhilfe für weitere Anweisungen.
2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth sowohl auf dem Gerät als auch dem Computer eingeschaltet und der Sichtbar-Modus aktiviert ist. Siehe "Bluetooth-Modi" in Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.

Bei der ersten Verbindung mit dem Computer über die Bluetoothfunktion müssen Sie zuerst auf dem Gerät den Bluetooth-Assistenten beenden, um zwischen Gerät und Computer eine Bluetooth-Partnerschaft einzurichten. Für weitere Informationen zur Einrichtung einer Bluetooth-Partnerschaft siehe "Bluetooth-Partnerschaften" in Kapitel 9.

3. Tippen Sie auf dem Gerät auf **Start > ActiveSync**.
4. Tippen Sie auf **Menü > Über Bluetooth verbinden**.

Hinweis Um Akkustrom zu sparen, schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie dies nicht benötigen.

5.6 Synchronisierung von Musik und Videos

Wenn Sie Musikdateien oder digitale Medien unterwegs mitnehmen möchten, können Sie den Windows Media® Player auf dem Computer einrichten, um Musik und Videos mit dem Gerät zu synchronisieren.

Mit Ausnahme der Auswahl des **Medien**-Informationstyps, der synchronisiert werden soll, müssen alle Einstellungen für die Mediensynchronisierung im Windows Media® Player vorgenommen werden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Medien zu synchronisieren:

- Installieren Sie den Windows Media® Player Version 11 auf dem Computer. (Der Windows Media® Player 11 funktioniert nur unter Windows XP oder einer neueren Betriebssystemversion.)
- Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Computer an. Wenn das Gerät derzeit über Bluetooth verbunden ist, müssen Sie diese Verbindung unterbrechen, bevor Medien synchronisiert werden können.
- Richten Sie eine Synchronisierungspartnerschaft zwischen dem Gerät und dem Windows Media® Player auf dem Computer ein.

Weitere Informationen finden Sie unter "Windows Media Player® Mobile verwenden" in Kapitel 11.

Kapitel 6

Nachrichten austauschen

6.1 Messaging

Messaging ist eine zentrale Stelle, an der Sie alle Arten von Messaging-Konten, einschließlich Textnachrichten (SMS)-, und E-Mail-Konten, finden können.


Messaging-Konto auswählen

Gehen Sie auf eine der folgenden Weisen vor:

- Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging**. Das Kontoauswahl-Fenster erscheint und Sie können ein Konto auswählen.
- Wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste eines bestimmten Kontos befinden, z. B. SMS / MMS, tippen Sie auf **Menü > Gehe zu**, um zu anderen Messaging-Konten zu wechseln.

Einstellungen für Nachrichten-Konto konfigurieren

- Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Kontoauswahl-Fenster; oder
- Tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste befinden.

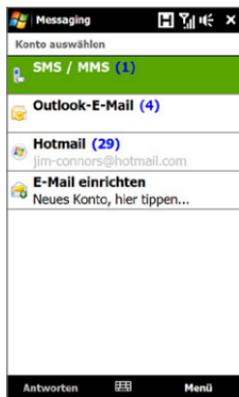

Das Kontoauswahl-Fenster

Ausgehende Nachrichten automatisch signieren

Sie können ausgehenden SMS- und E-Mail-Nachrichten automatisch Ihren Namen und andere Informationen als Signatur hinzufügen.

Hinweis Sie müssen Ihre Signatur für jede Art von Messaging-Konto festlegen.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging** und tippen Sie anschließend auf **Menü > Optionen**.
2. Tippen Sie auf **Signaturen**.
3. Wählen Sie das gewünschte Konto aus.
4. Aktivieren Sie die Option **Signatur für dieses Konto verwenden**.
5. Geben Sie die Signatur in das Textfeld ein.
6. Wenn Sie die Signatur immer dann hinzufügen möchten, wenn Sie auf Nachrichten antworten oder diese weiterleiten, aktivieren Sie die Option **In Antworten und weitergeleiteten Nachrichten verwenden** und tippen Sie anschließend auf **OK**.

6.2 Textnachrichten

Senden Sie kurze Textnachrichten (SMS) an andere Mobiltelefone. Wenn die Nachricht aus mehr als 160 Buchstaben besteht, wird sie als zwei oder mehr separate Nachrichten gesendet und es werden entsprechende Gebühren erhoben.

Erstellen und Senden einer neuen Textnachricht

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf das Symbol **Neue Nachricht** () oben rechts im Fenster.
3. Wenn Sie weitere Empfänger hinzufügen möchten, geben Sie die entsprechenden Mobiltelefonnummern in das Feld **An** ein, wobei Sie die Nummern durch ein Semikolon (;) trennen. Sie können auch auf **An** oder **Menü > Empfänger hinzufügen** tippen, um Mobiltelefonnummern aus den Kontakten hinzuzufügen.

4. Geben Sie den Text ein.

- Tipps**
- Wenn Sie voreingestellte Nachrichten auswählen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und tippen Sie in der Liste auf eine gewünschte Nachricht.
 - Wenn Sie die Rechtschreibung prüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.

5. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, tippen Sie auf **Senden**.

Hinweis Um zu erfahren, wenn eine Textnachricht empfangen wurde, tippen Sie auf **Menü > Nachrichtenoptionen** und aktivieren Sie die Option **Übermittlung von Nachricht bestätigen**, bevor Sie die Nachricht senden, die Sie zusammenstellen. Um immer eine Übermittlungsbestätigung zu erhalten, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen** in der Textnachrichtenliste, tippen Sie auf **SMS / MMS** und aktivieren Sie anschließend die Option **Übermittlung von Nachrichten bestätigen**.

Verwaltung von Textnachrichten

Textnachrichten, die an einen Kontakt gesendet bzw. von einem Kontakt (oder einer Nummer) empfangen wurden, werden als ein Nachrichtenfaden (Thread) im Posteingang gruppiert. Threaded SMS zeigt Nachrichten, die Sie an einen Kontakt gesendet und die Sie von einem Kontakt empfangen haben in einem einzelnen Diskussionsfaden an.

Textnachricht beantworten


1. Tippen Sie im SMS-/MMS-Posteingang auf einen Nachrichtenfaden, um diesen zu öffnen.



2. Geben Sie unten im Fenster Ihre Nachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

- Öffnen Sie das Kontaktdetails-Fenster.
- Wenn sich der Sender nicht in Ihren Kontakten befindet, tippen Sie auf die Handynummer, um die Nummer anzurufen, dem Sender zu antworten oder ihn als neuen Kontakt zu speichern.

Navigieren Sie und wählen Sie Nachrichten aus.

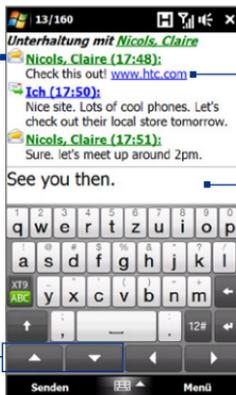

Öffnen Sie die Verknüpfung in Opera Mobile.

Geben Sie hier Ihre Antwortnachricht ein.

Nachricht im Faden auf eine SIM-Karte kopieren

1. Tippen Sie im SMS-/MMS-Posteingang auf eine Nachricht, um diese zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Nach-oben- oder Nach-unten-Navigationstaste unten auf der Displaytastatur, um eine Nachricht im Faden auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Auf SIM-Karte kopieren**.

- Hinweise**
- Sie können eine gesendete Nachricht nicht vom Faden zur SIM-Karte kopieren.
 - Wenn Sie die Textnachrichten vom Gerät zur SIM-Karte kopieren, werden die Nachrichten bei Nutzung der SIM-Karte im Posteingang dupliziert.

Nachricht im Faden löschen

1. Tippen Sie im SMS-/MMS-Posteingang auf eine Nachricht, um diese zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Nach-oben- oder Nach-unten-Navigationstaste unten auf der Displaytastatur, um eine Nachricht im Faden auszuwählen.
3. Tippen Sie auf **Menü > Löschen**.

Alle Nachrichten in einem Strang löschen

Tippen Sie im SMS / MMS-Posteingang etwas länger auf eine Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

6.3 MMS

Das Senden von Multimedienachrichten (MMS) an Freunde und Familie macht viel Spaß und ist äußerst einfach. Sie können für eine Multimedienachricht Bilder, Videos oder Audioclips verwenden.

- Hinweise**
- Für den MMS-Dienst können Kosten anfallen und der Dienst muss auf Ihrem Mobilfunkkonto aktiviert sein. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, der Ihnen diesen MMS-Dienst als Teil des Telefonplans anbietet.
 - Stellen Sie sicher, dass die Größe der MMS-Nachrichten, die Sie senden, die vom Netzbetreiber erlaubte Größe nicht überschreitet.

Ändern der MMS-Einstellungen

Sehen Sie auf dem Gerät nach, ob es mit den MMS-Einstellungen des Netzbetreibers vorkonfiguriert wurde. Fügen Sie die MMS-Einstellungen des Netzbetreibers hinzu, wenn Sie auf dem Gerät keine bereits festgelegten MMS-Einstellungen finden können.

Einstellungen für MMS-Nachrichten konfigurieren

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > SMS / MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > MMS-Optionen**. Es erscheint das Einstellungs-Fenster.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Voreinstellungen** unter den verfügbaren Optionen aus.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte **Server** und prüfen Sie, ob die MMS-Servereinstellungen bereits vorkonfiguriert sind. Wenn keine Voreinstellungen vorhanden sind, tippen Sie auf **Neu** und geben Sie die MMS-Einstellungen ein, die Sie vom Netzbetreiber erhalten:

Hinweis Wenn im Gerät bereits MMS-Einstellungen festgelegt sind, sollten Sie diese Einstellungen nicht ändern. Wenn Sie die Voreinstellungen ändern, ist das Gerät u. U. nicht mehr in der Lage, MMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen.



5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Hinweis Wenn Sie mehrere MMS-Nachrichten-Dienstanbieter im Einstellungen-Fenster hinzufügen, können Sie einen als Standard-Anbieter auswählen. Wählen Sie in der Liste den Namen des Dienstanbieters aus und tippen Sie auf **Als Standard festlegen**.

Erstellen und Senden von MMS-Nachrichten

Sie können MMS-Nachrichten erstellen, die aus einer Kombination aus Folien bestehen. Jede Folie kann ein Foto, einen Videoclip oder einen Audioclip und/oder Text enthalten.

MMS-Nachricht erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > SMS / MMS**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Neu > MMS**.

3. Tippen Sie im Fenster MMS auswählen auf eine Vorlage oder auf **Benutzerdefiniert**, um ein eine leere MMS-Nachricht zu öffnen.

Hinweis Wenn Sie immer mit einer leeren MMS-Nachricht beginnen möchten, markieren Sie das Kontrollfeld **Immer Benutzerdefiniert** auswählen.

4. Geben Sie unter **An** direkt die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder tippen Sie auf **An**, **Cc** oder **Bcc**, um eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse unter den Kontakten auszuwählen.

Hinweis Sie müssen das Bild u. U. rollen, um die Cc- und Bcc-Felder sehen zu können.

5. Geben Sie einen Betreff und die Nachricht ein.

6. Tippen Sie auf das **Einfügen**-Symbol () , um ein Foto oder einen Videoclip einzufügen. Wenn Sie ein Foto oder einen Videoclip ausgewählt haben, können Sie Folgendes tun:

- Tippen Sie auf das Foto oder den Videoclip, um es/ihn in die MMS-Nachricht einzufügen.
- Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen und dies in die MMS-Nachricht einzufügen.
- Tippen Sie auf , um ein MMS-Video aufzunehmen und dies in die MMS-Nachricht einzufügen.

- Tippen Sie auf **X** um die Auswahl zu beenden und zur MMS-Nachricht zurückzukehren.
7. Geben Sie den Text ein und fügen Sie Audioclips hinzu, indem Sie auf die jeweiligen Bereiche tippen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Einer MMS-Nachricht Text hinzufügen" und "Audioclip einer MMS-Nachricht hinzufügen".
 8. Wenn Sie weitere Folien hinzufügen möchten, tippen Sie auf **▶⁺** oder tippen Sie auf **Menü > Folien > Folie einfügen**. Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um Fotos/Videos, Text und Audio den Folien hinzuzufügen.
 9. Tippen Sie auf **Senden**, um die MMS-Nachricht abzusenden.

Tip Sie können MMS-Nachrichten auch aus den Programmen **Bilder & Videos**, **Album** oder **Kamera** versenden.

Einer MMS-Nachricht Text hinzufügen

Wenn Sie auf **Hier Text einfügen** in der MMS-Nachricht tippen, erscheint ein leeres Fenster, in das Sie Text eingeben können. Sie können die folgenden Arten von Informationen einfügen:



Tipp Wenn Sie in der Liste Kurzttext einen Satz bearbeiten oder löschen möchten, tippen Sie etwas länger auf diesen Satz und tippen Sie im Kontextmenü auf **Bearbeiten** oder **Löschen**. Wenn Sie einen neuen Ausdruck hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Neu**.

Audioclip einer MMS-Nachricht hinzufügen

Sie können einer MMS-Nachricht einen Audioclip pro Folie hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Audio einfügen** auf der MMS-Nachricht.

Standardmäßig wird My Documents angezeigt. Tippen Sie auf Eigene Musik oder einen anderen Ordner, der Audiodateien enthält. Tippen Sie beim Navigieren durch Ordner auf den Nach-unten-Pfeil (▼), um zu einem übergeordneten Ordner zurückzugelangen.

2. Markieren Sie eine Audiodatei. Sie können dann Folgendes tun:

- Tippen Sie auf , um den Audioclip wiederzugeben, tippen Sie auf , um die Wiedergabe zu unterbrechen, oder tippen Sie auf , um die sie zu beenden.
- Tippen Sie auf **Auswählen**, um die Datei in die MMS-Nachricht einzufügen.
- Tippen Sie auf , um die Auswahl zu beenden und zur MMS-Nachricht zurückzukehren.

Hinweis Wenn Sie einen neuen Audioclip aufnehmen und ihn zur MMS-Nachricht hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Es erscheint das Fenster für die Aufnahme. Tippen Sie auf **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen, und auf **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie auf **Wiedergabe**, um den aufgenommenen Audioclip anzuhören, und tippen Sie anschließend auf **Hinzufügen**. Der neue Audioclip wird dann in die MMS-Nachricht eingefügt.

Anzeigen und Beantworten von MMS-Nachrichten

MMS-Nachricht anzeigen

1. Tippen Sie im SMS-/MMS-Posteingang auf die MMS-Nachricht.
2. Tippen Sie im Nachrichtenfaden auf das MMS-Symbol () und verwenden Sie anschließend die Elemente der Wiedergabesteuerung (, ) und () um die MMS-Nachricht anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Inhalt**, um eine Liste der Dateien aufzurufen, die in der Nachricht enthalten sind. Im Fenster Nachrichteninhalte können Sie Folgendes tun:
 - Wenn Sie eine Datei speichern möchten, markieren Sie diese und tippen Sie auf **Menü > Speichern**.
 - Wenn Sie den Inhalt einer Textdatei in der Liste Kurznachrichten speichern möchten, tippen Sie auf **Menü > Unter "Kurznachrichte" speichern**.
 - Wenn Sie ein Foto einem Ihrer Kontakte zuweisen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kontakt zuweisen**.

Auf eine MMS-Nachricht antworten

1. Wählen Sie im SMS- / MMS-Posteingang die Handynummer oder den Namen des Kontaktes aus, der Ihnen die MMS-Nachricht zugesandt hat.
2. Tippen Sie im Nachrichtenfaden auf die MMS-Nachricht, um sie zu öffnen und zu lesen.
3. Nachdem Sie die MMS-Nachricht angesehen haben, tippen Sie auf **Menü > Antworten > per MMS**, um mit einer MMS-Nachricht zu antworten, oder tippen Sie auf **Menü > Antworten > per SMS**, um mit einer Textnachricht zu antworten.

Absender daran hindern, Ihnen MMS-Nachrichten zu senden

Wenn Sie von einem bestimmten Absender keine MMS-Nachrichten mehr empfangen möchten, können Sie die Telefonnummer dieses Absenders der schwarzen MMS-Liste hinzufügen.

1. Wenn Sie eine neue MMS-Nachricht empfangen, öffnen und lesen Sie sie.
2. Wenn Sie beim nächsten Mal keine MMS-Nachrichten von diesem Absender empfangen möchten, tippen Sie auf **Menü** > **Einblenden** > **Nachrichtendetails**.
3. Tippen Sie im Fenster Nachrichtendetails auf **Menü** > **Kontaktdetails anzeigen**.
4. Tippen Sie auf **Menü** > **In schwarzer Liste speichern**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Tipp Wenn Sie eine Telefonnummer entsperren und dem Sender wieder erlauben möchten, Ihnen MMS-Nachrichten zuzusenden, entfernen Sie die Nummer aus der schwarzen Liste. Gehen Sie zum SMS- / MMS-Posteingang, tippen Sie auf **Menü** > **MMS-Optionn** > Registerkarte **Schwarze Liste**, tippen Sie etwas länger auf die Telefonnummer in der schwarzen Liste und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

6.4 E-Mail

Arten von E-Mail-Konten

Sie können die folgenden Arten von E-Mail-Konten auf dem Gerät einrichten:

- Outlook E-Mail, die Sie mit einem Computer oder Exchange Server synchronisieren.
- E-Mail-Konto eines Internet-Diensteanbieters (ISP) oder eines anderen E-Mail-Anbieters.
- Web-basierte E-Mail-Konten, z. B. Yahoo!® Mail Plus oder AOL®.
- Benutzer-Domänen-E-Mail-Konten. Der E-Mail-Domänenname wird von einem anderen E-Mail-Dienst bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe auf dem Gerät.
- Firmenkonto, auf das Sie über eine VPN-Verbindung zugreifen können.

Synchronisierung von Outlook-E-Mail mit dem Computer

Wenn Sie die Synchronisierungssoftware auf dem Computer installiert und eine Partnerschaft mit dem Gerät hergestellt haben, ist das Gerät zum Senden und Empfangen von Outlook-E-Mails bereit.

Wenn Sie die Synchronisierungssoftware noch nicht installiert und die Partnerschaft noch nicht hergestellt haben, sehen Sie bitte die Vorgehensweise in Kapitel 5.

Tipp Um ein E-Mail-Firmenkonto so einzurichten, dass Sie unterwegs auf Outlook E-Mail-Nachrichten zugreifen können, müssen Sie das Gerät so einstellen, dass es eine Synchronisierung über Mobilfunk mit dem Exchange Server der Firma durchführen kann. Weitere Informationen zur Synchronisierung mit dem E-Mail-Server einer Firma finden Sie in Kapitel 7.

Einrichtung eines Internet-E-Mail-Kontos

Richten Sie auf dem Gerät ein POP3- oder IMAP4-E-Mail Konto eines Internet-Dienstanbieters (ISP) oder eines webbasierten E-Mail-Dienstes wie z. B. Yahoo! Mail Plus oder AOL ein. Sie können auch ein Firmenkonto hinzufügen, über das Sie mit Hilfe einer VPN-Server-Verbindung als ein POP3/IMAP4-Konto zugreifen können.

Hinweis Sie können ein Internet-E-Mail-Konto auf der Registerkarte TouchFLO 3D Mail mit Hilfe des Mail-Setups einrichten. Unter "E-Mail" in Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > E-Mail einrichten**.
2. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und wählen Sie die Option **Kennwort speichern** aus. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Wenn vorkonfigurierte Einstellungen des E-Mail-Dienstanbieters auf dem Gerät gefunden wurden, zeigt der E-Mail-Setup-Assistent eine Erfolgsmeldung an. Tippen Sie auf **Weiter**.

Wenn die Einstellungen auf dem Gerät nicht gefunden werden können, markieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abrufen**, um die E-Mail-Server-Einstellungen im Internet zu suchen und herunterzuladen. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

- Hinweis** Es können Gebühren anfallen, wenn das Gerät eine Verbindung mit dem Internet herstellt und die E-Mail-Server-Einstellungen herunterlädt.
4. Geben Sie **Ihren Namen** und den **Anzeigenamen für Konto** ein und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
- Hinweis** Wenn der E-Mail-Setup-Assistent die Einstellungen im Internet nicht finden und herunterladen kann, wählen Sie **Internet-E-Mail** in der Liste **Ihr E-Mail-Anbieter** im nächsten Fenster. Sie werden aufgefordert, die E-Mail-Server-Einstellungen einzugeben. Siehe "E-Mail-Server-Einstellungen festlegen" für weitere Einzelheiten.
5. Legen Sie in der Liste **Autom. senden/empfangen** fest, wie häufig E-Mail-Nachrichten auf dem Gerät automatisch gesendet und heruntergeladen werden sollen.
- Hinweis** Tippen Sie auf **Alle Download-Einstellungen überprüfen**, stellen Sie als E-Mail-Format HTML oder Nur-Text ein usw. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren".
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

E-Mail-Server-Einstellungen festlegen

Wenn das automatische Setup nicht erfolgreich war, kontaktieren Sie den ISP oder den E-Mail-Anbieter für die **Posteingangsserver-** und **Postausgangsserver-Einstellungen**, so dass Sie diese auf dem Gerät eingeben können.

Sie können weiterhin folgende Optionen auswählen:

- Aktivieren Sie die Option **Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**, wenn dies vom Dienstanbieter verlangt wird.
- Wenn für den E-Mail-Ausgangsserver ein anderer Name und ein anderes Kennwort zum Senden von E-Mails erforderlich ist, deaktivieren Sie die Option **Verwenden Sie zum Senden von E-Mail denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort**. Daraufhin werden Sie aufgefordert, die notwendigen Daten für den E-Mail-Ausgangsserver einzugeben.

- Tippen Sie auf **Erweiterte Servereinstellungen**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SSL erfordern**, wenn der E-Mail-Anbieter eine SSL-Verbindung für sicherere E-Mail verwendet. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** die Datenverbindung, die Sie verwenden möchten, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.

Download- und Formateinstellungen benutzerdefinieren

Bevor Sie auf **Fertig** tippen, um die Einrichtung Ihres POP3- oder IMAP4-E-Mail-Kontos abzuschließen, können Sie unten im Fenster unter **Alle Download-Einstellungen überprüfen** die Download-Optionen, das Nachrichtenformat und andere Einstellungen festlegen.

Optionen	Beschreibung
Autom. senden/empfangen	Wählen Sie ein Zeitintervall für die automatische Herstellung einer Verbindung zum Internet aus, um Nachrichten senden und empfangen zu können.
Nachrichten herunterladen	Legen Sie die Anzahl der Tage fest, bis zu welcher Nachrichten rückwirkend auf Ihr Gerät heruntergeladen werden sollen.
Senden/Empfangen beim Klicken auf Senden	Standardmäßig werden Nachrichten sofort ausgeliefert, wenn Sie auf Senden tippen. Wenn Sie lieber ausgehende Nachrichten erst im Postausgangordner von Outbox speichern möchten, deaktivieren Sie die Option. (In diesem Fall müssen Sie Nachrichten manuell senden, indem Sie auf Menü > Senden/Empfangen tippen).
Bei Roamingbetrieb Zeitplan automatisch senden/empfangen	Ist diese Funktion aktiviert, so wird das Gerät auch im Ausland automatisch E-Mails senden und empfangen. Da hierbei hohe Roaming-Kosten entstehen können, ist es u. U. ratsam diese Option zu deaktivieren.
Beim Löschen von Nachrichten	Bestimmen Sie, ob Nachrichten vom Mail-Server gelöscht werden sollen, wenn Sie sie auf dem Gerät löschen.
Nachrichtenformat	Wählen Sie HTML oder Nur-Text.
Downloadlimit für Nachrichten	Wählen Sie die Download-Größe für E-Mails aus. Erwarten Sie große E-Mails, ist es ratsam, eine geringe Größe einzustellen und nur die Überschriften der E-Mails herunterzuladen.

Erstellen und Senden von E-Mails

Nachdem Sie E-Mail-Konten auf dem Gerät eingerichtet haben, können Sie mit dem Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten beginnen.

1. Zeigen Sie auf der TouchFLO 3D-Startseite auf die Registerkarte **E-Mail**.
2. Wählen Sie rechts auf der Seite das E-Mail-Konto aus, das Sie verwenden möchten.

Tipp Wenn Sie unter anderen E-Mail-Konten auswählen möchten, die nicht auf der Registerkarte **E-Mail** angezeigt werden, tippen Sie auf **Menü > Konten > Konten** und wählen Sie anschließend ein E-Mail-Konto im Kontoauswahl-Fenster aus.

3. Berühren Sie das Symbol **Neue E-Mail** ().
4. Wenn Sie Empfänger hinzufügen möchten, geben Sie deren E-Mail-Adressen ein, wobei Sie mehrere Adressen durch ein Semikolon (;) trennen. Sie können auch auf **An** tippen, wenn Sie unter Kontakte gespeicherte E-Mail-Adressen hinzufügen möchten.
5. Geben Sie einen Betreff ein und stellen Sie die Nachricht zusammen.

Tipps

- Wenn Sie voreingestellte Nachrichten auswählen möchten, tippen Sie auf **Menü > Kurztext** und tippen Sie in der Liste auf eine gewünschte Nachricht.
- Wenn Sie die Rechtschreibung prüfen möchten, tippen Sie auf **Menü > Rechtschreibung**.

6. Wenn Sie der Nachricht eine Anlage hinzufügen möchten tippen Sie auf **Menü > Einfügen** und tippen Sie das Element an, das Sie anfügen möchten: **Bild**, **Sprachnotiz** oder **Datei**. Wählen Sie eine Datei oder ein Bild aus oder nehmen Sie eine Sprachnotiz auf.
7. Nachdem Sie die Nachricht erstellt haben, tippen Sie auf **Senden**.



- Tipps**
- Weitere Informationen zur Eingabe von Text und Symbolen finden Sie in Kapitel 4.
 - Um die Priorität der Nachricht einzustellen, tippen Sie auf **Menü** > **Nachrichtenoptionen**.
 - Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mails in den Ausgangsordner verschoben und bei der nächsten Verbindungsherstellung gesendet.


Anzeigen und Beantworten von E-Mails

Eine E-Mail anzeigen

1. Wechseln Sie auf der TouchFLO 3D-Startseite zur Registerkarte **E-Mail**, wählen Sie das E-Mail-Konto aus und tippen Sie anschließend auf **Posteingang**.
2. Tippen Sie auf eine E-Mail, die Sie öffnen möchten.

- Öffnen Sie das Kontaktdetails-Fenster.
- Wenn sich der Sender nicht in Ihren Kontakten befindet, tippen Sie auf die E-Mail-Adresse, um zu antworten, suchen Sie den Kontakt im Firmenverzeichnis (Outlook-E-Mail) oder speichern Sie ihn als einen neuen Kontakt.

Antworten Sie der Nachricht.

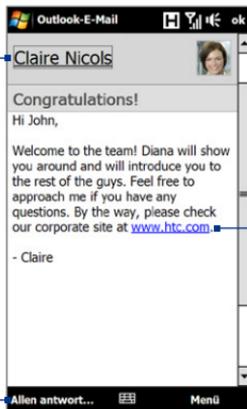

Öffnen Sie die Verknüpfung in Opera Mobile.

Komplette E-Mail-Nachricht herunterladen

Standardmäßig enthalten lange E-Mails, die Sie empfangen, nur die ersten paar Kilobytes der Nachricht. Wenn Sie eine E-Mail öffnen, wird nur die Kopfzeile und ein Teil der Nachricht angezeigt. Wenn Sie den gesamten Inhalt lesen möchten, müssen Sie die E-Mail komplett herunterladen.

Wenn Sie eine komplette E-Mail-Nachricht herunterladen möchten, öffnen Sie die E-Mail und gehen Sie anschließend folgendermaßen vor:

- Rollen Sie mit Ihrem Finger zum Ende der Nachricht und tippen Sie auf **Rest dieser Nachricht und Anlagen abrufen** (POP3-E-Mail-Konto) oder **Rest dieser Nachricht abrufen** (Outlook/IMAP4-E-Mail-Konto).
- Tippen Sie auf **Menü > Nachricht herunterladen**.

Hinweise

- Die Funktion Fetch Mail, die auch für POP3 und IMAP4-E-Mail-Konten zur Verfügung steht, lädt eine gesamte E-Mail direkt herunter, ohne dass Sie eine komplette Synchronisierung durchführen müssen. Dies beschränkt das Download auf jeweils die E-Mail-Nachricht, die Sie herunterladen möchten, und Sie können so Kosten sparen.

Fetch Mail steht auch für Outlook E-Mail zur Verfügung. Unter "Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail" in Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten hierzu.

- Das Herunterladen kann je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung, der Größe der gesamten E-Mail und der Einstellung für automatisches Herunterladen von Dateianlagen unterschiedlich lange dauern.

Dateianlagen herunterladen

- **POP3-E-Mail-Konto:**

Dateianlagen werden automatisch heruntergeladen, nachdem Sie eine E-Mail vollständig heruntergeladen haben.

- **IMAP4- und Outlook-E-Mail-Konten:**

Dateianlagen werden unterhalb des Betreffs einer E-Mail-Nachricht angezeigt. Wenn Sie eine Anlage antippen, wird diese geöffnet, falls sie komplett heruntergeladen wurde, oder sie wird für das Herunterladen beim nächsten Mal, wenn Sie E-Mails senden und empfangen, markiert.

Sie können das automatische Herunterladen von Dateianlagen einstellen. Unter "Benutzerdefinieren von E-Mail-Einstellungen" in diesem Kapitel finden Sie weitere Informationen.

Nachricht beantworten oder weiterleiten

1. Wechseln Sie auf der TouchFLO 3D-Startseite zur Registerkarte **E-Mail**, wählen Sie das E-Mail-Konto aus und tippen Sie anschließend auf **Posteingang**.
2. Öffnen Sie die Nachricht und tippen Sie auf **Menü > Antworten, Menü > Allen antworten** oder **Menü > Weiterleiten**.
3. Geben Sie die Antwortnachricht ein und tippen Sie auf **Senden**.

- Hinweise**
- Sie können HTML-E-Mails mit jeder Art von E-Mail-Konto empfangen, anzeigen und beantworten. Das HTML-Format wird beibehalten, ohne dass das Layout verschoben oder in der Größe geändert wird. Die Unterstützung für HTML-E-Mail in Outlook Mobile steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Gerät mit Microsoft Exchange Server 2007 synchronisieren.
 - Wenn Sie einer E-Mail unter Verwendung eines Outlook-E-Mail-Kontos antworten, können Sie ActiveSync so einstellen, dass bestimmte Adressen, einschließlich Ihrer eigenen, nicht der Empfängerliste hinzugefügt werden. Tippen Sie auf **Menü > Optionen** in ActiveSync, wählen Sie den **E-Mail**-Eintrag aus, tippen Sie auf **Einstellungen** und schließlich auf **Erweitert**. Geben Sie in das Textfeld **Meine E-Mail-Adressen** die E-Mail-Adressen ein, die Sie ausschließen möchten.


Filtern der Posteingangs-Nachrichtenliste

Wenn der Posteingang auf dem Gerät eine große Menge an Nachrichten enthält, können Sie ihn filtern, um nur die Nachrichten eines bestimmten Absenders oder nur Nachrichten mit einem bestimmten Betreff anzuzeigen.

Posteingang filtern

1. Wechseln Sie auf der TouchFLO 3D-Startseite zur Registerkarte **E-Mail**, wählen Sie das E-Mail-Konto aus und tippen Sie anschließend auf **Posteingang**.
2. Geben Sie den Namen des Senders oder den Betreff der E-Mail ein, nach der Sie suchen möchten. Mit jeder Eingabe eines Buchstabens wird die Nachrichtenliste auf die Nachrichten reduziert, die die eingegebene Buchstabenfolge enthalten.

Wenn Sie z. B. erst "B" und dann "E" eingeben, wird die Liste auf nur die E-Mails eingegrenzt, deren Sendernamen oder deren Betreff mit "BE" beginnen.

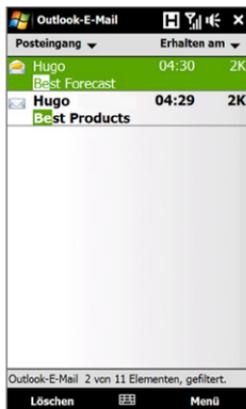

Synchronisierung von E-Mails

Mit der Synchronisierung von E-Mails können Sie sicherstellen, dass neue E-Mails in den Posteingang des Gerätes heruntergeladen, E-Mails im Postausgang abgesendet und auf dem Server gelöschte E-Mails auch auf dem Gerät entfernt werden. Wie Sie Ihre E-Mails synchronisieren, hängt von der Art Ihres E-Mail-Kontos ab.

Outlook-E-Mail-Konto automatisch synchronisieren

1. Verbinden Sie das Gerät über USB oder Bluetooth mit einem Computer. Stellen Sie ansonsten eine WiFi- oder Datenverbindung her, wenn Sie Outlook-E-Mail mit dem Exchange Server synchronisieren möchten. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 7.

2. Die Synchronisierung beginnt automatisch und das Gerät sendet und empfängt automatisch Outlook-E-Mail.

Outlook- oder Internet-E-Mail-Konto manuell synchronisieren

Wechseln Sie auf der TouchFLO 3D-Startseite zur Registerkarte **E-Mail**, wählen Sie das E-Mail-Konto aus und tippen Sie anschließend auf **Menü > Senden/Empfangen**.

Benutzerdefinieren der E-Mail-Einstellungen

Download-Größe und Format für Outlook-E-Mail ändern

1. Trennen Sie das Gerät vom Computer.
2. Tippen Sie auf **Start > ActiveSync**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**, wählen Sie **E-Mail** und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
4. Im Fenster Synchronisierungsoption E-Mail:
 - Wählen Sie unter **Nachrichtenformat** die Option HTML oder Nur-Text aus. HTML steht nur zur Verfügung, wenn eine Verbindung mit dem Microsoft Exchange Server 2007 oder einer neuere Version besteht.
 - Wählen Sie unter **Maximale Downloadgröße** die gewünschte E-Mail-Größe aus.
5. Beenden Sie ActiveSync und schließen Sie das Gerät wieder an den Computer an.

Download-Größe und Format für Internet-E-Mail ändern

1. Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Kontoauswahl-Fenster, oder tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste befinden.
2. Tippen Sie auf Ihr POP3 oder IMAP4-Internet-E-Mail-Konto.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen für Downloadgröße**.

4. Wählen Sie unter **Nachrichtenformat** die Option HTML oder Nur-Text aus.
5. Wählen Sie unter **Maximale Downloadgröße** die gewünschte E-Mail-Größe aus.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Anlagen von Outlook-E-Mails automatisch empfangen

1. Tippen Sie auf **Start > ActiveSync**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen**.
3. Tippen Sie auf **E-Mail > Einstellungen** und wählen Sie anschließend **Einschließlich Dateianlagen**.

Anlagen von IMAP4-E-Mails automatisch empfangen

1. Tippen Sie auf **Menü > Optionen** im Kontoauswahl-Fenster, oder tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**, wenn Sie sich in einer Nachrichtenliste befinden.
2. Tippen Sie auf den Namen des IMAP4-E-Mail-Kontos.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen für Downloadgröße**.
4. Unter **Anlagen herunterladen**:
 - Markieren Sie Alle Anlagen, um Dateianlagen immer herunterzuladen; oder
 - Wählen Sie ein Dateigrößenlimit für das automatische Herunterladen von Anlagen aus.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Anlagen auf der Speicherkarte speichern

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Optionen > Registerkarte Speicher**.
3. Wählen Sie die Option **Falls verfügbar, Anlagen auf dieser Speicherkarte speichern**.

Kapitel 7

Firmen-E-Mails und Besprechungsanfragen verwenden

7.1 Synchronisierung mit dem Exchange Server

Um Firmen-E-Mails und Besprechungszeitpläne stets auf dem neuesten Stand zu halten, während Sie nicht im Büro sind, können Sie das Gerät über eine Wi-Fi- oder Datenverbindung mit dem Internet verbinden und Daten mit dem Exchange Server Ihrer Firma synchronisieren.

Einrichten einer Exchange Server-Verbindung

Bevor Sie eine Synchronisierung durchführen oder auf Daten auf dem Exchange Server zugreifen können, müssen Sie eine Exchange Server-Verbindung auf dem Gerät einrichten. Sie müssen den Namen des Exchange-Servers (Outlook Web Access-Servename), den Domännennamen, den Benutzernamen und das Kennwort, das Sie bei der Arbeit verwenden, bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen und anschließend auf dem Gerät eingeben.

Hinweis Sie können auf der Registerkarte TouchFLO 3D Mail unter Verwendung des Mail-Setups ein Outlook E-Mail-Konto einrichten, das mit dem Exchange-Server synchronisiert wird. Unter "Mail" in Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten.

Wenn Sie das Gerät nicht mit einem Computer synchronisiert haben, gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Exchange Server-Verbindung herzustellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > E-Mail einrichten**.

2. Geben Sie die **E-Mail-Adresse** und das **Kennwort** für das E-Mail-Konto ein und wählen Sie die Option **Kennwort speichern**. Tippen Sie auf **Weiter**.
3. Deaktivieren Sie die Option **E-Mail-Einstellungen automatisch aus dem Internet abrufen** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Wählen Sie unter **Ihr E-Mail-Anbieter** die Option **Exchange-Server** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Tippen Sie erneut auf **Weiter**.
6. Wählen Sie die Option **Exchange-Server-Einstellungen automatisch abrufen** und tippen Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie den **Domäne**-Namen ein und tippen Sie auf **Weiter**.
8. Geben Sie unter **Serveradresse** die Adresse des Exchange Servers ein und tippen Sie auf **Weiter**.
9. Wählen Sie die Elemente, die Sie mit dem Exchange Server synchronisieren möchten.

- Tipps**
- Wenn Sie die Synchronisierungseinstellungen für ein Informationselement, z. B. E-Mail, ändern möchten, wählen Sie das Element aus und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - Wenn Sie die Regeln für die Lösung von Synchronisierungskonflikten ändern möchten, tippen Sie auf **Menü > Erweitert**.

10. Tippen Sie auf **Fertig**.

- Hinweise**
- Wenn Sie zuvor bereits E-Mails mit dem Computer synchronisiert haben, öffnen Sie ActiveSync auf dem Gerät und tippen Sie auf **Menü > Serverquelle hinzufügen**, um eine Verbindung zum Exchange Server herzustellen. Wenn Sie aufgefordert werden, Informationstypen für die Synchronisierung auszuwählen, müssen Sie die **E-Mail**-Option unter Windows PC deaktivieren, bevor Sie **E-Mail** unter Exchange Server auswählen können.
 - Um die Exchange Server-Einstellungen zu ändern, öffnen Sie ActiveSync auf dem Gerät und tippen Sie anschließend auf **Menü > Server konfigurieren**.

Starten der Synchronisierung

Bevor Sie beginnen, mit dem Exchange Server zu synchronisieren, stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät eine WiFi- oder Datenverbindung zum Internet hergestellt wurde, so dass Sie eine drahtlose Synchronisierung durchführen können. Weitere Informationen über Verbindungen finden Sie in Kapitel 8.

Nachdem Sie eine Verbindung zum Exchange Server hergestellt haben, beginnt das Gerät automatisch mit der Synchronisierung.

Um die Synchronisierung manuell zu starten, tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und berühren Sie anschließend **Daten synchronisieren**.

Hinweis Wenn Sie das Gerät über USB oder Bluetooth mit einem Firmencomputer verbinden, können Sie diese Verbindung zum Computer verwenden, um zum Netz zu gelangen und Outlook-E-Mails und andere Daten in das Gerät herunterzuladen.

7.2 Verwendung von Firmen-E-Mails

Das Gerät bietet Ihnen direkten Zugriff auf Ihre Firmen-E-Mails und ermöglicht Ihnen, Nachrichten einfacher zu verwalten. Direct Push, Fetch Mail, Fern-E-Mail-Suche und E-Mail-Kennzeichen sind nur einige der Funktionen, die Sie zur Verwaltung Ihrer E-Mails verwenden können.

Hinweis Die Verfügbarkeit einiger Messaging-Funktionen hängt von der Version des Microsoft Exchange Servers Ihrer Firma ab. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkverwalter über die Verfügbarkeit dieser Funktionen.

Automatische Synchronisierung über Direct Push

Mit der **Direct Push**-Technologie (Push-E-Mail-Funktion) werden neue E-Mails direkt bei Empfang im Postfach vom Exchange Server auf das Gerät heruntergeladen. Inhalte wie Kontakte, Kalender und Aufgaben im Gerät werden sofort aktualisiert, wenn sie sich geändert haben oder wenn neue Einträge auf dem Exchange Server vorhanden sind. Damit Direct Push funktionieren kann, müssen Sie für das Gerät eine Wi-Fi- oder Datenverbindung einrichten.

Sie müssen jedoch zunächst eine vollständige Synchronisierung mit dem Exchange Server durchführen, damit Direct Push aktiviert werden kann.

Voraussetzung Die Direct Push-Funktion kann nur dann auf dem Gerät verwendet werden, wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) mit Exchange ActiveSync oder einer neueren Version benutzt.

Direct Push im Comm Manager aktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und berühren Sie anschließend **Kommunikation**.
Tipp Sie können auch auf **Start > Alle Programme > Comm Manager** tippen.
2. Berühren Sie im Fenster Comm Manager den Schieberegler AUS/EIN rechts neben dem Element **Microsoft Direct Push**.

Direct Push in ActiveSync aktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > ActiveSync** und tippen Sie anschließend auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie in den Feldern **Hauptzeit** und **Nebenzeit** die Option **Bei Elementeingang**.

Hinweis Wenn Direct Push deaktiviert ist, müssen Sie Ihre E-Mails manuell abrufen.

Programmierte Synchronisierung

Wenn Sie Direct Push nicht verwenden möchten, können Sie einen Zeitplan für die Synchronisierung von Outlook-E-Mails und Informationen erstellen.

1. Tippen Sie in ActiveSync auf dem Gerät auf **Menü > Zeitplan**.
2. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen aus, um den Synchronisierungszeitplan festzulegen.
Tipp Sie können in das Feld Hauptzeit ein kürzeres Intervall und in das Feld Nebenzeit ein längeres Intervall eingeben, so dass Ihre E-Mails häufiger synchronisiert werden, während Sie arbeiten. Um die Wochentage und Uhrzeiten für die Haupt- und Nebenzeiten festzulegen, tippen Sie auf die Verknüpfung **Hauptzeit** unten im Fenster.

Sofortiges Herunterladen über Fetch Mail

Die Funktion **Fetch Mail** lädt eine komplette E-Mail sofort herunter, ohne dass Sie Senden/Empfangen durchführen müssen. Dies beschränkt das Download auf jeweils die E-Mail-Nachricht, die Sie herunterladen möchten, und Sie können so Kosten sparen.

Voraussetzung Fetch Mail funktioniert auf dem Gerät nur, wenn Ihre Firma Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version benutzt.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Öffnen Sie eine E-Mail-Nachricht.
3. Standardmäßig werden nur die ersten wenigen Worte einer Nachricht angezeigt. Wenn Sie die gesamte E-Mail herunterladen möchten, schieben Sie Ihren Finger über das Display, um zum Ende der Nachricht zu gelangen, und tippen Sie dort auf **Rest dieser Nachricht abrufen**.
4. Warten Sie, bis der Rest der Nachricht heruntergeladen wurde.

Hinweise

- Weitere Informationen über die Änderung der E-Mail-Synchronisierungsoptionen, z. B. Einstellung der Downloadgröße für E-Mails, finden Sie unter "Benutzerdefinierung von E-Mail-Einstellungen" in Kapitel 6.
- Wenn Sie eine E-Mail empfangen, die eine Verknüpfung zu einem Dokument, z. B. einem PDF- oder Microsoft Office-Dokument auf SharePoint oder einem internen Dateiserver, enthält, können Sie auf die Verknüpfung tippen, um das Dokument auf dem Gerät anzusehen. Sie können das Dokument nur dann ansehen, wenn Sie ein Microsoft Outlook-Konto besitzen, das mit Microsoft Exchange Server 2007 oder einer späteren Version synchronisiert wird. Der Exchange Server muss auch so eingestellt sein, dass Zugriff auf Bibliotheken mit SharePoint-Dokumenten oder internen Dateiservern erlaubt ist.

Suche nach E-Mails auf dem Exchange Server

Sie können auf E-Mails zugreifen, die nicht auf dem Gerät verfügbar sind, indem Sie die Microsoft Exchange Server Mailbox durchsuchen. Die Suchergebnisse werden heruntergeladen und im Ordner Suchergebnisse angezeigt.

Voraussetzung Ihre Firma muss Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version verwenden.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Server durchsuchen**.
3. Geben Sie in das Textfeld **Suchen nach** das Stichwort für die Suche ein.
4. Schränken Sie den Zeitraum Ihrer Suche ein.
5. Legen Sie in der Liste **Suchen in** fest, ob Sie im **Posteingang**, unter **Gesendete Objekte** oder in **Allen Ordnern** suchen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.

Tip Um die Suchergebnisse zu löschen und zur Nachrichtenliste zurückzugelangen, tippen Sie auf **Menü > Ergebnisse löschen**.

Kennzeichen von Nachrichten

Kennzeichen dienen als eine Erinnerungshilfe zum Beachten wichtiger Aufgaben oder Anfragen, die in E-Mail-Nachrichten enthalten sind. Das Kennzeichen von Nachrichten, eine hilfreiche Funktion in Outlook E-Mail auf Desktop-Computern, kann auch in Outlook Mobile auf dem Gerät vorgenommen werden. Sie können empfangene E-Mail-Nachrichten auf dem Gerät kennzeichnen.

Voraussetzung Kennzeichen werden nur aktiviert, wenn E-Mails mit Microsoft Exchange Server 2007 oder einer neueren Version synchronisiert werden. Kennzeichen werden aktiviert oder deaktiviert, wenn E-Mails mit früheren Versionen von Microsoft Exchange Server synchronisiert werden.

Nachricht kennzeichnen oder Kennzeichen entfernen

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Öffnen Sie eine Nachricht.
3. Tippen Sie auf **Menü > Nachverfolgung** und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Kennzeichen festlegen** Kennzeichnen Sie die Nachricht mit einer roten Flagge, um sich selbst daran zu erinnern, dass sie verfolgt werden sollte.
 - **Kennzeichen - Abgeschlossen** Markieren Sie die Nachricht mit einem Häkchen, um anzuzeigen, dass die Aufgabe bzw. Anfrage in der E-Mail bereits erledigt wurde.
 - **Kennzeichen - Löschen** Entfernen Sie das Kennzeichen, um die Markierung der Nachricht aufzuheben.


Hinweis Erinnerungen für E-Mail-Nachrichten werden auf dem Gerät angezeigt, wenn die Nachrichten mit Erinnerungen gekennzeichnet sind und mit dem Exchange Server synchronisiert werden.

Automatische Antwort, wenn abwesend

Mit Outlook Mobile können Sie Ihren Abwesend-Status abrufen und ändern. Genauso wie Sie es von Outlook auf Ihrem Desktop PC gewöhnt sind, versendet Outlook Mobile eine automatische Antwortnachricht, wenn Sie nicht anwesend sind.

Automatische Antwortnachrichten senden, wenn abwesend

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Messaging > Outlook-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Extras > Abwesend**.
3. Wählen Sie in der Liste **Ich bin zurzeit** die Option **Abwesend** aus.
4. Geben Sie Ihre automatische Antwortnachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

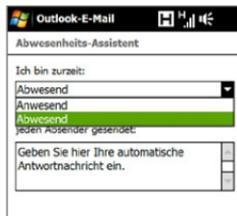

7.3 Verwalten von Besprechungsanfragen

Mit Besprechungsanfragen, die Sie erstellen und vom Gerät aus senden, können Sie Personen zu einer Besprechung einladen und erfahren, ob sie Zeit haben.

Empfangen Sie eine Besprechungsanfrage, können Sie ihr antworten, indem Sie die Anfrage annehmen oder ablehnen. Die Besprechungsanfrage zeigt deutlich an, ob es überlappende oder benachbarte Besprechungen gibt.

Voraussetzung Ihre Firma muss Microsoft Exchange Server 2007 oder eine neuere Version verwenden.

Besprechungsanfrage beantworten

1. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage per E-Mail empfangen, wird auf dem Gerät eine Benachrichtigung angezeigt. Öffnen Sie die E-Mail.
2. Tippen Sie auf **Annehmen**, um sie zu beantworten und die Besprechungsanfrage anzunehmen. Oder tippen Sie auf **Menü > Ablehnen**, wenn Sie an der Besprechung nicht teilnehmen können.
Tipps
 - Bevor Sie antworten, können Sie Ihre Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Besprechung prüfen, indem Sie auf **Kalender anzeigen** tippen.
 - Überlappt die Zeit der Besprechung mit anderen Terminen, so erscheint der Status "Zeitplankonflikt" oben auf der E-Mail.
3. Bestimmen Sie, ob Sie die Antwort-E-Mail bearbeiten möchten, bevor Sie sie senden, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Wenn Sie die Besprechungsanfrage annehmen, wird automatisch ein Termin im Kalender erstellt.

7.4 Kontakte im Firmenverzeichnis suchen

Zusätzlich zu den Kontakten auf dem Gerät können Sie auch auf die Kontaktdaten Ihres Firmenverzeichnisses zugreifen. Somit lassen sich E-Mail-Nachrichten und Besprechungsanfragen einfach an beliebige Personen in Ihrer Firma senden.

Voraussetzung Zugriff auf das Firmenverzeichnis ist nur verfügbar, wenn Ihre Firma mit **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 oder einer neueren Version** arbeitet und Sie die erste Synchronisierung mit Exchange Server durchgeführt haben.

1. Führen Sie eine Synchronisierung mit dem Exchange Server durch.
2. Führen Sie einen dieser Schritte aus:
 - Tippen Sie unter Kontakte auf **Menü > Firmenverzeichnis**.
 - Tippen Sie in einer neuen E-Mail-Nachricht auf das Feld **An** (oder tippen Sie auf **Menü > Empfänger hinzufügen**) und anschließend auf **Firmenverzeichnis** oben in der Liste.
 - Wenn Sie eine Besprechungsanfrage erstellen und erforderliche sowie optionale Teilnehmer im Kalender auswählen, tippen Sie auf **Firmenverzeichnis**.
3. Geben Sie den vollen Namen des Kontaktes oder einen Teil davon ein und tippen Sie auf **Suchen**. Tippen Sie in der Liste mit Suchergebnissen auf einen Kontakt, um diesen auszuwählen.

Hinweise

- Sie können einen Kontakt aus dem Firmenverzeichnis auf dem Gerät speichern, indem Sie ihn markieren und anschließend auf **Menü > Kontakt speichern** tippen.
- Wenn folgende Informationen im Firmenverzeichnis enthalten sind, können Sie sie abfragen: Vorname, Nachname, E-Mail-Name, Anzeigename, E-Mail-Adresse und Büroadresse.

144 Firmen-E-Mails und Besprechungsanfragen verwenden

Kapitel 8

Internet

8.1 Methoden für Internetverbindung

Die Netzfunktionen des Gerätes ermöglichen Ihnen, über Wi-Fi, GPRS/3G (oder EDGE, falls verfügbare) oder DFÜ auf das Internet oder ein Firmennetz zuzugreifen. Sie können auch eine VPN- oder Proxy-Verbindung hinzufügen und einrichten.


Wi-Fi

Wi-Fi bietet Ihnen einen drahtlosen Internetzugang mit einer Reichweite von bis zu 100 Metern. Wenn Sie Wi-Fi auf dem Gerät verwenden möchten, müssen Sie eine Verbindung zu einem Wireless Access Point ("Hotspot") herstellen.

Hinweis Die Verfügbarkeit und Reichweite der Wi-Fi-Signale des Gerätes hängen von der Anzahl und Infrastruktur der Signalzugänge ab sowie von den Gegenständen, durch die die Signale hindurchgesendet werden.

Wi-Fi einschalten und Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz herstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.
2. Tippen Sie auf **Wi-Fi**. Erkannte drahtlose Netze werden auf dem Display angezeigt.
3. Tippen Sie auf das gewünschte Wi-Fi-Netz.
 - Wenn Sie ein offenes (nicht gesichertes) Netz auswählen, wird automatisch eine Verbindung zu diesem Netz hergestellt.
 - Wenn Sie ein gesichertes Netz ausgewählt haben, müssen Sie erst den Sicherheitsschlüssel eingeben und anschließend auf **Fertig** tippen. Die Verbindung zum Netz ist damit hergestellt.

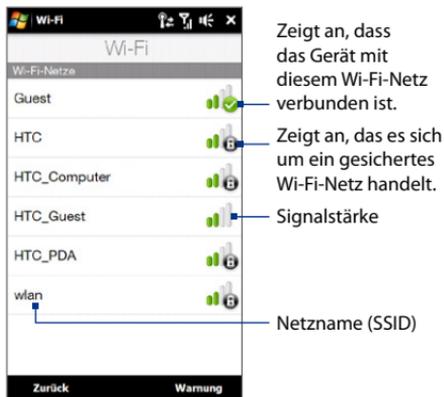

3. Tippen Sie auf **Zurück**, um zum Fenster Kommunikation zurückzugelangen.

Wenn Sie das nächste Mal Ihr Gerät verwenden, um Wi-Fi-Netze zu erkennen, werden Sie nicht wieder aufgefordert, den Netzschlüssel eines Wi-Fi-Netzes einzugeben, auf das Sie zuvor zugegriffen haben (es sei denn, Sie führen eine Hardwarezurücksetzung durch, bei der alle benutzerdefinierten Einstellungen auf dem Gerät gelöscht werden).

- Hinweise**
- Wi-Fi-Netze sind immer erkennbar, so dass keine weiteren Schritte erforderlich sind, um das Gerät mit einem solchen Netz zu verbinden. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie bei bestimmten geschlossenen drahtlosen Netzen einen Benutzernamen und ein Kennwort eingeben müssen.
 - Um Wi-Fi auszuschalten, tippen Sie im Fenster Kommunikation auf den Schieberegler AUS/EIN rechts neben dem **Wi-Fi**-Element.


Status von Wi-Fi-Netz prüfen

Neben der Wi-Fi-Statusanzeige auf der Titelleiste können Sie auch den aktuellen Wi-Fi-Verbindungsstatus in einem der folgenden Fenster auf dem Gerät ansehen:

- **WLAN-Fenster**

Tippen Sie im Fenster Wi-Fi auf **Erweitert**.

Auf der Registerkarte **Allgemein** sehen Sie das Wi-Fi-Netz, mit dem das Gerät derzeit verbunden ist. Außerdem werden Konfiguration und Signalqualität des Wi-Fi-Netzes angezeigt.

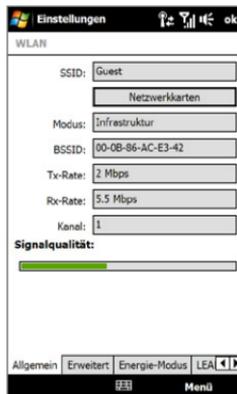


- **Fenster Drahtlose Netzwerke konfigurieren**

Tippen Sie im Fenster Drahtloses LAN auf **Menü** > **Wi-Fi**. In diesem Fenster werden alle verfügbaren Wi-Fi-Netze in Reichweite angezeigt.

Wenn eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz in der Liste herstellen möchten, tippen Sie etwas länger auf das gewünschte Netz und anschließend auf **Verbinden**.

Tippen Sie in der Liste auf ein WiFi-Netz, um die Verbindungseinstellungen anzuzeigen oder zu ändern.

Sie können auch neue WiFi-Netze hinzufügen, indem Sie auf **Neu hinzufügen** tippen.

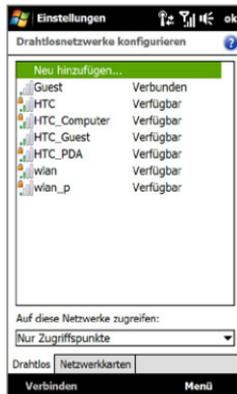

Bei der Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz Akkustrom sparen

Bei Verwendung von Wi-Fi wird Akkustrom schneller aufgebraucht. Schalten Sie deshalb Wi-Fi aus, wenn Sie es nicht benötigen. Sie können auch die Energiespareinstellungen aktivieren, während Sie Wi-Fi verwenden.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und anschließend auf **Menü > Drahtlos-Netze > Registerkarte Energiemodus**.
2. Schieben Sie den Schieberegler **Energiesparmodus** auf eine Position, die die Leistung bei geringstmöglichem Energieverbrauch optimiert.

Schieben Sie den Schieberegler für eine optimale WLAN-Leistung nach links (Leistung optimiert) und für eine möglichst Strom sparende Verbindung nach rechts (Akku optimiert).



GPRS/3G

Verwenden Sie **GPRS/3G** (oder **EDGE**, um eine Verbindung zum Internet herzustellen und E-Mails auf dem Gerät zu senden und empfangen. Sie benötigen einen Vertrag über Datendienste, um das GPRS/3G-Netz des Netzbetreibers verwenden zu können. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber, um die GPRS/3G-Tarife zu erfahren.

GPRS/3G-Einstellungen sind bereits auf dem Gerät vorkonfiguriert, und das Gerät ist zur Verwendung von GPRS/G3-Diensten bereit. Ändern Sie nicht die Einstellungen, da sich sonst die Dienste u. U. nicht länger nutzen lassen. Wenn Sie auf dem Gerät eine weitere GPRS/3G-Verbindung hinzufügen möchten, wenden Sie sich an den Netzbetreiber.

DFÜ

Um eine DFÜ-Verbindung mit einem Internetdienstanbieter (ISP) auf dem Gerät herzustellen, benötigen Sie die gleichen Einstellungen, die Sie verwenden, wenn Sie eine Verbindung vom Computer aus herstellen. Dazu gehören die Telefonnummer des ISP-Servers, Ihr Benutzername und Ihr Kennwort.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Verbindungen** auf **Verbindungen**.
3. Tippen Sie unter **ISP** auf **Neue Modemverbindung**.
4. Wählen Sie in der Liste **Modem auswählen** die Option **Mobilfunkverbindung** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Geben Sie die Telefonnummer des ISPs an, und tippen Sie auf **Weiter**.
6. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und alle weiteren vom ISP abgefragten Daten ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig stellen**.

Starten einer Datenverbindung

Nachdem Sie eine Datenverbindung, z. B. GPRS/3G oder ISP, auf dem Gerät eingerichtet haben, können Sie das Gerät mit dem Internet verbinden. Die Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn Sie ein Programm starten, das auf das Internet zugreift, z. B. Opera Mobile.

Datenverbindung manuell herstellen

Wenn Sie für das Gerät mehrere Arten von Datenverbindungen eingerichtet haben, können Sie eine Verbindung manuell herstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Verbindungen** auf **Verbindungen**.
3. Tippen Sie auf **Bestehende Verbindungen verwalten**.
4. Tippen Sie etwas länger auf den Namen der gewünschten Verbindung und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

Aktive Datenverbindungen trennen

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.
2. Tippen Sie auf den Schieberegler AUS/EIN rechts neben dem Element **Datenverbindung**.

8.2 Opera Mobile™

Opera Mobile™ ist ein mit allen Funktionen ausgestatteter Internetbrowser, der für das Gerät optimiert wurde.

Opera Mobile starten und zu einer Website gehen

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Internet** und tippen Sie auf **Browser starten**.
2. Tippen Sie im Fenster Opera Mobile auf die Adressleiste.
Hinweis Wenn die Adressleiste ausgeblendet ist, tippen Sie auf  unten rechts im Fenster.
3. Geben Sie die URL-Adresse ein und tippen Sie auf .

Das Browserfenster



- 1 Aktualisieren Sie hiermit die angezeigte Webseite.
- 2 Geben Sie hier die URL der Website ein.

- 3 Kehren Sie hiermit zur zuvor angesehenen Webseite zurück.
- 4 Wechseln Sie zum Fenster Lesezeichen, in dem Sie Lesezeichen hinzufügen, bearbeiten oder senden können.
- 5 Fügen Sie hiermit eine neue Registerkarte zum Browsen hinzu oder wechseln Sie zu einer anderen Registerkarte für das Browsen.
- 6 Hiermit gelangen Sie zur Homepage.
- 7 Öffnen Sie hiermit eine Liste, in der Sie die Einstellungen für Opera Mobile ändern können. Unter "Menü Opera Mobile" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
- 8 Schließen Sie hiermit die aktuelle Registerkarte. Dies steht nur zur Verfügung, wenn Sie mehr als eine Registerkarte geöffnet haben.
- 9 Wenn Sie im Web browsen, aktiviert Opera Mobile automatisch den Vollbildmodus. Tippen Sie hier, um die Adressen- und Menüleiste wieder anzuzeigen.

Opera Mobile-Menü

Tippen Sie auf der Menüleiste auf , um das Menü zu öffnen.



Öffnen Sie das Fenster Einstellungen, in dem Sie u. a. die Startseite festlegen, Anzeigeeinstellungen ändern und Datenschutzeinstellungen vornehmen können.

Zeigen Sie Elemente an, die heruntergeladen werden und fahren Sie mit dem Herunterladen fort oder beenden Sie es.

Zeigen Sie Informationen über die Webseite an, die Sie gerade ansehen.

Zeigen Sie die Webseiten an, die Sie zuvor besucht haben.

Verwalten Sie Webseiten, die Sie gespeichert haben, und zeigen Sie sie an.

Öffnen Sie die Hilfedatei von Opera Mobile.

Beenden Sie Opera Mobile vollständig.

Hinweis Weitere Informationen zur Verwendung von Opera Mobile finden Sie unter: <http://www.opera.com/products/mobile/>.

In Webseiten hinein- und aus ihnen herauszoomen

Wenn eine Webseite im Vollbild angezeigt wird, schieben Sie Ihren Finger auf der Zoomleiste nach rechts, um in die Webseite hineinzuzoomen.

Um herauszuzoomen, schieben Sie Ihren Finger nach links.

Tipp Sie können auch zweimal hintereinander auf das Display tippen, um in das Bild hineinzuzoomen. Doppeltippen Sie erneut, um wieder herauszuzoomen.



Hineinzoomen



Herauszoomen

Displayausrichtung ändern

Ändern Sie die Displayausrichtung, indem Sie das Gerät einfach seitwärts drehen.



8.3 YouTube™

Mit YouTube™ können Sie Internetvideos, die nach YouTube hochgeladen wurden, durchblättern, suchen und anschauen.

Hinweis Sie benötigen eine aktive Daten- oder Wi-Fi-Verbindung, um YouTube nutzen zu können. Wenn Sie eine GPRS/3G-Verbindung verwenden, können beim Anschauen von Internetvideos erhebliche zusätzliche Kosten für die Datenverbindung anfallen.

YouTube öffnen

Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Internet** und tippen Sie auf **YouTube**.

The screenshot shows the YouTube mobile app interface. At the top, there is a red header with the YouTube logo, a 'Programmführer' dropdown menu, a settings gear icon, and a close 'X' icon. Below the header, there are two tabs: 'Alle Videos' (selected) and 'Kategorien'. The main content area displays a list of videos under the heading 'Meist gesehen (Heute)'. Each video entry includes a thumbnail, the title, a star rating, the upload time, and the number of views. At the bottom, there is a navigation bar with icons for home, a list, a play button, and search.

Öffnen Sie den Programmführer.

Stellen Sie die Qualität der heruntergeladenen Videos und die Voreinstellung für die Seite (Land) ein.

Beenden Sie YouTube.

Filtern Sie die Liste nach Feed-Typ und Datum des Hochladens zum YouTube-Server.

Wechseln Sie zwischen YouTube-Fenstern.

Zeigt den aktuellen Programmkanal an, den Sie ansehen.

Zeigt die verfügbaren Videos für den ausgewählten Programmkanal an. Tippen Sie auf ein Video, um es anzusehen. Tippen Sie auf ⓘ, um Einzelheiten über das Video anzuzeigen.

Suche nach Videos

1. Tippen Sie im Fenster YouTube auf .
2. Geben Sie im Fenster **Suchen** die Videoinformationen ein und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.
YouTube sucht nach dem Video und zeigt anschließend alle verwandten Videos im Fenster an.
3. Tippen Sie auf ein Video, um es anzusehen. Unter "Ansehen von Videos" finden Sie weitere Einzelheiten.

Verwendung des Programmführers

Der Programmführer sortiert Videos in Kanälen, so dass Sie verwandte Videos, die auf YouTube bereitstehen, durchsuchen und ansehen können. Sie können dem Programmführer auch Ihren Favoriten-Videokanal hinzufügen.

Einen neuen Kanal hinzufügen

1. Suchen Sie den Kanal oder das Video, den/das Sie dem Programmführer hinzufügen möchten. Unter "Suche nach Videos" finden Sie weitere Einzelheiten.
2. Tippen Sie in der Suchergebnisliste auf  rechts neben dem Video oder Kanal, um das Fenster mit den Details zu öffnen.
3. Tippen Sie auf , anschließend auf **OK** im Bestätigungsfenster.

Der Kanal, den Sie abonniert haben, wird dann angezeigt, wenn Sie auf **Programmführer** tippen.

Tipp Sie können Suchinformationen auch als Programmkanäle hinzufügen.



Einen Programmkanal ändern

1. Tippen Sie oben im Fenster **Videos** auf **Programmführer**.
2. Wählen Sie einen Kanal im Programmführer aus.

Tipp Sie können das Fenster nach unten rollen, um weitere Kanäle anzuzeigen.

Die Videoliste wird aktualisiert und zeigt die Videos an, die für den ausgewählten Kanal zur Verfügung stehen.

Einen Programmkanal löschen

Sie können nur Kanäle löschen, die Sie selbst dem Programmführer hinzugefügt haben.

1. Tippen Sie auf **Programmführer**.
2. Rollen Sie zu dem Kanal hinunter, den Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .
3. Tippen Sie im Bestätigungsfenster auf **OK**.

Ansehen von Videos

Tippen Sie auf ein Video in einem beliebigen YouTube-Fenster, in einem Programmführerkanal oder in den Suchergebnissen, um den YouTube-Video-Player aufzurufen.

Ziehen Sie hier, um im Video vor- oder zurückzugehen.

Gehen Sie zum Anfang des Videos zurück.



Geben Sie das Video wieder oder halten Sie sie an.

Beenden Sie die Videowiedergabe.

Downloadstatus

Gepuffertes Video

Je nach der Qualität des heruntergeladenen Videos, das


Sie ausgewählt haben, können Sie es in seiner Originalgröße, in erweiterter Größe oder im Vollbild anzeigen, indem Sie die entsprechende Option antippen.

Tipp Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie auf die Tasten **LAUTER** und **LEISER** auf der linken Seite des Gerätes.

Wenn Sie auf Stopp () tippen oder ein Video vollständig angesehen haben, können Sie eine der folgenden Optionen wählen.

Gehen Sie zur vorherigen Seite mit verwandten Videos zurück.

Senden Sie die Verknüpfung eines zuvor angesehenen Videos per E-Mail oder senden Sie eine Miniaturansicht des Videos per MMS.

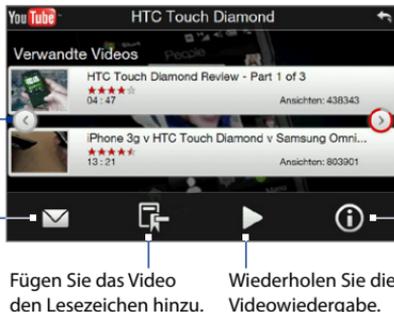

Fügen Sie das Video den Lesezeichen hinzu.

Wiederholen Sie die Videowiedergabe.

Gehen Sie zur nächsten Seite mit verwandten Videos.
Wenn Sie nichts tun, wird nach zehn Sekunden automatisch die nächste Seite angezeigt.

Zeigen Sie Informationen über das Video an, das Sie gerade angesehen haben.

Lesezeichen


Sie können Ihre Favoritenvideos unter den Lesezeichen speichern, um direkten Zugang zu erhalten.

Ein Video unter den Lesezeichen speichern

Nachdem Sie ein Video angesehen haben, tippen Sie auf . Sie können auch auf einem Video, das Sie den Lesezeichen hinzufügen möchten, auf  tippen und anschließend im Fenster Videodetails auf  tippen.

Videos unter den Lesezeichen ansehen

Tippen Sie im Fenster YouTube auf . Tippen Sie auf ein Video, um es anzusehen.

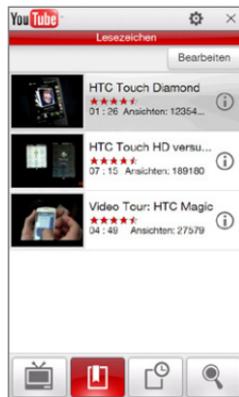

Video in Lesezeichen löschen

1. Tippen Sie im Fenster **Lesezeichen** auf **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf  auf dem Video, das Sie entfernen möchten.
3. Tippen Sie im Bestätigungsfenster auf **OK**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Verlauf

Zeigen Sie die zuletzt angesehenen Videos im Fenster Verlauf an. Tippen Sie im Fenster YouTube auf  und tippen Sie anschließend auf ein Video, das Sie ansehen möchten.

Hinweis Wenn Sie die Verlaufsliste löschen möchten, tippen Sie auf **Löschen**.

8.4 Streaming Media

Mit dem Programm **Streaming Media** können Sie Live-Sendungen oder Medien auf Bestellung aus dem Web "streamen". Die Medien werden in einem kontinuierlichen Stream zum Gerät gesendet und zusammen mit dem Audio sofort beim Empfang abgespielt.

Mit Streaming Media können Sie **3GP**- und **MPEG-4**-Dateien wiedergeben. Das Programm unterstützt auch die Wiedergabe von **SDP** (Session Description Protocol)-Dateien.

Mit Opera Mobile auf Streaming-Inhalte zugreifen

Mit Opera Mobile können Sie eine Internetseite öffnen, die RTSP (Real Time Streaming Protocol)-Links zu Streaming-Medien-Inhalten enthält, und dann diese Inhalte im Programm Streaming Media abspielen.

1. Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Internet** und tippen Sie auf **Browser starten**.
2. Geben Sie in die Adressleiste die URL-Adresse der Internetseite ein, die den RTSP-Link zur gewünschten *.3gp-, *.mp4- oder *.sdp-Datei enthält.
3. Tippen Sie auf der Internetseite auf den RTSP-Link.

4. Streaming Media öffnet dann automatisch die Datei und spielt sie ab. Verwenden Sie während der Wiedergabe den Schieberegler und die Steuerelemente für Wiedergabe/Pause, Wechsel zum Vollbild und schnelles Vorspulen.



The screenshot shows the Streaming Media player interface. At the top, it says 'Streaming Media' and 'Video'. The main area displays a video of a seagull on a post. Below the video is a progress bar with a green segment, showing '02:16' on the left and '4:52' on the right. At the bottom, there are control buttons: a play/pause button, a full-screen button labeled 'Vollbildschirm', and a menu button labeled 'Menü'. Lines connect these elements to descriptive text blocks.

Tippen hier, um zwischen der Wiedergabe und dem Anhalten des Videos zu wechseln.

Geben Sie ein Video vom Anfang an wieder. Wechseln Sie zum Vollbildmodus. Tippen Sie im Vollbildmodus auf  um zurückzuwechseln.

Ziehen Sie diesen Schieberegler, um im Video vor- oder zurückzugehen. Sehen Sie das Video in seiner Originalgröße, in erweiterter Größe oder im Vollbild an. Beenden Sie die Wiedergabe.

Mediendateien direkt auf dem Streaming Media-Player streamen

Streaming Media unterstützt nur RTSP-Links, wenn Sie *.3gp- und *.mp4-Dateien direkt im Programm streamen.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Streaming Media**.
2. Tippen Sie auf **Menü > Verbinden**.
3. Geben Sie die vollständige RTSP-Verknüpfung ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**. Streaming Media beginnt anschließend mit der Wiedergabe der Datei.
4. Verwenden Sie während der Wiedergabe den Schieberegler und die Steuerelemente für Wiedergabe/Pause, Wechsel zum Vollbild und schnelles Vorspulen.

Informationen über Streaming-Video anzeigen

Während ein Videoclip gestreamt wird, tippen Sie auf **Menü > Eigenschaften**, um Videoeigenschaften, wie z. B. die Videoverknüpfung, den Ort, die Dauer und die Bitrate anzuzeigen.

Verbindungseinstellungen für Streaming-Video konfigurieren

Tippen Sie auf **Menü > Optionen**, um die Einstellungen für Streaming Media zu konfigurieren. In diesem Fenster können Sie den Medienpuffer einstellen, die Verbindung auswählen, die Sie verwenden möchten, und festlegen, dass alle Videos im Vollbild abgespielt werden.

8.5 Windows Live™

Windows Live™ hilft Ihnen beim schnellen Auffinden von Informationen mit Windows Live™ Suche, beim Zugreifen auf und Synchronisieren von E-Mails und Kontakten in Windows Live™ Mail und beim senden von Sofortnachrichten mit Windows Live™ Messenger.

Windows Live™ zum ersten Mal einrichten


1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Live** und anschließend auf **Bei Windows Live anmelden**.
2. Tippen Sie auf die Verknüpfungen, um die Nutzungsbedingungen von Windows Live™ und die Microsoft-Online-Hinweise zum Datenschutz zu lesen. Nachdem Sie diese gelesen haben, tippen Sie auf **Annehmen**.
3. Geben Sie Ihre Adresse und Ihr Kennwort von Windows Live™ Mail oder Hotmail ein und wählen Sie die Option **Kennwort speichern**. Tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.

- Bestimmen Sie, welche Art von Daten Sie online mit dem Gerät synchronisieren möchten.

Wenn Sie die Option **Windows Live-Kontakte in der Kontaktliste Ihres Mobiltelefons speichern** auswählen, werden Ihre Windows Live™-Kontakte der Kontaktliste und Live™ Messenger auf dem Gerät hinzugefügt.

Wenn Sie **E-Mail synchronisieren** auswählen, werden die Nachrichten in Windows Live™ Mail oder im Hotmail-Posteingang auf das Gerät heruntergeladen.

- Tippen Sie auf **Weiter**.
- Nachdem die Synchronisierung durchgeführt wurde, tippen Sie auf **Fertig**.

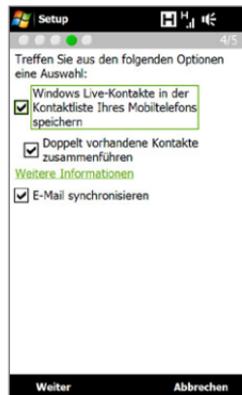

Das Windows Live™-Fenster

Suchleiste. Geben Sie die Informationen ein, nach denen Sie suchen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Wechseln Sie zwischen den Fenstern Windows Live™ Messenger, Windows Live™ Mail und Sync-Status.

Ändern Sie Ihren Anzeigenamen, Ihr Bild und Ihre persönliche Nachricht.




Passen Sie die Windows Live™-Einstellungen an.

WindowsLive™ Messenger

Mit dieser mobilen Version von **Windows Live™ Messenger** können Sie Sofortnachrichten senden und empfangen.

Bei Windows Live™ Messenger anmelden und mit einer Unterhaltung beginnen

1. Tippen Sie auf **Messenger** im Windows Live™-Fenster.
2. Tippen Sie im Messenger-Fenster auf **Anmelden**. Das Anmelden kann je nach Verbindungsgeschwindigkeit einige Minuten dauern.
3. Markieren Sie in der Kontaktliste einen Online-Kontakt und tippen Sie anschließend auf **IM senden**, um ein Nachrichtenfenster zu öffnen.
4. Geben Sie im Nachrichtenfenster Ihre Nachricht in das Textfeld ein und tippen Sie anschließend auf die Eingabe-Taste auf der Displaytastatur, um die Nachricht zu senden. Sie können im Nachrichtenfenster auch Folgendes tun:
 - Um ein Emoticon hinzuzufügen, tippen Sie auf **Menü > Emoticon hinzufügen** und tippen Sie auf ein Emoticon im Fenster. Das Emoticon wird der Nachricht angehängt.
 - Um eine Datei zu senden, tippen Sie auf **Menü > Senden** wählen Sie den Dateityp aus (Bild, Sprachclip oder beliebige Datei) und suchen Sie nach der Datei, die Sie senden möchten.
 - Um einen oder mehrere Kontakte zur Teilnahme an einer Unterhaltung einzuladen, tippen Sie auf **Menü > Optionen > Teilnehmer hinzufügen**.
 - Um eine Sprachnachricht zu senden, tippen Sie auf **Sprachaufzeichnung** im Nachrichtenfenster und beginnen Sie zu sprechen. Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, tippen Sie auf **Senden**.

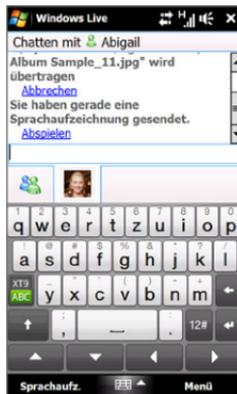

5. Wenn Sie die aktuelle Unterhaltung mit einem Kontakt beenden möchten, tippen Sie auf **Menü > Unterhaltung beenden**.
6. Wenn Sie sich abmelden möchten, tippen Sie auf **Menü > Abmelden**.

Einen Windows Live™-Kontakt hinzufügen

Sie können neue Windows Live™-Kontakte im Windows Live™ Messenger hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Menü > Neuen Kontakt hinzufügen**.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontaktes ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

8.6 RSS Hub

RSS Hub ist ein RSS-Leseprogramm, mit dem Sie jederzeit die neuesten Nachrichten aus dem Internet erhalten können. Es sucht nach RSS-Feeds auf Ihren als Favoriten eingestellten Nachrichtenseiten, Blogs und anderen Seiten und lädt die aktuellsten Updates und Podcasts herunter.

Weitere Informationen über RSS Hub erhalten Sie, wenn Sie auf **Start > Alle Programme > Hilfe** und anschließend auf **Hilfe für hinzugefügte Programme > RSS Hub** tippen.

Abonnieren und Organisieren von Nachrichtenkanälen

Sie müssen Nachrichtenkanäle erst abonnieren, bevor Sie RSS-Feeds empfangen können.


Nachrichtenkanäle abonnieren

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > RSS Hub** und tippen Sie anschließend auf **Fortfahren**.

2. Wählen Sie im Fenster Neuer Kanal Assistent die Option **Aus einer Liste bekannter Kanäle auswählen** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**. Es wird dann eine Liste mit RSS-Kanälen angezeigt.

Hinweis Wenn sich der RSS-Kanal, den Sie abonnieren möchten, nicht in der Liste bekannter Kanäle befindet, tippen Sie auf **Zurück**. Wählen Sie anschließend eine andere Option im Fenster Assistent für neuen Kanal aus.

3. Markieren Sie die Kontrollkästchen der RSS-Kanäle, die Sie abonnieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

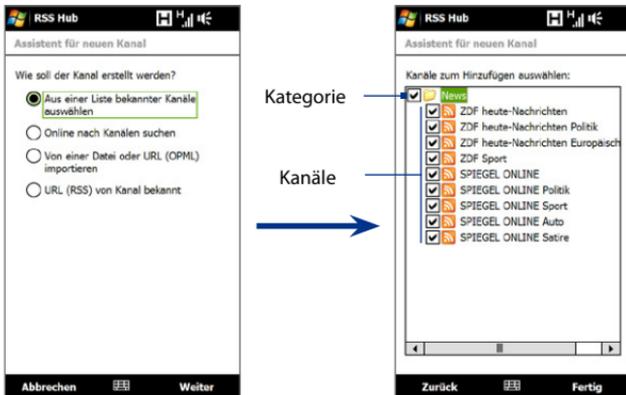

Tippen Sie hier, um im Voraus gewählte RSS-Kanäle zu laden.

Tipp Kanäle werden in Kategorien gruppiert. Wenn Sie alle Kanäle in einer Kategorie auswählen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen für diese Kategorie.

4. Die Kanalliste wird angezeigt. Tippen Sie auf **Aktualisieren**, um Kanäle zu aktualisieren.

Wählen Sie die Kanalkategorie auszuwählen, die Sie anzeigen möchten

Kanalliste

Aktualisieren Sie die Kanäle

Kanal wurde aktualisiert. Tippen Sie hier, um die Schlagzeilen anzuzeigen.

Anzahl von Schlagzeilen

Brechen Sie die Kanalaktualisierung ab

The left screenshot shows the 'RSS Hub' window with the following content:

- Alle Kategorien
- More Great Software
- SPIEGEL ONLINE
- SPIEGEL ONLINE Auto
- SPIEGEL ONLINE Politik
- SPIEGEL ONLINE Satire
- SPIEGEL ONLINE Sport
- ZDF heute-Nachrichten
- ZDF heute-Nachrichten Europaisch...
- ZDF heute-Nachrichten Politik
- ZDF Sport

The right screenshot shows the 'RSS Hub' window with the following content:

- News
- SPIEGEL ONLINE 30/30
- SPIEGEL ONLINE Auto
- SPIEGEL ONLINE Politik 20/20
- SPIEGEL ONLINE Satire
- SPIEGEL ONLINE Sport
- ZDF heute-Nachrichten 14/14
- ZDF heute-Nachrichten ... 19/19
- ZDF heute-Nachrichten ... 12/12
- ZDF Sport 8/8

Neue Kanäle hinzufügen

1. Tippen Sie in der Kanalliste auf **Menü > Kanal > Neu**, um das Fenster Assistent für neuen Kanal zu öffnen.
2. Wählen Sie eine Option und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Display, um neue Kanäle hinzuzufügen. Weitere Informationen über die Optionen des Assistenten für neuen Kanal finden Sie in der Hilfe auf dem Gerät.

Anzuzeigende Kanäle filtern

Tippen Sie in der Kanalliste auf **Menü > Ansicht** und wählen Sie anschließend **Aktualisiert**, um nur die Kanäle anzuzeigen, die noch nicht gelesene Elemente enthalten, oder **Alle**, um alle abonnierten Kanäle anzuzeigen.

Verwendung der Schlagzeilenliste

Tippen Sie auf einen Kanal in der Kanalliste, um die Schlagzeilenliste anzuzeigen.

The screenshot shows an RSS Hub interface with a list of news items. The items are:

- The Onion Radio News** (blue icon)
- 357 Maharishis Missing, Feared Dead In Astral Plane Crash** (blue icon)
- Search Area For Remotely-Controlled Plane Expanded To Bushes** (blue icon)
- Area Man Gets Badass Community Service Tattoo** (blue icon)
- Entire U.S. Stealing Cable TV From Greg** (blue icon)
- Local Man's Seizure Was Coolest Thing Anyone's Ever Seen** (red icon)
- Disney Puts On Magical Parade Of Layoffs** (grey icon)
- 4 Careers Killed In Film Shooting** (blue icon)
- Species Makes Unwelcome Comeback** (blue icon)

 Each item has a date and time (e.g., 11.03.09 06:00) and a small icon on the right. The interface includes a top status bar with 'RSS Hub', signal strength, and battery level, and a bottom navigation bar with 'Kanäle' and 'Menü'.

Das Element enthält ein Stichwort.

Neues oder noch nicht gelesenes Element

Element wurde gelesen

Wechseln Sie zur Kontaktliste zurück

Tippen Sie auf eine Schlagzeile, um das Fenster mit der Nachrichtenzusammenfassung zu öffnen.

Geben Sie das Podcast wieder oder zeigen Sie ein Bild an.


Podcast oder Bildanlage wird heruntergeladen.

Laden Sie das Podcast oder die Bildanlage herunter.

Neue oder noch nicht gelesene Elemente werden in Fettdruck angezeigt und besitzen ein blaues Zeitungssymbol. Elemente, die Sie bereits gelesen haben, besitzen ein graues Zeitungssymbol.

Anzeige von Nachrichtenzusammenfassungen

Tippen Sie auf eine Schlagzeile in der Schlagzeilenliste, um eine Nachrichtenzusammenfassung anzuzeigen.

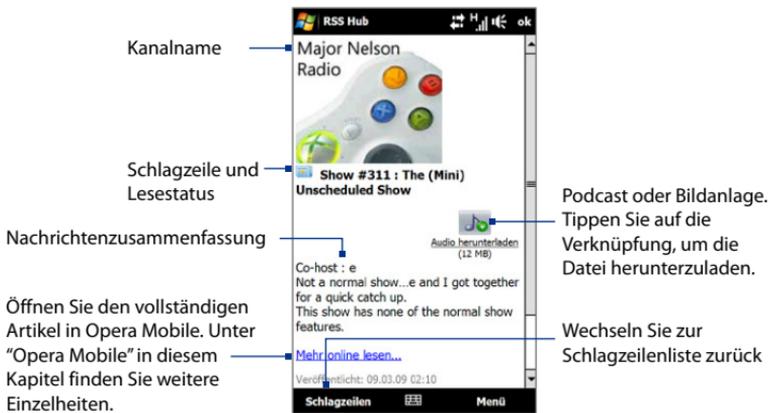

Tippen Sie auf **Menü**, um die Art und Weise, wie Text angezeigt wird, zu ändern, einen Podcast zu speichern, eine Verknüpfung zu einem Artikel per E-Mail zu senden usw.

Podcasts herunterladen, wiedergeben oder speichern

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichtenzusammenfassung auf die Verknüpfung **Audio herunterladen/Video herunterladen** oder das Symbol des Audio-/Videopodcasts.

Tipp Um das Herunterladen der Datei abzubrechen, tippen Sie auf **Herunterladen abbrechen** unterhalb des Symbols der Audio-/Videodatei.

2. Nachdem Sie die Datei heruntergeladen haben, können Sie Folgendes tun:
 - Tippen Sie auf **Audio wiedergeben/Video wiedergeben** oder das Symbol der Audio-/Videodatei, um die Datei wiederzugeben.
 - Tippen Sie auf **Menü > Podcast > Speichern**, um eine Kopie der Datei im Hauptspeicher des Gerätes oder auf der Speicherkarte zu speichern.

Eine Verknüpfung zu einem Artikel per E-Mail senden

1. Tippen Sie im Fenster Nachrichtenzusammenfassung auf **Menü > Link per E-Mail senden**.
2. Das Messaging-Programm wird geöffnet und das Kontoauswahl-Fenster wird angezeigt. Tippen Sie auf das E-Mail-Konto, das Sie verwenden möchten.
Es wird dann eine neue E-Mail-Nachricht erstellt, die die Verknüpfung enthält.
3. Geben Sie den Empfänger der E-Mail ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

Hinweis Weitere Informationen über das Verfassen von E-Mails finden Sie unter "Erstellen und Senden einer E-Mail" in Kapitel 6.

Nächste oder vorherige Nachrichtenzusammenfassung anzeigen

Tippen Sie im Fenster **Nachrichtenzusammenfassung** auf **Menü > Weiter** oder **Menü > Zurück**.

8.7 Das Gerät als Modem verwenden (Internet-Freigabe)

Internet-Freigabe verbindet einen Computer oder ein Notebook mit dem Internet, wobei die Datenverbindung des Gerätes wie z. B. GPRS/3G genutzt wird. Sie können keine Verbindung über USB oder Bluetooth herstellen.

Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass im Gerät eine SIM-Karte eingesetzt ist und das Gerät über eine GPRS/3G- oder DFÜ-Modemverbindung verfügt. Wenn im Gerät noch keine Datenverbindung eingerichtet wurde, tippen Sie auf **Menü > Verbindungseinstellungen** im Fenster Internet-Freigabe. Weitere Informationen über diese Verbindungen finden Sie unter "GPRS/3G" und "DFÜ" in diesem Kapitel.
- Wenn Sie das Gerät als ein USB-Modem verwenden möchten, müssen Sie erst das Windows Mobile-Gerätecenter oder Microsoft ActiveSync Version 4.5 oder eine spätere Version auf dem Rechner installieren.

- Wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass der Computer über Bluetooth-Funktionen verfügt. Wenn der Computer nicht über Bluetooth verfügt, müssen Sie erst einen Bluetooth-Adapter oder ein Dongle anschließen und benutzen.
- Bevor Sie die Internetfreigabe verwenden, unterbrechen Sie die Verbindung zum Windows Mobile-Gerätecenter oder zu ActiveSync auf dem Computer.

Gerät als ein USB-Modem einrichten

1. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Sync-Kabel an einen Desktop-Computer oder ein Notebook an.
2. Wenn das Fenster Verbindung mit PC erscheint, wählen Sie **Internetfreigabe** und anschließend **Fertig**.
3. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die das Gerät benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten.
4. Tippen Sie auf **Verbinden**.



Gerät als Bluetooth -Modem verwenden

1. Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät ein und machen Sie es sichtbar, indem Sie den Schritten unter "Bluetooth einschalten und Gerät sichtbar machen" in Kapitel 9 folgen.
2. Starten Sie eine Bluetooth-Partnerschaft vom Gerät aus, indem Sie die Schritte unter "Bluetooth-Partnerschaft erstellen" in Kapitel 9 ausführen.
3. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Internetfreigabe**.
4. Wählen Sie **Bluetooth-PAN** als die **PC-Verbindung**.

5. Wählen Sie in der Liste **Netzwerkverbindung** den Namen der Verbindung, die das Gerät benutzt, um Zugang zum Internet zu erhalten, und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.
6. Richten Sie auf dem Computer ein Bluetooth PAN (Personal Area Network) mit dem Gerät ein:

Für Windows Vista:

- a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Netzwerk und Freigabe-Center**.
- b. Klicken Sie auf **Netzwerkverbindungen verwalten** und doppelklicken Sie anschließend unter **Persönliches Netzwerk** auf **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.
- c. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-Geräte für persönliches Netzwerk das Gerät aus und klicken Sie anschließend auf **Verbinden**.

Für Windows XP:

- a. Tippen Sie auf **Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen**.
- b. Klicken Sie unter **Persönliches Netzwerk** auf das Symbol für **Bluetooth-Netzwerkverbindung**.
- c. Klicken Sie unter **Netzwerkaufgaben** auf **Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen**.
- d. Wählen Sie im Dialogfeld Bluetooth-Geräte für persönliches Netzwerk das Gerät aus und klicken Sie anschließend auf **Verbinden**.

Hinweis Wenn der Bluetooth-Adapter bzw. das Dongle auf dem Computer von einem anderen Diensteanbieter installiert wurde, öffnen Sie die Bluetooth-Software, die mit dem Bluetooth-Adapter/Dongle geliefert wurde, um den Computer und das Gerät über Bluetooth zu verbinden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth-Adapters/Dongles.

7. Prüfen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf dem Gerät, ob ein Verbindungszustand angezeigt wird, was bedeutet, dass der Computer mit Hilfe des Bluetooth-Modems erfolgreich eine Verbindung zum Internet hergestellt hat.

Internetverbindung beenden

Tippen Sie im Fenster Internet-Freigabe auf **Trennen**.

Kapitel 9

Bluetooth

9.1 Bluetooth-Modi

Bluetooth ist eine Technologie für die drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite. Geräte mit Bluetooth-Funktionen können Informationen über eine Distanz von maximal zehn Metern austauschen, ohne dass sie auf physische Weise miteinander verbunden sind. Sie können sogar Informationen zu einem Gerät in einem anderen Raum übertragen, solange es sich in Reichweite des Bluetooth-Signals befindet.

Es gibt drei Bluetooth-Modi auf dem Gerät:

- **Ein.** Bluetooth ist eingeschaltet. Das Gerät kann andere Bluetooth-fähige Geräte erkennen, wird jedoch umgekehrt von anderen Geräten nicht erkannt.
- **Sichtbar.** Bluetooth ist eingeschaltet, und alle anderen Bluetooth-fähigen Geräte können das Gerät erkennen.
- **Aus.** Der Bluetooth-Funk ist ausgeschaltet. In diesem Modus können Sie mit Bluetooth weder Daten senden noch empfangen.

- Hinweise**
- Standardmäßig ist Bluetooth ausgeschaltet. Falls Sie es einschalten und dann Ihr Gerät ausschalten, wird Bluetooth ebenfalls ausgeschaltet. Wenn Sie das Gerät dann wieder einschalten, wird die Bluetooth-Funktion ebenfalls automatisch wieder eingeschaltet.
 - Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benötigen, um Akkustrom zu sparen, oder wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die Verwendung von Drahtlos-Geräten nicht erlaubt ist, z. B. an Board eines Flugzeuges oder in einem Krankenhaus.

Bluetooth einschalten und Gerät sichtbar machen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und anschließend auf **Menü > Bluetooth-Geräte > Registerkarte Modus**.
2. Wählen Sie die Optionen **Bluetooth einschalten** und **Dieses Gerät für andere Geräte sichtbar machen**.
3. Tippen Sie auf **OK**. Auf der Titelleiste erscheint , um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Sichtbar-Modus befindet.

Bluetooth-Sichtbarkeit nach einer bestimmten Dauer ausschalten

Sie können die Bluetooth-Sichtbarkeit nach einer bestimmten Dauer automatisch ausschalten.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und anschließend auf **Menü > Bluetooth-Geräte > Registerkarte Timeout**.
2. Wählen Sie unter **Sichtbar-Modus ausschalten** die Dauer aus, nach der die Bluetooth-Sichtbarkeit ausgeschaltet wird und tippen Sie anschließend auf **OK**.

9.2 Bluetooth-Partnerschaften

Eine Bluetooth-Partnerschaft ist eine Beziehung, die Sie zwischen dem Gerät und einem anderen Gerät mit Bluetooth-Funktion herstellen können, um Informationen auf sichere Weise auszutauschen. Die Partnerschaft zwischen zwei Geräten muss nur einmal hergestellt werden. Nachdem eine Partnerschaft hergestellt wurde, können die Geräte die Partnerschaft erkennen und Daten austauschen, ohne dass Sie das Bluetooth-Passwort erneut eingeben müssen.

Bluetooth-Partnerschaft erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und anschließend auf **Menü > Bluetooth-Geräte > Registerkarte Geräte**.
2. Tippen Sie auf **Neues Gerät hinzufügen**. Das Gerät zeigt die Namen anderer Bluetooth-Geräte in Reichweite an.

3. Tippen Sie auf den Gerätenamen im Feld und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.
4. Legen Sie ein Passwort fest, mit dem eine sichere Verbindung aufgebaut werden kann. Das Passwort kann aus 1 bis 16 Zeichen bestehen.
5. Tippen Sie auf **Weiter**.
6. Das gepaarte Gerät muss nun die Partnerschaft annehmen. Der Empfänger muss dasselbe Kennwort eingeben, das Sie festgelegt haben.
7. Nachdem der Empfänger das Kennwort eingegeben hat, erscheint eine Meldung auf dem Gerät, die die Partnerschaft bestätigt.
8. Tippen Sie auf **Fertig**.

Bluetooth-Partnerschaft annehmen

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und das Gerät sich im Sichtbar-Modus befindet.
2. Tippen Sie auf **Ja**, wenn Sie dazu aufgefordert werden, eine Verbindung mit dem anderen Gerät aufzunehmen.
3. Geben Sie das Passwort ein (dasselbe Passwort, das für die Abfrage der Verbindung eingegeben wird), um eine sichere Verbindung aufzubauen.
4. Tippen Sie auf **Weiter**.
5. Tippen Sie auf **Fertig**. Sie können dann Informationen mit dem gepaarten Gerät austauschen.

- Tipps**
- Tippen Sie auf der Registerkarte **Geräte** auf den Namen des Gerätes, um den Namen des gepaarten Gerätes zu ändern. Richten Sie anschließend die Dienste ein, die Sie für das gepaarte Gerät verwenden möchten. Nachdem Sie den Namen und die Optionen festgelegt haben, tippen Sie auf **Speichern**.
 - Um eine Bluetooth-Partnerschaft zu beenden, tippen Sie etwas länger auf den Namen der Partnerschaft auf der Registerkarte **Geräte** und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

9.3 Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder Stereo-Headset anschließen

Um die Freisprechfunktion zu nutzen, können Sie ein Bluetooth-Headset verwenden. Das Gerät unterstützt auch A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), das Ihnen ermöglicht, ein Bluetooth-Stereo-Headset zum Anhören von Stereomusik zu verwenden.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung oder Stereo-Headset anschließen

1. Das Gerät und das Bluetooth-Headset müssen eingeschaltet sein, sich nahe beieinander befinden und das Headset muss sichtbar sein. Lesen Sie in der Dokumentation für das Bluetooth-Headset nach, wie das Headset in den Sichtbar-Modus geschaltet werden kann.
2. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen, Kommunikation** und anschließend auf **Bluetooth**.
3. Tippen Sie auf **Neues Bluetooth-Headset hinzufügen**. Das Gerät sucht nach Bluetooth-Headsets in Reichweite.
4. Tippen Sie auf den Namen des Bluetooth-Headsets in der Liste, um automatisch eine Paarung mit dem Gerät durchzuführen.

Hinweis Wenn die automatische Paarung nicht erfolgreich war, geben Sie bei Aufforderung das Kennwort des Headsets manuell ein.

Wenn die Verbindung zum Bluetooth-Stereo-Headset unterbrochen wurde, schalten Sie das Headset ein und wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 2. Tippen Sie anschließend auf den Namen des Stereo-Headsets unter Zuvor gepaarte Headsets, um die Verbindung herzustellen.

9.4 Übertragung von Daten mit Bluetooth

Sie können Daten wie Kontakte, Kalendereinträge, Aufgaben und Dateien vom Gerät auf einen Computer oder Gerät mit Bluetooth-Funktion übertragen.

Daten vom Gerät auf einen Computer übertragen

1. Schalten Sie auf dem Gerät Bluetooth ein und machen Sie das Gerät sichtbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Bluetooth einschalten und Gerät sichtbar machen".
2. Stellen Sie für Bluetooth auf dem Computer den Sichtbar-Modus ein, erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft und stellen Sie den Computer anschließend so ein, dass er Bluetooth-Übertragungen empfangen kann.

Hinweis Wenn der Bluetooth-Adapter bzw. das Dongle auf dem Computer mit einem Treiber eines anderen Dienstbieters installiert wurde, öffnen Sie die Bluetooth-Software, die mit dem Bluetooth-Adapter/Dongle geliefert wurde, und stellen Sie den Adapter/das Dongle so ein, dass er/es von anderen Geräten erkannt werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth-Adapters.

Wenn der Computer mit **Windows Vista** oder **Windows XP SP2** läuft und der Bluetooth-Adapter des Computers von Ihrer Windows-Version unterstützt wird, führen Sie Folgendes aus:

- a. Öffnen Sie auf dem Computer **Bluetooth-Geräte** in der Systemsteuerung und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **Optionen** im Fenster **Bluetooth-Geräte**.
- b. Wählen Sie unter **Windows Vista** die Option **Bluetooth-Geräte können diesen Computer erkennen**.
Wählen Sie unter **Windows XP** die Option **Suche aktivieren** und dann **Bluetooth-Geräte können eine Verbindung mit diesem Computer herstellen**.
- c. Erstellen Sie eine Bluetooth-Partnerschaft zwischen dem Gerät und dem Computer. Weitere Informationen zur Erstellung einer Partnerschaft finden Sie unter "Bluetooth-Partnerschaften".

- d. Wählen Sie auf der Registerkarte **Optionen** unter **Bluetooth-Geräte** die Option **Bluetooth-Symbol im Infobereich anzeigen**.
 - e. Um den Computer Bluetooth-Übertragungen empfangen zu lassen, rechtsklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol  unten rechts auf dem Computer-Bildschirm und wählen Sie **Datei empfangen**. Sie sind dann für die Übertragung von Daten bereit.
3. Wählen Sie auf dem Gerät ein Element aus, das Sie übertragen möchten. Bei dem Element kann es sich um einen Termin in Ihrem Kalender, eine Aufgabe, eine Kontaktkarte oder eine Datei handeln.
 4. Um einen Kontakt zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Kontakt senden > Datenempfang**. Um andere Arten von Informationen zu übertragen, tippen Sie auf **Menü > Datenempfang [Art des Elements]**.
 5. Tippen Sie auf den Namen des Gerätes, zu dem etwas gesendet werden soll.
 6. Wenn Sie ein Kalender- oder Kontaktelement zum Computer übertragen haben und dieses Element nicht direkt Outlook hinzugefügt wurde, wählen Sie **Datei > Importieren/Exportieren** in Outlook, um es zu importieren.
- Tipps**
- Der Standardordner auf dem Computer, in dem übertragene Elemente gespeichert werden, ist C:\Dokumente und Einstellungen\Ihr_Benutzername\Eigene Dateien unter Windows XP oder C:\Benutzer\Ihr_Benutzername\Eigene Dateien unter Windows Vista.
 - Damit das Gerät Bluetooth-Übertragungen empfangen kann, tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Alle Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Datenempfang** und stellen Sie sicher, dass die Option **Alle eingehenden Daten empfangen** ausgewählt ist.

Wenn Sie Daten zu einem Bluetooth-fähigen Gerät, z. B. einem mit Windows Mobile betriebenen Gerät übertragen möchten, erstellen Sie erst eine Bluetooth-Partnerschaft mit dem anderen Gerät und führen Sie anschließend die Schritte Schritt 3 bis 5 aus.

Kapitel 10

Navigation auf der Straße

10.1 Google™ Maps (Verfügbarkeit abhängig vom Land)

Mit **Google™ Maps** können Sie Ihren aktuellen Standort bestimmen, Verkehrssituationen in Echtzeit anzeigen und genaue Wegbeschreibungen erhalten. Sie können auch Orte von Interesse und sogar Kontaktadressen leicht finden.

Hinweis Sie benötigen eine aktive Daten- oder Wi-Fi-Verbindung, um Google Maps nutzen zu können.

Um Google Maps öffnen zu können, tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Google Maps**.




- Hinweise**
- Verkehrsinformationen werden nur in bestimmten ausgewählten Städten angeboten.
 - Tippen Sie auf **Menü** > **Hilfe** > **Tipps**, um mehr über das Programm und seine vielen Eigenschaften zu erfahren.

Suche nach einem Ort von Interesse

Google Maps zeigt auch Kontaktdaten an und gibt Ihnen Hinweise darauf, wie Sie von Ihrem aktuellen Ort zu einem Ort von Interesse gelangen können.

1. Tippen Sie im Google Maps-Fenster auf **Suchen**.
2. Geben Sie den Namen, die Adresse oder die Postleitzahl des Ortes in das Suchfeld ein und tippen Sie anschließend auf **Suchen**.
3. Tippen Sie in der Liste mit den Suchergebnissen auf den gewünschten Ort in der Liste, um dessen Adresse, Telefonnummer und weitere Einzelheiten anzuzeigen.

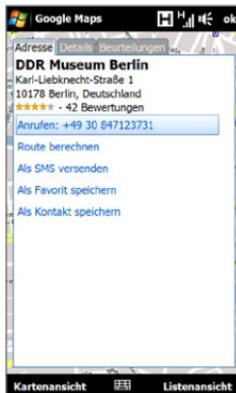

4. Tippen Sie auf der Registerkarte **Adresse auf:**


- Die [**Telefonnummer**], um den Ort von Interesse anzurufen.
- Die Webadresse (falls verfügbar), um zur Website eines Ortes von Interesse zu gelangen.
- Auf **Hierher**, um Wegbeschreibungen von Ihrem Ort aus zu einem Ort von Interesse zu erhalten, oder auf **Wegbeschreibung von hier**, um Wegbeschreibungen von einem Ort von Interesse aus zu einem anderen Ort zu erhalten.
- **Als Kontakt speichern**, um die Kontaktdaten des Ortes von Interesse in der Kontaktliste zu speichern.
- **Als Favorit speichern**, um den Ort von Interesse der Liste mit Favoritenorten hinzuzufügen. Um auf Favoritenorte zuzugreifen, tippen Sie im Fenster Google Maps auf **Menü > Favoriten**.
- **Als SMS versenden**, um die Kontaktdaten per SMS zu einem auf dem Gerät gespeicherten Kontakt zu senden.
- **In der Nähe suchen**, um nach anderen Orten von Interesse in der Nähe des aktuell angesehenen Ortes zu suchen.

Weitere Informationen zu Google Maps finden Sie unter
<http://www.google.com/gmm/index.html>.

10.2 Richtlinien und Vorbereitung für die Verwendung von GPS

Wenn Sie auf dem Gerät GPS-Navigationssoftware installiert haben, beachten Sie bitte folgende Richtlinien, bevor und während Sie das Gerät für die GPS-Navigation verwenden.

- Wenn Sie die GPS-Navigationssoftware im Auto verwenden möchten, planen Sie eine GPS-Route immer, bevor Sie sich auf den Weg machen. Versuchen Sie nicht, die GPS-Navigationssoftware während der Fahrt zu konfigurieren.
- Die angegebene GPS-Route dient nur als Orientierungshilfe beim Fahren. Sie sollte keinen Einfluss auf Ihr Fahrverhalten haben.
- Lassen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug liegen und setzen Sie es keinem direkten Sonnenlicht aus, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, die das Gerät oder das Fahrzeug beschädigen kann.
- Wenn Sie das Gerät in einem Fahrzeug benutzen, verwenden Sie die Haltevorrichtung, in die Sie das Gerät sicher einsetzen. Befestigen Sie das Gerät nicht an den in der folgenden Abbildung gezeigten Orten:

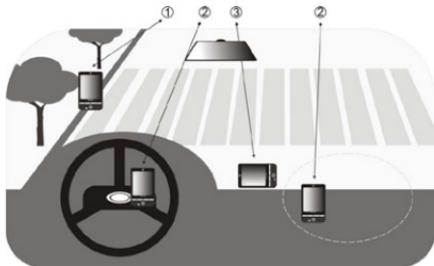

- 1 Bringen Sie das Gerät nicht an einem Ort an, an dem es die Sicht des Fahrers versperrt.

- 2** Bringen Sie das Gerät nicht an einer Stelle an, an der Airbags aufgeblasen werden.
 - 3** Befestigen Sie das Gerät nur in einem Fahrzeug, wenn es sicher in der Halterung eingesetzt ist.
- Verwenden Sie das GPS-System mit Vorsicht. Anwender haften für jegliche Schäden, die aus der Missachtung der Systembedienung herrühren.
 - Das GPS-Signal geht nicht durch solide undurchsichtige Objekte hindurch. Der Signalempfang kann durch Hindernisse wie z. B. Hochhäuser, Tunnel, Brücken, Wälder usw. oder durch schlechtes Wetter (Regen oder Wolken) beeinträchtigt werden. Falls die Windschutzscheibe des Fahrzeuges Metall enthält, kann das GPS-Signal schwerer hindurchgehen.
 - Andere in der Nähe befindliche Produkte für die drahtlose Kommunikation (z. B. Mobiltelefone oder Geräte zur Radarerkennung) können das Satellitensignal beeinflussen, was zu einem unbeständigen Signalempfang führen kann.
 - Das GPS (Global Positioning System) wurde vom US-Verteidigungsministerium aufgebaut und wird von ihm unterhalten. Das Ministerium ist verantwortlich für die Genauigkeit und die Instandhaltung des Systems. Änderungen, die vom Ministerium durchgeführt werden, können Einfluss auf die Genauigkeit und Funktion des GPS-Systems haben.

10.3 Herunterladen von Ortsdaten mit QuickGPS

Bevor Sie das Gerät für die GPS-Navigation verwenden, öffnen Sie **QuickGPS**, um Ephemeris-Daten (aktuelle Satelliten-Position und Timing-Informationen) herunterzuladen. QuickGPS beschleunigt die Ermittlung der GPS-Position erheblich. QuickGPS lädt Ephemeris-Daten von einem Web-Server und nicht von den Satelliten selbst herunter, wobei die Internet-Verbindung des Gerätes, z. B. Wi-Fi, ActiveSync oder GPRS/3G, verwendet wird.

QuickGPS öffnen

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > QuickGPS**.

GPS-Daten herunterladen

Tippen Sie auf **Herunterladen** im QuickGPS-Fenster.

Auf dem Display sehen Sie zuerst, dass die **Gültigkeitsfrist** für die heruntergeladenen Daten drei Tage beträgt. Es werden danach jeweils die verbleibenden Tage und Stunden für die Gültigkeit angezeigt.

Um die GPS-Positionsbestimmung zu beschleunigen, sollten Sie die neuesten Ephemeris-Daten herunterladen, sobald die bisherigen Daten ungültig geworden sind.



Änderung der Downloadoptionen

Um die Downloadoptionen zu konfigurieren, tippen Sie auf **Menü > Optionen** und wählen Sie unter den verfügbaren Optionen aus:

- **Erinnerung, wenn Daten ungültig werden.**
Zeigt eine Meldung an, wenn Ephemeris-Daten ungültig werden.
- **Automatisch herunterladen, wenn Daten ungültig werden.**
Lädt automatisch Ephemeris-Daten herunter, wenn die bestehenden Daten ungültig geworden sind.
- **Automatisch herunterladen, wenn mit ActiveSync Verbindung zum PC hergestellt wird.**
Lädt automatisch Ephemeris-Daten herunter, wenn Sie über ActiveSync eine Verbindung zu einem Computer herstellen. Der Computer muss mit dem Internet verbunden sein, damit Ephemeris-Daten heruntergeladen werden können.
- **QuickGPS nach dem Herunterladen beenden.**
Beenden Sie QuickGPS, nachdem die Satellitendaten heruntergeladen wurden.

Kapitel 11

Multimedia-Erlebnis

11.1 Fotos und Videos aufnehmen

Mit der **Kamera** können Sie Fotos und Videoclips aufnehmen.

Kamera-Fenster öffnen

Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Fotos und Video** und tippen Sie anschließend auf das Kamerasymbol (). Wenn Sie die Kamerafunktion aktivieren, ist das Display automatisch im Querformat ausgerichtet.

Kamera schließen

Tippen Sie auf die Steuertaste auf dem Display () und tippen Sie anschließend auf .

Ändern des Aufnahmemodus

Tippen Sie auf  und anschließend auf das Aufnahmemodus-Symbol ( — das angezeigte Symbol hängt vom aktuellen Aufnahmemodus ab). Tippen Sie im Menü auf den Aufnahmemodus, den Sie verwenden möchten.

Symbol	Aufnahmemodus
	Hiermit werden Standardfotos aufgenommen.
	Hiermit werden Videoclips mit oder ohne Audio aufgenommen.

Symbol	Aufnahmemodus
	Hiermit werden Fotos kontinuierlich in einer Richtung aufgenommen und anschließend zu Panoramabildern zusammengeheftet.
	Hiermit werden Videoclips aufgenommen, die zum Versenden per MMS geeignet sind.
	Hiermit wird ein Foto aufgenommen, das Sie als ein Kontaktbild verwenden können.
	Hiermit werden Fotos aufgenommen und in Rahmen gesetzt.

Hinweis Wenn Sie für die Aufnahme die zweite Kamera verwenden, können Sie alle Modi mit Ausnahme von Panorama verwenden.

Verwendung der Fokusfunktion

Mit der Autofokus- oder der Touch-Fokus-Funktion können Sie scharfe und klare Fotos und Videos aufnehmen.

Hinweis Für die zweite Kamera (auf der Vorderseite) kann die Autofokus-Funktion nicht genutzt werden.

Autofokus

Mit dem Autofokus wird das Motiv in der Mitte des Fensters fokussiert. Diese Funktion kann in allen Aufnahmemodi genutzt werden. Wenn Sie die **Virtuelle-Kamera-Schaltfläche** () berühren, wird standardmäßig der Autofokus aktiviert und eine weiße Klammer () erscheint in der Mitte des Fensters. Nachdem der Fokus eingestellt wurde, leuchtet die Klammer beständig grün auf () und die Kamera nimmt das Foto auf.

Touch-Fokus

Mit dem Touch-Fokus können Sie einen bestimmten Bereich auf dem Display fokussieren. Der Touch-Fokus wird standardmäßig aktiviert, steht aber nur für die Modi Foto und Kontaktbild zur Verfügung.

Hinweis Um zu erfahren, wie Sie den Touch-Fokus deaktivieren können, lesen Sie "Einstellen erweiterter Optionen" in diesem Kapitel.

Touch-Fokus verwenden:

1. Stellen Sie für die Kamera den Modus Foto oder Kontaktbild ein.
2. Berühren Sie den Bereich des Displays, den Sie fokussieren möchten. Die Touch-Fokus-Anzeige (—|—) wird zum ausgewählten Bereich verschoben.

Hinweis Wenn Sie außerhalb des effektiven Fokusbereiches tippen, erscheint ein weißes Feld, anhand dessen Sie erkennen können, wo Sie den Touch-Fokus verwenden können.

3. Berühren Sie , um den Autofokus für den ausgewählten Bereich zu aktivieren und das Foto aufzunehmen. Unter "Autofokus" in diesem Kapitel finden Sie weitere Informationen.

Tipp Wenn Sie die Touch-Fokus-Anzeige wieder in die Mitte des Fensters verschieben möchten, tippen Sie auf .

Aufnahme von Fotos und Videos

Standardmäßig nimmt die Kamera automatisch Fotos auf oder beginnt mit Videoaufnahmen, nachdem Sie den Fokus eingestellt haben.

- Berühren Sie im Modus **Foto** oder **Kontaktbild** die Virtuelle-Kamera-Schaltfläche, um den Autofokus zu aktivieren; sobald der Fokus eingestellt ist, nimmt die Kamera das Bild automatisch auf.
- Berühren Sie im Modus **Video** oder **MMS-Video** die Virtuelle-Kamera-Schaltfläche, um den Autofokus zu aktivieren; sobald der Fokus eingestellt ist, nimmt die Kamera das Bild automatisch auf. Berühren Sie die Virtuelle-Kamera-Schaltfläche noch einmal, um die Aufnahme zu beenden.
- Berühren Sie im Modus **Bildthema** oder **Panorama** die Virtuelle-Kamera-Schaltfläche, um den Autofokus zu aktivieren; sobald der Fokus eingestellt ist, nimmt die Kamera das erste Bild automatisch auf. Gehen Sie für jede einzelne Aufnahme auf die gleiche Weise vor.

Das Vorschaufenster

Nachdem Sie ein Foto oder ein Video aufgenommen haben, können Sie es im Vorschaufenster anzeigen/abspielen, senden oder löschen.

Symbol	Funktion
	Gehen Sie zum Live-Kamera-Fenster zurück.
	Zeigen Sie das aufgenommene Bild im Album an oder spielen Sie ein aufgenommenes Video dort ab. Unter "Anzeige von Fotos und Videos im Album" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
	Löschen Sie das aufgenommene Bild oder Video.
	Senden Sie das aufgenommene Bild oder Video per MMS oder E-Mail.
	Tippen Sie nach der Aufnahme im Kontaktbild-Modus hier, um das Foto einem Kontakt zuzuweisen.

Steuerelemente auf dem Display

Tippen Sie auf , um die Steuerelemente auf dem Display anzuzeigen.



- 1 Album.** Öffnen Sie das Album-Programm. Unter "Anzeige von Fotos und Videos im Album" finden Sie weitere Einzelheiten.

- 2 **Aufnahmemodus.** Unter "Ändern des Aufnahmemodus" finden Sie weitere Einzelheiten.
- 3 **Touch-Fokus-/Autofokus-Anzeige.** Unter "Verwendung der Fokusfunktion" finden Sie weitere Einzelheiten.
- 4 **Menü.** Öffnen Sie die Menüpalette. Unter "Menüpalette" finden Sie weitere Einzelheiten.
- 5 **Virtuelle-Kamera-Schaltfläche.** Aktivieren Sie hiermit den Autofokus und Funktionen wie z. B. den Auslöser.
- 6 **Vorlagenauswahl-Symbol.** Tippen Sie im Modus Bildthema auf dieses Symbol, um einen anderen Rahmen auszuwählen.
- 7 **Fortschrittsanzeige.** In den Aufnahmemodi Bildthema und Panorama wird hier die Anzahl aufeinander folgender Aufnahmen angezeigt.

Menüpalette

Über die Menüpalette können Sie schnell allgemeine Kameraeinstellungen anpassen und auf erweiterte Kameraeinstellungen zugreifen. Um die Menüpalette zu öffnen, tippen Sie auf  im Kamerafenster und tippen Sie anschließend auf . Um eine Einstellung zu ändern, tippen Sie kontinuierlich auf eine Schaltfläche, z. B. **Weißabgleich**, um der Reihe nach durch die verfügbaren Einstellungen zu laufen.

Hinweis Die verfügbaren Schaltflächen auf der Palette hängen vom ausgewählten Aufnahmemodus ab.

Symbol	Funktion
	Wählen Sie die Weißabgleich-Einstellung abhängig von den vorherrschenden Belichtungsverhältnissen aus, um farbgreuere Bilder aufzunehmen.
	Öffnen Sie die Helligkeitsleiste und passen Sie die Helligkeitsstufe an. Tippen Sie auf eine Stelle neben der Helligkeitsleiste, um die Änderung zu übernehmen.

Symbol	Funktion
	Wählen Sie die Kamera aus, die Sie verwenden möchten. Sie können die Hauptkamera () oder die zweite Kamera () auswählen.
	Stellen Sie den ISO-Wert manuell auf 100 , 200 , 400 oder 800 ein oder setzen Sie ihn auf AUTO zurück. Höhere ISO-Werte eignen sich besser für die Aufnahme von Bildern unter schlechten Lichtverhältnissen.
	Im Foto- oder Kontaktbild-Modus können Sie den Selbstauslöser auf 2 Sekunden , 10 Sekunden oder Aus einstellen.
	Öffnen Sie die erweiterten Kameraeinstellungen. Unter "Einstellung erweiterter Optionen" finden Sie weitere Einzelheiten.

Zoomen

Bevor Sie ein Foto oder einen Videoclip aufnehmen, können sie in das Motiv hinein oder aus ihm herauszoomen. Um hinein- oder herauszuzoomen, schieben Sie Ihren Finger auf der Zoomleiste nach oben oder unten, während Sie das Gerät quer halten. Während Sie Ihren Finger über die Zoomleiste schieben, wird die Zoomstufe auf der Zoomsteuerleiste im Fenster angezeigt.



Der Zoombereich der Kamera für ein Foto oder einen Videoclip hängt vom Aufnahmemodus und der Auflösung ab. In der Tabelle finden Sie weitere Informationen.


Aufnahmemodus	Auflösung	Zoombereich	
Foto	5M	Normal: 2592 x 1944 Breitbild: 2592 x 1552	1,0x bis 1,6x
	3M	Normal: 2048 x 1536 Breitbild: 2048 x 1216	1,0x bis 1,6x
	2M	Normal: 1600 x 1200 Breitbild: 1600 x 960	1,0x bis 1,6x
	1M	Normal: 1280 x 960 Breitbild: 1280 x 768	1,0x bis 1,6x
	N	Normal: 640 x 480 Breitbild: 640 x 384	1,0x bis 1,6x
	M	Normal: 320 x 240 Breitbild: 320 x 192	1,0x bis 3,2x
Video	VGA	640 x 480*	1,0x bis 1,6x
	CIF	352 x 288	1,0x bis 1,6x
	N	320 x 240	1,0x bis 1,6x
	M	176 x 144	1,0x bis 1,6x
	So	128 x 96	1,0x bis 1,6x
MMS-Video	M	176 x 144	1,0x bis 1,6x
	So	128 x 96	1,0x bis 1,6x
Panorama	N	640 x 480	1,0x bis 1,6x
	M	320 x 240	1,0x bis 3,2x
Kontaktbild	M	272 x 272	1,0x bis 3,2x
Bildthema	Abhängig von verwendeter Vorlage.		Richtet sich nach der ausgewählten Vorlage

* Nur für bestimmte Modelle verfügbar.

Hinweis Die Aufnahmeauflösungen und Zoombereiche gelten nur für die Hauptkamera.

Einstellenerweiterter Optionen

Unter Erweiterte Optionen können Sie Optionen für einen ausgewählten Aufnahmemodus festlegen und Voreinstellungen für das Kameraprogramm vornehmen. Tippen Sie auf der Menüpalette auf **Erweitert**, um das Erweitert-Fenster zu öffnen.

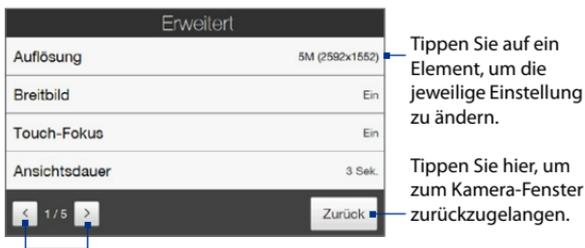

Tippen Sie hier, um durch die unterschiedlichen Fenster der erweiterten Optionen zu laufen.

- **Auflösung.** Wählen Sie die Auflösung aus, die Sie verwenden möchten.
- **Breitbild** (Foto-Modus). Wenn **Ein** (Standard) aktiviert ist, können Sie das gesamte Display als Suchfenster verwenden. In der Zoom-Tabelle erfahren Sie die Auflösung, die sich eignet, wenn Breitbild auf **Ein** gestellt ist.
- **Touch-Fokus** (Foto- und Kontaktbild-Modus). Hiermit können Sie die Touch-Fokus-Funktion aktivieren oder deaktivieren. Der Touch-Fokus ist standardmäßig auf **Ein** eingestellt.
- **Ansichtsdauer.** Stellen Sie die Dauer ein, für die das aufgenommene Foto/ Video im Vorschaufenster angezeigt werden soll.
- **Qualität.** Wählen Sie die Bildqualität für aufgenommene Fotos aus.
- **Aufnahmeformat** (Video- und MMS-Video-Modus). Wählen Sie das Dateiformat für aufgenommene Videos aus.
- **Zeitstempel** (Foto-Modus). Fügen Sie das Datum und die Uhrzeit in aufgenommene Fotos ein.

- **Speicher.** Legen Sie fest, wo Fotos und Videos gespeichert werden sollen. Sie können die Dateien entweder im Hauptspeicher oder auf einer vorhandenen Speicherkarte speichern.
- **Beleuchtung beibehalten.** Bestimmen Sie, ob die Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet werden soll, während Sie die Kamera verwenden. Dies übergeht die Beleuchtungseinstellungen des Gerätes, während Sie die Kamera verwenden.
- **Auslöserton.** Aktivieren Sie einen Auslöserton beim Tippen auf die Virtuelle-Kamera-Taste.
- **Bildeigenschaften.** Passen Sie die Bildeinstellungen an.



- 1 Tippen Sie auf eine Eigenschaft, die Sie einstellen möchten.
- 2 Speichern Sie die Einstellungen.
- 3 Verringern Sie den Wert.
- 4 Setzen Sie alle Eigenschaften auf die Standardwerte zurück.
- 5 Erhöhen Sie den Wert.
- 6 Schließen Sie das Bildeigenschaften-Fenster, ohne die Änderungen zu übernehmen oder zu speichern.

- **Effekt.** Wenden Sie besondere Effekte auf Fotos oder Videos an.
- **Messmodus.** Wählen Sie einen Messungsmodus aus, um die Kamera die Menge an Licht messen und den bestmöglichen Belichtungswert vor der Aufnahme berechnen zu lassen.
- **Präfix.** Für den Dateinamen eines neu aufgenommenen Fotos oder Videos wird "IMAGE" oder "VIDEO" gefolgt von einer Seriennummer verwendet, z. B. IMAGE_001.jpg. Sie können für das Dateinamenpräfix auch das Datum oder die Uhrzeit verwenden.

Hinweis Das Dateinamenpräfix lässt sich nicht ändern, wenn Sie aufgenommene Fotos auf eine Speicherkarte speichern. Aufgenommene Fotos werden mit IMAGE_nnn.jpg bezeichnet (wobei 'nnn' für den Computer steht) und im Ordner \DCIM\100MEDIA auf der Speicherkarte gespeichert.

- **Zähler.** Setzen Sie hiermit die Namensvergabe für Dateien auf 1 zurück.
- **Flimmer-Anpassung.** Um das Flimmern zu reduzieren, wenn Sie Innenaufnahmen mit Neonlicht machen, können Sie für diese Einstellung **Auto** oder die passende Frequenz (**50Hz** oder **60Hz**) Ihres Landes verwenden.
- **Gitter** (Foto-Modus). Blenden Sie auf dem Fenster Gitterlinien ein, um Motive einfacher und genauer im Bild zentrieren zu können.
- **Mit Audio aufnehmen** (Video- oder MMS-Video-Modus) Wählen Sie **Ein**, um Video mit Audio aufzunehmen, oder wählen Sie **Aus**, um Video ohne Audio aufzunehmen.
- **Aufnahmebeschränkung** (Video-Modus). Bestimmen Sie die maximale Dauer oder Dateigröße für die Aufnahme des Videos.
- **Vorlage** (Bildthema-Modus). Wählen Sie eine Vorlage aus.
- **Vorlagenordner** (Modus Bildthema). Standardmäßig werden Vorlagen im Ordner \My Documents\Vorlagen im **Hauptspeicher** des Gerätes gespeichert. Wenn Sie einige Vorlagen zur Speicherkarte übertragen haben, stellen Sie für diese Option **Hauptspeicher + Karte** ein.
- **Erinnerung anzeigen** (Kontaktbild-Modus). Wählen Sie **Ein**, wenn Sie vom Kameraprogramm gefragt werden möchten, ob das aufgenommene Bild einem Kontakt zugewiesen werden soll.
- **Richtung** (Panorama-Modus). Wählen Sie die Richtung aus, in der Sie Bilder für ein Panorama zusammenheften möchten.
- **Heften-Anzahl** (Panorama-Modus). Bestimmen Sie die Anzahl von Aufnahmen, die Sie zu einem Panoramabild zusammenheften möchten.

11.2 Anzeige von Fotos und Videos im Album

Im **Album** können Sie Bilder und Videos auf dem Gerät ansehen.

Album öffnen

Wechseln Sie auf der Startseite zur Registerkarte **Fotos und Videos** und tippen Sie anschließend auf **Album**. Wenn Sie sich im Kamera-Programm befinden, können Sie auch auf  tippen, um das Album zu öffnen.



The screenshot shows a grid of photo thumbnails in a mobile application. The top bar is labeled 'Kameraaufnahmen' and has a close button. The grid contains various images: a camera icon, a yellow flower, a tree, a red flower, a green leaf, a blue sky, a water splash, a blue abstract image, a person, and several other nature-themed photos. At the bottom, there are two tabs: 'Alben' and 'Menü'.

Öffnen Sie das Kamera-Programm.

Sehen Sie sich das Foto im Vollbild an.


Sehen Sie sich ein anderes Album an.

Geben Sie die Videodatei wieder.

Starten Sie eine Bildschirmpräsentation, machen Sie ein Album zu einem Favoriten usw.

Anzeige von Fotos

Wenn ein Foto angezeigt wird, können Sie auf das Display tippen, um ein Menü zu öffnen.

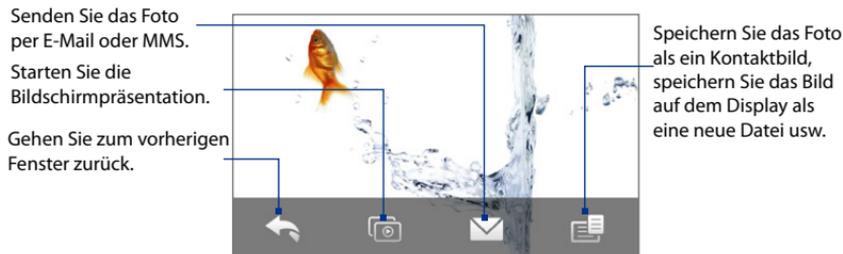

Nächstes oder vorheriges Foto im Album anzeigen

Zeigen Sie das nächste Foto an, indem Sie mit Ihrem Finger von rechts nach links über das Display streichen. Zeigen Sie das vorherige Foto an, indem Sie mit Ihrem Finger von links nach rechts über das Display streichen.

In ein Foto hinein- und aus ihm herauszoomen

Doppeltippen Sie auf den Bereich des Fotos, in den Sie hineinzoomen möchten. Um herauszuzoomen, doppeltippen Sie erneut.

- Tipps**
- Verwenden Sie die Zoomleiste, um in der Mitte des Fotos zu zoomen. Schieben Sie Ihren Finger auf der Zoomleiste nach rechts, um hineinzuzoomen. Schieben Sie Ihren Finger auf der Zoomleiste nach links, um herauszuzoomen.


- Wenn Sie in ein Foto hineingezoomt haben, können Sie etwas länger auf das Display tippen und anschließend das Foto schwenken, um andere Bereiche anzuzeigen. Wenn Sie in ein Foto hineingezoomt haben, können Sie auch auf  tippen und **Bildschirmbild speichern** auswählen, um das gezoomte Bild als eine neue Datei zu speichern.

Anzeigen einer Bildschirmpräsentation im aktuellen Album

Wenn ein Foto angezeigt wird, tippen Sie auf das Display und anschließend auf .

Hinweis Animierte GIF- und Videodateien werden in der Bildschirmpräsentation nicht angezeigt.

Tippen Sie während einer Bildschirmpräsentation auf das Display, um die Wiedergabesteuerung einzublenden.

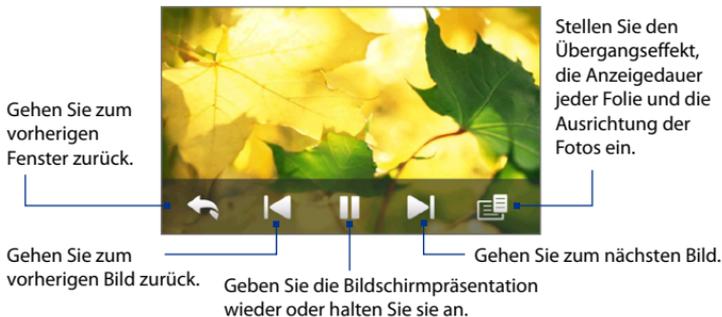

Tipp Wenn sich die Fotos in Ihrem Favoritenalbum befinden, können Sie die Bildschirmpräsentation von der Registerkarte **Fotos und Videos** auf der Startseite aus starten. Unter "Fotos und Videos" in Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten.

Wiedergabe von Videos

Tippen Sie während der Videowiedergabe auf das Display, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen.


Ziehen Sie hier, um im Video vor- oder zurückzugehen.

Verstrichene Zeit

Gehen Sie zum Anfang des Videos zurück.

Geben Sie das Video wieder oder halten Sie sie an.

Beenden Sie die Videowiedergabe.

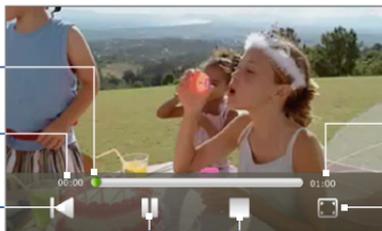

Gesamtdauer

Wechseln Sie den Videoanzeigemodus nach Einpassen & Zuschneiden (Standard), Optimale Größe oder Strecken.

Schließen des Albums

Wenn Sie Fotos im Vollbild anzeigen, tippen Sie auf das Display, um ein Kontextmenü bzw. die Wiedergabesteuerung aufzurufen. Tippen Sie anschließend auf  um zum Hauptfenster des Album-Programmes zurückzugelangen.

Tippen Sie auf  im Hauptfenster des Albums, um das Programm zu beenden.

11.3 Windows Media® Player Mobile

Mit dem **Windows Media® Player Mobile** können Sie digitale Audio- und Videodateien wiedergeben, die im Gerät oder auf dem Web gespeichert sind.

Windows Media® Player Mobile öffnen

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Windows Media**.

Windows Media® Player Mobile wird mit dem Bibliothek-Fenster geöffnet. Suchen Sie im Bibliothek-Fenster nach Titeln, Videos und Wiedergabelisten, die im Gerät oder auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Wiedergabe von Medien


Bibliothek aktualisieren

In den meisten Fällen aktualisiert Windows Media® Player Mobile die Bibliothek automatisch. Sie können die Bibliothek aber auch manuell aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie auch die zuletzt auf das Gerät oder die Speicherkarte kopierten Dateien enthält. Tippen Sie auf **Menü > Bibliothek aktualisieren**, um die Bibliothekliste manuell zu aktualisieren.

Audio- und Videodateien wiedergeben

1. Tippen Sie im Bibliothek-Fenster auf den Bibliothekspfeil (im oberen Bereich des Fensters) und tippen Sie anschließend den Speicherort an, den Sie verwenden möchten, z. B. **Speicherkarte**.
2. Wählen Sie eine Kategorie (z. B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten).
3. Tippen Sie etwas länger auf das Element, das wiedergegeben werden soll (z. B. ein Lied, ein Album oder ein Interpret) und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabe**.

Das Wiedergabe-Fenster wird geöffnet und die Audio- oder Videodatei wird abgespielt.

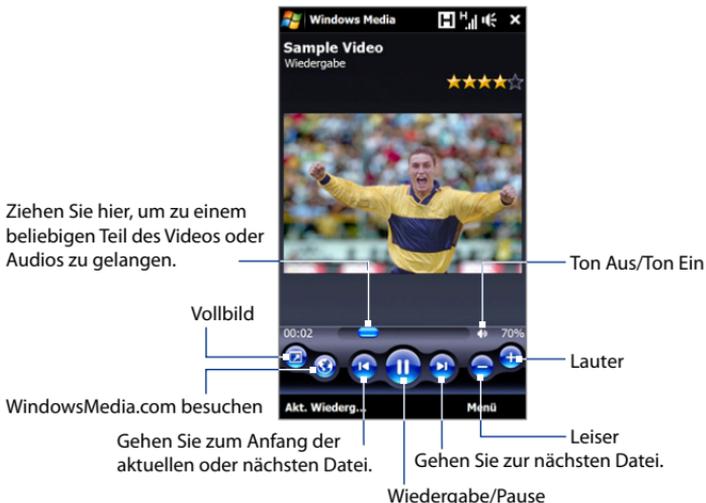

Synchronisierung von Video- und Audiodateien

Verwenden Sie die neueste Version des Windows Media® Players auf dem Computer, um digitale Mediendateien vom Computer auf das Gerät zu synchronisieren. Damit stellen Sie sicher, dass auch geschützte Dateien und Album-Art (für Layouts) ordnungsgemäß auf das Gerät kopiert werden.

Inhalte automatisch auf das Gerät synchronisieren

1. Starten Sie den Windows Media® Player auf dem Computer und schließen Sie anschließend das Gerät an den Computer an.
2. Wählen Sie im Geräte-Setup-Assistenten die Option **Ja, Computer jetzt durchsuchen**.

- Hinweis** Wenn Sie den Windows Media® Player zuvor geöffnet und auf dem Computer nach Medien gesucht haben, werden Sie im Schritt 2 nicht daran erinnert, den Computer zu durchsuchen.
3. Geben Sie im Dialogfeld Geräte-Setup einen Namen für das Gerät ein und klicken Sie auf **Fertig stellen**.
 - Hinweis** Wenn Sie eine Speicherkarte eingesetzt haben, die eine Kapazität von mehr als 4GB besitzt und Ihre gesamte Bibliothek auf diese Speicherkarte passt, synchronisiert der Windows Media Player Ihre Musikdateien automatisch. Das Gerät muss auch auf den Modus **Festplatte** eingestellt werden, damit der Windows Media Player die Synchronisierung automatisch durchführen kann.
 4. Rechtsklicken Sie auf der linken Seite des Windows Media® Players auf den Namen des Gerätes und klicken Sie anschließend auf **Sync einrichten**.
 - Hinweis** Um die Mediensynchronisierung auf einer Speicherkarte einzurichten, rechtsklicken Sie auf Speicherkarte auf der linken Seite des Windows Media® Players und klicken Sie anschließend auf **Sync einrichten**.
 5. Wählen Sie die Wiedergabeliste(n), die Sie zwischen Computer und Gerät synchronisieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Hinzufügen**.
 - Hinweis** Stellen Sie im Dialogfeld Geräte-Setup sicher, dass die Option **Dieses Gerät automatisch synchronisieren** aktiviert ist.
 6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Musikdateien werden jetzt auf das Gerät synchronisiert. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal an den Computer anschließen, während der Windows Media® Player läuft, wird die Synchronisierung automatisch gestartet.

Inhalte manuell auf das Gerät synchronisieren

1. Wenn Sie die Mediensynchronisierung zwischen dem Gerät und dem Computer noch nicht eingerichtet haben, führen Sie die Schritte 1 bis 3 unter "Inhalte automatisch auf das Gerät synchronisieren" durch.
2. Klicken Sie im Windows Media® Player auf dem Computer auf die Registerkarte **Synchr**. Wählen Sie eine Wiedergabeliste oder eine Bibliothek im linken Fenster des Windows Media® Players aus.

3. Ziehen Sie Mediendateien, die Sie synchronisieren möchten, von der Inhaltliste auf das Gerät und legen Sie sie in der Synchronisierungsliste ab.

Wiedergabelisten und
Bibliothekliste

Inhaltliste

Synchronisierungsliste



4. Klicken Sie auf **Synchronisierung starten**, um mit der Synchronisierung der ausgewählten Dateien zum Gerät zu beginnen.

- Hinweise**
- Verwenden Sie den Windows Media® Player 11 oder eine neuere Version auf dem Computer, um Mediendateien zum Gerät zu synchronisieren.
 - Audiodateien können schneller heruntergeladen werden, wenn Sie den Windows Media®-Player so konfigurieren, dass die Qualität der Audiodateien, die auf das Gerät kopiert werden, automatisch eingestellt wird. Für weitere Informationen siehe die Hilfe des Windows Media®-Players.

Erstellen von Wiedergabelisten

Erstellen Sie eine neue Wiedergabeliste, indem Sie die Wiedergabeliste Aktuelle Wiedergabe unter einem neuen Namen speichern.

Neue Wiedergabeliste speichern

1. Wenn Sie sich nicht im Bibliothek-Fenster befinden, tippen Sie auf **Menü > Bibliothek**.
2. Tippen Sie eine Kategorie (z. B. Eigene Musik oder Eigene Wiedergabelisten) zur Auswahl an.
3. Wählen Sie eine gewünschte Mediendatei aus und tippen Sie anschließend auf **Menü > Warteschlange**. Die Datei wird dann der Liste Wiedergabe hinzugefügt. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle gewünschten Mediendateien der Liste Aktuelle Wiedergabe hinzugefügt haben.
Hinweis Sie können jeweils nur eine Datei markieren.
4. Nachdem Sie die Mediendateien hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Menü > Aktuelle Wiedergabe**.
5. Tippen Sie im Wiedergabe-Fenster auf **Menü > Wiedergabeliste speichern**.
6. Geben Sie den Namen der Wiedergabeliste ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
7. Wenn Sie die erstellte Wiedergabeliste abspielen möchten, tippen Sie auf Eigene Wiedergabelisten in der Bibliothek, wählen Sie Ihre Wiedergabeliste aus und tippen Sie anschließend auf **Wiedergabe**.

Problembhebung

Informationen zur Problembhebung finden Sie auf der Webseite <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.msp>

11.4 FM Radio

Mit **FM Radio** können Sie auf dem Gerät FM-Radiosender anhören. Da für FM-Radio das Stereo-Headset als Antenne gebraucht wird, müssen Sie dies erst in die Kopfhörerbuchse einstecken, bevor Sie das Programm starten.

FM-Radio öffnen

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > FM-Radio**.

Wenn Sie FM Radio zum ersten Mal öffnen, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren FM-Sendern, speichert diese als Voreinstellungen und spielt den zuerst gefundenen Sender ab. Für Informationen zum Speichern von Sendern als Voreinstellungen siehe "Speichern von Voreinstellungen".



- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | FM-Radio-Status | 9 | Wählen Sie Mono- oder Stereoaudio aus. |
| 2 | FM-Radio-Frequenz | 10 | Suchen Sie im FM-Band nach dem nächsthöheren FM-Sender. |
| 3 | Suchen Sie im FM-Band nach dem nächstniedrigen FM-Sender. | 11 | Ändern Sie die Radiofrequenz um +0,1MHz. |
| 4 | Ändern Sie die Radiofrequenz um -0,1MHz. | 12 | Schalten Sie den Ton ein oder aus. |
| 5 | Wählen Sie Headset- oder Lautsprecherabgabe aus. | 13 | Voreingestellte FM-Sender. Tippen Sie auf einen Sender, den Sie anhören möchten. |
| 6 | Schalten Sie FM-Radio aus. | 14 | Stellen Sie Optionen für FM-Radio ein, z. B. Scannen und Speichern, Deaktivierung des Tons und Auswahl der Audioausgabe. |
| 7 | Nummer des voreingestellten Senders (wenn Sie den Sender als Voreinstellung eingerichtet haben) | | |
| 8 | Stärke des Radiosignals | | |

Tipp Mit den Tasten LAUTER und LEISER auf der Seite des Gerätes können Sie die Lautstärke regeln.

Speichern von Voreinstellungen

Speichern Sie bevorzugte FM-Sender als Voreinstellungen, so dass Sie auf diese einfach zugreifen können. Sie können bis zu 20 Radiosender speichern. Auf Radiosender, die als Voreinstellungen 1 bis 6 gespeichert sind, können Sie direkt vom FM Radio-Fenster aus zugreifen.

FM-Sender als Voreinstellungen speichern

1. Stellen Sie die gewünschte FM-Frequenz ein und tippen Sie anschließend auf **Voreinstellungen**.
2. Tippen Sie in der Voreinstellungen-Liste auf das Symbol , das auf der Voreinstellungsnummer erscheint, unter der Sie den FM-Sender speichern möchten.

Tipp Tippen Sie auf , um einen FM-Sender aus der Liste zu entfernen.

3. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **OK**.

Voreingestellten FM-Sender anhören

Tippen Sie im FM Radio-Fenster auf die Voreinstellungsschaltfläche des Senders. Wenn die Voreinstellungsschaltfläche des Senders nicht im Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Voreinstellungen** und tippen Sie anschließend auf den Sender, den Sie anhören möchten.

Minimieren und Ausschalten von FM Radio


Wenn Sie im FM-Radio-Fenster auf  tippen, läuft das Programm im Hintergrund weiter und Sie können weiterhin Radio hören, während Sie andere Programme verwenden. Wenn Sie FM-Radio beenden möchten, tippen Sie oben rechts im FM-Radio-Fenster auf .

11.5 Audio-Verstärker

Die **Audio-Verstärker** optimiert den Sound unter Verwendung eines Audio-Equalizers, um so ein noch besseres Hörerlebnis zu ermöglichen. Um die Audio-Verstärker nutzen zu können, müssen Sie das gelieferte verdrahtete Headset an das Gerät anschließen.

Audio-Verstärker öffnen

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Audio-Verstärker**.

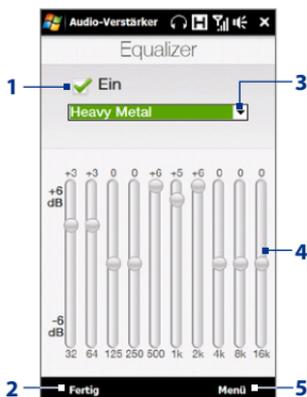

- 1 Aktivieren oder deaktivieren Sie den Equalizer.
- 2 Übernehmen Sie die modifizierten Einstellungen.
- 3 Wählen Sie die Equalizer-Voreinstellung aus, die Sie verwenden möchten.
- 4 Ziehen Sie an den Schiebereglern, um die Frequenz einzustellen.
- 5 Beenden Sie die Audio-Verstärker, ohne die geänderten Einstellungen zu übernehmen. Sie können auch voreingestellte Equalizer-Einstellungen speichern oder löschen.

Benutzerdefinierte Equalizer-Voreinstellung erstellen

1. Stellen Sie die Frequenzbänder auf die gewünschten Werte ein, indem Sie die Steuerelemente des Equalizers verwenden.
2. Wenn Sie damit fertig sind, tippen Sie auf **Menü** > **Voreinstellung speichern**.
3. Geben Sie den Namen der Voreinstellung ein und tippen Sie anschließend auf **Fertig**. Die Equalizer-Voreinstellung wird dem Listenfeld hinzugefügt.

Hinweis Wenn Sie eine benutzerdefinierte Equalizer-Voreinstellung löschen möchten, markieren Sie in der Voreinstellungenliste und tippen Sie anschließend auf **Menü** > **Voreinstellung löschen**. Vom Hersteller bereits installierte Equalizer-Voreinstellungen lassen sich nicht löschen.

Kapitel 12

Programme

12.1 Verwalten von Programmen

Starten eines Programmes

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme** und tippen Sie anschließend auf ein gewünschtes Programm. Um weitere Programme anzuzeigen, rollen Sie das Fenster weiter nach unten, indem Sie Ihren Finger auf dem Display nach über schieben. Unter "Start-Fenster" in Kapitel 1 finden Sie weitere Einzelheiten.

Installieren eines Programmes

Sie können zusätzliche Programme, z. B. solche, die sich auf der Anwendungen-Disc befinden oder die Sie kaufen, installieren und deinstallieren. Die meisten der im voraus installierten Programme lassen sich nicht deinstallieren.

Hinweis Bevor Sie zusätzliche Programme erwerben, sollten Sie sich vergewissern, dass sie sich für das Gerät eignen.

Programm installieren

1. Laden Sie sich das gewünschte Programm auf den Computer herunter oder legen Sie die CD/DVD, die das Programm enthält, in das Laufwerk des Computers ein.

Sie sollten eine einzelne ***.exe**-, eine ***.zip** oder eine **Setup.exe**-Datei oder mehrere Versionen dieser Dateien für unterschiedliche Typen und Prozessoren sehen. Wählen Sie nur Programme aus, die sich für das Gerät eignen.

2. Lesen Sie sich die Installationsanleitung bzw. die mitgelieferte Dokumentation durch. Zu vielen Programmen gibt es spezielle Installationsanleitungen.
3. Schließen Sie das Gerät an einen Computer an.
4. Doppelklicken Sie auf die Setup-Datei für die Installation.

Programm deinstallieren

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte **System** und anschließend auf **Programme entfernen**.
3. Wählen Sie in der Liste **Programme im Speicher** das Programm aus, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Entfernen**.

12.2 Kontakte

Kontakte ist Ihr Adressbuch für die Personen und Geschäftsbeziehungen, mit denen Sie kommunizieren möchten. Sie können **Outlook-Kontakte** aus Ihrem Gerät oder synchronisiert mit Ihrem PC oder Exchange Server, **SIM-Kontakte**, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, oder **Windows Live™-Kontakte** hinzufügen.

Hinweis Sie können Windows Live™-Kontakte nur hinzufügen, wenn Sie Windows Live™ auf dem Gerät installiert haben. Siehe "Windows Live™ verwenden" in Kapitel 8.

Kontakte-Fenster öffnen

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Kontakte**.

Hinzufügen neuer Kontakte

Kontakt auf dem Gerät hinzufügen

1. Tippen Sie im Kontakte-Fenster auf **Neu**, wählen Sie **Outlook-Kontakt** und geben Sie die Kontaktdaten ein.
2. Legen Sie im Feld **Speichern unter** fest, wie der Name des Kontaktes in der Kontaktliste erscheinen soll.
3. Um ein Foto des Kontaktes hinzuzufügen, tippen Sie auf **Bild auswählen**, wählen Sie anschließend die Bilddatei aus oder tippen Sie auf **Kamera**, um ein Bild des Kontaktes aufzunehmen.
4. Wenn Sie dem Kontakt einen Klingelton zuweisen möchten, tippen Sie auf das Feld **Klingelton**, gehen Sie durch die Liste der Töne und wählen Sie anschließend den gewünschten Ton aus.
5. Nachdem Sie alle Daten eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Tip Um Kontaktdaten zu bearbeiten, tippen Sie auf den Kontaktnamen und anschließend auf **Menü > Bearbeiten**.

Einen Kontakt der SIM-Karte hinzufügen

1. Tippen Sie im Kontakte-Fenster auf **Neu** und wählen Sie anschließend **SIM-Kontakt**.
2. Geben Sie einen Kontaktnamen und eine Telefonnummer ein und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Tip Sie können auch den SIM Manager verwenden, um Kontakte auf der SIM-Karte hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "SIM-Manager" weiter unten in diesem Kapitel.



Organisieren und Suchen von Kontakten

Ähnliche Kontakte gruppieren

Für eine einfachere Verwaltung von Kontakten können Sie Kontakte in Kategorien gruppieren.

1. Erstellen Sie einen neuen oder bearbeiten Sie einen bestehenden Outlook-Kontakt.
2. Tippen Sie auf **Kategorien**.
3. Wählen Sie eine voreingestellte Kategorie, z. B. Geschäftlich oder Persönlich aus oder tippen Sie auf **Neu**, um eine eigene Kategorie zu erstellen.
4. Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, tippen Sie auf **OK**.

Einen Kontakt auf dem Gerät suchen

Wenn Sie eine sehr lange Kontaktliste besitzen, können Sie einen Kontakt auf unterschiedliche Weise suchen:

- Geben Sie in das bereitstehende Textfeld einen Kontaktnamen ein, bis der gewünschte Kontakt angezeigt wird.
- Markieren Sie mit der Schnellroll-Leiste einen Buchstaben bzw. tippen Sie auf diesen, um direkt zu dem Teil der Kontaktliste zu gelangen, in dem Kontaktnamen mit diesem Buchstaben beginnen.

Hinweis Sie können die Schnellroll-Leiste deaktivieren, indem Sie auf **Menü > Optionen** tippen und anschließend die Option **Alphabetischen Index anzeigen** auswählen. Oben auf der Kontaktliste wird dann der alphabetische Index angezeigt.



Schnellroll-Leiste

- Filtern Sie die Liste nach Kategorien. Tippen Sie in der Kontaktliste auf **Menü > Filter** und tippen Sie anschließend auf eine Kategorie, die Sie dem zu suchenden Kontakt zugewiesen haben. Wenn Sie wieder alle Kontakte anzeigen möchten, wählen Sie **Menü > Filter > Alle Kontakte**.

Freigabe von Kontaktdaten

Sie können mit Bluetooth-Übertragung oder Textnachrichten Kontaktdaten schnell an ein anderes Mobiltelefon oder -gerät senden.

Kontaktdaten übertragen

1. Tippen Sie etwas länger auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster.
2. Tippen Sie auf **Kontakt senden > Datenempfang** und wählen Sie anschließend das Gerät aus, dem Sie den Kontakt zusenden möchten.

Hinweis Bevor Sie die Übertragung durchführen, stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät und dem Zielgerät eingeschaltet und auf den Sichtbar-Modus eingestellt ist. Sie können Kontaktdaten auch an einen Computer übertragen. Siehe Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.

Kontaktdaten per Textnachricht senden

1. Tippen Sie etwas länger auf einen Kontakt im Kontakte-Fenster.
2. Tippen Sie auf **Kontakt senden > SMS / MMS**.
3. Wählen Sie die Kontaktdaten aus, die Sie senden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Geben Sie die Nummer des Mobiltelefons des Empfängers in die neue Textnachricht ein und tippen Sie anschließend auf **Senden**.

12.3 JBlend

Mit **JBlend** können Sie MIDlets oder MIDlet-Suites herunterladen, installieren und auf dem Gerät verwalten. MIDlets sind Java-Anwendungen wie z. B. Spiele und Werkzeuge, die auf mobilen Geräten ausgeführt werden können. Eine MIDlet-Suite ist eine Ansammlung eines oder mehrerer MIDlets. Das Gerät unterstützt Java 2 Micro Edition (J2ME).

JBlend öffnen

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > JBlend**.

Installieren und Starten von MIDlets/MIDlet-Suites

Aus dem Internet herunterladen und installieren

1. Öffnen Sie einen Internet-Browser, z. B. Opera Mobile.
2. Besuchen Sie die Webseite mit der Verknüpfung für die MIDlet/MIDlet-Suite, die Sie herunterladen möchten, und tippen Sie anschließend auf diese Verknüpfung.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das/die MIDlet/MIDlet-Suite zu installieren und auszuführen.

Vom Gerät aus installieren

Verwenden Sie das USB-Synchronisierungskabel oder die Bluetooth-Verbindung, um MIDlets/MIDlet Suites vom PC in den Stammordner oder einen anderen Unterordner des Gerätes zu kopieren.

1. Tippen Sie im Fenster JBlend auf **Installieren > Lokal installieren**. Das Programm sucht dann nach MIDlets/MIDlet-Suites auf dem Gerät und zeigt sie in einer Liste an.
2. Tippen Sie in der Liste auf das/die MIDlet/MIDlet-Suite, das/die installiert werden soll.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das/die MIDlet/MIDlet-Suite zu installieren und auszuführen.

MIDlet/MIDlet-Suite ausführen

Öffnen Sie im Fenster JBlend den Ordner, der die MIDlet/MIDlet-Suite enthält, und tippen Sie anschließend auf das/die MIDlet/MIDlet-Suite.

Verwaltung von MIDlets/MIDlet-Suites

Sie können MIDlets/MIDlet-Suites aktualisieren oder deinstallieren, um Speicherplatz freizumachen.

MIDlet/MIDlet-Suite aktualisieren

1. Tippen Sie im Fenster JBlend auf das Symbol für den Eingabebereich und tippen Sie anschließend auf die Navigationstasten Nach oben/Nach unten auf der Displaytastatur, um das/die MIDlet/MIDlet-Suite auszuwählen, die Sie aktualisieren möchten.
2. Tippen Sie auf **Menü > Anwendung > Info aktualisieren**. JBlend sucht anschließend nach Updates für das/die ausgewählte MIDlet/MIDlet-Suite.

MIDlet/MIDlet Suite deinstallieren

Bevor Sie ein MIDlet deinstallieren können, müssen Sie es erst deaktivieren.

1. Tippen Sie im Fenster JBlend etwas länger auf das MIDlet und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
2. Tippen Sie zur Bestätigung auf **Ja**.

Hinweis Um alle MIDlets und Ordner zu deinstallieren, tippen Sie auf **Menü > Anwendung > Alle löschen**.

12.4 Microsoft® Office Mobile

Microsoft® Office Mobile besteht aus den folgenden Anwendungen:

- Mit **Microsoft® Office Excel® Mobile** können Sie Excel-Arbeitsmappen und Vorlagen auf dem Gerät erstellen und bearbeiten.
- Mit **Microsoft® Office OneNote® Mobile** können Sie Notizen mit Text, Fotos und Sprachaufnahmen erstellen, die Sie dann mit Microsoft® Office OneNote® 2007 auf einen Computer synchronisieren können.
- Mit **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** können Sie Folienpräsentationen in den Formaten ***.ppt** und ***.pps** ansehen (nicht aber bearbeiten).
- Mit **Microsoft® Office Word Mobile** können Sie Dokumente und Vorlagen erstellen und bearbeiten und diese als Dateien in den Formaten ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** und ***.dot** speichern.

Microsoft Office Mobile verwenden

Tippen Sie auf **Start > Alle Programme** und tippen Sie anschließend auf die Office Mobile-Anwendung, die Sie verwenden möchten.

Word Mobile und Excel Mobile unterstützen nicht alle Features von Microsoft® Office Word und Microsoft® Office Excel®. Eine vollständige Liste der Funktionen, die von Word Mobile und Excel Mobile nicht unterstützt werden, finden Sie in der Hilfe-Funktion des Gerätes.

- Tipps**
- Standardmäßig speichert Word Mobile Dokumente im Format **.docx**, während Excel Mobile Arbeitsmappen im Format **.xlsx** speichert. Wenn Sie diese Art von Dateien auf einem Computer öffnen möchten, der Microsoft Office 2000, Office XP oder Office 2003 verwendet, müssen Sie das Programm für die **Dateiformatums wandlung** in den Computer installieren. Laden Sie das Programm für die Dateiformatums wandlung von der Website <http://www.microsoft.com/downloads/> herunter.
 - Wenn Sie möchten, dass Word Mobile Dokumente im Format **.doc** speichert, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen** (oder **Menü > Optionen**, wenn kein Dokument geöffnet ist), und ändern Sie dann die **Standardvorlage** auf **Word 97-2003 Document (.doc)**.

- Wenn Sie möchten, dass Excel Mobile Arbeitsmappen in einem Format speichert, das mit Microsoft Office 2000, Office XP oder Office 2003 kompatibel ist, tippen Sie auf **Menü > Optionen** (wenn keine Arbeitsmappe geöffnet ist), und ändern Sie dann die **Vorlage für eine neue Arbeitsmappe** auf **Blank 97-2003 Workbook**.

12.5 SIM-Manager

Mit dem **SIM-Manager** können Sie die Inhalte der SIM-Karte anzeigen, Kontakte von der SIM-Karte auf das Gerät übertragen oder umgekehrt und einen Anruf an einen SIM-Kontakt absetzen.

Kontakt auf SIM-Karte erstellen

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > SIM-Manager**.
2. Tippen Sie auf **Neu** und geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontaktes ein.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Tipp Wenn Sie die Kontaktdaten auf der SIM-Karte ändern möchten, tippen Sie auf einen SIM-Kontakt, bearbeiten Sie die Daten und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

SIM-Kontakte auf das Gerät kopieren

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese in die Kontakte auf dem Gerät kopieren.

1. Wählen Sie im SIM-Manager-Fenster den gewünschten Kontakt aus oder wählen Sie alle SIM-Kontakte aus, indem Sie auf **Menü > Alles markieren** tippen.
2. Tippen Sie auf **Menü > Kontakt speichern**.

Kontakte auf die SIM-Karte kopieren

Auf einer SIM-Karte kann nur eine Telefonnummer pro Kontakt gespeichert werden.

1. Tippen Sie im SIM-Manager-Fenster auf **Menü > Kontakte auf SIM-Karte**.
2. Markieren Sie die Kontrollfelder der Telefonnummern von Kontakten, die auf die SIM-Karte kopiert werden sollen, und tippen Sie anschließend auf **Speichern**.

Wenn Sie einen Kontakt auf die SIM-Karte kopieren, der mehrere Telefonnummern besitzt, speichert der SIM-Manager jede Nummer einzeln und fügt jedem Namen eine Abkürzung hinzu.

Standardmäßig wird /M, /W und /H angehängt, was für Handy ("Mobile"), Büro ("Work") und Privat ("Home") steht. Wenn Sie die standardmäßigen Abkürzungen ändern und bestimmen möchten, welche Arten von Nummern auf die SIM-Karte gespeichert werden, tippen Sie auf **Menü > Extras > Optionen**.

Kapitel 13

Gerät verwalten

13.1 Kopieren und Verwalten von Dateien

Kopieren Sie Dateien zwischen dem Gerät und einem Computer oder kopieren Sie sie auf eine Speicherkarte, die in das Gerät eingesetzt ist. Sie können auch auf effiziente Weise Dateien und Ordner mit Hilfe des Datei-Explorers verwalten.

Dateien mit dem Windows Mobile-Gerätecenter oder ActiveSync kopieren

1. Schließen Sie das Gerät an einen Computer an.
2. Klicken Sie auf **Dateiverwaltung > Inhalt von Gerät durchsuchen** im Windows Mobile-Gerätecenter auf dem Computer oder klicken Sie auf **Durchsuchen** in ActiveSync auf dem Computer. Die Inhalte des Gerätes werden dann im Windows Explorer auf dem Computer angezeigt.
3. Datei vom Gerät zum Computer kopieren:
 - a. Durchsuchen Sie den Inhalt des Gerätes, rechtsklicken Sie auf die Datei, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Kopieren**.
 - b. Rechtsklicken Sie auf einen Ordner auf dem Computer und klicken Sie anschließend auf **Einfügen**.
4. Datei vom Computer zum Gerät kopieren:
 - a. Durchsuchen Sie die Ordner des Computers, rechtsklicken Sie auf die Datei, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Kopieren**.
 - b. Rechtsklicken Sie auf einen Ordner auf dem Gerät und klicken Sie anschließend auf **Einfügen**.

Dateien auf dem Gerät mit Datei-Explorer verwalten

Mit dem **Datei-Explorer** können Sie die Inhalte des Gerätes durchsuchen und verwalten. Der Stammordner auf dem Gerät besitzt den Namen **Mein Gerät** und enthält die folgenden Ordner: My Documents, Programmdateien, Windows usw.

1. Tippen Sie auf **Start > Alle Programme > Datei-Explorer**.
2. Tippen Sie auf einen Ordner oder eine Datei, den/die Sie öffnen möchten.
3. Um zu einem übergeordneten Order zurückzugelangen, tippen Sie auf **Auf**.
4. Wenn Sie eine Datei schnell löschen, umbenennen oder kopieren möchten, tippen Sie etwas länger auf die Datei und wählen Sie anschließend den gewünschten Befehl im Kontextmenü aus. Wenn Sie mehrere Dateien kopieren oder löschen möchten, markieren Sie die gewünschten Dateien durch Tippen und Ziehen. Tippen Sie anschließend etwas länger auf die Auswahl und wählen Sie eine Option im Menü aus.

Dateien auf eine Speicherkarte kopieren

1. Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte richtig in das Gerät eingesetzt ist.
2. Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel an den Computer an, wählen Sie **Wechseldatenträger** im Fenster Mit PC verbinden und tippen Sie auf **Fertig**.
3. Wechseln Sie auf dem Computer zum Wechseldatenträger und beginnen Sie mit dem Kopieren der Dateien zur Speicherkarte.
4. Wenn Sie damit fertig sind, trennen Sie das Gerät vom Computer.

13.2 Einstellungen auf dem Gerät

Sie können die Geräteeinstellungen auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Verwenden Sie die Registerkarte Einstellungen, um die grundlegenden Geräteeinstellungen anzupassen. Unter "Einstellungen" in Kapitel 3 finden Sie weitere Einzelheiten.

Um alle verfügbaren Einstellungen anzupassen, tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.

Registerkarte Persönlich

Symbol	Beschreibung
	Tasten Weisen Sie einer Hardwaretaste ein Programm oder eine Funktion zu, das/die Sie bei längerem Tastendruck ausführen möchten, z. B. Sperren des Gerätes bei längerem Drücken auf die BEENDEN -Taste.
	Eingabe Dient dem Festlegen von Optionen für jede einzelne Eingabemethode.
	Sperren Sichern Sie hiermit das Gerät mit einem Kennwort.
	Menüs Legen Sie fest, welche Programme im Startmenü erscheinen sollen. Hinweis Das Startmenü ist deaktiviert, wenn die TouchFLO 3D-Startseite aktiviert ist. Um das Startmenü zu aktivieren, tippen Sie auf Start > Einstellungen . Tippen Sie anschließend auf Alle Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute > Registerkarte Elemente und deaktivieren Sie die Option TouchFLO 3D .
	Besitzerinformationen Hiermit können persönliche Daten in das Gerät eingegeben werden.
	Telefon Legen Sie hiermit Telefoneinstellungen wie z. B. den Klingelton fest oder stellen Sie eine PIN-Nummer für die SIM-Karte ein.

Symbol	Beschreibung
	Sounds und Benachrichtigungen Hier können Sounds für Ereignisse, Benachrichtigungen usw. aktiviert werden. Sie können für verschiedene Ereignisse unterschiedliche Arten von Benachrichtigungen einstellen.
	Heute Legen Sie das Erscheinungsbild der Startseite fest und entscheiden Sie, welche Informationen auf ihr angezeigt werden. Hinweis Das Heute-Fenster wird nicht angezeigt, wenn die TouchFLO 3D-Startseite aktiviert ist. Um das Heute-Fenster anzuzeigen, tippen Sie auf Start > Einstellungen . Tippen Sie anschließend auf Alle Einstellungen > Registerkarte Persönlich > Heute > Registerkarte Elemente und deaktivieren Sie die Option TouchFLO 3D .

Registerkarte System

Symbol	Beschreibung
	Info Hier können Sie grundlegende Informationen ansehen, z. B. die Version von Windows Mobile® und die Art des Prozessors, der im Gerät benutzt wird. Sie können auch einen Namen für das Gerät eingeben.
	Automatische Lautstärkenregelung Hiermit wird die Lautstärke für die Aufnahme angeklungen.
	Zertifikate Hier werden Informationen über Zertifikate angezeigt, die auf dem Gerät installiert sind.
	Speicher löschen Stellen Sie hiermit die Standardeinstellungen des Gerätes wieder her.
	Uhrzeit & Wecker Stellen Sie hiermit die Uhr des Gerätes auf das Datum und die Uhrzeit an Ihrem Ort bzw. die Zeitzone eines Ortes, den Sie besuchen. Die Weckerfunktion kann für bestimmte Tage der Woche aktiviert werden.
	Kundenfeedback Stellen Sie das Gerät so ein, dass automatisch Informationen über die Verwendung von Windows Mobile gesendet werden. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert

Symbol	Beschreibung
	Geräteinformationen Hier werden Informationen über die Version der Firmware, die Hardware und die Herkunft und Dauer von Anrufen des Gerätes angezeigt.
	Verschlüsselung Verschlüsseln Sie hiermit Dateien auf einer Speicherkarte. Verschlüsselte Dateien können nur auf dem Gerät gelesen werden.
	Fehlerbericht Hiermit können Sie die Fehlerberichtsfunction des Gerätes aktivieren oder deaktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist und ein Programmfehler auftritt, werden technische Daten über den Status des Programmes in einer Textdatei protokolliert und, wenn Sie es wünschen, an den technischen Support von Microsoft gesendet.
	Externes GPS Stellen Sie hiermit bei Bedarf die Kommunikationsschnittstellen für GPS ein. Sie müssen dies z. B. dann tun, wenn es Programme auf dem Gerät gibt, die auf GPS-Daten zugreifen, oder wenn Sie einen GPS-Empfänger mit dem Gerät verbunden haben.
	G-Sensor Kalibrieren Sie hiermit den G-Sensor des Gerätes neu. Verwenden Sie diese Funktion, wenn das automatische Drehen nicht richtig funktioniert.
	Verwaltete Programme Zeigt die Programme an, die unter Verwendung des System-Center Mobile-Gerätmanagers auf dem Gerät installiert wurden.
	Speicher Prüfen Sie hiermit die Speicherzuweisung und sehen Sie Informationen über die Speicherkarte an.
	Stromversorgung Prüfen Sie hiermit die verbleibende Ladung des Akkus. Hier können Sie auch die Helligkeit der Beleuchtung und die Anzeigedauer des Displays festlegen (d. h. die Dauer, nachdem das Gerät in den Standbymodus versetzt wird), um Akkustrom zu sparen.
	Ländereinstellungen Hiermit werden die Sprache und das Format für Zahlen, Währung, Datum und Uhrzeit auf dem Gerät festgelegt.
	Programme entfernen Hiermit können Sie Programme deinstallieren, die Sie auf dem Gerät installiert haben.

Symbol	Beschreibung
	Bildschirm Kalibrieren Sie das Display neu, wenden Sie ClearType an, um Text deutlicher anzuzeigen und ändern Sie die Größe des Textes auf dem Display.
	Task-Manager Beenden Sie hiermit ausgeführte Programme und stellen Sie die (X)-Taste ein, um Programme durch Drücken auf die Taste direkt beenden zu können. Weitere Informationen finden Sie unter "Der Task-Manager" in diesem Kapitel.
	TouchFLO Stellen Sie das Gerät so ein, dass es vibriert, wenn Sie auf Registerkarten, Verknüpfungen oder andere Displayelemente unterstützter Anwendungen tippen.
	Windows Update Stellen Sie hiermit eine Verbindung zu Microsofts Website her und aktualisieren Sie Windows Mobile® auf dem Gerät mit den aktuellsten Patches oder Fehlerbehebungen, falls diese vorhanden sind.

Registerkarte Verbindungen

Symbol	Beschreibung
	Erweitertes Netz Schalten Sie HSPA ein oder aus, stellen Sie die GPRS-Authentifizierungsmethode ein und bestimmen Sie den Leitungstyp, den Sie verwenden möchten, wenn Sie eine Circuit-Switch-Datenverbindung (CSD) herstellen. HSPA ist ein digitaler 3,5G Datendienst, der Downstream/Upstream-Datenraten von hoher Geschwindigkeit bietet. Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob HSPA an Ihrem Ort unterstützt wird.
	Datenempfang Mit dieser Funktion ist das Gerät in der Lage, eingehenden Infrarot- und Bluetoothfunk zu empfangen.
	Bluetooth Schalten Sie hiermit die Bluetooth-Funktion ein, schalten Sie das Gerät in den Sichtbar-Modus und suchen Sie nach anderen Bluetooth-Geräten.

Symbol	Beschreibung
	Comm Manager Verwalten Sie hiermit die Verbindungen des Gerätes (einschließlich Telefon, GPRS/3G, Wi-Fi und Bluetooth) oder aktivieren/deaktivieren Sie die Telefonfunktion.
	Verbindungs-Setup Konfigurieren Sie hiermit die Datenverbindungen des Gerätes, z. B. GPRS und WAP, basierend auf der erkannten SIM-Karte oder dem ausgewählten Netzbetreiber. Unter "Das Verbindungs-Setup" in diesem Kapitel finden Sie weitere Einzelheiten.
	Verbindungen Hiermit können Sie eine oder mehrere Arten von Modemverbindungen für das Gerät wie z. B. DFÜ oder GPRS einrichten, so dass das Gerät eine Verbindung zum Internet oder einem privaten, lokalen Netz herstellen kann.
	Domänen-Registrierung Melden Sie das Gerät bei der Domäne Ihrer Firma an, um das Gerät mit dem System-Center Mobile-Gerätemanager zu verwalten. Erkundigen Sie sich beim Netzadministrator nach weiteren Einzelheiten.
	USB zu PC Legen Sie die Art der USB-Verbindung zum PC fest. Wählen Sie die Option ActiveSync für die Synchronisierung von Daten oder verwenden Sie den Wechseldatenträger-Modus für die Übertragung von Dateien.
	Wi-Fi Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion ein oder aus, suchen Sie nach verfügbaren drahtlosen Netzen, zeigen Sie Informationen über das aktive Drahtlosnetz an und ändern Sie die Wi-Fi-Einstellungen.

13.3 Änderung der Grundeinstellungen

Anzeigeeinstellungen

Helligkeit des Displays manuell einstellen

Standardmäßig passt das Gerät die Displayhelligkeit automatisch entsprechend der Umgebungshelligkeit an.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Stromversorgung** > Registerkarte **Beleuchtung**.
3. Deaktivieren Sie die Option **Beleuchtung automatisch einstellen**.
4. Stellen Sie die Beleuchtung ein, indem Sie die Schieberegler unter **Bei Akkubetrieb** und **Bei externer Stromversorgung** verstellen.

Displaybeleuchtung automatisch ausschalten, wenn das Gerät nicht bedient wird

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Stromversorgung** > Registerkarte **Erweitert**.
3. Legen Sie unter **Bei Akkubetrieb** und **Bei externer Stromversorgung** die Dauer fest, nachdem die Beleuchtung deaktiviert wird.

Text auf dem Display vergrößern oder verkleinern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Bildschirm** > Registerkarte **Textgröße**.
3. Verschieben Sie den Regler, um die Textgröße zu vergrößern oder zu verkleinern.

Den Touchscreen neu kalibrieren

Der Touchscreen des Gerätes wird vor der Auslieferung kalibriert. Kalibrieren Sie ihn neu, wenn er nicht mehr genau auf Tippeingaben reagiert.

1. Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie etwas länger auf die LAUTER- und LEISER-Tasten. Tippen Sie anschließend auf das Display, um das Ausrichtungsfenster zu öffnen.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um die Kalibrierung durchzuführen.

Gerätename

Der Gerätename wird benutzt, um das Gerät zu identifizieren, wenn es mit einem Computer synchronisiert oder mit einem Netz verbunden wird, oder wenn Dateien einer Datensicherung wiederhergestellt werden.

Hinweis Wenn Sie mehrere Geräte mit demselben Computer synchronisieren, muss jedes einzelne Gerät einen eigenen einmaligen Namen besitzen.

Gerätenamen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Info > Registerkarte Geräte-ID**.
3. Geben Sie den Namen des Gerätes ein.

Hinweise

- Der Gerätename muss mit einem Buchstaben beginnen, kann dann aus den Buchstaben **A bis Z** und den Ziffern **0 bis 9** bestehen und darf keine Leerstellen enthalten. Verwenden Sie das Unterstreichen-Zeichen (_), um Worte zu trennen.
- Wenn Sie das Gerät bei der Domäne Ihrer Firma anmelden, wird der Gerätenamen zu dem Namen gewechselt, der für die Anmeldung verwendet wurde.

Klingeltoneinstellungen

Klingeltyp und Klingelton ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Sound**.
2. Rollen Sie nach unten und tippen Sie anschließend auf **Ruftontyp**. Wählen Sie den Klingeltyp aus, den Sie verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
3. Tippen Sie auf **Klingelton** und wählen Sie anschließend den Klingelton aus, den Sie verwenden möchten.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

- Tipps**
- Sie können ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** oder andere Arten von Klangdateien, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder von einem Computer aus kopiert haben, als Klingtöne verwenden. Eine komplette Liste unterstützter Audiodateiformate finden Sie unter "Technische Daten" im Anhang.
 - Um Klangdateien als Klingeltöne zu verwenden, kopieren Sie sie erst in den Ordner **/My Documents/Klingeltöne** auf dem Gerät und wählen Sie anschließend den Ton in der Liste **Klingelton** auf dem Gerät aus. Weitere Informationen über das Kopieren von Dateien finden Sie unter "Kopieren und Verwalten von Dateien" in diesem Kapitel.

Festlegen, wie Sie über Ereignisse und Aktionen benachrichtigt werden

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Sound > Erweitert**.
2. Legen Sie auf der Registerkarte **Sounds** fest, wie Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die entsprechenden Optionen markieren.
3. Tippen Sie auf der Registerkarte **Benachrichtigungen** unter **Ereignis** auf den Klingeltyp und den Klingelton, den Sie sich für ein in der Liste unten aufgeführtes Ereignis bzw. eine Aktion wünschen.

- Tipp** Wenn Sie Akkustrom sparen möchten, können Sie die Soundbenachrichtigungen auch deaktivieren.

Telefondienste

Sie können die Einstellungen für eine Reihe von Telefondiensten, die Sie für das Gerät nutzen können, ändern. Zu Telefondiensten gehören z. B. Rufumleitung, Anklopfen, Mailbox usw. Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um mehr über die Verfügbarkeit von Telefondiensten für das Gerät zu erfahren.

Auf Einstellungen von Telefondiensten zugreifen und diese Einstellungen ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.
2. Tippen Sie im Fenster **Comm Manager** auf **Telefon > Telefondienste**.
3. Wählen Sie den Dienst aus, den Sie verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen anfordern**.
4. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Weitere Informationen zur Festlegung von Einstellungen für Telefondienste finden Sie in der Hilfe auf dem Gerät.

13.4 Das Verbindungs-Setup

Nachdem Sie eine neue SIM-Karte eingesetzt und das Gerät eingeschaltet haben, können Sie mit dem **Verbindungs-Setup** automatisch die Datenverbindungen des Gerätes wie z. B. 3G/GPRS und WAP konfigurieren.

Hinweis Einzelheiten über das automatische Konfigurieren der Datenverbindungen finden Sie unter "Importieren von SIM-Kontakten und automatische Konfigurierung der Einstellungen für Datenverbindungen" in Kapitel 1.

Für Datenverbindungen genutzten Netzbetreiber manuell auswählen

Sie können den Netzbetreiber manuell auswählen und dem Verbindungs-Setup ermöglichen, die Einstellungen für die Datenverbindungen des Gerätes basierend auf dem ausgewählten Betreiber neu zu konfigurieren.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Verbindungen** auf **Verbindungs-Setup**.
3. Wählen Sie **Land** und **Betreiber** des Netzes, das Sie verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf **OK**.

Hinweis Wenn Sie ein Land und/oder einen Netzbetreiber auswählen, das/der sich von dem Netzbetreiber auf der eingesetzten SIM-Karte unterscheidet, können Sie möglicherweise nicht auf die Netzdienste zugreifen.

4. Wenn Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie die Einstellungen der Datenverbindungen konfigurieren möchten, tippen Sie auf **Ja**.
5. Nachdem das Verbindungs-Setup die Konfiguration durchgeführt hat, tippen Sie auf **Neu starten**.

13.5 Der Comm Manager

Mit dem **Comm Manager** können Sie auf einfache Weise die Kommunikationsfunktionen des Gerätes wie z. B. Telefon, Bluetooth, Wi-F und Datenverbindung ein- und ausschalten.

Auf den Comm Manager zugreifen

Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.



-
- 1** Schalten Sie den Flugmodus ein oder aus. Siehe "Ein- und Ausschalten von Telefonfunktion" in Kapitel 2.
-
- 2** Greifen Sie auf die Telefoneinstellungen zu und ändern Sie die PIN-Codes, konfigurieren Sie Telefondienste usw.
-
- 3** Schließen Sie ein Freisprechen-Bluetooth- oder Stereo-Headsets an. Siehe Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.
-
- 4** Stellen Sie eine Verbindung zu einem drahtlosen Netz her. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8.
-
- 5** Öffnen Sie ActiveSync und passen Sie die Push-E-Mail-Einstellungen an. In Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.
-
- 6** Öffnen Sie das Verbindungs-Setup und konfigurieren Sie automatisch die Verbindungseinstellungen.
-
- 7** Schalten Sie das Telefon ein oder aus. Siehe "Ein- und Ausschalten von Telefonfunktion" in Kapitel 2.
-
- 8** Schalten Sie Bluetooth ein oder aus. Siehe Kapitel 9 für weitere Einzelheiten.
-
- 9** Schalten Sie Wi-Fi ein oder aus. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 8.
-
- 10** Wechseln Sie zwischen automatischem Empfang (sofort nach Eingang) und manuellem Empfang von Outlook-E-Mails. In Kapitel 7 finden Sie weitere Einzelheiten.
-
- 11** Verbinden oder trennen Sie aktive Datenverbindungen (3G/GPRS oder EDGE).
-
- 12** Passen Sie die Telefon-, Bluetooth- und Wi-Fi-Einstellungen an.
-

13.6 Der Task-Manager

Mit dem **Task-Manager** können Sie ausgeführte Programme ansehen und beenden, die -Taste konfigurieren und das Kurzmenü auf der Startseite aktivieren.

Den Task-Manager öffnen

Tippen Sie auf **Kurzmenü** oben rechts auf der Startseite, um das Kurzmenü zu öffnen. Tippen Sie anschließend auf .

Die Beenden-Taste () konfigurieren

Normalerweise werden ausgeführte Programme durch längeres Tippen auf die -Taste beendet.

1. Tippen Sie im Task-Manager-Fenster auf die Registerkarte **Taste**.

Hinweis Wenn Sie die Option **“X“-Taste aktivieren, um ausgeführte Programme zu beenden** deaktivieren und auf die Beenden-Taste tippen, wird lediglich das Programmfenster geschlossen. Das Programm selbst wird nicht beendet und läuft im Hintergrund weiter.

2. Legen Sie die Aktion zur Beendigung von Programmen (Tippen auf die -Taste oder langes Tippen auf die -Taste) fest.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Ein ausgeführtes Programm der exklusiven Liste hinzufügen

Haben Sie ein ausgeführtes Programm der **Liste exklusiver Programme** hinzugefügt, wird es nicht beendet, wenn Sie auf **Ausgewählte beenden** oder **Alle beenden** tippen, und das Programm wird auch nicht im Kurzmenü der Startseite aufgelistet.

1. Tippen Sie im Task-Manager-Fenster auf die Registerkarte **Ausgeführt**.
2. Tippen Sie etwas länger auf den Programmnamen und tippen Sie anschließend auf **Exklusiv hinzufügen**.

Tipp Um ein Programm aus der exklusiven Liste zu entfernen, tippen Sie auf der Registerkarte **Ausgeführt** etwas länger auf das Programm und tippen Sie anschließend auf **Aus Exklusiv entfernen**.

13.7 Schützen des Gerätes

Schützen der SIM-Karte mit einer PIN

Sie können Ihre SIM-Karte schützen, indem Sie bei jedem Einschalten des Gerätes die Eingabe einer PIN (persönliche Identifizierungsnummer) nötig machen. Das Telefon oder die Datenverbindung kann erst genutzt werden, nachdem die richtige PIN eingegeben wurde.

SIM-Karten-PIN aktivieren

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Kommunikation**.
2. Tippen Sie im Fenster **Comm Manager** auf **Telefon > PIN-Code**.
3. Geben Sie die PIN ein, tippen Sie auf **OK** und tippen Sie anschließend auf **OK** im Dialogfeld.

Tipps

- Um die PIN zu ändern, tippen Sie auf **PIN ändern** im Fenster Telefoneinstellungen.
- Notrufe können jederzeit auch ohne Eingabe einer PIN abgesetzt werden.

Schützen des Gerätes mit einem Kennwort

Daten sind besser geschützt, wenn bei jedem Einschalten des Gerätes ein Kennwort abgefragt wird.

Geräte Kennwort einrichten

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **Persönlich** auf **Sperren**.
3. Wählen Sie die Option **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit** und legen Sie dann die Dauer der Nichtbedienung fest, nach der ein Kennwort eingegeben werden muss.
4. Legen Sie im Feld **Kennworttyp** den Kennworttyp fest, den Sie verwenden möchten.

Tipps Wenn das Gerät für die Verbindung mit einem Netz konfiguriert ist, sollte das Kennwort für eine größere Sicherheit des Gerätes alphanumerisch aufgebaut sein.

5. Geben Sie das Kennwort in die Felder **Kennwort** und **Bestätigen** ein.
6. Tippen Sie auf **OK**. Beim nächsten Einschalten des Gerätes werden Sie aufgefordert, das Kennwort einzugeben.

- Hinweise**
- Um sicherzustellen, dass Sie jederzeit Notrufe absetzen können, sollte der Anfang des Kennwortes nicht mit der vor Ort geltenden Notrufnummer identisch sein.
 - Wenn Sie eine Erinnerungshilfe eingegeben haben, wird diese Hilfe angezeigt, nachdem Sie das Kennwort fünf Mal falsch eingegeben haben.
 - Mit jeder Eingabe eines falschen Kennwortes wird die Reaktionszeit des Gerätes auf die Eingabe länger, bis es am Ende gar nicht mehr zu reagieren scheint.
 - Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, können Sie eine Hardware-Zurücksetzung durchführen oder den Gerätespeicher löschen. Weitere Informationen zur Hardware-Zurücksetzung des Gerätes und zum Löschen des Speichers finden Sie unter "Zurücksetzen des Gerätes".

Dateien auf einer Speicherkarte verschlüsseln

Sie können das Gerät so einstellen, dass es Dateien verschlüsselt, wenn diese auf der Speicherkarte gespeichert werden.

1. Tippen Sie auf **Start** > **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Verschlüsselung**.
3. Wählen Sie **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln**.

- Hinweise**
- Verschlüsselte Dateien können nur von dem Gerät geöffnet werden, von welchem sie verschlüsselt wurden.
 - Verschlüsselte Dateien werden wie andere Dateien auch geöffnet, vorausgesetzt, Sie verwenden das Gerät, mit dem sie verschlüsselt wurden. Sie brauchen keinen zusätzlichen Schritte durchzuführen, um diese Dateien zu lesen.

- Wichtig** Wenn die Option **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln** aktiviert ist bzw. zuvor aktiviert wurde, sollten Sie alle Dateien auf der Speicherkarte sichern, **bevor** Sie die Funktion **Speicher löschen** verwenden, eine Hardware-Zurücksetzung durchführen oder das Betriebssystem aktualisieren. Ansonsten werden Sie nicht länger in der Lage sein, auf verschlüsselte Daten auf der Speicherkarte zuzugreifen. Verwenden Sie ActiveSync oder das Windows Mobile-Gerätecenter, um Dateien von der Speicherkarte auf den Computer zu übertragen. Nachdem Sie den Vorgang durchgeführt haben, kopieren Sie sie zurück auf die Speicherkarte.

13.8 Verwaltung des Speichers

Zur Verfügung stehenden Gerätespeicher anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Speicher** > Registerkarte **Hauptspeicher**. Der Speicherplatz wird angezeigt, der für die Speicherung von Daten im Vergleich zu dem für die Speicherung von Programmen verwendet wird. Ebenso wird das Verhältnis von freiem zu belegtem Speicher angezeigt.

Verfügbaren Platz auf der Speicherkarte anzeigen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Speicher** > Registerkarte **Speicherkarte**.

13.9 Zurücksetzen des Gerätes


Durchführung einer Softwarezurücksetzung

Führen Sie eine Softwarezurücksetzung (oder normale Zurücksetzung durch), um sämtlichen aktiven Programmspeicher zu löschen und alle aktiven Programme zu beenden. Dies kann dann nützlich sein, wenn das Gerät langsamer als normal arbeitet oder ein Programm nicht richtig funktioniert. Wenn eine Softwarezurücksetzung bei laufenden Programmen durchgeführt wird, gehen noch nicht gespeicherte Inhalte verloren.

Softwarezurücksetzung durchführen

1. Ziehen Sie den Stift heraus und entfernen Sie anschließend die Abdeckung auf der Rückseite.
2. Drücken Sie mit der Spitze des Stiftes auf die ZURÜCKSETZEN-Taste (rot), die sich neben dem Stiftfach befindet.

Das Gerät wird neu gestartet und zeigt dann wieder die Startseite an.

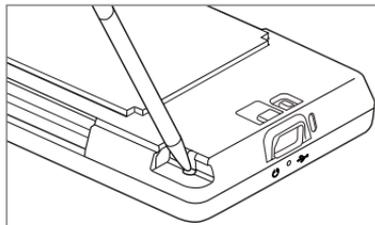

Durchführung einer Hardwarezurücksetzung


Wenn ein Systemproblem durch eine normale Zurücksetzung nicht behoben werden kann, können Sie eine Hardwarezurücksetzung (oder vollständige Zurücksetzung) durchführen. Bei einer Hardwarezurücksetzung werden die Standardeinstellungen des Gerätes wiederhergestellt — dies sind die Standardeinstellungen ab Werk, die bei der ersten Verwendung des Gerätes vorhanden waren. Es gehen dabei alle Programme, die Sie installiert haben, alle Daten, die Sie eingegeben haben, und alle Einstellungen, die Sie auf dem Gerät geändert haben, verloren. Nur die Windows Mobile®-Software und andere vom Hersteller installierte Programme bleiben erhalten.

Warnhinweis! Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie sicher, dass alle zusätzlich installierten Programme und/oder Daten vor der Hardware-Zurücksetzung gesichert wurden.

Wichtig Wenn die Option **Dateien auf Speicherkarten verschlüsseln** aktiviert ist bzw. zuvor aktiviert wurde, sollten Sie alle Dateien auf der Speicherkarte sichern, **bevor** Sie die Funktion Speicher löschen verwenden, eine Hardwarezurücksetzung durchführen oder das Betriebssystem aktualisieren. Ansonsten werden Sie nicht länger in der Lage sein, auf verschlüsselte Daten auf der Speicherkarte zuzugreifen. Verwenden Sie ActiveSync oder das Windows Mobile-Gerätecenter, um Dateien von der Speicherkarte auf den Computer zu übertragen. Nachdem Sie den Vorgang durchgeführt haben, kopieren Sie sie zurück auf die Speicherkarte.

Hardwarezurücksetzung durchführen

1. Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie etwas länger auf die Tasten LAUTER und LEISER und anschließend kurz auf die Taste EIN/AUS.
2. Drücken Sie weiter auf die Tasten LAUTER und LEISER, bis folgende Meldung auf dem Display angezeigt wird:

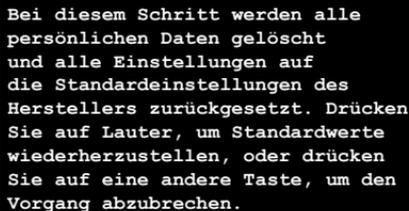

Bei diesem Schritt werden alle persönlichen Daten gelöscht und alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen des Herstellers zurückgesetzt. Drücken Sie auf Lauter, um Standardwerte wiederherzustellen, oder drücken Sie auf eine andere Taste, um den Vorgang abzubrechen.

3. Lassen Sie die Tasten LAUTER und LEISER los.
4. Drücken Sie auf die Taste LAUTER, um die Hardwarezurücksetzung durchzuführen, oder drücken Sie auf eine andere Taste, um die Zurücksetzung abzubrechen.

Löschen des Speichers

Wenn Sie weiterhin Zugang zu den Geräteeinstellungen haben, können Sie mit dem Befehl Speicher löschen die Standardeinstellungen des Gerätes wiederherstellen.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Speicher löschen**.
3. Geben Sie das Kennwort "**1234**" ein und tippen Sie anschließend auf **Ja**.

13.10 Windows Update

Aktualisieren Sie Windows Mobile® mit den neuesten Sicherheits-Patches und Fehlerbehebungen, die von Microsoft bereitgestellt werden.

Windows Update einrichten

Wenn Sie Windows Update zum ersten Mal ausführen, müssen Sie festlegen, auf welche Weise Windows Update nach Updates suchen soll.

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Windows Update**.
3. Tippen Sie im Fenster Setup für Updates auf **Weiter**.
4. Legen Sie fest, wie Sie nach Updates suchen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

Hinweis Wenn Sie **Automatisch** wählen, werden Sie gefragt, ob Sie Ihren aktuellen Vertrag über Datendienste verwenden möchten, um nach Updates zu suchen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Nutzen Sie Ihren Vertrag über Datendienste, um Updates zu suchen und herunterzuladen** und tippen Sie anschließend auf **Weiter**.

5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Nach Updates suchen

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Windows Update**.
3. Tippen Sie auf **Jetzt überprüfen**.

Optionen des Windows-Updates ändern

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Alle Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf der Registerkarte **System** auf **Windows Update**.
3. Tippen Sie auf **Menü > Verbindungen**, um die Art und Weise zu ändern, wie das Gerät eine Verbindung zum Internet herstellt, wenn es nach Updates sucht. Tippen Sie auf **Menü > Zeitplan ändern**, um die Art und Weise zu ändern, wie Windows Update nach Windows Mobile®-Updates sucht.

Anhang

A.1 Hinweise zu Richtlinien

Identifizierung von Aufsichtsbehörden

Zum Zwecke der Identifizierung bei Überprüfungen wurde dem Produkt die Modellnummer TOPA100 vergeben.

Um eine kontinuierliche verlässliche und sichere Bedienung des Gerätes zu gewährleisten, sollten Sie nur das im Folgenden aufgelistete Zubehör zusammen mit dem TOPA100 verwenden.

Der Akku besitzt die Modellnummer TOPA160.

Hinweis Dieses Produkt ist zur Verwendung mit einer für die Klasse 2 zugelassenen Netzquelle von 5 V Gleichstrom und maximal 1 A vorgesehen.

Hinweis der Europäischen Union

Produkte mit einem CE-Kennzeichen erfüllen die R&TTE-Richtlinie (99/5/EC), die EMC-Richtlinie (2004/108/EC) und die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), die von der EU-Kommission herausgegeben wurden.

Die Übereinstimmung mit diesen Richtlinien impliziert die Konformität mit den folgenden europäischen Normen (in Klammern stehen die äquivalenten internationalen Standards).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
Sicherheitsinformationen für technologische Ausrüstung.

- **ETSI EN 300 328**
Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Breitband-Übertragungssysteme; Datenübertragungseinrichtungen für den Einsatz im 2,4-GHz-ISM-Band mit Spreizspektrummodulation.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**
Elektromagnetische Verträglichkeiten und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Nahbereich-Geräte; Funkeinrichtungen, die im Frequenzbereich von 1 GHz bis 40 GHz benutzt wird; Teil 2: Harmonisierte EN unter Artikel 3(2) der R&TTE-Direktive.
- **EN 301 489-24**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkgeräte und Funkdienste; Teil 24: Spezielle Anforderungen für IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) für mobile und portable Funkgeräte und Zusatzeinrichtungen
- **ETSI EN 301 511**
Globales System für mobile Kommunikation (GSM); Harmonisierter Standard für Mobiltelefone im GSM-900- und DCS-1 800-Band zur Erfüllung der minimalen Anforderungen von Artikel 3 Absatz 2 der R & TTE-Richtlinie (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 1: Gemeinsame technische Anforderungen.
- **ETSI EN 301 489-7**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten (ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 7: Spezifische Bedingungen für mobile und transportable Funk- und Zusatz-/Hilfseinrichtungen digitaler zellularer Funk-Telekommunikationssysteme (GSM und DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumsangelegenheiten

(ERM); Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) für Funkeinrichtungen und -dienste; Teil 17: Spezifische Bedingungen für 2,4-GHz-Breitband-Datenübertragungssysteme.

- **ETSI EN 301 908-1 & -2**

Elektromagnetische Kompatibilität und Fragen des Funkspektrums (ERM); Feststationen (BS), Wiederholer und Anwenderausrüstung (UE) für IMT-2000 zellulare Netzwerke der dritten Generation; Teil 1 : Harmonisierte EN für IMT-2000, Einführung und allgemeine Voraussetzungen, umfasst grundlegende Voraussetzungen von Artikel 3.2 der R&TTE-Direktive.

- **EN 50360**

Produktnorm zum Nachweis der Übereinstimmung von Mobiltelefonen mit den Basisgrenzwerten hinsichtlich der Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (300 MHz ~ 3 GHz).

- **EN 62311**

Bewertung von elektrischen und elektronischen Einrichtungen in Bezug auf Begrenzungen der Exposition von Personen in elektromagnetischen Feldern (0 Hz - 300 GHz)

- **EN 62209-1/ 62209-2**

Sicherheit von Personen in hochfrequenten Feldern von handgehaltenen und am Körper getragenen schnurlosen Kommunikationsgeräten - Körpermodelle, Messgeräte und Verfahren - Teil 1: Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) von handgehaltenen Geräten, die in enger Nachbarschaft zum Ohr benutzt werden (Frequenzbereich von 300 MHz bis 3 GHz); Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Absorptionsrate (SAR) im Kopf und Körper von handgehaltenen und am Körper getragenen Geräten, die in enger Nachbarschaft zum Körper benutzt werden (Frequenzbereich von 30 MHz bis 6 GHz).

- **EN 55013:2001**

Empfänger und Zubehör für Ton- und Fernsehsendungen - Funkstörungseigenschaften - Grenzwerte und Messmethoden (CISPR 13:2001 (Modifiziert))

- **EN 55020:2007**

Empfänger und Zubehör für Ton- und Fernsehsendungen -
Störfestigkeitseigenschaften - Grenzwerte und Messmethoden (CISPR 20:2006)



Dieses Gerät darf in folgenden Ländern betrieben werden:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Sicherheitsvorkehrungen hinsichtlich Funkfrequenzemissionen

Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Originalhersteller bereitgestellt wird, bzw. Zubehör, das kein Metall enthält.

Zubehör, das nicht vom Originalhersteller zugelassen ist, erfüllt u. U. nicht die RF-Richtlinien zum Strahlenschutz und sollte deshalb nicht verwendet werden.

Belastung durch Hochfrequenzsignale

Das Gerät sendet und empfängt Funk. Die ausgestrahlten Signale liegen weit unter den international geltenden Grenzwerten für Radiowellen. Diese Grenzwerte sind Teil umfangreicher Richtlinien und bestimmen die zugelassene Menge an Hochfrequenzstrahlung für die allgemeine Bevölkerung. Die Richtlinien basieren auf den Sicherheitsnormen, die zuvor von internationalen Behörden aufgestellt wurden:

- ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1-1992
- NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurement). Report 86. 1986

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 1996
- Gesundheitsministerium (Kanada), Sicherheitscode 6. Die Normen enthalten einen ausreichenden Sicherheitsspielraum, der den Schutz von Personen aller Altersstufen gewährleistet.

Die Emissionsnormen für drahtlose Mobiltelefone werden mit der Einheit SAR (Specific Absorption Rate) gemessen. Die Norm enthält einen Sicherheitsspielraum für zusätzlichen Schutz und bezieht Unterschiede in der Anwendung mit ein.

Wie bei anderen mobilen Geräten für die Funkübertragung auch sollten Anwender aus Gründen der einwandfreien Bedienung und des persönlichen Schutzes während des Betriebes einen Sicherheitsabstand zur Antenne einhalten.

Das Gerät besitzt eine interne Antenne. Verwenden Sie nur die gelieferte integrierte Antenne. Die Verwendung nicht zugelassener oder modifizierter Antennen kann die Qualität von Gesprächen beeinträchtigen und das Telefon beschädigen, die Leistung mindern und höhere SAR-Werte verursachen, die die empfohlenen Werte überschreiten. Dies kann dazu führen, dass gesetzliche Bestimmungen in Ihrem Land nicht eingehalten werden.

Um eine optimale Leistung des Telefons zu erzielen und zu gewährleisten, dass die Grenzwerte für Hochfrequenzstrahlung eingehalten werden, sollten Sie das Gerät nur in der normalen Anwendungsweise benutzen. Vermeiden Sie es, den Bereich, in dem die interne Antenne eingebaut ist, während eines Telefongesprächs zu berühren oder zu verdecken. Dies kann u. U. zu einer schlechteren Gesprächsqualität und auch zu einem erhöhten Stromverbrauch führen. Vermeidung des Kontaktes mit der Antenne, WÄHREND das Telefon verwendet wird, optimiert die Leistung der Antenne und die Nutzungsdauer des Akkus.

Am Körper getragene Geräte wurden für typische Verwendung in Körpernähe getestet, wobei der Abstand zwischen Gerät und Körper 1,5cm betrug.

SAR-Informationen

0,776 w/kg @10g (Kopf)

1,42 w/kg @10g (Körper)

TIA (Telecommunications & Internet Association)

Sicherheitsinformationen

Herzschrittmacher

Die Health Industry Manufacturers Association empfiehlt einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 Zentimetern zwischen einem Handy und einem Herzschrittmacher, um eine Störung des Herzschrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research. Personen mit Herzschrittmachern:

- Sollten das Telefon **IMMER** mindestens 15 Zentimeter vom Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Telefon **INGESCHALTET** ist.
- Sollten das Telefon nicht in einer Brusttasche tragen.
- Sollten das Ohr auf der entgegengesetzten Seite des Herzschrittmachers für Telefongespräche benutzen, um das Risiko der Störung des Herzschrittmachers zu verringern. Wenn Sie befürchten, dass es bereits zu einer Störung gekommen ist, schalten Sie das Telefon bitte umgehend **AUS**.

Hörhilfen

Einige Mobiltelefone können Störungen bei Hörgeräten hervorrufen. Wenn es zu einer solchen Störung kommt, wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber, um Lösungsmöglichkeiten zu erfahren.

Andere medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes persönliches medizinisches Gerät verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller des Gerätes, ob das Gerät einen Schutz gegen externe Hochfrequenzstrahlung besitzt. Ihr Arzt kann Ihnen eventuell helfen, diese Informationen zu erhalten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern **AUS**, wenn Sie sich in Bereichen befinden, an denen die Benutzung von Handys nicht erlaubt ist. Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen verwenden u. U. Geräte, die auf externe Hochfrequenzstrahlung empfindlich reagieren.

WEEE-Hinweis

Die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-Richtlinie, die als Europäisches Gesetz am 13. Februar 2003 in Kraft trat, führte zu einer umfassenden Änderung bei der Entsorgung ausgedienter Elektrogeräte.

Der vornehmliche Zweck dieser Richtlinie ist die Vermeidung von Elektroschrott (WEEE) bei gleichzeitiger Förderung der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Wiederaufbereitung, um Müll zu reduzieren.



Das (links gezeigte) WEEE-Logo auf dem Produkt und auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind dafür verantwortlich, alle ausgedienten elektrischen und elektronischen Geräte an entsprechenden Sammelpunkten abzuliefern. Eine getrennte Sammlung und sinnvolle Wiederverwertung des Elektroschrottes hilft dabei, sparsamer mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die Wiederverwertung des Elektroschrottes ein Beitrag dazu, unsere Umwelt und damit auch die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Weitere Informationen über die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die Wiederaufbereitung und die Sammelpunkte erhalten Sie bei den lokalen Behörden, Entsorgungsunternehmen, im Fachhandel und beim Hersteller des Gerätes.

RoHS-Einhaltung

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2002/95/EC des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Januar 2003 bezüglich der beschränkten Verwendung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten (RoHS) sowie seiner Abwandlungen.

A.2 Technische Daten

Prozessor	Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
Betriebssystem	Windows Mobile® 6.1 Professional
Speicher	ROM: 512 MB RAM: 288 MB
Abmessungen (LxBxT)	107,85 X 53,1 X 13,7 mm (4,25 X 2,09 X 0,54 inches)
Gewicht	117,5 Gramm (4,15 ounces) mit Akku
Anzeige	Flacher berührsensibler 3,2-Zoll TFT-LCD-Touchscreen mit einer WVGA-Auflösung von 480 X 800
Netz	HSPA/WCDMA <ul style="list-style-type: none"> • 900/2100 MHz • Bis zu 2 Mbit/s Up-Link- und 7,2 Mbit/s Down-Link-Geschwindigkeiten Quad-Band GSM/GPRS/EDGE <ul style="list-style-type: none"> • 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz, HSPA-Verfügbarkeit und Datengeschwindigkeit hängen vom Netzbetreiber ab.)
Gerätesteuerung	<ul style="list-style-type: none"> • TouchFLO™ 3D • Zoomleiste
GPS	Interne GPS-Antenne
Konnektivität	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® 2.0 mit EDR (Enhanced Data Rate) und A2DP für drahtlose Stereo-Headsets • Wi-Fi®: IEEE 802.11b/g • HTC ExtUSB™ (11-poliger Mini-USB 2.0 und Audioanschluss in einem)
Kamera	Hauptkamera: 5,0 Megapixel Farbkamera mit Autofokus Zweite Kamera: VGA CMOS-Farbkamera
Unterstützte Audioformate	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A

Unterstützte Videoformate	WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI
Akku	<ul style="list-style-type: none">• Lithium-Ionen-Akku• Kapazität: 1100 mAh• Sprechzeit: Bis zu 300 Minuten für WCDMA Bis zu 340 Minuten für GSM• Standbyzeit: Bis zu 500 Stunden für WCDMA Bis zu 360 Stunden für GSM• Sprechzeit bei Videoanruf: Bis zu 150 Minuten
	(Obige Werte hängen vom Netz und der Telefonverwendung ab.)
Erweiterungseinschub	microSD™-Speicherkarte (kompatibel mit SD 2.0)
Netzteil	Spannungsbereich/Frequenz: 100 - 240V AC, 50/60 Hz DC-Ausgang: 5V und 1A
Besondere Features	FM-Radio, G-Sensor



ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT

Für die Nutzung in der EU vorgesehen

Für das folgende Gerät:

PDA-Telefon _____

(Produktbeschreibung)

TOPA100 _____

(Marke / Marketingname)

HTC Corporation _____

(Hersteller)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan _____

(Herstelleradresse)

wird hiermit die Konformität mit den wesentlichen Bedingungen des Artikels 3 der R&TTE 1999/5/EC-Richtlinie bescheinigt, vorausgesetzt das Gerät wird für seinen bestimmten Zweck verwendet und die folgenden Normen wurden angewandt:

1. Gesundheit (Artikel 3.1.a der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en): EN 50360 ; EN62311 ; EN62209-1/-2

2. Sicherheit (Artikel 3.1.a der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en): EN 60950:2001

3. Elektromagnetische Kompatibilität (Artikel 3.1.b der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en): EN 301489-1 v1.8.1:2008 ; EN301489-3 V1.4.1:2002 ;
EN 301489-7 v1.3.1: 2005 ; EN 301489-17 v1.3.2:2008
EN. EN301489-24 v1.4.1:2007

4. Effiziente Nutzung des Hochfrequenzspektrums (Article 3.2 der R&TTE-Richtlinie)

Angewandte Norm(en): EN 301511 v9.0.2 ; EN301908-1 v3.2.1:2007 ; EN301908-2 v3.2.1
EN 300328 v1.7.1:2006 ; EN300440-1 v1.4.1:2008 ;
EN300440-2 v1.2.1:2008 ; EN55013 ; EN55020

Für diese Erklärung verantwortliche Person:

Dalton Chuang  _____

(Name und Unterschrift)

Projektmanager _____

(Position / Titel)

Taiwan _____ 2009/2/27

(Ort)

(Datum)

Index

A

A2DP 174

ActiveSync

- ActiveSync-Modus 45
- Einrichten 107
- Mit Computer synchronisieren 108
- Mit Exchange Server synchronisieren 135

Akku

- Akkuinformationen 29
- Akku laden 31
- Akkustrom sparen 148
- Einsetzen 30
- Herausnehmen 30

Aktie

- Angebot 84

Aktuelle Wiedergabe

- Registerkarte Musik (Start-Fenster) 88, 90

Album

- Album beenden 198
- Bild anzeigen 196
- Info 195
- Video wiedergeben 198

Anlage

- Automatisches Empfangen von Anlagen für IMAP4 einstellen 133
- Automatisches Empfangen von Anlagen für Outlook einstellen 133

- Herunterladen 129

- Zu E-Mail hinzufügen 127

Anrufen

- vom Telefon-Fenster aus 47

Anrufliste 55

Antworten

- E-Mail 130

- MMS 122

- Text (SMS) 115

Audio-Verstärker 206

Aufnahmemodus Bildthema 186

Aufnahmemodus Foto 185

Aufnahmemodus Kontaktbild 186

Aufnahmemodus MMS-Video 186

Aufnahmemodus Panorama 186

Aufnahmemodus Video 185

Auslandsgespräch 50

Autom. Lautstärkenregelung 222

Autotelefone 61

B

Beleuchtung

- Beleuchtungs-Timeout einstellen 226

Besprechungsanfrage 142

Bibliothek

- Registerkarte Musik (Start-Fenster) 90

Bluetooth

- Ein- und Ausschalten 232

252 Index

- Freisprech-Headset 174
- Info 171
- Modem 169
- Modi 171
- Partnerschaft (paaren) 172
- Sichtbar 171, 172
- Stereo-Headset 174
- Synchronisieren 111

C

Comm Manager 225, 231

D

Datei-Explorer 220

Daten eingeben 95

Datenverbindung trennen 232

DFÜ 148

Direct Push 137, 232

Download

- Dateianlagen 129
- E-Mail-Download-Einstellungen 126, 132
- E-Mails synchronisieren 131
- Java-Anwendungen 214
- Komplette E-Mail herunterladen 128
- Ortsdaten 182

E

E-Mail

- Arten von E-Mail-Konten 123
- Einstellungen (POP3/IMAP4) 126
- Internet-E-Mail-Konto (POP3/IMAP4) 124
- Mail-Server-Einstellungen 125
- Registerkarte E-Mail (Start-Fenster) 77

- Synchronisieren 103, 131, 135

E-Mail weiterleiten 130

Eingabeauswahl-Pfeil 95

Eingabebereich 95

Eingabemethoden

- Telefontastatur 98

- Vollständiges QWERTZ 96

Einstellungen (Registerkarte Persönlich)

- Besitzerinformationen 221

- Eingang 221

- Heute 222

- Menüs 221

- Sounds & Benachrichtigungen 222, 228

- Sperren 221, 234

- Tasten 221

- Telefon 221, 228, 229

Einstellungen (Registerkarte System)

- Bildschirm 224, 226

- External GPS 223

- Fehlerberichte 223

- Geräteinformationen 223

- Info 222, 227

- Kundenfeedback 222

- Ländereinstellungen 223

- Programme entfernen 210, 223

- Speicher 223

- Speicher löschen 222, 239

- Stromversorgung 223

- Task-Manager 224, 233

- TouchFLO 224

- Uhrzeit & Wecker 222

- Verschlüsselung 223, 235

- Verwaltete Programme 223

- Windows Update 224, 239
- Zertifikate 222
- Einstellungen (Registerkarte Verbindungen)
 - Bei Domäne anmelden 225
 - Bluetooth 224
 - Datenempfang 224
 - Erweitertes Netz 224
 - USB zu PC 110, 225
 - Verbindungen 148, 225
 - Verbindungs-Setup 225, 230
 - Wi-Fi 225
 - WLAN 147

Einstellungen von Datenverbindung konfigurieren 33, 230

- Emoticon
 - MMS 120
 - Windows Live Messenger 162
- Excel Mobile 216
- Exchange Server 135

F

- Favoritenkontakte 69
- Finger-Bildlauf 42
- Finger-Bildschwenken 44
- Fingerbewegungen 42
- Firmenverzeichnis 143
- Flugmodus 60, 232
- FM-Radio 204
- Fokus
 - Autofokus 186
- Freisprechen 54

G

- G-Sensor 223
- Gerät ein- und ausschalten 32
- Gerätename 227
- Gerät mit Internet verbinden
 - DFÜ 148
 - Verbindung herstellen 149
 - Verbindungsmethoden 145
- Google Maps 177
- GPS 180, 182
- Grundlegende Einstellungen 226

H

- Hardware-Zurücksetzung 237, 238
- Herunterladen
 - Web-Feeds 163
- Hintere Abdeckung
 - Herausnehmen 27
- Hinweise zu Richtlinien 241

I

- IMAP4 124
- Internet 145
- Internet-E-Mail 124
- Internetfreigabe 168

J

- JBlend 214
 - MIDlet/MIDlet-Suite aktualisieren 215
 - MIDlets/MIDlet-Suites verwalten 215
 - MIDlets/MIDlet-Suites vom Gerät aus installieren 214

- MIDlets/MIDlet-Suites vom Internet aus installieren 214

K

Kamera

- Aufnahmemodi 185
- Erweiterte Optionen 192
- Info 185
- Menüpalette 189
- Symbole 188
- Zoomen 190

Kennwort 234

Klingelton 228

Klingeltyp 228

Konferenzschaltung 53

Kontakte 210

Kontakt suchen

- auf Gerät 212
- Firmenverzeichnis 143

Kopieren

- Dateien kopieren und verwalten 219
- Kontakte auf SIM-Karte 217
- Mediendateien vom Computer zum Gerät 200
- SIM-Kontakte nach Gerät 217

Kurzmenü 40, 233

Kurzwahl 56

L

Ländereinstellungen 223

Lautstärke

- Regeln 41

Live Messenger 162

M

Mailbox 50

Medien wiedergeben 199

Messaging

- E-Mail 123
- Info 113
- Multimedia (MMS) 117
- Text (SMS) 114

Messenger 162

microSD-Karte

- Einsetzen 31

Microsoft Office Mobile 216

Mit Bluetooth übertragen 175

MMS

- Audioclip hinzufügen 121
- Foto/Video hinzufügen 119
- Info 117
- MMS-Einstellungen 118
- MMS-Nachricht erstellen 119
- Nachricht anzeigen 122
- Nachricht beantworten 122
- Schwarze Liste 123
- Text hinzufügen 120

Modem

- Bluetooth 169
- USB 169

Multimedia 117, 185

Musik wiedergeben

- Registerkarte Musik (Start-Fenster) 89
- Windows Media Player Mobile 199

N

Nachrichtenkanäle (Web-Feeds) 163

Notruf 50

O

Office Mobile 216
 OneNote Mobile 216
 Opera Mobile 150

P

PIN 234
 Podcasts 167
 POP3 124
 PowerPoint Mobile 216
 Problemlösung
 - Synchronisierungsverbindung 110
 - Windows Media Player Mobile 203
 Programme hinzufügen und entfernen 209

Q

QuickGPS 182

R

Registerkarte Aktie (Start-Fenster) 84
 Registerkarte E-Mail (Start-Fenster) 77
 Registerkarte Einstellungen (Start-Fenster) 94
 Registerkarte Internet (Start-Fenster) 80
 Registerkarte Musik (Start-Fenster) 88
 Registerkarte Nachrichten (Start-Fenster) 76
 Registerkarte Personen (Start-Fenster) 69
 Registerkarte Wetter (Start-Fenster) 92
 RSS Hub
 - Info 163
 - Nachrichtenkanäle 163
 - Podcasts 167

- Schlagzeilenliste 166
 - Zusammenfassungsansicht 167

S

Senden
 - MMS-Nachricht 119
 - Textnachricht (SMS) 114
 Sicherheitsinformationen 5
 SIM-Karte
 - Einsetzen 27
 - Herausnehmen 28
 - PIN 234
 SIM Manager
 - Info 217
 - Kontakte auf SIM-Karte kopieren 217
 - SIM-Kontakte nach Gerät kopieren 217
 - SIM-Kontakt erstellen 217
 Smart Dial 47
 SMS 76, 114
 Softwarezurücksetzung 237
 Sounds & Benachrichtigungen 222, 228
 Speicher 40, 236, 248
 Speicherkarte
 - Einsetzen 31
 - Verschlüsseln 235
 Speicher löschen 239
 Sprachanruf
 - Anruf annehmen 51
 - Anruf beenden 54
 - Info 47
 Standbymodus 33
 Start-Fenster 34, 63
 - Ein Programm starten 39

- Ein Programmsymbol hinzufügen 39
- Ein Symbol entfernen oder ersetzen 39
- Öffnen 38

Statusanzeigen 36

Streaming Media 158

Synchronisieren

- ActiveSync 108
- Datentypen wechseln 109
- Mit Computer 108
- Mit Exchange Server 135
- Musik und Videos 112
- über Bluetooth 111
- Windows Media Player 200
- Windows Mobile-Gerätecenter 104

T

Task-Manager 224, 233

Technische Daten 248

Telefondienste 229

Telefonfunktion ein- und ausschalten 60, 232

Telefontastatur 98

Textgröße (Bildschirm) 226

Textgröße auf Display 226

Textnachrichten

- Auf SIM-Karte kopieren 117
- Neue Nachricht erstellen 114
- Registerkarte Nachrichten (Start-Fenster) 76

U

Uhrzeit & Wecker 222

USB-Modem 169

USB zu PC 110, 225

V

Verbindungs-Setup 33, 36, 230

Vibrieren 36, 41

Videoanruf

- Einstellungen 57
- Info 56
- Videoanruf absetzen 56
- Videoanruf annehmen 59

Vollständiges QWERTZ 96

Vorschaufenster (Kamera) 188

W

Wechseldatenträger-Modus 45

Wi-Fi 232

Wiedergabelisten

- Registerkarte Musik (Start-Fenster) 91
- Windows Media Player Mobile 203

Windows Live 160

Windows Live Messenger 162

Windows Media Player Mobile

- Dateiformate 199
- Problembhebung 203
- Wiedergabelisten 203

Windows Mobile-Gerätecenter 104

Windows Update 224, 239

Word Mobile 216

Y

YouTube

- Öffnen 154
- Programmführer 155

Z

Zoomen

- Kamera 190
- Opera Mobile 153

Zurücksetzen

- Hardwarezurücksetzung 237
- Softwarezurücksetzung 237
- Speicher löschen 239

