

# 版权所有 © 华为技术有限公司 2010。

## 保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

## 商标声明



HUAWEI

HUAWEI、华为、



是华为技术有限公司的商

标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## 注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

# 无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

# 进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

## 尊敬的用户：

在您购买华为手机后使用过程中，手机会自动发送一条注册短信将该手机唯一设备号（IMEI/ESN/MEID）发送到华为公司指定服务器；如果您的手机在维修时需更换主板或重新更新软件，手机在更换主板或升级软件后会重新发送一条注册短信。华为公司将收到的唯一设备号作为售后服务的参考信息，以便为您提供更方便的售后服务保障。

新购机、更换主板、升级软件后，发送的每条注册短信（每次只发一条）无需您付费。

**当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。若您对以上内容存有疑问，请致电华为热线电话 800-830-8300 或 400-830-8300 咨询。**


# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1 安装 UIM 卡和电池 .....  | 1  |
| 2 安装 microSD 卡 ..... | 1  |
| 3 电池充电 .....         | 2  |
| 4 您的手机 .....         | 3  |
| 5 按键 .....           | 4  |
| 6 屏幕图标 .....         | 6  |
| 7 使用菜单 .....         | 7  |
| 8 键盘锁定功能 .....       | 7  |
| 9 通话功能 .....         | 8  |
| 10 短信息 .....         | 9  |
| 11 彩信 .....          | 11 |
| 12 电子邮件 .....        | 13 |
| 13 联系人 .....         | 15 |
| 14 输入文本 .....        | 17 |
| 15 音乐播放器 .....       | 19 |
| 16 视频播放器 .....       | 21 |
| 17 照相机 .....         | 23 |
| 18 摄像机 .....         | 25 |
| 19 录音机 .....         | 26 |
| 20 收音机 .....         | 27 |
| 21 天气预报 .....        | 28 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 22 文件管理.....      | 29 |
| 23 JAVA.....      | 30 |
| 24 闹钟.....        | 31 |
| 25 安全设置.....      | 32 |
| 26 使用手机拨号上网.....  | 33 |
| 27 UC 浏览器.....    | 34 |
| 28 手机 QQ.....     | 35 |
| 29 安全警告和注意事项..... | 36 |

# 1 安装 UIM 卡和电池


注意 UIM 卡的芯片触点朝下，UIM 卡与卡槽轮廓相符。

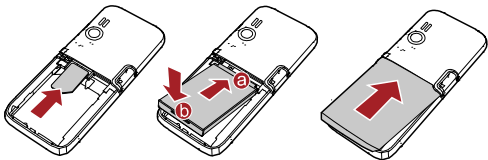

说明

图片仅供参考，请以实物为准。

# 2 安装 microSD 卡

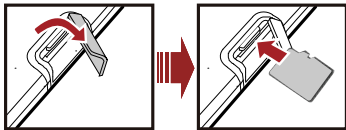

说明

microSD 卡正确安装后，手机屏幕上方会有  显示。如果您已安装 microSD 卡而手机屏幕无  显示，则表示您未正确安装 microSD 卡或 microSD 卡损坏，请检查您的 microSD 卡。



- 请正确安装 microSD 卡，以避免损坏您的手机或 microSD 卡。
- 您的手机支持最大容量为 8GB 的 microSD 卡。


### 3 电池充电

1. 连接手机与充电器。



2. 将充电器的电源插头插入电源插座。
3. 手机开始充电，屏幕显示正在充电的动画效果。
4. 充电动画没有变化时表示充电已满，断开充电器与手机的连接。

## 4 您的手机

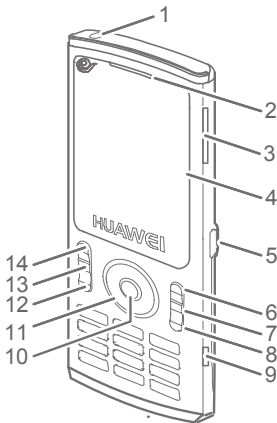

### 说明

图片仅供参考，请以实物为准。

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1 耳机接口    | 8 结束键    |
| 2 听筒      | 9 照相键    |
| 3 音量键     | 10 确认键   |
| 4 屏幕      | 11 方向键   |
| 5 充电/数据接口 | 12 拨号键   |
| 6 右软键     | 13 音乐快捷键 |
| 7 删除键     | 14 左软键   |

## 5 按键

| 按键                                                                                            | 说明                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(接听/拨号键) | <ul style="list-style-type: none"><li>待机状态下，按此键查看全部通话记录。</li><li>拨打电话和接听来电。</li></ul>                                  |
| <br>(挂断/电源键) | <ul style="list-style-type: none"><li>长按此键，开机或关机。</li><li>在呼叫、通话、来电状态下，按此键挂断电话。</li><li>待机状态下，按此键点亮/关闭屏幕背光灯。</li></ul> |
| <br>(左软键)    | 选择屏幕操作提示区左侧文字对应的菜单或操作。                                                                                                 |
| <br>(右软键)    | 选择屏幕操作提示区右侧文字对应的菜单或操作。                                                                                                 |
| <br>(删除键)    | <ul style="list-style-type: none"><li>文字编辑状态下按此键清除光标前的字符。</li><li>删除选中的条目。</li><li>待机状态下，按此键进入<b>天气预报</b>。</li></ul>   |
| <br>(音乐键)  | 待机状态下，按此键进入 <b>音乐播放器</b> 。                                                                                             |
| <br>(*键)   | 待机状态下，长按此键激活或取消 <b>会议模式</b> 。                                                                                          |



| 按键                                                                                          | 说明                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(#键)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>文字输入模式下，按此键切换输入法。</li> <li>待机状态下长按此键锁定键盘。</li> </ul>                                   |
| <br>(音量键)   | 按此键增加或减小音量。                                                                                                                   |
| <br>(照相键)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>待机状态下，按此键进入照相机。</li> <li>照相机模式下，按此键拍摄照片或视频。</li> </ul>                                 |
| <br>...    | <ul style="list-style-type: none"> <li>待机状态下，长按数字键 1，拨打语音信箱号码。</li> <li>待机状态下，长按数字键 2~9，快速拨号。</li> </ul>                      |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>菜单模式下，按数字键 0~9，选择数字键对应的列表选项。</li> </ul>                                                |
| <br>(确认键)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>待机状态下，按此键进入<b>互联网</b>。</li> <li>菜单模式下，按此键确认选择。</li> </ul>                              |
| <br>(方向键) |  : 待机状态下，按此键进入联系人列表。                         |
|                                                                                             |  : 待机状态下，按此键进入 <b>信息</b> 菜单，长按此键进入短信息编辑界面。 |
|                                                                                             |  : 待机状态下，按此键进入 <b>日程表</b> 。                |
|                                                                                             |  : 待机状态下，按此键查看 <b>闹钟</b> 。                 |

## 6 屏幕图标

| 图标                                                                                  | 说明                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | 1X 信号强度。             |
|    | 3G 信号强度。             |
|    | 启用 3G 网络数据业务。        |
|    | 启用 1X 网络数据业务。        |
|    | 正在接通来电，或正在通话中。       |
|    | 短信息存储满。              |
|    | 收到新短信息。              |
|    | 收到新彩信。               |
|    | 收到新的语音短信息。           |
|    | 收到新的紧急短信息。           |
|    | 漫游状态标志。              |
|   | 已正确安装可使用的 microSD 卡。 |
|  | 启用闹钟标志。              |
|  | 耳机在位标志。              |
|  | 启用 <b>一般模式</b> 。     |
|  | 启用 <b>静音模式</b> 。     |

| 图标                                                                                | 说明                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 启用 <b>会议模式</b> 。   |
|  | 启 <b>用户外模式</b> 。   |
|  | 启用 <b>我的模式 1</b> 。 |
|  | 启用 <b>我的模式 2</b> 。 |
|  | 显示电池电量情况。          |
|  | 电池电量不足。            |

## 7 使用菜单

- 在待机状态下，按  (**菜单**)。
- 按 ，选择功能表中的菜单项。
- 按 ，进入所选菜单。
- 进入子菜单有如下两种方法：
  - 按方向键 ，选择子菜单，按  (**选择**) 或  进入子菜单。
  - 根据菜单项对应的数字，按相应的数字键即可进入子菜单。

## 8 键盘锁定功能

为防止手机误操作，待机状态下，长按  可锁定手机键盘，键盘被锁定时，您只能拨打紧急呼叫号码，或接听来电。

## 解锁键盘

待机状态下，先按 （解锁），再按 ，可解除键盘锁定。

## 自动锁定键盘

若启用自动锁键盘功能，待机界面下，手机不被使用的时间超过指定时间，键盘会自动锁定。

1. 选择**菜单/设置/手机设置/自动键盘锁**。
2. 可选择以下选项之一：
  - 选择**关闭**，关闭自动锁键盘功能。
  - 选择**15 秒**、**30 秒**或**1 分钟**，设定手机在无操作**15 秒**、**30 秒**或**1 分钟**后自动锁键盘。
3. 按 （选择）或 ，完成设置。

# 9 通话功能

**说明** 手机被锁定状态下，需要先对手机解锁，否则您只能拨打紧急呼叫号码或接听来电。

## 拨打电话

1. 待机状态下，按数字键盘依次输入电话号码。
  - 若要拨打国际长途电话号码，请连续按  两次，输入国际长途码“+”，然后根据需要依次输入国家和地区代码、区号和电话号码。
  - 若要拨打带分机的电话号码，请连续按  三次或四次，分别在主机号码与分机号码间输入“P”或“T”。

2. 按 , 拨打电话。

3. 按 , 结束通话或取消拨号。

#### 说明

- 手机被锁的状态下，需要先对手机解锁，否则您只能拨打紧急呼叫号码和接听来电。
- 待机状态下，按 , 进入“全部通话”。找到所需号码，再按 , 拨打电话。
- 在电话簿中，找到所需号码，按 , 拨打电话。
- 在收件箱中，找到所需短信，按 , 拨打电话。

## 接听电话

当有电话呼入时，您可以按  或  接听来电；按  挂断来电。

#### 说明

- 耳机通话功能需要耳机的支持，使用前请先确认您的耳机带有麦克风并支持通话功能。
- 启用**按任意键接听**功能时，按任意键接听来电（ 和  除外）。

## 10 短信

### 新建和发送短信

1. 选择**菜单/信息/短信/新建信息**。

2. 输入短信息内容。

输入过程中，按 （选项），可进行如下操作：

- 发送**：发送短信息。

- **保存**：将短信息保存到草稿箱中。
  - **插入模板**：在短信息中插入预设的常用短语。
  - **插入联系人**：在短信息中插入通讯录中的联系人。
  - **插入网络符号**：在短信息中插入常用网络符号，如“http://”。
  - **优先级**：设置短信息的优先级别，包含**正常**，**紧急**，**加急**和**特急**。
  - **回拨号码**：设置所发信息的回拨号码。所设置的回拨号码会随短信息一起发送出去；您可以设置您的本机号码或者其他号码，如果网络支持，当收件人收到您的信息时，可以对收到的这个号码进行拨号。
3. 选择**发送**后，编辑收件人列表，最多可以添加 100 位收件人。有以下几种方法编辑收件人：
- 直接输入收件人电话号码。
  - 按  (**查找**)，选择**联系人**，从联系人中选择收件人号码。
  - 按  (**查找**)，选择**群组**，从联系人群组列表中选择联系人群组。
4. 按  发送短信息。

## 查看短信息

1. 选择**菜单/信息/短信息/收件箱**。
2. 选择要查看的短信息。
3. 按  查看短信息。
4. 按  (**选项**)，可进行如下操作：
  - **回复**：进入短信息编辑状态，创建新的短信息并回复给发件人。

- **删除**：删除当前短信息。
- **转发**：转发当前短信息。
- **提取**：提取短信息中的号码、网址信息或邮件地址信息。
- **复制到UIM卡/复制到手机**：将该记录复制到UIM卡或手机中。
- **锁定/解锁**：当短信息保存在手机中时，您可以选择锁定短信息，被锁定的短信息将不会被删除；您也可以通过选择**解锁**解除对短信息的锁定。

#### 说明

- 您的手机支持发送和接收长短信，接收一条完整长短信的时间视网络状况而定，若发现长短信无法完整显示，请等待接收到所有内容后重新打开。
- 长短信只能保存于手机中。

## 11 彩信

### 新建和发送彩信

1. 选择**菜单/信息/彩信/新建信息**。
2. 在**To**后的文本框内，输入收件人，最多可以添加 20 位收件人。
3. 在**Sub**后的文本框内，输入该彩信的文字主题。
4. 在**文本区域**输入该条彩信的文本内容。
5. 在**媒体区域**编辑彩信其他内容。
6. 按 ，可选择如下操作。
  - ：若没有设置收件人，按此键可添加收件人；若已设置收件人，按此键发送彩信。

- : 在彩信中插入图片。
- : 在彩信中插入视频。
- : 在彩信中插入音乐。
- : 在彩信中插入一个新页面。
- : 预览正在编辑的彩信。

**说明** 您的手机最大支持的彩信容量为 290KB，超过 290KB 的文件将无法通过彩信发送，当前彩信容量信息会显示在屏幕左上方。

7. 在编辑完彩信后，按  (选项)，选择**发送**，发送彩信。

## 接收彩信

- 如果您选择了**菜单/信息/彩信/设置/接收设置/下载方式/手动**，您的手机首先会在收件箱里收到彩信的通知信息，按  提示是否立即接收，再按  (是)，接收该条彩信。
- 如果您选择了**菜单/信息/彩信/设置/接收设置/下载方式/自动**，您的手机会直接将彩信下载到收件箱里。

## 查看彩信

收件箱中会保存已收到的彩信。查看收件箱中的彩信，步骤如下：

1. 选择**菜单/信息/彩信/收件箱**。
2. 选择要查看的彩信。
3. 按  查看彩信的内容。



## 12 电子邮件

### 创建电子邮件账户

您需要创建电子邮件账户后，才可以收发电子邮件。在创建账户前，您需要先从电子邮件服务供应商处获得邮件账户名及密码。

#### 通过预置邮件服务器创建账户

1. 在主菜单界面，选择**信息/电子邮件/邮件账户/创建账户**。
2. 在邮件服务器列表中，按  (**选择**) 选择需要的服务器。进入**邮件设置向导**。可设置**我的邮箱地址、密码、我的姓名**。
3. 按  (**完成**)，完成设置，此账户名称即出现在**电子邮件**的菜单中。

**说明** 预置邮件服务器已为您预设了服务器参数，您仅需正确输入邮件地址、用户名及密码即可完成账户创建。

#### 手动创建账户

1. 在主菜单界面，选择**信息/电子邮件/邮件账户/创建账户**。
2. 选择其他，进入邮件设置向导。可设置**我的邮箱地址、用户名、密码及账户名**。
3. 按  (**下一步**)，进入设置邮件账户的**我的邮箱地址、用户名、密码和账户名**。相关信息需要从电子邮件服务供应商处获得。

**说明** 请根据电子邮件服务供应商提供的说明进行邮件账户的设置。具体设置请咨询相关电子邮件服务供应商。

4. 按  (**完成**)，完成设置，此账户名称即出现在**电子邮件**的菜单中。

## 新建和发送电子邮件

以默认账户新建并发送一封电子邮件的步骤如下：

1. 在主菜单界面，选择**信息/电子邮件/创建邮件**。
2. 输入收件人地址（可插入联系人中的邮件地址）、邮件主题和邮件内容文本。
3. 按  (**选项**) 可进行如下操作。
  - **发送**：发送电子邮件。
  - **添加附件**：从**我的文件**中选择图片、视频、音乐等文件作为附件添加。
  - **保存到草稿箱**：保存当前邮件至**草稿箱**。
  - **添加抄送/密送**：添加抄送人地址及密送人地址。
  - **发送选项**：选择发送账户、设置邮件的重要性、设置已读报告和发送报告的开启关闭。

### 说明

- 如果您同时设置了多个邮件账户，您也可以使用其他账户发送邮件。在**电子邮件**界面，选定一个账户，选择**选项/创建邮件**新建并发送邮件。
- 您可以设置某一个账户为默认账户，在主菜单界面选择**信息/电子邮件/邮件账户**，选择需要设置的账户，按  (**选项**) 选择**设置为默认**将此账户设为默认账户。

## 接收电子邮件

接收电子邮件的步骤如下：

1. 在主菜单界面，选择**信息/电子邮件**。
2. 选择一个已设置的电子邮件账户。

3. 按  (**获取邮件**)，接收此账户中的邮件。接收邮件时默认仅接收邮件头。邮件头包含邮件的发件人、主题、发送时间等信息。

4. 邮件头下载完成后，您可以选择下载邮件的全部内容。

说明

如需更改接收方式，可在主菜单界面，选择**信息/电子邮件/邮件账户**，选择该电子邮件账户，选择**用户设置/下载限制**，更改邮件接收方式。

## 13 联系人

### 新增联系人记录

在联系人中新增一条记录，步骤如下：

1. 选择**菜单/联系人/新建**。
2. 设置选项：
  - 若当前所用存储空间为手机，可设置联系人的**姓名、手机号码、家庭号码、办公室号码、传真号码、电子邮件、群组、备注、个性化铃声、个性化图片和网址**。（至少需设置一个号码或电子邮件）
  - 若当前所用存储空间为 UIM 卡，则只可设置**姓名、手机号码**。
3. 选择所要编辑的信息项，按  或者数字键盘输入信息。
4. 按  (**保存**)，将当前联系人信息保存到**联系人**中。

### 查找联系人中的记录

查找联系人中的记录，步骤如下：

1. 选择**菜单/联系人/查找**。

2. 输入要查找的联系人姓名，按  (**查找**)。
3. 查找到联系人后，按  (**选项**)，可进行如下操作：
- **查看**：查看该联系人的详细信息。
  - **呼叫**：直接呼叫该联系人、通过 IP 电话呼叫该联系人，或编辑该联系人号码之后再呼叫。
  - **编辑**：修改姓名或电话号码或其它选项。
  - **新建**：添加新的联系人。
  - **发送**：编辑并发送短信息、彩信或电子邮件。
  - **发送联系人**：通过电子邮件或彩信发送联系人信息。
  - **删除**：删除该记录。
  - **复制到手机/复制到 UIM 卡**：将该记录复制到手机或 UIM 卡中。

**说明**

选择 IP 电话呼叫联系人时，手机会提示您设置 IP 电话号码，具体的 IP 电话号码请咨询您的网络运营商。

## 复制 SIM/PIM 卡电话本

您的手机可以识别 GSM SIM（GSM 手机卡）和 PHS PIM（小灵通卡）。

手机中插入 GSM SIM 卡或 PHS PIM 卡后，选择**菜单/联系人/联系人管理/复制多项/UIM 卡至手机**，可以将卡上的联系人复制到手机。



手机中插入 GSM SIM 卡或 PHS PIM 卡后，仅支持复制卡中的联系人，其他任何操作都可能影响手机的正常使用。

## 14 输入文本

### 输入中文（拼音）

1. 按照所需汉字的拼音顺序，按键盘中对应字母的数字键，输入的字母或字母组合将出现在屏幕下方的拼音显示区。
2. 按 ，选择字母或字母组合，对应的汉字或词组将出现在候选字区。
3. 按  (OK) 选定拼音或拼音的组合。
4. 按 ，查找所需汉字或词组，按  可翻页查找。按  返回拼音显示区。
5. 按  (OK) 或相应的数字键，确认选择的汉字或词组，该汉字或词组将显示在编辑区内，候选字栏会联想出以该汉字或词组开头的常用字。

#### 说明

- 想要输入词组时，可输入该词组的首字母组合，屏幕下方选字栏将联想出可能的组合供选择。
- 拼音中的“Ü”在键盘和屏幕上对应于“V”。
- 按  输入空格；按 ，显示符号列表；按 ，显示常用符号列表。

### 输入中文（笔画）

1. 根据要输入汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键输入笔画，候选字区将显示对应所输笔画的候选字。笔画分为一、丨、ノ、ㄣ、フ。

2. 按 ，选择所需汉字。
3. 按  (OK) 确认，该汉字将显示在编辑区内，候选字栏会显示以该汉字开头的常用词的下一个字的列表。

#### 说明

- 通过笔画输入词组时，可按  输入分隔符。
- 如果不确定笔划所属的类别，可以按  输入“？”表示该笔画，然后继续输入后面的其它笔画。

## 输入英文 (En)

1. 根据要输入的英文单词，依次按对应的字母所在的数字键各一次，手机将自动组合出对应于所输字母的单词。
2. 按 ，选择所需单词。
3. 按  或  确认选择，或者按  确认选择，并在该单词后输入空格。

#### 说明

- 按 ，显示常用符号列表；按 ，输入空格。
- 按 ，打开符号列表，可选择输入多种符号。
- 在输入区域有单词被选中的情况下，按  可转换选中单词的大小写。

## 输入英文 (Abc、ABC 和 abc)

“Abc”、“ABC”和“abc”输入模式下，按数字键输入英文字母。按一下，可输入该按键上的第一个字母；按两下，可输入该按键上的第二个字母，依此类推。

如果要输入的字母和前一个字母位于相同的按键上，请等待光标

再次出现，或按 ，移动光标，确认前一个字母已输入后，再输入后一个字母。

说明

- 按 ，显示常用符号列表。
- 按  一次输入空格，两次输入“0”。
- 按 ，打开符号列表。

## 输入数字

- 在“123”输入模式下，按数字键可直接输入数字。
- 在其他输入法状态下，长按数字键，直至所需数字出现在屏幕上。

## 15 音乐播放器

待机状态下，选择**菜单/娱乐/音乐播放器**，可进入音乐播放器界面。

第一次进入音乐播放器时，手机会提示您选择音乐播放器界面风格，您可以选择：

- **简洁模式**：显示当前正在播放的歌曲信息及上一首歌曲和下一首歌曲名称。
- **波形模式**：显示当前正在播放的歌曲信息和波形图。
- **歌词模式**：显示当前正在播放的歌曲信息和歌词。

说明

同步显示歌词，需要将歌词文件（\*.lrc 格式）与音乐文件放在同一目录下，并保持歌词文件和歌曲文件的文件名相同，否则无法正确显示歌词。

手机支持多种音效均衡模式，待机状态下，选择**菜单/娱乐/音乐**

**播放器**，进入音乐播放器界面。选择**选项/设置/均衡器**，可设置播放音效：**默认、流行、摇滚、舞曲、现场、礼堂、雷鬼、轻音乐、电子、酒吧、派对、重低音、激励、高音增强、斯卡音乐、软摇滚**。

## 添加播放列表

1. 在音乐播放器界面，按  (**选项**)，选择**媒体库**。
2. 按  (**选项**)，选择**刷新**，刷新歌曲列表。
3. 在**全部歌曲**界面下：
  - 按  选择歌曲，按  将歌曲添加到播放序列中，再按一次  取消选择。
  - 按 ，选择按照**音乐家**或**专辑**排列显示歌曲。
4. 选择歌曲后，按  (**选项**)，选择**播放**，开始播放音乐；按  (**选项**) 选择**添加到播放列表**，可选择新建一个播放列表或将选择的音乐文件添加到已有的播放列表。

### 说明

待机状态下，选择**菜单/我的文件/音乐**或**菜单/我的文件/存储卡/music**也可以选择并播放歌曲，但播放歌曲时无法使用媒体库的部分功能。

## 播放音乐

在音乐播放器界面：

- 按  播放音乐，重复按  在播放与暂停播放状态之间切换。



- 按  播放下一首音乐；长按  可快进当前音乐。
- 按  播放上一首音乐；长按  可快退当前音乐。
- 按  调节播放音量。
- 按  (**选项**) 选择**关闭**，关闭音乐播放器。

#### 说明

- 播放音乐时，按  (**最小化**) 或  隐藏播放器界面，此时播放器处于后台播放状态。
- 手机的媒体库最多支持 2000 首歌曲，每个播放列表最多支持 200 首歌曲。
- 在静音模式和会议模式下进入媒体播放器，默认音量为 0。

## 16 视频播放器

### 播放本地视频

1. 待机状态下，选择**菜单/娱乐/视频播放器**。
2. 按  (**选项**)，选择**打开**，查看所有视频文件。
3. 按  选择视频的存储位置：手机或 microSD 卡。
4. 按  选择要播放的视频文件，按  开始播放视频文件。
5. 视频播放器界面下：
  - 按  播放视频。重复按  在播放与暂停状态之间切换。

- 长按  可快进当前视频；长按  可快退当前视频。
- 按  调节播放音量。

**说明** 待机状态下,选择**菜单/我的文件/视频**或**菜单/我的文件/存储卡/video**也可以选择并播放视频。

## 播放在线视频

手机支持在线播放流媒体视频功能。

1. 在主菜单界面,选择**菜单/娱乐/视频播放器**进入视频播放器界面。
2. 选择**选项/打开链接**,输入流媒体视频地址。
3. 选择**确认**,开始播放视频。

您也可以直接在**浏览器**界面上直接打开在线视频链接,或通过提取 URL 功能,播放接收到的短信息、彩信、电子邮件和 Push 信息中的视频链接。

- 说明**
- 使用手机播放在线视频会产生相应的通信费用,具体情况请咨询您的网络运营商。
  - 手机支持的视频格式为: \*.mp4、\*.3gp、\*.3g2,且仅支持 RTSP 传输,即类似  
rtsp://\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*/\*.mp4 (3gp、3g2)的链接;以及支持 rtsp://\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*/\*.sdp 类型的网络直播。
  - 因为网络状况等原因,在线视频播放过程中可能出现播放失败,某些流媒体或者本地视频文件,因为编码速率或帧率的限制,也可能会播放失败。

## 17 照相机

### 拍摄照片

1. 待机状态下，选择**菜单/娱乐/照相机**进入拍照预览界面。

**说明**

进入拍照预览界面后，手机直接进入上次启动的界面（照相机或摄像机）。例如，进入照相机后，按  进入摄像机界面，然后退出。则下次进入照相机时，手机直接进入摄像机界面。

2. 在拍照预览界面，按 （**选项**），可选择如下操作：

- **切换至摄像机**：切换到摄像机功能。
  - **拍摄模式**：选择拍摄模式：**普通**、**4 连拍**、**9 连拍**或**全景照**。
  - **分辨率**：选择拍摄分辨率。
  - **趣味相框**：手机提供 4 款预置相框供设置。
  - **自拍模式**：设置自拍模式的倒计时长。
  - **夜间模式**：开启或关闭夜间拍摄模式。
  - **特效**：选择手机预设的拍摄效果。
  - **快捷键说明**：查看快捷键向导。
  - **设置**：设置照片质量、快门音、自拍提示音、存储位置及恢复初始设置。
  - **文件夹**：拍摄后照片自动保存于该文件夹中。
3. 完成取景后，按  或按相机将拍摄照片，预览并保存照片。
4. 按 （**选项**），可选择如下操作：
- **删除**：删除该照片。

- **发送：**通过彩信或电子邮件发送该照片。(您的手机最大支持的彩信容量为 290KB，超过 290KB 的文件将无法通过彩信发送。)
- **设置：**设置该照片为墙纸或来电大头贴。

#### 说明

- 在照相机界面的左上方，数字 0-1000 表示您大概可拍摄的照片数量，数字 **1000+**表示当前可拍摄的照片数量大于 1000 张。
- 使用全景照拍摄，手机可实现将三张照片拼接的功能。

## 查看照片

1. 待机状态下，选择**菜单/我的文件/图片**。

2. 按  选择存储位置：手机或 microSD 卡。

3. 按 ，选择图片。

4. 按  查看图片。

5. 按  (**选项**)，可做如下操作：

- **全屏：**设置全屏预览该图片。
- **幻灯片：**以幻灯片方式自动播放当前文件夹内的所有图片。
- **旋转：**旋转该图片。
- **设置为：**设置图片为待机界面的墙纸或某个联系人的大头贴。
- **发送：**通过彩信或电子邮件的方式发送该图片。(您的手机最大支持的彩信容量为 290KB，超过 290KB 的文件将无法通过彩信发送。)
- **删除：**删除选中的图片。

- **文件信息**：查看图片的名称、大小、创建日期、分辨率等信息。

## 18 摄像机

1. 待机状态下，选择**菜单/娱乐/照相机**，按  切换到摄像机界面。
2. 按  (**选项**)，可选择如下操作：
  - **切换至照相机**：切换到照相机功能。
  - **视频大小**：设置拍摄时长限制。
  - **夜间模式**：开启或关闭夜间拍摄模式。
  - **特效**：设置拍摄效果：**彩色**，**黑白**，**怀旧**，**负片**。
  - **快捷键说明**：查看快捷键向导。
  - **设置**：设置视频质量、音频设置及恢复初始设置。
  - **文件夹**：拍摄后的视频自动保存于该文件夹中。
3. 按  开始摄像，按  (**停止**) 停止摄像，同时文件被保存。
4. 按  (**选项**)，可选择如下操作：
  - **播放**：播放该视频。
  - **发送**：通过彩信或电子邮件发送该视频。(您的手机最大支持的彩信容量为 290KB，超过 290KB 的文件将无法通过彩信发送。)
  - **删除**：删除该视频。
5. **文件夹**：进入保存视频的文件夹。

## 19 录音机

### 录音

1. 待机状态下，选择**菜单/娱乐/录音机**。
2. 按  开始录音。
3. 再按一次  停止录音并自动保存到**菜单/我的文件/音乐/recorder** 中。
4. 按  播放录音，或按  (**选项**)，选择如下操作：
  - **新录音**：返回录音界面，准备新的录音。
  - **删除**：删除该录音文件。
  - **重命名**：重新命名该录音文件。
  - **录音文件夹**：查看已录制的音频文件。
  - **以彩信发送**：通过彩信方式发送该录音文件。(您的手机最大支持的彩信容量为 290KB，超过 290KB 的文件将无法通过彩信发送。)

### 播放录音

1. 待机状态下，选择**菜单/娱乐/录音机**。
2. 按  (**选项**)，选择**录音文件夹**。
3. 按  选择存储位置：手机或 microSD 卡。
4. 按 ，选择录音文件。
5. 按 ，播放录音文件。
6. 在录音文件列表界面，按  (**选项**)，可进行如下操作：

- **播放**：播放音频文件。
- **设置为**：设置该录音文件为来电铃声、联系人铃声、短信息铃声或彩信铃声。
- **发送**：以彩信或电子邮件方式发送该录音文件。
- **移动到手机/移动到存储卡**：将该录音文件移动到手机或存储卡中。
- **复制到手机/复制到存储卡**：将该录音文件复制到手机或存储卡中。
- **删除**：删除该录音文件。
- **多项管理**：可以选择多个文件播放，移动或复制及删除操作。
- **重命名**：重新命名该录音文件。
- **排序**：按名字、大小或日期将录音文件进行排序。
- **文件信息**：查看录音文件名称、大小及创建日期等信息。

说明

选择**菜单/我的文件/音乐/recorder**，再选择存储位置（手机或 microSD 卡），也可以选择并播放录音。

## 20 收音机

手机使用耳机线作为天线，使用收音机功能时，不要捆绑或者缠绕耳机线。将耳机线伸展开，收听效果会更好。

1. 将耳机连接到手机上。
2. 待机状态下，选择**菜单/娱乐/收音机**，进入收音机界面。收音机将选择上一次收听的频道并播放节目。

#### 说明

第一次使用收音机时，收音机没有保存任何频道，按  (选项)，选择**自动搜索**，**手动调频**，**精细调频**或**设置频率**进行频道的搜索。

3. 在收听过程中您可以进行如下操作：

- 按  切换搜索到的频道。
  - 按  调节音量。
4. 在收音机主界面，按 ，开启扬声器。收音机将仅通过手机扬声器播放。再次按下 ，关闭扬声器，收音机通过耳机播放。

#### 说明

在收音机通过扬声器播放时，请勿拔下耳机，否则将中断播放。

5. 按  (选项)，选择**关闭**，关闭收音机。

## 使用收音机录音

1. 在收音机主界面，按  (选项)，选择**开始录音**。
2. 按  (保存)，停止录音，录音文件自动保存到**菜单/我的文件/音乐/recorder**中。

## 21 天气预报

1. 待机状态下，选择**菜单/工具/天气预报**。
2. 选择**选项/添加城市**（首次使用时，直接选择**添加**），进入**选择国家**界面。



3. 在文本框内，输入国家名称拼音的首字母。如：中国，输入 ZG。
4. 选择国家，进入**选择城市**界面。在文本框内，输入城市名称拼音的首字母。如：北京，输入 BJ。
5. 点击**选择**，刷新天气预报信息。

#### 说明

- 刷新天气预报信息将产生相应数据流量费用。详细费用请咨询您的网络运营商。
- 待机状态下，选择**菜单/工具/天气预报/选项/设置**，可以对天气预报是否每日更新、是否在桌面显示、连接前是否询问流量提示，以及天气预报的温度单位进行设置。

## 22 文件管理

### 文件下载

本手机支持上网下载图片、音频、电子书等文件，也可通过 PC Suite 软件将电脑中的文件下载至手机端。下载后的文件将被保存在**菜单/我的文件**下相应的文件夹中，即可查看相应内容。

- **图片**：用于存放图片文件。
- **视频**：用于存放视频文件。
- **音乐**：用于存放音频文件。
- **电子书**：用于存放电子书文件。
- **Java 安装**：用于存放 Java 安装文件。
- **其他**：用于存放其他类型的文件。

- 您可以登入华为终端网站 <http://www.huaweidevice.com/cn/>，在“服务中心”的“软件下载”目录中下载通用版本的 PC Suite 软件。
- PC Suite 软件下载文件的使用方法，请参考软件附带的帮助文档。
- 某些格式的文件下载到手机后可能无法打开，具体信息可致电华为服务热线电话 800-830-8300 或 400-830-8300 咨询。

## U 盘模式

待机状态下，将手机和电脑连接后，手机会自动进入 U 盘模式；在电脑侧，您的手机会被识别为移动存储设备，您可以在电脑上修改 microSD 卡上的文件。

您还可以通过**菜单/设置/数据连接/U 盘模式**激活 U 盘模式。

## 23 JAVA

手机支持用户手动安装 JAVA 程序，也支持通过手机浏览器从网上下载 JAVA 程序并自动安装。详情请咨询您的网络运营商。

JAVA 程序手动安装步骤如下：

1. 通过 USB 线连接手机和电脑。通过 PC Suite 软件将电脑中的 JAVA 文件下载至手机端的 **Java 安装**文件夹内，或者激活手机 U 盘模式，将 JAVA 安装文件放入存储卡的目录下：  
java/install/。
2. 在主菜单界面，选择**我的文件/Java 安装**，选择安装文件的存储路径，**手机或存储卡**。

- 选中一个安装文件，选择**打开**，开始 JAVA 应用的安装。
- 安装完成后，选择**菜单/应用程序/Java** 运行安装好的 JAVA 程序。

#### 说明

- PC Suite 软件下载文件的使用方法，请参考软件附带的帮助文档。
- JAVA 目录下一些文件不能修改删除，否则会造成已经安装的程序无法启动。
- 手机不一定支持所有的 JAVA 程序，建议您选择通用版本 JAVA 程序或选择和您手机规格相近的其他手机型号下载。

## 24 闹钟

- 待机状态下，选择**菜单/工具/闹钟**。

- 按 ，选择一个闹钟。

- 按  (**开启**)，启动设置好的闹钟，或按  设置闹钟：

- 标题**：设置闹钟标题。
- 时间**：设置闹钟时间。
- 周期**：设置闹钟响铃的周期。
- 响铃**：设置闹钟响铃的铃声。

- 按  (**保存**) 保存所设置的闹钟。

## 说明

- 闹铃响时，按  (**停止**)，关闭闹铃。
- 选择闹钟响铃的周期为**自定义**时，您可以按  浏览一个星期中的七天，按  选中所需天数；选中状态下，再按  取消选择，按  (**确认**) 完成自定义选择。

# 25 安全设置

## 设置手机锁

手机锁可防止其他人未经许可使用您的手机。出厂时缺省的手机锁密码为 (000000)，您可以将其更改为任意的 1~8 位密码。

- 选择**菜单/设置/保密设置/手机锁**。
- 设置如下手机锁方式：
  - 立即**：立刻启动手机锁。
  - 开机时**：下次开机时启动手机锁。
  - 关闭**：关闭手机锁。

## 修改手机密码

请您务必记住自己的密码。如果忘记该密码，请联系当地手机销售商。

- 选择**菜单/设置/保密设置/更改手机密码**。
- 输入正确的手机密码后，按  (**确认**)。
- 输入新的手机密码，按  (**确认**)。
- 再次输入新的手机密码，按  (**确认**)。

## 设置 PIN 码锁

PIN 码（个人识别号码），可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。PUK 码（个人解锁码），当 PIN 码输入错误导致 UIM 卡被锁时，输入 PUK 码对 UIM 卡进行解锁并更改 PIN 码。

PIN 码、PUK 码通常随 UIM 卡一起提供，如果没有提供给您，或者已丢失或遗忘，请与网络运营商联系。

设置 PIN 码锁，步骤如下：

1. 选择**菜单/设置/保密设置/PIN 码校验**。

2. 按  选择**开启**或**关闭**，启动或关闭 PIN 码锁。

## 修改 PIN 码

当您的 PIN 码被锁住时，可以通过输入正确的 PUK 码，更改您的 PIN 码。如果您累计 10 次输错了 PUK 码，UIM 卡将永久失效。

修改被锁定的 UIM 卡，步骤如下：

1. 输入正确的 PUK 码，按  **（确认）**。
2. 输入新 PIN 码，按  **（确认）**。
3. 确认新 PIN 码，按  **（确认）**。

**说明** 在修改 PIN 码之前需要先将 **PIN 码校验** 设置为**开启**。

## 26 使用手机拨号上网

将手机和电脑连接后，它可作为高速率的调制解调器 (Modem)。

1. 确认您使用的 UIM 卡支持上网功能。
2. 确认手机开机并在服务区内。

3. 用 USB 数据线连接手机和电脑。
4. 在电脑侧，安装 USB Driver 驱动文件。
5. 在电脑侧，确认在“设备管理器/调制解调器”有 USB Modem 设备。
6. 在电脑侧，选择**控制面板/网络连接**，单击“**创建一个新的连接**”，按照新建连接向导，创建一个新的连接。电话号码设置为“#777”。
7. 执行已建立的连接，拨号上网。
8. 在手机侧，显示数据业务图标；在电脑侧，系统托盘中显示图标，表示拨号连接成功。

#### 说明

- 在使用数据业务前，请先安装 USB Driver 驱动软件。您可以登入华为终端网站 <http://www.huaweidevice.com/cn/>，在“服务中心”的“软件下载”目录中下载通用版本的 USB Driver 驱动文件。如果网站地址有所调整，请致电华为服务热线电话 800-830-8300 或 400-830-8300 咨询具体信息。
- 数据业务功能需要运营商网络支持，使用前请咨询您的网络运营商是否支持此业务。
- 设置拨号连接时，需要您输入用户名和密码，具体用户名和密码，请咨询您的网络运营商。

## 27 UC 浏览器

您的手机内置 UC 浏览器。通过 UC 浏览器，您可以轻松、快捷地完成同互联网之间的信息交互，包括登录论坛社区，阅读时事

新闻，编写个人博客，下载文件等。

## 使用 UC 浏览器搜索信息

1. 待机状态下，选择**菜单/互联网**，启动 UC 浏览器。初次启动时，UC 浏览器会进行网络及相关应用的初始化配置，请稍等。
2. 选择**搜索**进入搜索界面。
3. 选择所需的搜索引擎，按 。在输入框中输入待搜索信息。
4. 选择**确定**确认输入的信息。
5. 选择**确定**开始连接网络，搜索信息。

## 使用 UC 浏览器浏览网页

1. 待机状态下，选择**菜单/互联网**。
2. 选择**输入网址**。在输入框中直接输入需要访问的网站地址。
3. 选择**菜单/确定**，手机开始连接网络，打开网页。

### 说明

- 使用 UC 浏览器进行互联网操作会产生相应的通信费用，详细费用情况请咨询网络运营商。
- 如果在使用时系统提示下载空间不足，请在手机本地文件系统中删除不需要的文件，释放部分空间。
- 关于 UC 浏览器的更多信息，可以访问 <http://www.uc.cn>。

# 28 手机 QQ

## 登陆手机 QQ

1. 待机状态下，选择**菜单/QQ**。
2. 输入账号和密码。

3. 选择**登陆**，登陆手机 QQ。

## 好友聊天

- **收发消息**：接收到信息时，好友头像闪动，按 5 直接查看消息内容，或将光标移到好友头像处，点 OK 键直接读取消息。
- **快捷回复**：系统预设部分常用回复短句。
- **收发 QQ 表情**：具备 QQ 基本表情包。
- **聊天记录**：可查看历史聊天记录。光标移至好友昵称处，选择**菜单/好友管理/聊天记录**可查看与该好友的聊天记录。
- **在线状态**：用户可自由选择不同的在线状态，包括在线、离开、隐身等，在手机待机界面状态栏中的手机 QQ 对应显示不同的图标。

## 好友管理

- **添加好友**：选择**菜单/查找好友**，可在线添加好友，可以按号码添加或者条件查找。
- **修改备注名称**：光标移至好友昵称处，选择**菜单/好友管理/修改备注名称**。
- **删除好友**：删除好友功能。光标移至好友昵称，选择**菜单/好友管理/删除该好友**。确定后，该好友即被删除。
- **将好友加入黑名单**：将好友加入黑名单等功能。光标移至好友昵称，选择**菜单/好友管理/加入黑名单**。确定后，该用户从好友列表中消失，出现在黑名单列表中，并且无法接收其发送的消息。

# 29 安全警告和注意事项

请在使用和操作本设备前，阅读并遵守下面的注意事项，以免出



现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

## 医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能对植入医疗设备造成干扰或引起其他问题，如起搏器、助听器、植入耳蜗等。若您使用了这些或其他的个人医用设备，请向其制造商咨询。

## 听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用通话或音乐所需的最小音量设置，以免损伤听力。

## 易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

## 交通安全

- 驾车时请勿使用本设备，并遵守限制驾车时使用本设备的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。
- 请勿将设备放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，设备就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统。在飞机上禁止使用无线设备的地方请关闭该设备或遵守该场所的规定。

## 操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。

设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 0℃-40℃；设备由电池供电时，请在环境温度为 0℃-40℃的情况下使用。

## 儿童健康

请将设备或其配件放置在儿童接触不到的地方，切勿让儿童玩弄本设备或其配件，儿童可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

## 环境保护

请遵守有关设备包装材料、电池、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

## 原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件，如充电器、电池、耳机等配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

## 使用电池和充电器

- 电池有一定的使用寿命，当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。

- 请勿将电池或设备放加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；如果电池内部的液体沾到皮肤或者眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 废弃电池时，请遵守当地的废旧电池处理法规，电池不能作为普通城市垃圾处理。

## **维护和保养**

- 请保持设备干燥。请勿让设备、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作设备或充电器，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。
- 请勿使设备、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域，放置本设备、电池和充电器，否则可能会导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿把电池放在过热或过冷的区域，可能减少电池的容量和使用寿命，并影响电池安全。当温度低于 0℃ 时，电池的性能尤其受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。

- 进行清洁和维护前，请先关机。若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，并断开充电器与设备的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

## **紧急呼叫**

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

## **电磁辐射比吸收率（SAR）**

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.601 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

## 电子信息产品有毒有害物质申明

| 部件名称                                                                                                                                                                                                | 有毒有害物质或元素 |           |           |               |               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                     | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr6+) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 主机                                                                                                                                                                                                  | ×         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 电池                                                                                                                                                                                                  | ×         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| 充电器                                                                                                                                                                                                 | ×         | ○         | ×         | ○             | ○             | ○               |
| 附件                                                                                                                                                                                                  | ×         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               |
| <p>○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。</p>                                          |           |           |           |               |               |                 |
| <div>  <p>本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。</p> </div> |           |           |           |               |               |                 |

版本：V100R001C58\_01 部件编码：31010ENG