

本企业通过:

ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证

ISO14001: 2004 国际环境管理体系认证

OHSAS18001: 2007 国际职业健康安全管理体系认证

九阳股份有限公司
JOYOUNG COMPANY LIMITED

山东省济南市槐荫区美里路999号
No. 999 Meili Road, Huaiyin District, Jinan City,
Shandong Province, China

邮编: 250117

传真: 400 6186 996

www.joyoung.com

阳光服务热线: 400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

Operation Instruction

九阳豆浆机

型号: DJ13B-D25D



豆浆生活网

www.doujiang.com

购买阳光豆坊产品请登录官方旗舰店

<http://joyoungsunnybean.taobao.com>

尊敬的用户，感谢您使用九阳牌全自动家用豆浆机。为了便于您正确操作本机器，使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

(本机器只限在中国大陆海拔1000米以下地区使用)
(本产品仅适用于家庭使用，请勿用于商业用途)
(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

目 录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-3
第二章 部件及功能	4-5
第三章 使用方法	6-11
第四章 保养和维护	12
第五章 产品安全指标	12
第六章 采用标准	13
第七章 故障分析及排除	13-14
功能、食谱参考	14-15
装箱明细	16

前 言

九阳全自动家用DJ13B-D25D型豆浆机，是家庭自制多种好豆浆(五谷、干豆、湿豆原磨)、果酱、果汁、米糊以及提供轻松洗功能的实用小家电。本机采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、延时熬煮全自动完成，可在25分钟左右(中水位、水温23℃左右、额定电压220V~)做出各种新鲜香浓的熟豆浆，是您健康生活的好帮手。本机可以根据您的需要选择不同的工作程序。本系列机型运用了超微精磨器技术，实现全循环粉碎，营养释放更充分。本机采用钢杯体，侧加热，还运用了九阳公司研创的“文火熬煮技术”，豆浆通过“大火煮沸，文火熬香”的科学熬煮后，熬的透，喝着香。同时，豆浆均质乳化效果好，五谷豆浆香稠营养，更利于人体吸收。



温馨提示:

- ★ 豆浆一定要煮熟饮用。
- ★ 新鲜豆浆室温条件下建议6小时内饮用。
- ★ 婴儿、肾功能衰竭、肠胃功能弱的人群应酌情选择低浓度豆浆或减少饮用量。

第一章 安全使用注意事项




为特别警示提醒，使用时
请注意！




为错误使用方法，使用时请特别注
意，以防发生人身伤害和财产损失！

■ 清洗时注意机头上部请勿进
水。

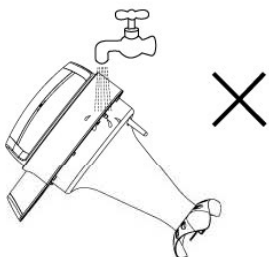


■ 拿出或放入机头前，请先切
断电源。

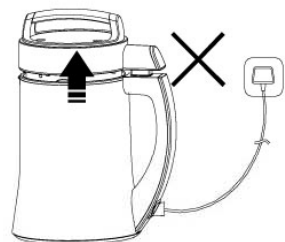

■ 制浆完成后，请不要再二次
加热、打浆，否则会造成粘
杯、糊锅。




■ 请按照使用说明书选择相应
的功能程序，如果选错功能
程序可能存在饮品溢出、糊
锅、粉碎差、煮不熟等现象。

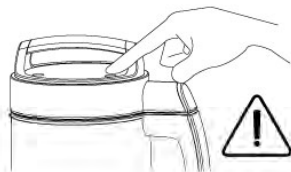

■ 制作豆浆时一定要将过滤杯
从杯体内取出。



■ 加水至上下水位刻度线之间。

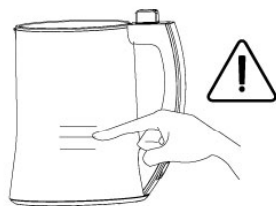

1. 机头、耦合器、底座、电源插座请勿进水，如果进水，必须擦干后才能使用。

2. 杯体、刀片、防溢电极和超微精磨器请及时清洗干净。刀片刃口锋利，清洗时注意防止刀片伤手。

3. 机器工作后期或工作完成后，请勿拔插电源线插头且重新选择功能执行工作程序，否则可能造成豆浆溢出。

4. 倒豆浆时，应先将机头取下再倒豆浆，以免机头滑落伤人。

5. 本机采用高速电机，粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。

6. 机器工作时，与插座等带电物体保持一定的距离，使插头处于可触及的范围，并远离易燃易爆物品，同时电源插座接地线必须保持良好接地。

7. 如果在机器工作过程中停电（尤其是打浆后期至工作完成期间）请不要再次选择功能程序进行工作，否则会造成杯体底部糊管、打浆时豆浆溅出或者机器长鸣报警故障。

8. 如果电源线损坏，必须到九阳公司售后服务部门购买专用电源线来更换。

9. 若制作豆浆时加入的水温较低，则制浆时间相应延长。（因水温不同，制浆时间略有差异。）

10. 因杯体、底座中有加热元件，清洗时切勿将其直接放入液体中。

11. 若有坚硬物料推荐使用“干豆”程序制作。


12. 制浆完毕后，由于全钢下盖温度较高，请勿直接用手触碰，以防烫伤。

13. 煮浆时杯体温度较高，请勿触摸，且将机器置于儿童不易触摸的地方，以免烫伤。

14. 请勿长时间连续制浆，否则电机有可能启动自动保护功能，电机暂时不工作，待电机完全冷却后才能正常使用。

使用完毕后请及时清洗，以免长时间搁置后不易清洗，清洗后的机头请不要放于杯体内，以免天气温度高而产生异味，请放置于通风的环境中。

第二章 部件及功能

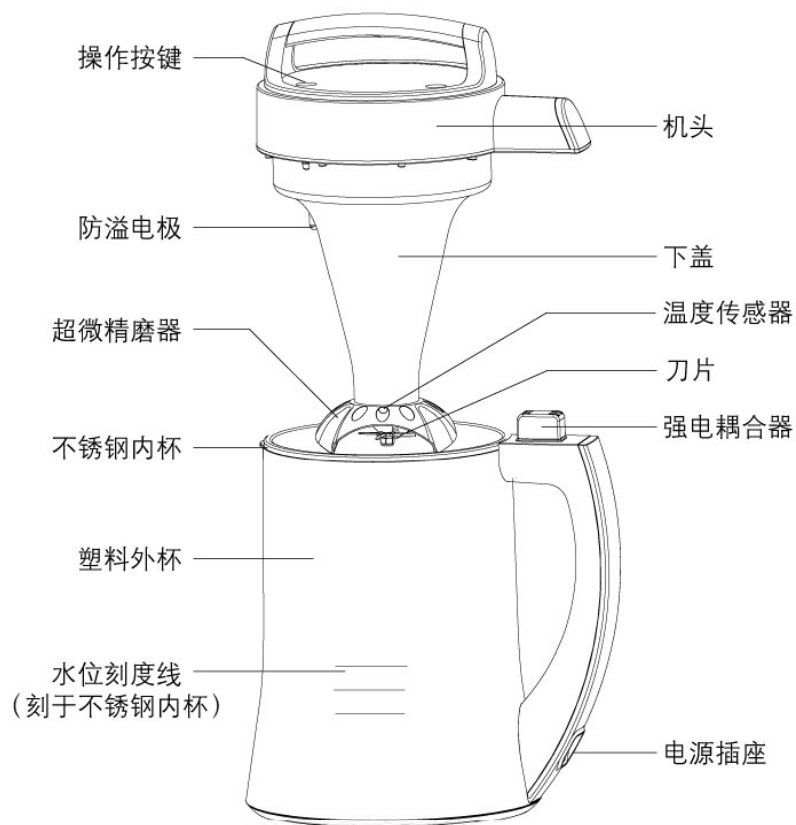

注：上图仅供参考，具体产品外观及颜色以实物为准

机头：本机主要部件，内有电机、电脑板等部件。

电源插座：用于插接电源线。

操作按键：按下“选择”按键选择要执行的功能程序，相应的功能指示灯亮，按下“启动/取消”按键启动或取消该功能程序。)

防溢电极：用于检测豆浆沸腾，防止溢出。

强电耦合器：安全装置，提起机头后自动断强电。

下盖：符合食品卫生的优质材料，用于安装主要部件等。

超微精磨器：符合食品卫生的优质不锈钢材料，用于辅助粉碎各种物料。

刀片：高硬度不锈钢材料，用于粉碎各种物料。

不锈钢杯体：符合食品卫生标准的优质不锈钢材料，用于盛放豆浆。


水位刻度线：水位标识（刻于不锈钢杯杯体上），制作豆浆或者其它饮品时，应将黄豆或者其它物料放入杯体，然后加水至上下水位刻度线之间。

塑料外杯：用于隔离不锈钢内杯，防止烫伤。

温度传感器：用于检测水温，当水温达到设定温度时电机开始工作。

● 过滤杯组装说明


将过滤杯把手按图示箭头方向插入到过滤杯插槽内，用力推到位。

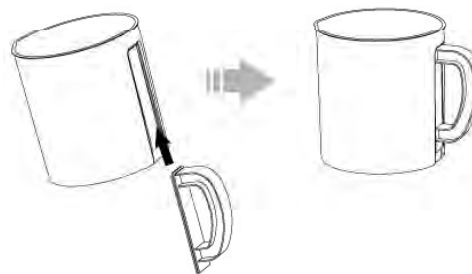

第三章 使用方法

一、“好豆浆”制作方法

1. 量取食材

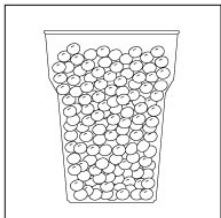

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。

注：在制作好豆浆（五谷、湿豆原磨）时，将量取好的干黄豆清洗干净后进行充分浸泡。（浸泡时间为北方地区春秋8-16小时，夏季6-10小时，冬季10-16小时；南方地区春夏季5-6小时，秋冬季8-9小时。）

2. 杯体内加入食材



请将量取好的食材或浸泡好的豆子，清洗干净后，放入杯体内。

3. 杯体内加入清水



请将水加至上、下水位刻度线之间。

4. 制作豆浆




请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按“选择”功能键，被选择功能对应图形指示灯亮时，再按下“启动/取消”键，启动相应功能程序。

5. 制浆完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示豆浆已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

6. 过滤豆浆{建议只使用于好豆浆（干豆、湿豆原磨）功能}

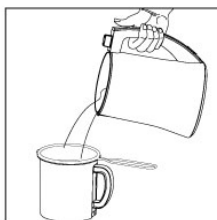


本机在制作好豆浆（干豆/湿豆原磨）时，浆渣一起熬煮，营养释放更充分，用户可根据自己的喜好，采用随机附送的过滤网对豆浆进行过滤，可使口感更细腻。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时25分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~），用电不足0.2度，醇香滑口的豆浆等饮品即制作成功。

二、果汁功能使用方法（果汁功能只打浆不加热）

● 为防止高温水制作果汁导致营养成分破坏和流失，水温高于80℃时，果汁功能程序不工作。

1. 量取食材

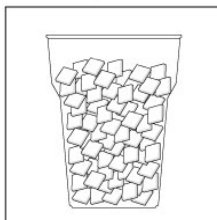

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。

2. 杯体内加入食材



请将果蔬丁清洗干净后，放入杯体中。

3. 杯体内加入配料和纯净水



请按食谱中相应比例加配料，并加纯净水至上、下水位刻度线之间。

4. 制作果汁



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按“选择”键，“果汁”功能对应图形指示灯亮时，再按下“启动/取消”键，启动相应功能程序。

5. 制作完成


机器按设定的程序进行打浆后，电机停止工作，机器发出声光报警，提示果汁已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时2分钟左右，果汁即制作成功。

特别提示：要想多次使用果汁功能时，最好每次之间要间隔10分钟以上，待电机冷却后再进行下一次工作，否则将影响电机使用寿命。

三、果酱功能制作方法

1. 量取食材

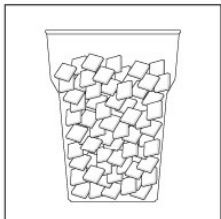

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。

2. 杯体内加入食材



请将切好的食材洗净后，放入杯体中。

3. 杯体内加入纯净水



使用随机所配的干豆量杯量取3整杯纯净水，依次倒入已放置食材的杯体中。

4. 制作果酱



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按“选择”键，“果酱”功能对应图形指示灯亮时，再按下“启动/取消”键，启动相应功能程序。

5. 制作完成


机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示果酱已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时18分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~），香浓营养的饮品即制作成功。

特别提示：配方中的银耳干要浸泡后再使用。

四、其他功能使用方法

1. 量取食材

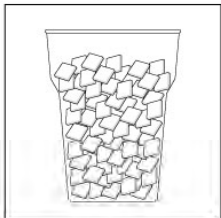

用随机所配的干豆量杯按机型和功能量取食材。请将果蔬切成类似湿黄豆大小的块状。（请按食谱中相应配比操作。）

2. 杯体内加入食材



请将食材洗干净后，放入杯体中。食材均匀置于杯体底部。

3. 杯体内加入清水



请加水至上、下水位刻度线之间。

4. 制作饮品



请将机头按正确的位置放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按“选择”键，被选择功能对应图形指示灯亮时，再按下“启动/取消”键，启动相应功能程序。

5. 制作完成

机器按设定的程序进行多次打浆及充分熬煮后，电热器和电机停止工作，机器发出声光报警，提示饮品已做好。拔下电源插头，即可准备饮用。

上述饮品的制作过程采用微电脑自动控制，用时25分钟左右（中水位、水温23℃左右、额定电压220V~），香浓营养的饮品即制作成功。

五、轻松洗功能使用方法

制作饮品完成后，提起机头，用水将杯体内壁高位的饮品残渣冲去，加清水至上水位刻度线，滴入一至两滴洗洁剂会使清洗效果更佳。加水完成后，将机头按正确方式放入杯体中，插上电源线，指示灯全亮，按“选择”功能键，轻松洗图形指示灯亮时，再按下“启动/取消”功能键，轻松洗程序开始运行，如果需取消轻松洗功能，请在轻松洗功能开始运行一分钟之内按“启动/取消”键，取消此程序。清洗结束时，机器发出声光报警，提示清洗已结束。拔下电源插头，用清水冲洗干净机头和杯体，即轻松完成清洗。

六、按键操作的特殊说明

1. 初始通电状态下，指示灯全亮，按“选择”键选择相应的功能程序，对应功能指示灯（或图形指示灯）亮并闪烁，按“启动/取消”键启动相应制作程序，若在30秒内未按“启动/取消”键则机器自动启动该制浆程序。
2. 若豆浆机开始工作1分钟内发现选择了错误的功能程序，请按下“启动/取消”键，取消制浆功能，重新选择正确的功能来工作；若超过1分钟，则“启动/取消”功能操作无效，若此时还未开始打浆，请拔下电源线，等待3-5分钟后插上电源线，选择正确的功能程序来工作，若已开始打浆，建议更换物料，重新开始制浆操作。

（注意：制作饮品时，如果未选择正确功能程序，可能导致做出来的饮品口感不好，请选择正确的功能程序来操作。）

七、好豆浆（五谷、干豆、湿豆原磨）、果酱、果汁、米糊制作的特别说明：

在制作好豆浆（五谷、干豆、湿豆原磨）、果酱、果汁、米糊时，请严格按照说明书中的制作方法及所建议的食材量进行操作，否则可能会影响制作效果。

第四章 保养和维护

- 清洗：本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。



1. 机头：请用水轻轻洗去机头下部粘附的豆浆或其他东西，切勿将机头浸入水中，也不要用水清洗机头上部，以防止机头进水，发生短路现象。



2. 超微精磨器：请用清洗刷仔细清洗超微精磨器，注意一定要用清水冲洗干净，以免残留豆浆产生异味。



3. 杯体：请用清洁块仔细清洗杯体，将杯体内底部以及侧面清洗干净，以免残留的豆浆产生异味，切忌将杯体底座浸入水中。

4. 存放：请将本机存放在干燥的通风处。

5. 注意：豆浆机未正常完成工作程序时，请勿食用杯体内饮品。

第五章 产品安全指标

型号	额定电压	额定频率	净重	加热功率	电机功率	容量范围	长×宽×高 (mm)
DJ13B-D25D	220V~	50Hz	2.5Kg	1000W	180W	900-1300mL	239x186x322

第六章 采用标准

企业标准：Q/3700YJY002-2010

第七章 故障分析及排除

故障	原因说明	对策
指示灯不亮	机头没放正	重新放正机头
	电源线插头未插到底	电源线插头插到底
指示灯亮、机器不工作	未选择功能程序	选择相应的功能程序
	工作过程中出现鸣叫报警	按正常工作步骤进行操作
电机工作不停	机头内进水	送当地售后服务部维修
电机不工作	电机使用时间过长，自动保护功能启动	断电1小时后再通电使用
加热不停	未放豆子或米	放豆或米
	机头内进水	送当地售后服务部维修
按键无反应	断电间隔短，系统未复位	断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎	加水太少	加水至上、下水位刻度线之间
	电压过低	可用家用稳压器
	豆子浸泡时间短	加长浸泡时间（参见使用方法的泡豆标准时间）
	豆量太少或太多	按说明书要求加豆和其它原料
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
	电机启动自动保护功能，不工作	断电1小时后再通电使用
溢锅	选错功能程序	正确选择功能程序
	豆子打不碎	参见“豆子打不碎”的处理方法
	豆浆太稀或加豆太多	按标准加豆
	加水过少	加水至上、下水位刻度线之间
	机器自身故障	送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟，提前报警	加水或其它原料过多	加水至上、下水位刻度线之间，按标准加料

故障	原因说明	对策
糊锅	杯体未清洗干净	将杯体清洗干净
	加料太多	按规定加料
豆浆加工时间过长, 其它正常	电压过低	使用家用稳压器
	水温过低	使用温水
异常哨音	机器磨合	偶有哨音属正常情况
异常报警	未加食材或食材过少	按食谱添加食材
长鸣报警	纯净水制浆或不易起浆沫的食材太多	按照说明书操作
	加入水温过高	按照说明书操作
	电机启动自动保护功能, 浆液不起浆沫	断电1小时后再通电使用

注：如机器问题用以上办法不能解决，请送当地售后服务部进行维修。
以上内容如因型号或零部件的变更与实物不符，请以实物为准，恕不另行通知，敬请见谅！

功能、食谱参考

产品型号		DJ13B-D25D		
制浆容量		900-1300mL		
适用人数		2-5人		
功能、食 材量	好 豆 浆	五 谷	经典五谷豆浆	干黄豆 $\frac{3}{5}$ 杯，干大米、干小米、干小麦仁、干玉米渣按1: 1: 1: 1比例均匀混合后量取 $\frac{1}{2}$ 杯
			米润豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯，干大米 $\frac{1}{5}$ 杯
			花生红枣豆浆	干黄豆 $\frac{7}{10}$ 杯、花生 $\frac{3}{5}$ 杯、去核红枣10颗（掰碎）
		干豆	全豆豆浆	干黄豆1杯
		湿豆原磨	全豆豆浆	干黄豆1杯，放在清水中浸泡

产品型号		DJ13B-D25D	
制浆容量		900-1300mL	
适用人数		2-5人	
功能、食 材量	果汁	芒果冰沙	芒果4杯、碎冰渣1杯、纯净水6杯
		香滑可口奶昔	香蕉2杯、黄瓜2杯、鲜牛奶3杯、纯净水3杯、碎冰渣1杯
		香蕉牛奶汁	香蕉4杯、牛奶6杯、碎冰渣1杯
	果酱	猕猴桃酱	猕猴桃3杯、干银耳 $\frac{2}{5}$ 杯（放入水中浸泡）、白糖 $\frac{3}{5}$ 杯、柠檬1片、纯净水3杯
		香蕉果酱	香蕉3杯、白糖 $\frac{2}{5}$ 杯、纯净水3杯、柠檬1片
		芒果果酱	芒果2杯、干银耳 $\frac{2}{5}$ 杯（放入水中浸泡）、白糖 $\frac{2}{5}$ 杯、柠檬1片、纯净水3杯
	米糊	清凉米糊	大米 $\frac{3}{5}$ 杯、干绿豆 $\frac{1}{5}$ 杯
		黑芝麻糊	大米 $\frac{1}{2}$ 杯、花生 $\frac{2}{5}$ 杯、黑芝麻 $\frac{2}{5}$ 杯
		养心安神米糊	大米 $\frac{2}{5}$ 杯、莲子 $\frac{1}{5}$ 杯、干黑豆 $\frac{1}{5}$ 杯（放入清水中浸泡）

注：豆用量为干豆所需用量，请用本机所配量杯量取。

注：果酱中使用的300mL水使用干豆量杯量取3整杯。

注：所有大块配料请切成类似湿黄豆大小。

注：黑豆、黑米、核桃仁、红枣、葡萄干等均属于不易起浆沫的食材，可能会引起豆浆机长鸣报警。

装箱明细

机头	杯体	电源线	清洁块	内托	说明书	合格证	保修卡
1	1	1	1	2	1	1	1
干豆量杯	过滤网	过滤杯把手		过滤杯		清洁刷	食谱
1	1	1		1		1	1

(本说明书数据由九阳研发中心数据库提供)

01-10-1309-0086-E