


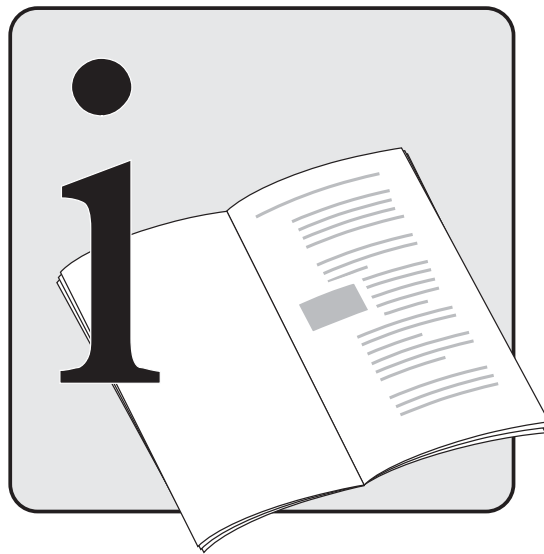
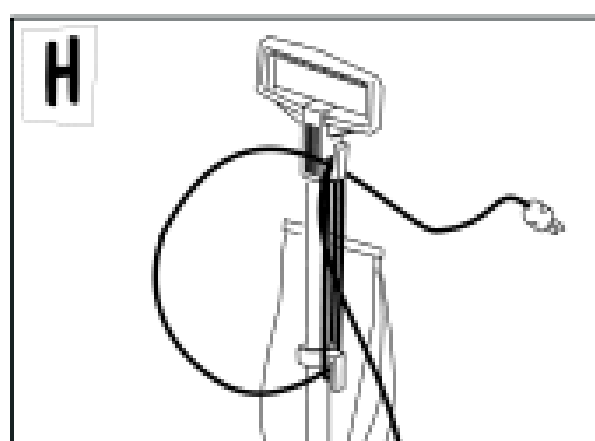
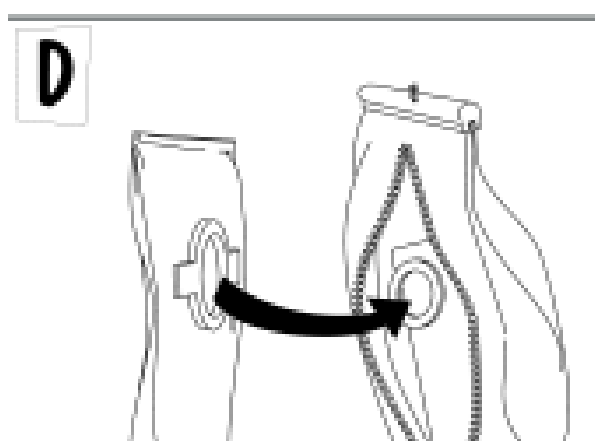
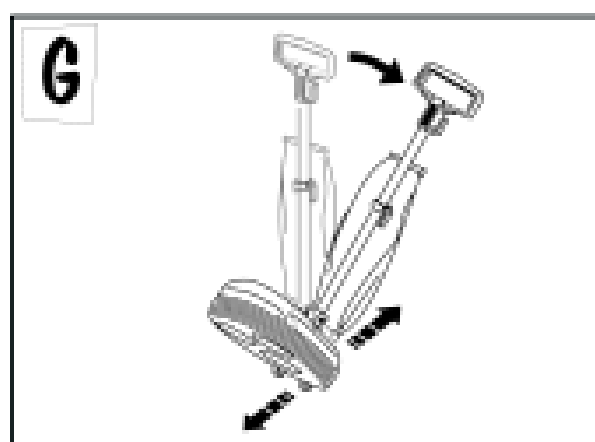
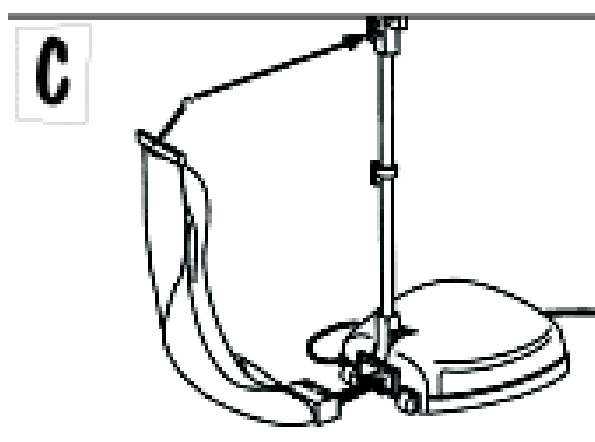
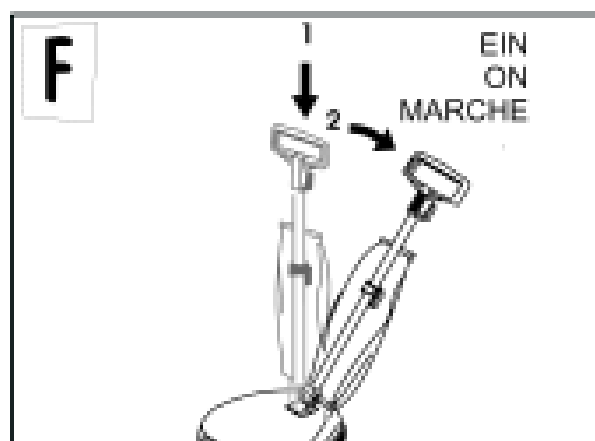


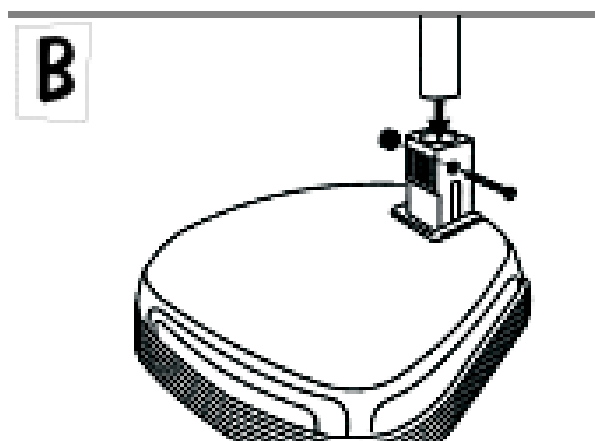

PST 222

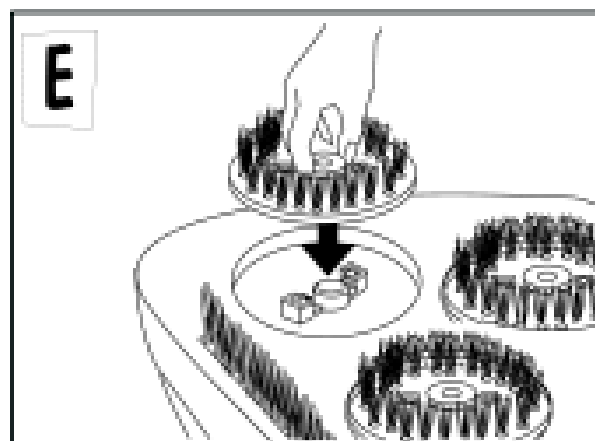

德国凯驰－世界顶级清洁品牌

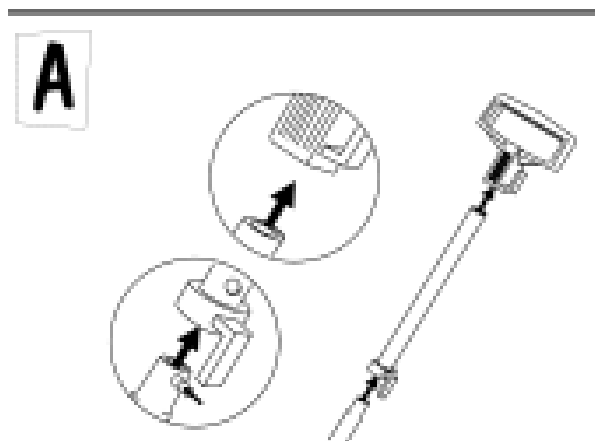

■ 重要信息

■ 若非家庭场所使用此设备，将不提供免费保修服务。

定期检查电源连接线。

电源线只能由特约的客户服务商更换。

切勿刷吸任何正在燃烧或闷烧的物体。

进行维护工作或更换刷子时，切记将电源插头从插座中拔出。

切勿损坏电源连接线。

切勿踩踏电源连接线。

更换电源线必须使用原配备用件（订购号参见“技术规格”部分）。

电源

本机只能用铭牌上规定的交流电和电压操作。

保修

各国适用的保修条款已由凯驰在各地的经销商发布。如果机器在保修期内出现与材料或制造缺陷相关的问题，我们将免费进行维修。

保修要求应向您的购机商家或就近的授权客户服务网点提出，并应出示购货凭证。

■ 机器用前准备

使用机器前，先拆下在运输过程中保护机器的固定装置；拉下或小心敲下机器底部的塑料片。

机器说明

本机用于木地板、油毡、石材等地面的抛光。

机器配备三种刷子：

1. 一套硬鬃刷子——白色
2. 一套软鬃刷子——黑色
3. 一套毛毡抛光垫

安装手柄



将两根管子和手柄插在一起，确保球形连接口正确锁定位置。



将管子的下端（带孔）插入机器的基座。如果手柄上的外凸条指向前方，表明安装位置正确。将螺丝穿过小孔，拧上螺母，将接头固定。

安装集尘袋



将集尘袋底部的袋口按入机器背面指定的矩形开口中。卡扣应指向上方且锁定位置。

然后将弹簧钩到手柄顶部。

插入过滤袋.



拉开编织袋拉链。放入过滤袋，推入薄纸板，开口处套住喷嘴。再次检查过滤袋的位置，拉上编织袋拉链。定期更换过滤袋。这将确保机器高效运作。（订货号 6.904-128-3 个。）

更换刷子和毛毡抛光垫

切记在更换刷子或毛毡抛光垫前拔下电源插头。



将机器翻转，拔下圆盘。插入您选择的刷子或毛毡抛光垫。一定要使圆盘上的卡扣牢牢锁定在固定装置上。

■ 操作和使用说明



插入电源插头前，一定要使手柄处于垂直位置。在此位置时，机器电源关闭。

若要启动机器，则向下按动手柄直至其松动，然后朝自身方向拉动手柄。

若要停止使用机器，把手柄扳回垂直位置。

清洁并抛光地面

使用地面抛光剂

使用地面抛光剂前请检查地面。应先用湿布清除所有油渍。使用液体蜡（按厂家的使用说明）并用硬刷将其均匀敷于地面。涂液体蜡时您也可以使用拖把。

将地面抛光至正常光亮度

待施用的地面抛光剂干燥后（约15-20分钟），用软刷将地面抛光至正常光亮度。

抛光至光洁如镜

如果您希望使地面光亮如镜，在用刷子对整个地面进行清洁后，您可以再使用毛毡抛光垫进行抛光。

沿直线方向推动抛光机可获得最佳效果。不要沿圆周方向推动机器。

存放

完成使用后，应取下刷子或毛毡抛光垫，以免损坏鬃毛。
并将刷子或刷垫清洁。



如果您想将机器移至存放位置或另一房间，一定要用后轮移动；向后倾斜手柄但不可用力。



电源连接线可盘绕在手柄的挂钩上。

■ 保养和维护

进行维护工作前，切记拔下电源插头。
只可使用原配零部件。

清洁刷子和毛毡抛光垫

只需肥皂和水即可清洗刷子。

用肥皂水和刷子清洁毛毡抛光垫。然后用湿布向下擦拭毛毡抛光清洁垫并将其置于平面上晾干。


刷子或抛光垫用坏后可根据以下编号重新订购：

刷子垫，硬（数量 3，白色）	订货号 6.959-031
刷子垫，软（数量 3，黑色）	订货号 6.959-032
抛光垫（数量 3）	订货号 6.959-033

■ 技术规格

电源	220 伏 1~50/60	赫兹
保护等级	II	
最大功率	400	瓦
标称功率	350	瓦
电机转速	7500	转 / 分钟
垫子转速	700	转 / 分钟
过滤器容积	4	升
电线长度	5	米
重量	8.3	公斤
平均噪音水平（DIN 45 635）	63	分贝
尺寸：（长 × 宽 × 高）	350 × 350 × 1000	毫米

■ 电路图

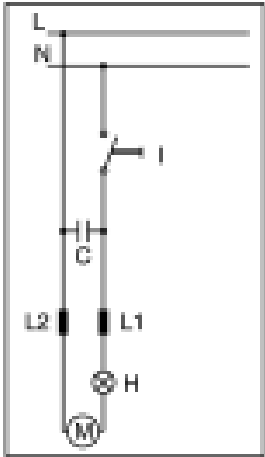

- M: 电机
- I: 开关
- C: 电容器
- L1/L2: 干扰抑制线圈
- H: 灯



德国凯驰 服务中国