


1 安装软件


重要注意事项：在连接任何电缆之前，请安装相机随附的软件。按照屏幕上的说明进行操作。

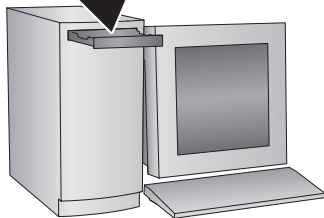

安装软件后，返回此“使用入门指南”。



2 装入 KLIC-7003 电池

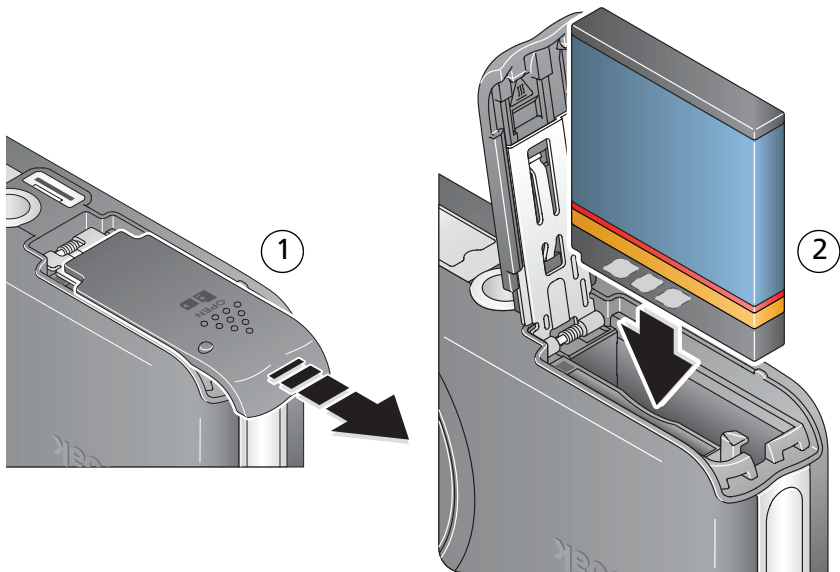


3 为电池充电

5 伏交流变压器


(随附)

电池充电指示灯会在充电期间闪烁。为电池充电，直到 3 只指示灯全部亮起（大约 2 小时）。

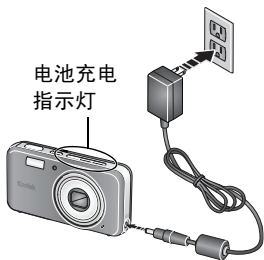


柯达 EasyShare 相架底座二代

(可能另售)

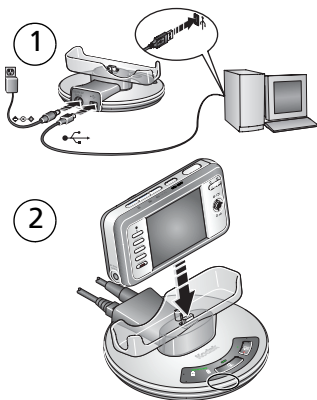

柯达 EasyShare 相机底座或多功能 底座打印机

(可能另售)

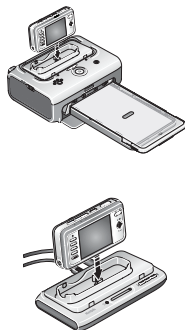


有关包装内容，请参阅产品包装。

要使用底座，请参阅其“使用入门指南”。


有关底座兼容性，请访问 www.kodak.com/go/dockcompatibility。

要购买配件，请访问 www.kodak.com/go/v803accessories 或 www.kodak.com/go/v1003accessories。

4 打开相机电源

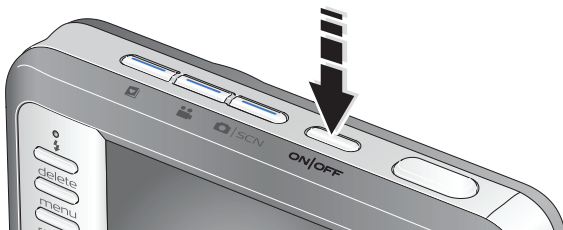

5 设置语言、日期/时间

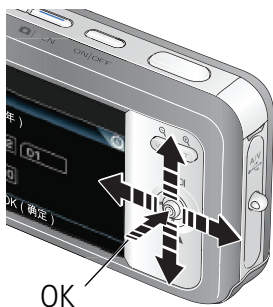

语言：

- ① ▲/▼ 进行更改。
- ② OK 接受设置。

日期/时间：

- ① 在提示时，按 OK（确定）。
- ② ▲/▼ 进行更改。
◀/▶ 进入上一/下一字段。
OK 接受设置。

要在以后更新这些设置，请参阅用户指南。

6 拍摄照片/录像

照片



- ① 按下“On/Off（开/关）”或“Auto/SCN（自动/场景）”模式按钮，打开相机。
- ② 半按快门按钮以进行对焦并设置曝光。
就绪指示灯或取景标记变绿时，**完全按下快门按钮。**

录像



- ① 按“录像”模式按钮。
- ② **完全按下快门按钮，然后释放。**
要停止录制，请再次按下并释放快门按钮。

7 查看照片/录像



- ① 按 Review（查看）。
（再次按下可退出。）
- ② ◀/▶ 进入上一/下一照片（录像）。


录像：

- ▼ 播放。（按 OK（确定）暂停/播放。）
- ▲/▼ 在播放期间调整音量。
 - ▶ 在播放期间以 2 倍速播放，再按一次以 4 倍速播放。
 - ◀ 在播放期间以 2 倍速快退，再按一次以 4 倍速快退。
 - ◀/▶ 按住 4 秒钟可跳到一个书签。

8 传输照片/录像


USB 电缆 (U-8)

(随附)

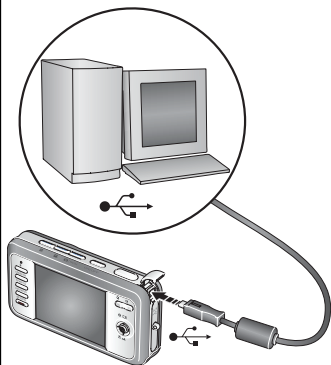


柯达 EasyShare 相架底座二代

(可能另售)

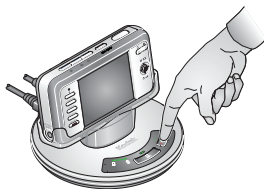

柯达 EasyShare 相机底座或多功能底座打印机

(可能另售)

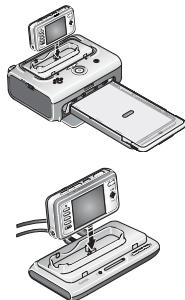

有关包装内容，请参阅产品包装。

要使用底座，请参阅其“使用入门指南”。

有关底座兼容性，请访问

www.kodak.com/go/dockcompatibility。

要购买配件，请访问 www.kodak.com/go/v803accessories 或

www.kodak.com/go/v1003accessories。

www.kodak.com/go/v803support 或 [v1003support](http://www.kodak.com/go/v1003support)

9 学习有关相机的更多知识！

祝贺您！

您已经学习了：

- 设置相机
- 拍摄照片
- 将照片传输到计算机

不断学习！

阅读完这本手册之后，您将能够拍摄和分享您的最佳照片！

要详细地了解每个菜单选项，请使用相机帮助。


（突出显示一个菜单选项，然后按变焦远摄 (T) 按钮。）

请访问 www.kodak.com/go/v803support 或
www.kodak.com/go/v1003support，以便：

- 用户指南
- 互动式故障排除及维修
- 互动式教学
- 常见问题解答
- 下载
- 配件
- 打印信息
- 产品注册




前视图

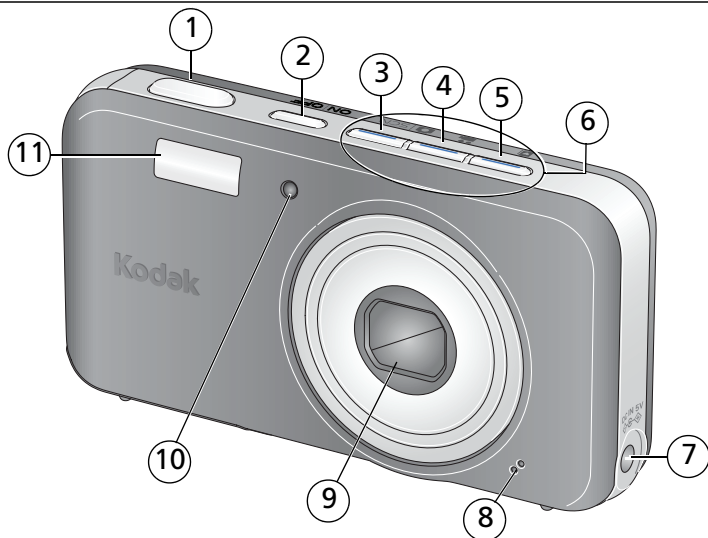

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 快门按钮 | 6 模式/电池充电指示灯 |
| 2 On/Off (开/关) 按钮 | 7 直流电输入 (5 伏)  |
| 3 Auto/SCN (自动/场景) 模式按钮 | 8 麦克风 |
| 4 录像模式按钮 | 9 镜头 |
| 5 收藏夹模式按钮 | 10 录像指示灯/自拍指示灯/自动对焦辅助指示灯 |
| | 11 闪光灯 |

后视图

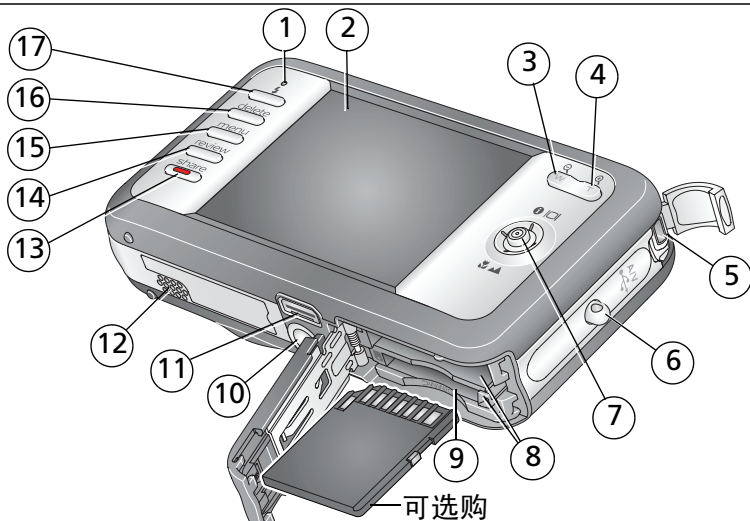


- | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 就绪指示灯 | 7 操纵杆 ▲/▼ ◀/▶
OK (确定) 按钮 (按下) | 13 Share (分享) 按钮 |
| 2 液晶显示屏 | 8 电池锁; 电池仓 | 14 Review (查看) 按钮 |
| 3 广角按钮 | 9 可选购的 SD/MMC 存储卡;
存储卡插槽 | 15 Menu (菜单) 按钮 |
| 4 远摄/帮助按钮 | 10 三脚架接口 | 16 Delete (删除) 按钮 |
| 5 USB、A/V 输出 | 11 底座接口 | 17 闪光灯按钮 |
| 6 背带孔 | 12 扬声器 | |

1

关于相机的其它操作

使用光学变焦

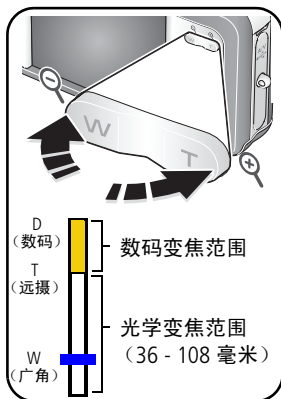

- 1 使用液晶显示屏为主体取景。
- 2 要进行放大，请按“远摄 (T)”按钮。
要进行缩小，请按“广角 (W)”按钮。
变焦指示灯可显示变焦状态。
- 3 拍摄照片或录像。


使用数码变焦

在任何照片拍摄模式下，使用数码变焦可在光学变焦的基础上再放大3倍。（录像时不能使用数码变焦。）按住“远摄 (T)”按钮，直到滚动条位于光学变焦范围的顶部。释放远摄 (T) 按钮，然后再次按下。

注：您会注意到使用数码变焦时影像品质降低了。当照片质量达到获得 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）打印照片的限制时，滚动条会暂停并变红。

使用自拍定时

当您希望为自己拍照或想要在按下快门按钮时保持相机稳定，可以使用自拍定时。将相机放到三脚架或平坦的表面上。

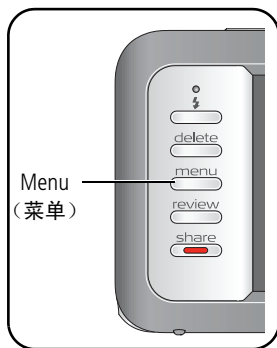

- 1 在任何静像模式下，按 Menu（菜单）按钮。
- 2 按 ▲/▼ 以突出显示“自拍定时”，然后按 OK（确定）按钮。

- 3 按 ▲/▼ 以选择：

10 秒 — 照片将在 10 秒延迟后拍摄（以便您有时间进入场景）。

2 秒 — 照片将在 2 秒延迟后拍摄（以便在三脚架上保持相机稳定和自动释放快门）。

2 张 — 10 秒后拍摄第一张照片。再延迟 8 秒后拍摄第二张照片。


- 4 按 OK（确定），然后按 Menu（菜单）按钮。
- 5 取景构图。先**半按**快门按钮，然后**完全按下**。
相机将在一段时间延迟后拍摄照片/录像。

使用相同步骤拍摄录像，但需要：

- 按“录像”模式按钮 .
- 将快门按钮**完全按下**。

注：在没有剩余存储空间时录像停止。录像模式仅提供 2 秒和 10 秒两个选项。

使用闪光灯




反复按闪光灯按钮，以滚动查看闪光灯模式。

当前闪光灯模式显示在液晶显示屏状态区域中。

闪光模式	闪光灯闪光
 自动	在光照条件需要闪光灯时闪光。
 补光	每次拍照时，无论光照条件如何，闪光灯都闪光。当主体在阴影下或“逆光”（主体背对光线）时使用。在弱光条件下，保持相机稳定或者使用三脚架。
 消除红眼	在“消除红眼”闪光模式下，您可以使用预闪或自动红眼消除功能来消除红眼。如需要相机： ■ 预闪，请打开防红眼预闪。（第一次闪光会使瞳孔收缩，从而降低产生红眼的机会。） ■ 闪光一次，自动消除红眼，然后关闭防红眼预闪。 注：开启自动红眼消除功能时，相机最多可以快速连续拍摄 2 张照片。就绪指示灯变绿，可拍摄更多照片。
 关闭	不闪光

使用不同模式

使用此模式	适用于	
 SCN	自动： 在大多数情况下拍照 — 既能保证极高的影像品质又易于使用。	按一个按钮选择一个模式。 
 SCN	场景： 即使您在特殊的条件下进行拍照，也同样可以获得对准即拍的简单性。（请参阅第 15 页。）	
	录像： 拍摄有声录像。（请参阅第 5 页。）	
	收藏夹： 查看收藏的照片。	
	风景： 远距离场景。相机使用无限远自动对焦。在风景模式下，您无法使用自动对焦取景标记。	 按住直至液晶显示屏状态区域显示“微距”或“风景”图标。
	微距： 近距离拍摄。相机将根据变焦位置自动设置焦距。如有可能，请使用现场光，而不要使用闪光灯。	


使用场景 (SCN) 模式

选择一种场景模式，以便您在各种场景中均可拍摄精美的照片。


- 1 按 “Auto/SCN（自动/场景）” 按钮，直至液晶显示屏显示出 “场景” 图标。
- 2 按 ◀/▶ ▶/▼ 以查看场景模式说明。
日期/时间和模式说明将会出现。如果您不想读完模式说明再关闭它，请按 OK（确定）按钮。
- 3 按 OK（确定）按钮选择场景模式。

使用相机帮助

要详细地了解每个菜单选项，请使用相机帮助。
突出显示一个菜单选项，然后按变焦远摄 (T) 按钮。

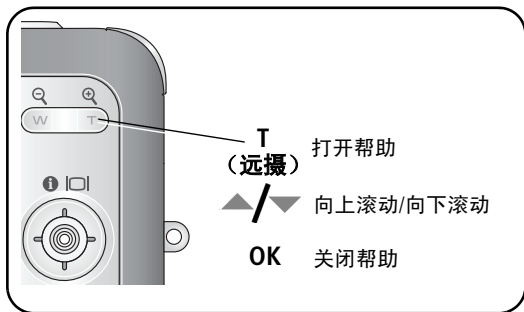

了解拍照图标

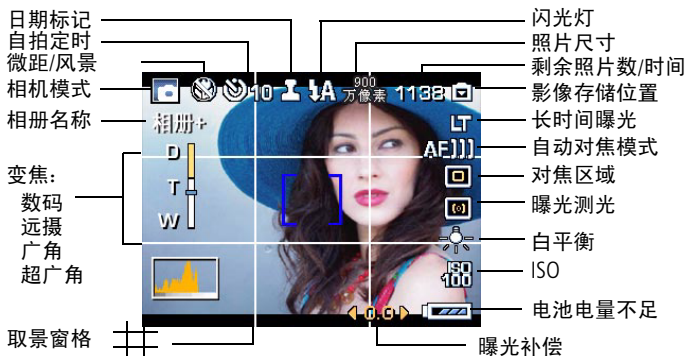

2

处理照片/录像


查看照片/录像

按 Review（查看）按钮，查看并处理照片/录像。




- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按 ◀/▶ 以查看上一/下一照片/录像。

放大照片

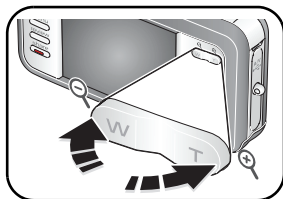


- 1 按 T（远摄）将照片放大 1–8 倍。
- 2 按 ▲/▼ ◀/▶ 查看照片的其它部分。
- 3 按 OK（确定）按钮返回至 1 倍。

播放录像

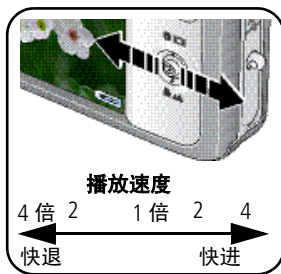

- 按  播放录像。按 OK（确定）按钮暂停/取消暂停。
- 播放期间，按  调整音量。
- 播放期间，按  以 2 倍速播放，再按一次以 4 倍速播放。
- 按  以 2 倍速播放，再按一次以 4 倍速播放。
- 按住  4 秒钟可跳到一个书签。

删除照片/录像

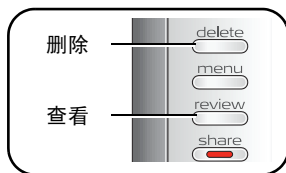

- 1 按 Review（查看）按钮。
- 2 按  以查看上一/下一照片/录像。
- 3 按 Delete（删除）按钮。
- 4 根据屏幕提示执行操作。

使用撤消删除功能

如果意外删除了某个照片，可以使用“撤消删除”将其恢复。此功能只能在删除单张照片后立即使用。

使用柯达添彩特技

柯达添彩特技可为您带来更精美、更靓丽的照片。

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 ◀/▶ 以查看上一张/下一张照片。
- 2 按 Menu（菜单）按钮，选择“添彩特技”，然后按 OK（确定）。
预览增强效果。按 ◀/▶ 查看照片的其它部分。
- 3 按 OK（确定）。根据屏幕提示执行操作，替换原始照片或将增强后的照片另存为新照片。


已增强的照片不会在相机上再次增强。柯达添彩特技只能用于照片，而不能用于录像。

■ 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

编辑录像

从录像制作照片

您可以从录像中选择制一个单帧画面，然后制成一张打印尺寸为 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）的照片。

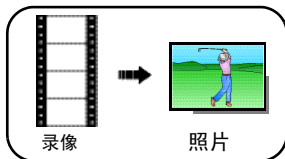

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找录像。
- 2 按 Menu（菜单），选择“制作照片”，然后按 OK（确定）。

3 根据屏幕提示执行操作。


这样便可以创建照片。（原始录像将会被保存。）

■ 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

使用录像书签

您可以在录像中感兴趣的位置设置书签，然后从一个书签跳到另一个书签。


设置书签

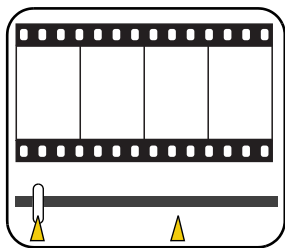

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮，选择“编辑录像”，然后按 OK（确定）按钮。选择“书签”，然后按 OK（确定）。
- 3 按 ▼ 可添加书签。添加完最多 9 个书签后，请按 ▲。

■ 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。


使用书签

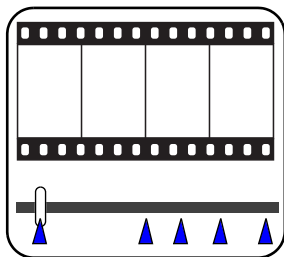

- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找录像。
- 2 按 ▼ 可播放录像。要跳到第一个书签，请在播放录像时按住 ◀/▶ 4 秒钟。
 - 按 ◀/▶ 可从一个书签跳到另一个书签。
 - 要查看所有已添加到书签的录像画面，请按变焦广角 (W) 按钮。要返回正常视图，请按“远摄 (T)”按钮。

录像画面打印

您可以从一段录像，在一张 10 x 15 厘米（4 x 6 英寸）的相纸上打印 1 页 4 张、1 页 9 张或 1 页 16 张照片。

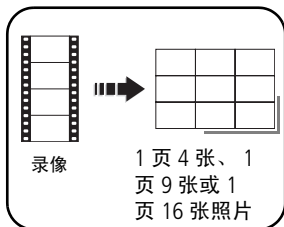


- 1 按 Review（查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找录像。
- 2 按 Menu（菜单）按钮，选择“编辑录像”，然后按 OK（确定）按钮。选择“录像画面打印”，然后按 OK（确定）按钮。
- 3 选择一个选项，然后按 OK（确定）按钮。

制作 1 页 4 张、1 页 9 张或 1 页 16 张规格的照片。如果书签不足 4 个或 9 个，则使用等距的录像画面。

- 按 Menu（菜单）按钮退出菜单。

选择多个照片/录像

当您拥有要执行打印、传输、删除等操作的两张（段）或更多照片/录像时，可使用多张（段）选择功能。

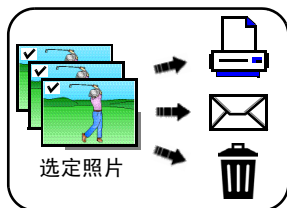

1 按 Review（查看）按钮，然后按 ◀/▶ 查找照片/录像。

2 按 OK（确定）按钮选择照片/录像。

照片上将出现一个选中标记。您现在可以对选中的照片执行打印、传输、删除等操作。您可以第二次按 OK（确定）按钮来删除选中标记。

3

解决相机问题

相机故障

状态	解决方法
相机电源无法开启	■ 确保电池已充电并且安装正确（第 2 页）。
相机未关闭，且镜头未缩回	
相机按钮和控件无法正常工作	
相机电源开启时镜头无法伸出或缩回	■ 确保电池已充电并且安装正确（第 2 页）。 ■ 关闭相机电源，然后重新打开。（镜头在“收藏夹”模式下不伸出。）
在查看模式下显示蓝屏或黑屏，而不是照片	■ 将全部照片传输至计算机（第 7 页）。 ■ 拍摄另一张照片。如果问题仍然存在，请将影像存储位置更改为内存。
闪光灯不闪光	■ 检查闪光灯设置，并根据需要进行更改（第 13 页）。 注：闪光灯并非在所有模式下都闪光。

重要安全事项



注意：

请勿拆解此产品；其内部并无用户可维修的零件。请向资质合格的维修人员咨询相关维修事项。柯达交流变压器和电池充电器仅适用于室内使用。未按照此处已经明确说明的规范进行控制、调节或操作，可能会导致电击和（或）触电或受到机械伤害。如果液晶显示屏破裂，请勿触摸玻璃或液体。请与柯达客户支持联系。

- 使用柯达推荐的附件以外的配件，可能会导致火灾、电击或受伤。有关经过批准的配件，请访问 www.kodak/go/accessories。
- 仅使用配备了限流主板的经过 USB 认证的计算机。如果您有任何问题，请联系您的计算机制造商。
- 如果在飞机上使用此产品，请遵照航空公司的各种指导。
- 取出电池时，先让它们冷却；电池可能会发热。
- 遵照电池制造商附带的所有警告和说明。
- 仅使用此产品准用的电池，以免发生爆炸危险。
- 将电池放到小孩拿不到的地方。
- 请勿使电池接触金属物体（包括硬币）。否则，电池可能会短路、放电、发热或渗漏。
- 请勿拆解、反向安装或将电池暴露于液体、潮湿、明火或极端温度的环境下。
- 如果长时间不使用该产品，请将电池取出。虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏进该产品内，请与柯达客户支持联系。
- 虽然这种情况不多见，但如果发现电池液体泄漏到您的皮肤上，请立即用大量清水冲洗并去医院检查。有关与健康相关的更多信息，请联系当地的柯达客户支持。
- 按照当地和国家（地区）的规定来处置电池。请访问 www.kodak.com/go/kes。

- 不要对一次性电池进行充电。
有关电池的更多信息，请访问 www.kodak.com/go/battertypes。
- 请阅读并遵照电池制造商附带的所有警告和说明。

软件和固件升级

要下载柯达 EasyShare 软件光盘中包含的软件的最新版本以及相机固件（在相机上运行的软件）。请访问 www.kodak.com/go/v803downloads、www.kodak.com/go/v1003downloads。

保养与维护

- 如果您怀疑相机进水，请取出电池和存储卡。让这些部件至少风干 24 小时，然后才能使用相机。
- 轻轻地吹掉镜头或液晶显示屏上的尘土。使用不掉毛的软布或未经化学处理的镜头清洁纸轻轻擦拭。请勿使用清洁剂，除非是专门用于相机镜头的清洁剂。请不要让化学物质（如防晒霜）与相机的漆光表面接触。
- 服务协议可在您的国家（地区）获得。有关详细信息，请联系柯达产品的经销商。
- 有关数码相机处置或回收的信息，请与当地相关机构联系。在美国，请访问 Electronics Industry Alliance（电子工业联盟）的网站 www.eiae.org 或者 www.kodak.com/go/v803support、www.kodak.com/go/v1003support。

有限保修

柯达承诺自购买之日起一年内，对电池除外的柯达消费电子产品及配件（以下简称“产品”）在材料与工艺方面的故障和缺陷提供免费维修服务。请保留注明日期的原始发票。对于保修期内的任何保修请求，将需要出示注明日期的购买凭证。

有限保修范围

保修服务仅在最初购买产品的国家（地区）范围内有效。您可能需要自费将产品发送到购买产品时所在国家（地区）授权的技术服务机构。如果柯达产品在保修期间因此处所述的任何情况和/或限制无法正常工作，柯达将提供维修或更换服务。保修服务将包括所有的人工服务以及任何必要的调校和/或零件更换。如果柯达无法维修或更换产品，柯达将自行决定按购买产品时所支付的价格退款，但前提是用户将产品随同可证明产品价格的购买凭证退还给柯达。维修、更换或按售价退款是本保修提供的唯一补救措施。如果在维修过程中使用了更换零件，那些零件可能是再制造的，也可能包含再制造的材料。如有必要更换整个产品，则替代品可能是再制造的产品。再制造的产品、零件和材料仍然适用原装产品的剩余保修期限，或者是自维修或更换之日起 90 天，两者中取较长的天数作为保修期。

限制

本保修不包括任何不受柯达约束的情况。对于装运过程中的损坏、事故、改变、修改、未授权的维修、误用、滥用、使用不兼容的配件或附件（如第三方的墨水或墨盒）、不遵循柯达的操作、维护或改装说明、不使用柯达随附的物品（如变压器和电缆）而导致的故障以及在保修期过后的索赔，此项保修均不适用。柯达不对本产品作任何其它明示或暗示的担保或保证，并否认对特定用途有适销性和适用性方面的暗示的担保或保证。在当地法律的许可范围内，柯达对产品的保修期为从购买之日起，为期一年或法律要求的相当时间期限。提供维修、更换和退款是柯达唯一的义务。不论出于什么原因，对于任何因销售、购买或使用此产品所导致的直接、间接或意外的损坏，柯达概不负责。不论出于什么原因造成的任何直接、间接或意外的损失（包括但不限于收入或利润损失；误工费；设备使用损失；更换设备费、设施或服务费；或者您的客户由于购买、使用或产品故障造成的损坏所提出的索赔），或者任何因违反书面或暗示保修而导致的连带责任，柯达在此将明确声明不承担任何责任。

您的权利

某些国家（地区）或司法管辖区域不允许意外或间接损坏的例外或限制，因此上述限制或例外情况可能对您并不适用。某些国家（地区）或司法管辖区域不允许限制暗示保修的时限，因此上述限制可能对您并不适用。此项保修赋予您特定的权利，但因国家（地区）或司法管辖的不同，您也可能获得其它权利。

美国和加拿大以外的国家（地区）

在美国和加拿大之外的国家/地区，此保修的条款和条件可能有所不同。除非柯达公司以书面形式与购买者沟通柯达的特殊保修，否则保修或责任不会超过法律所规定的任何最低要求，即使是因为疏忽或其它行为引起的缺陷、损坏或损失。

符合 FCC 规范与建议



柯达 EasyShare V803/V1003 变焦数码相机

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 章之规定，符合 B 类数码设备的限制。此类限制旨在为居民安装提供防止有害干扰的合理保护。此设备产生、使用和辐射无线电频率能量，如果不依照说明安装或使用，则可能对无线电通讯造成有害干扰。但是，无法担保在某一特定安装中不会出现此类干扰。如果此设置会对无线电或电视接收装置造成有害干扰（可通过打开和关闭此设备来确定是否有干扰），则建议用户采用以下一种或多种措施尝试克服干扰：1) 重新调整接收天线的方向或重新放置接收天线；2) 增加设备和接收装置之间的间距；3) 将设备与非接收装置连接线路上的插座相连；4) 向经销商或经验丰富的无线电/电视技术员咨询，以获得其它建议。任何未经负责执行规范一方明确许可的更改或改动均可能使用户丧失操作设备的权利。必须使用所有随产品提供的屏蔽接口电缆或在其他地方规定在产品安装中指定使用的其他部件或配件，以便确保符合 FCC 的规则。

加拿大通讯部 (DOC) 声明

符合通讯部 (DOC) B 类认证 — 本 B 类数码设备符合加拿大 ICES-003。

Observation des normes-Classe B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

废弃电子和电器装置标记



在欧盟，不可将本产品当作未分类的城市废物丢弃。有关回收计划的信息，请联系您当地的机关或转到 www.kodak.com/go/recycle。

VCCI B 类 ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

澳大利亚 C-Tick



韩国 B 类 ITE

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

MPEG-4

任何本产品与 MPEG-4 可视标准相关的使用行为，均在明文禁止之列，除非用户保证仅将其用作个人和非商业用途。

Kodak

Eastman Kodak Company

Rochester, New York 14650

© Eastman Kodak Company, 2006

柯达 (Kodak)、EasyShare 和添彩特技 (Perfect Touch) 是伊士曼柯达 (Eastman Kodak) 公司的商标。

4J6961_zh-cn