

KODAK EASYSHARE LS420 數位相機



使用者指南

請造訪 Kodak 網站：www.kodak.com




Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, New York 14650
© Eastman Kodak Company, 2002

Kodak 和 EasyShare 是 Eastman Kodak Company 的註冊商標。Eastman Kodak Company 是 MMCA 服務標誌的合法授權使用者。SD 標誌是由 Eastman Kodak Company 公司授權使用。

產品號碼 6B5951_CT

前視圖

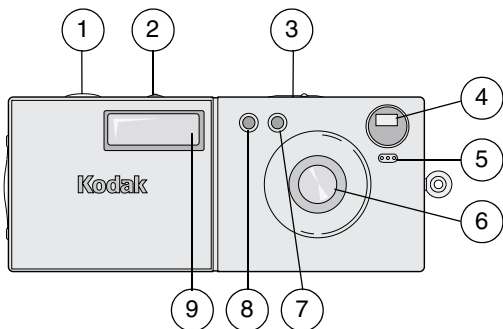

1 Shutter (快門) 按鈕

2 Flash (閃光燈) /Print (相片) 按鈕

3 On/Off (打開 / 關閉) 開關

4 觀景窗鏡頭

5 麥克風


6 含內建鏡頭蓋的鏡頭

7 光線感應器

8 自拍定時器燈

9 閃光燈

後視圖

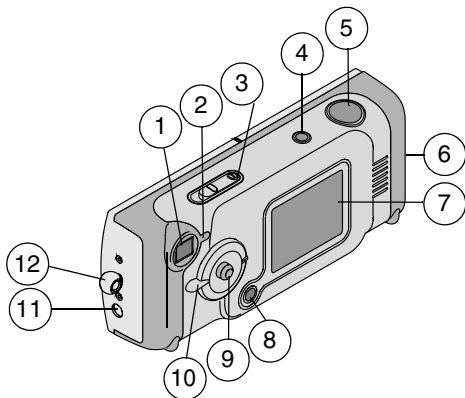

1 觀景窗

2 就緒燈

3 On/Off (打開 / 關閉) 開關・電源燈

4 Flash (閃光燈) /

Print (相片) 按鈕

5 Shutter (快門) 按鈕

6 記憶卡門 / 電池蓋

7 LCD

8 Menu (功能表) 按鈕

9 搖桿 / Select (選擇) 按鈕


10 模式旋鈕

11 Audio (音訊) / Video

(視訊) 輸出

12 相機帶柄

模式旋鈕和搖桿 / Select (選擇) 按鈕

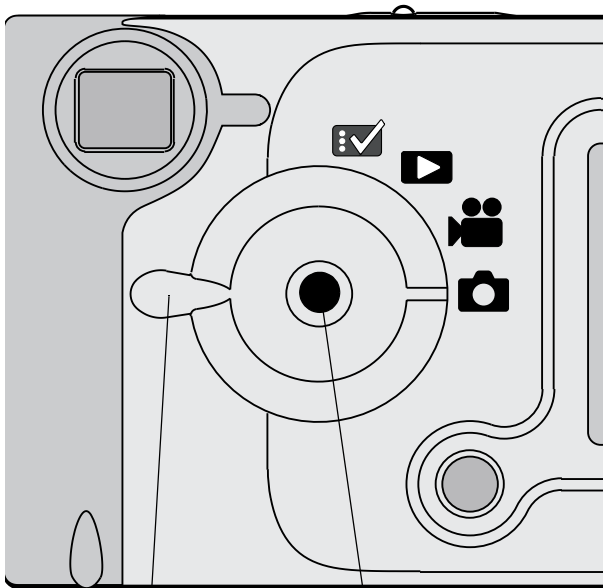


模式旋鈕

搖桿 / Select (選擇) 按鈕

·按一下來選擇

·移動 ◀▶▲▼

底部視圖

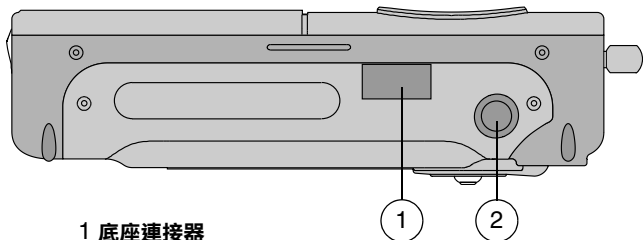

1 底座連接器


2 三腳架插孔

目錄

1 入門指南	1
此相機有什麼用途？	1
數位相片和影片可以做些什麼？	1
包裝內容	2
安裝相機電池	3
模式旋鈕設定	3
打開或關閉相機	4
設定時鐘	5
檢查電量	6
省電功能	6
檢查相機狀態	7
插入 MMC/SD 卡	8
選擇內建記憶體或 MMC/SD 卡	9
2 拍攝相片	11
拍攝相片	11
檢視 / 刪除剛才拍攝的相片	12
使用數位變焦	13
使用閃光燈	14
設定相片品質	15
讓自己進入拍攝的相片	16
在相片上加印日期	17
3 拍攝影片	19
拍攝影片	19

檢視 / 刪除剛拍攝的影片	20
讓自己進入拍攝的影片	21
設定影片品質	22
在影片中顯示日期 / 時間	23
設定影片長度	24
4 檢視相片和影片	25
瀏覽相片和影片	25
刪除相片和影片	26
放大相片	26
保護相片和影片以防止刪除	27
選擇要列印的相片	28
放映幻燈片	29
複製相片和影片	31
5 自訂相機設定	33
調整 LCD 亮度	33
設定視訊輸出	34
選擇語言	35
檢視相機資訊	35
格式化記憶體或 MMC/SD 卡	36
6 安裝軟體	37
電腦系統需求	37
相機所附的軟體	39

MACINTOSH OS X 注意事項	40
安裝軟體	40
7 使用 EASYSHARE LS420 相機底座	41
連接底座	41
幫電池充電	42
傳送相片和影片	43
使用相片	44
KODAK 相機連線軟體說明	44
列印相片	45
8 疑難排解	47
疑難排解—相機	47
疑難排解—相機底座	56
9 取得協助	59
軟體說明	59
Kodak 線上服務	59
Kodak 傳真支援	59
電話客戶支援	60
10 附錄	63
相機規格	63
相機底座規格	65
出廠設定—相機	66
相片儲存容量	66
提示、安全、維護	67



使用電池	68
找尋 MMC/SD 卡上的相片	69
相片檔案命名規則	70
法規資訊	71

1 入門指南

恭喜您購買了 KODAK EASYSHARE LS420 數位相機，這是一部可以讓您拍攝 2.1 百萬像素解析度相片與拍攝有聲影片的相機。

此相機有什麼用途？

拍攝靜態相片  — 使用閃光燈、定時自拍器、以及變焦等功能，享受隨手即拍的樂趣。

拍攝有聲影片  — 將影片擷取成 QUICKTIME 電影。

檢視  — 顯示、保護、刪除相片和影片。放大相片和選擇要列印的相片。

設定  — 自訂相機功能。

數位相片和影片可以做些什麼？

以 KODAK Software CD 安裝軟體，然後：


傳送 — 將相片和影片傳送至電腦。

共用 — 將相片和影片用電子郵件傳送給親朋好友。

列印 — 在家用印表機上列印相片或帶著選購的 MMC/SD 卡 (MULTIMEDIA/Secure Digital) 到當地照相館進行專業列印。


盡情享受！ — 幫相片增加特殊效果、製作幻燈片、修正紅眼、裁剪和旋轉等。

包裝內容

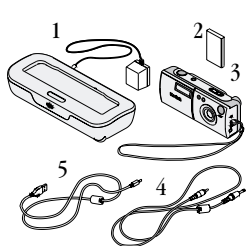

- 1 相機底座和交流電變壓器
- 2 鋰電池
- 3 相機和相機帶
- 4 視訊纜線
- 5 USB 纜線
- 6 相機套、《使用者指南》、《快速入門指南》、以及軟體光碟（未顯示。在某些國家，《使用者指南》是以光碟的形式提供，而不是以書面印刷的形式提供。）

安裝相機電池

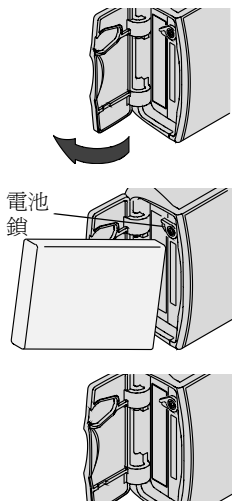

1 打開相機電池蓋。


2 電池方向請依電池蓋內側所示。電池請依某個角度插入電池，避免被電池鎖擋住。

3 將電池推到底，讓電池鎖可以鎖住電池。

4 關閉電池蓋。

註解：電池必須先充電才能使用。（請參閱第 42 頁。）

模式旋鈕設定

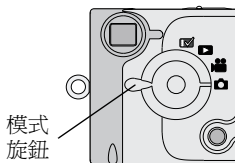


靜態 —拍照和更改拍照選項

Video (錄影) —錄影和更改錄影選項

檢視 —在 LCD 中檢視和調整相片和影片

設定 —自訂相機功能

打開或關閉相機

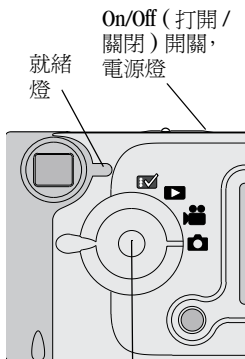

搖桿 / Select (選擇) 按鈕:

- 移動 ◀/▶▲/▼
- 按一下來選擇

將 On/Off (打開 / 關閉) 開關滑到 On (打開) 的位置。

電源燈會閃3下。在相機執行自我檢測時，就緒燈會閃爍綠色。當就緒燈亮穩定的綠光 (並且模式旋鈕轉到靜態  或錄影 ) 時，相機就已經準備就緒，可以開始拍攝相片或影片。

在靜態或錄影模式中，LCD 會出現即時畫面以及狀態列。

要打開或關閉即時畫面，請按一下 Select (選擇) 按鈕。

要關閉相機，將 On/Off (打開 / 關閉) 開關滑至 Off (關閉) 位置。


相機會先完成正在進行的工作。

內建鏡頭蓋

相機鏡頭有內建鏡頭蓋可以防止灰塵和刮傷。鏡頭蓋在相機電源打開時會打開，電源關閉時會關閉。

設定時鐘

第一次開啓電源時，相機會自動顯示 **Date & Time**（日期和時間）畫面。日後如果要重新設定日期和時間：

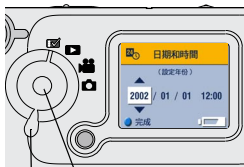

模式
旋鈕

搖桿 /
Select (選擇) 按鈕

- 1 請打開相機，並將模式旋鈕轉到設定 。
- 2 移動搖桿 ▲/▼ 來反白日期和時間組合 **24** ，然後按 Select (選擇) 按鈕。
日期格式為 YYYY/MM/DD (年 / 月 / 日)。時間以 24 小時格式顯示。
- 3 移動搖桿 ▲/▼ 來調整日期和時間設定。用搖桿 ◀/▶ 在欄位之間移動。
- 4 按一下 Select (選擇) 按鈕來接受更改。
- 5 按 Menu (功能表) 按鈕，關閉功能表。
設定值在您下次更改之前將維持不變。

檢查電量

在使用相機之前，請先打開電源，然後檢查狀態列。

沒有電池記號 — 電池已充飽。

充電不足  — 請盡快充電。

耗盡（閃爍）  — 請充電。電池已經太弱，無法啟動相機。就緒燈會閃爍紅光 5 秒鐘，然後關閉相機。

經常使用下列功能，會縮短電池電力：

- 將 LCD 當作觀景窗（請參閱第 11 頁和第 19 頁）
- 用 LCD 檢視相片和影片（請參閱第 25 頁）
- 使用閃光燈

省電功能

當相機不使用時關閉 LCD 或相機。

模式	如果沒有任何動作，LCD 在下列時間後關閉：	如果沒有任何動作，相機在下列時間後關閉：
靜態、錄影 - LCD 打開	1 分鐘	8 分鐘
靜態、錄影 - LCD 關閉		8 分鐘
靜態、錄影 - Menu（功能表）打開	1 分鐘	8 分鐘
靜態、錄影 - QuickView（快速檢視）打開	5 秒鐘	8 分鐘
檢視 - 一般	1 分鐘	8 分鐘
檢視 - 幻燈片	幻燈片結束後 1 分鐘	8 分鐘
設定 - 一般	1 分鐘	8 分鐘

檢查相機狀態

要檢查相機目前使用的設定，請將模式旋鈕轉到靜態  或錄影 ，然後打開相機電源。

狀態列圖示

		★★ Best (最佳) ★ 良好	 99	 內建記憶體  記憶卡
自拍定時器	閃光燈 模式	Quality (品質)	剩餘相片	儲存位置

螢幕圖示

			
放大	日期戳記	電池電量不足	電池耗盡 (閃爍)

插入 MMC/SD 卡


可選購的 MMC/SD 卡提供可攜帶、可重複使用的儲存空間，來存放相片和影片。



小心：

記憶卡只有一個方向可插入，勉強插入會損害相機或記憶卡。

當綠色的就緒燈閃爍時，請不要移除記憶卡，這樣可能會損壞相片、記憶卡、或相機。

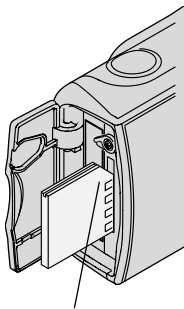

記憶卡截角的部分

要插入 MMC/SD 卡：

- 1 關閉相機。
- 2 打開記憶卡門。
- 3 記憶卡插入方向如圖所示。
- 4 將記憶卡推入插槽直到接頭卡住。(要移除記憶卡，先往內推再放開。待記憶卡一部分彈出後，將它拉出。)
- 5 關閉記憶卡門。

如需儲存容量資訊，請參閱第 66 頁。請到我們的網站購買 KODAK MULTIMEDIA CARDS 與 KODAK SD 記憶卡：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。

選擇內建記憶體或 MMC/SD 卡

本相機提供兩種選擇來儲存相片和影片：

內裝記憶體 — 將相片和影片儲存在 8 MB 的內建記憶體。

MMC/SD 卡 — 儲存的相片數目，視記憶卡的容量而定。請到我們的網站購買記憶卡：<http://www.kodak.com/go/accessories>。如需儲存容量的資訊，請參閱第 66 頁。

您可以將相片和影片擷取到記憶卡中，然後將您喜愛的相片和影片複製到內建記憶體中（請參閱第 31 頁）。

更改儲存位置設定

使用 Image Storage（影像儲存）功能表更改設定，該功能表在模式旋鈕的所有位置皆可使用。

- 1 打開相機。
- 2 按 Menu（功能表）按鈕。
- 3 移動搖桿▲/▼來反白 Image Storage（影像儲存）.
- 4 按 Select（選擇）按鈕。



Menu（功能表）按鈕

- 5 反白其中一個選項，然後按 Select（選擇）按鈕：

AUTO（自動）（預設值）—如果相機已安裝記憶卡，則相機使用該記憶卡。如果相機未安裝記憶卡，則相機使用內建記憶體。


內裝記憶體 —即使相機已安裝記憶卡，還是使用內建記憶體。

- 6 反白 Continue（繼續），然後按 Select（選擇）按鈕。
相機就會更改儲存位置。該設定在下次更改並套用到所有相機功能之前都會維持不變。
- 7 按 Menu（功能表）按鈕，關閉功能表。

檢查儲存設定

在**靜態**和**錄影**模式，儲存位置圖示會顯示在狀態列，表示目前相機的儲存位置。

儲存位置
設定

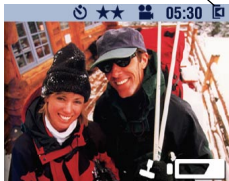

- 1 旋轉模式旋鈕到靜態📷或錄影🎥位置。
- 2 移動搖桿▶，並檢查狀態列中的儲存位置圖示。


📷 — 記憶卡

🎥 — 內建記憶體

檢查相片儲存位置

在**檢視**模式時，隨相片顯示的儲存位置圖示代表的是**相片或錄影的位置**，而不是相機的設定。

相片或影片
位置

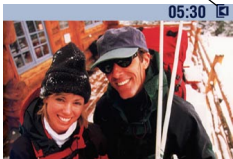

將模式旋鈕轉到檢視▶。

儲存位置圖示表示相片或影片的個別位置。


📷 — 相片儲存在記憶卡

🎥 — 相片儲存在內建記憶體中

2 拍攝相片

使用靜態設定[📷]來拍攝相片，或是自訂相片拍攝的設定。在開始拍攝之前，請確定相片儲存位置已經是您希望的設定（請參閱第 9 頁）。

拍攝相片

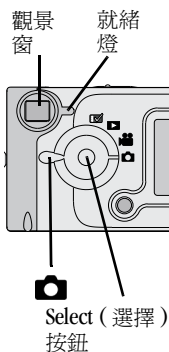

- 1 將模式旋鈕轉到靜態[📷]。
- 2 使用 LCD 來尋找拍攝目標。（如果您想要節省電力，請按 Select（選擇）按鈕來關閉 LCD。然後用觀景窗來尋找拍攝目標。）
- 3 將 Shutter（快門）按鈕按下一半來設定曝光，然後再完全按下來拍攝相片。

相片儲存時就緒燈會閃爍綠光。

閃光燈重新充電時，就緒燈會閃爍黃光。



小心：

當綠色就緒燈閃爍時，請勿插入或取出記憶卡。這樣可能會損壞相片、記憶卡、或相機。

檢視 / 刪除剛才拍攝的相片

當您拍好一張相片時，LCD 螢幕會顯示該相片約 5 秒鐘。當相片顯示時，您可以：

- 檢視相片。如果您沒有採取任何動作，該相片就會儲存。
在過了 5 秒鐘後，若要重新顯示某個相片，請移動搖桿▼。
- 刪除相片：



- 1 當相片顯示而且出現  時，請移動搖桿▶。

Delete Picture? (刪除相片?) 畫面將會出現。

- 2 反白 Yes (是)，然後按 Select (選擇) 按鈕。
該相片會刪除。


要在靜態模式下打開或關閉 QuickView (快速顯示) 功能：



- 1 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 Menu (功能表) 按鈕。
- 2 反白 QuickView (快速檢視) 功能表 ，然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 3 反白其中一個選項，然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 4 按 Menu (功能表) 按鈕，關閉功能表。

使用數位變焦

Digital Zoom（數位變焦）功能最多可把相片放大三倍。使用 Digital Zoom（數位變焦）時，您會注意到列印影像的品質會降低。

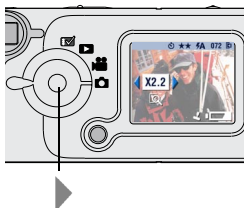


- 1 將模式旋鈕轉到靜態 。使用 LCD 來尋找拍攝目標。
- 2 移動搖桿 來開始變焦。
按住該按鈕來繼續放大，也可在任何時候放開。
LCD 會顯示變焦影像，和放大比例。
- 3 按下 Shutter（快門）按鈕。
- 4 移動搖桿 來縮小或關閉 Digital Zoom（數位變焦）。

註解：Digital Zoom（數位變焦）在模式旋鈕變更、相機關閉、或是當相機進入 Sleep（睡眠）模式時會自動關閉。

使用閃光燈

當您在夜晚、室內或陰影很濃的室外拍照時，可以使用閃光燈。相機閃光燈在距離目標 2.5 至 8.2 英呎 (0.75 至 2.5 公尺) 的範圍內有效。

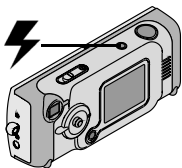

重複按  按鈕來挑選閃光燈選項。

在 LCD 狀態列中顯示的閃光燈圖示 (請參閱第 7 頁) 是目前使用中的選項。

 **自動閃光** — 閃光燈會視光線需要自動閃光。

 **關閉** — 閃光燈不會閃光。

 **補光** — 無論光線如何，每次拍照時閃光燈都會閃光。

 **夜拍** — 無論光線如何，每次拍照時閃光燈都會閃光。在陰暗的場所，快門速度會調整為 1/2 秒，來捕捉近物和背景目標。

 **紅眼** — 閃光燈會先閃一次，讓被拍攝的人眼睛先習慣閃光燈，然後再真正拍攝時再閃一次。紅眼選項在您下次更動前會一直有效。

註解：相機關閉時，所有閃光燈選項設定 (除紅眼以外) 都會恢復成 Auto (自動)。

設定相片品質

使用 Quality (品質) 設定來選擇相片解析度：



- 1 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 Menu (功能表) 按鈕。
- 2 反白 Quality (品質) ★★，然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 3 反白某個選項：

最佳 (1752 x 1168)—用在較大相片。產生的相片解析度較高、較細緻、檔案也較大。

當設定在 *Best Quality* (最佳品質) 時，LCD 狀態列中會顯示兩個星號。

良好 (876 x 584)—用在較小的列印、電子郵件、或在螢幕上顯示。相片解析度較低，檔案也較小。

當設定在 *Good Quality* (良好品質) 時，LCD 狀態列中會顯示一個星號。

- 4 按 Select (選擇) 按鈕。
- 5 按 Menu (功能表) 按鈕，關閉功能表畫面。
該設定在您下次更改之前維持不變。

讓自己進入拍攝的相片

自拍定時器在按下 Shutter（快門）按鈕和相片拍攝之間有 10 秒鐘的延遲。當您希望讓自己進入拍攝的相片時，該設定最理想。



打開自拍定時器：


- 1 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 Menu（功能表）按鈕。
- 2 反白 Self Timer（自拍定時器），然後按 Select（選擇）按鈕。
- 3 反白 On（打開），然後按 Select（選擇）按鈕。
- 4 按 Menu（功能表）按鈕，關閉功能表畫面。

拍攝相片：

- 1 將相機放置在平坦的表面或者使用三腳架。
- 2 取景，然後將 Shutter（快門）按鈕一直按到底。

相機正面的紅色自拍定時器燈在相片拍攝前會閃爍 10 秒鐘。

自拍定時器功能在拍攝後就會關閉。

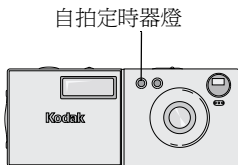

在相片上加印日期

使用 **Date Stamp**（日期戳記）設定在相片上加印日期。

- 1 確定相機時鐘設定成正確的日期（第 5 頁）。
- 2 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 **Menu**（功能表）按鈕。
- 3 反白 **Date Stamp**（日期戳記），然後按 **Select**（選擇）按鈕。




- 4 反白一個選項：
yyyy/mm/dd（年 / 月 / 日）（2002/01/01）
mm/dd/yyyy（月 / 日 / 年）
dd/mm/yyyy（日 / 月 / 年）
- 5 按 **Select**（選擇）按鈕。
- 6 按 **Menu**（功能表）按鈕，關閉功能表。

目前日期會印在新增相片的右下角。該設定在您下次更改之前維持不變。

3 拍攝影片

使用錄影設定  來拍攝影片，或是自訂錄影的設定。在開始拍攝之前，請確定相片儲存位置已經是您希望的設定（請參閱第 9 頁）。

拍攝影片

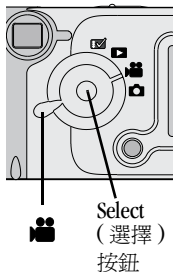

- 1 將模式旋鈕轉到錄影 .

在錄影過程中，LCD 螢幕會出現即時畫面、狀態列、以及剩餘時間。（要將狀態列開啓或關閉，請移動搖桿 。）

- 2 使用 LCD 來尋找拍攝目標。（如果您想要節省電力，請按 Select（選擇）按鈕來關閉 LCD。然後用觀景窗來尋找拍攝目標。）
- 3 將 Shutter（快門）按鈕按下一半，直至就緒燈亮綠光，然後用下列其中一種方法：

- **按下再放開**—完全按下 Shutter（快門）按鈕，然後在 2 秒鐘內放開。再按一次 Shutter（快門）按鈕則停止錄影。
- **按住不放**—持續按住 Shutter（快門）按鈕。放開 Shutter（快門）按鈕則停止錄影。

錄影時相機的就緒燈會閃爍綠光。當影片達到指定的時間長度（請參閱第 24 頁）或者目前的儲存位置已滿，就會停止錄影。

註解：如需影片儲存容量資訊，請參閱第 66 頁。

檢視 / 刪除剛拍攝的影片

在您拍攝一段影片後，LCD 螢幕會顯示該段影片的第一個畫面約 5 秒鐘。當該畫面顯示時，您可以：



搖桿 / Select (選擇)
按鈕

- 不採取任何動作，影片就會儲存。在 5 秒鐘後若要再顯示該畫面，請移動搖桿▼。

- 播放影片：按 Select (選擇) 按鈕。

註解：聲音在錄影時會一併錄製，但無法在相機上播放。當影片傳送到電腦或是在電視上播放時，聲音就會隨著播出來。

- 刪除影片：

- 1 移動搖桿▶。

Delete Video? (刪除影片?) 畫面將會出現。

- 2 反白 Yes (是)，然後按 Select (選擇) 按鈕。

該影片會從相機中刪除。

要在錄影模式下打開或關閉 QuickView (快速顯示) 功能：



- 1 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 Menu (功能表) 按鈕。

- 2 反白 QuickView (快速檢視) 功能表 ，然後按 Select (選擇) 按鈕。

- 3 反白其中一個選項，然後按 Select (選擇) 按鈕。

- 4 按 Menu (功能表) 按鈕，關閉功能表。

讓自己進入拍攝的影片

自拍定時器在按下 Shutter（快門）按鈕和開始錄影之間有 10 秒鐘的延遲。當您希望讓自己進入拍攝的影片時，該設定最理想。



Menu（功能表）
按鈕

Select（選擇）
按鈕

打開自拍定時器：

- 1 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 Menu（功能表）按鈕。
- 2 反白 Self Timer（自拍定時器），然後按 Select（選擇）按鈕。
- 3 反白 On（打開），然後按 Select（選擇）按鈕。
- 4 按 Menu（功能表）按鈕，關閉功能表。



拍攝影片：

- 1 將相機放置在平坦的表面或者使用三腳架。
- 2 取景，然後按下 Shutter（快門）按鈕。
紅色的自拍定時器燈會閃爍 10 秒鐘，然後在錄影過程中會一直亮著。
- 3 要停止錄影，請按一下 Shutter（快門）按鈕。

自拍定時器在錄影後就關閉。

設定影片品質

使用 Video Quality (影片品質) 設定，選擇影片解析度。



Menu (功能表)
按鈕

Select (選擇)
按鈕

- 1 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 Menu (功能表) 按鈕。
- 2 反白 Video Quality (影片品質)★★，然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 3 反白一個選項：

最佳 (320 x 240)—較細緻。適合在電視或電腦螢幕上觀看。會產生較高解析度與較大的檔案。

當設定在 *Best Quality* (最佳品質) 時，LCD 狀態列中會顯示兩個星號★★。

良好 (160 x 120)—適合透過電子郵件傳送或用 LCD 觀看，較省儲存空間。會產生較低解析度與較小的檔案。

當設定在 *Good Quality* (良好品質) 時，LCD 狀態列中會顯示一個星號★。

- 4 按 Select (選擇) 按鈕。
- 5 按 Menu (功能表) 按鈕，關閉功能表。

該設定在您下次更改之前維持不變。

註解：某些較舊的 MMC/SD 卡無法用 *Best Quality* (最佳品質) 錄製影片。要解決這個問題，請將 *Quality* (品質) 設定成 *Good* (良好) 或是更換儲存位置到內建記憶體 (請參閱第 9 頁)。

在影片中顯示日期 / 時間

要在影片播放的前五秒鐘顯示影片拍攝的日期和時間：

1 確定相機時鐘設定成正確的日期（第 5 頁）。



Menu (功能表)
按鈕

Select (選擇)
按鈕

2 將模式旋鈕轉到設定 .

3 反白 Video Playback Display (影片播放顯示) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。



4 反白其中一個選項，然後按 Select (選擇) 按鈕。

5 按 Menu (功能表) 按鈕，關閉功能表。

設定影片長度

您可以指定影片的時間限制。使用 **Video Length**（影片長度）設定來節省空間或讓所有的影片長度一致。



Menu（功能表）
按鈕

Select（選擇）
按鈕

- 1 將模式旋鈕轉到錄影 ，然後按 **Menu**（功能表）按鈕。
- 2 反白 **Video Length**（影片長度），然後按 **Select**（選擇）按鈕。
- 3 反白一個選項：

無限（預設值）—相機將持續錄影，直到您停止錄影或目前的儲存位置已滿。

5、15 或 30 秒—相機將持續錄影，直到到達指定的時間或目前的儲存位置已滿。

- 4 按 **Select**（選擇）按鈕。
- 5 按 **Menu**（功能表）按鈕，關閉功能表。

該設定在您下次更改之前維持不變。


註解：如果目前的儲存位置沒有足夠的空間來錄完指定時間，在您關閉功能表畫面時，就緒燈會變為紅色。當您要開始錄影時，就會出現記憶體已滿的訊息。

請參閱第 66 頁來了解影片儲存容量。

4 檢視相片和影片

使用檢視設定  來顯示和處理儲存在內建記憶體或記憶卡的相片和影片。

瀏覽相片和影片

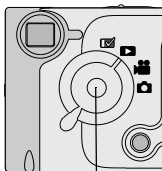

搖桿 /Select
(選擇)
按鈕

- 1 將模式旋鈕轉到檢視 。
相機會顯示上一次拍攝或檢視的相片或影片。
- 2 移動搖桿  來到捲到上一個或下一個相片或影片。要快速捲動，請按住搖桿。
當您放開搖桿時，目前新的相片或影片會顯示在 LCD 上。

隨相片或影片顯示的圖示代表可套用的功能：

			 內建記憶體  記憶卡
相片訂單	保護	格號	相片位置
			
日期戳記	電池電量不足	電池耗盡 (閃爍)	

刪除相片和影片

使用 **Delete**（刪除）功能來刪除一個或全部相片或影片。

- 1 將模式旋鈕轉到檢視 ，然後按 **Menu**（功能表）按鈕。
- 2 反白 **Delete**（刪除），然後按 **Select**（選擇）按鈕。



Select（選擇）按鈕

- 3 反白一個選項：

PICTURE（相片）或 **VIDEO**（影片）——刪除目前顯示的相片或影片。

EXIT（退出）——回到 **Review**（檢視）功能表。

ALL（全部）——刪除記憶卡或內建記憶體內的相片或影片，視您的儲存位置設定而定。

註解：受保護的相片和影片不會刪除，要刪除請先移除保護（第 27 頁）。

- 4 按 **Select**（選擇）按鈕。
- 5 要保持在 **Delete**（刪除）模式，請移動搖桿  來捲到其他相片或影片。要退出 **Delete**（刪除）模式，請按 **Menu**（功能表）按鈕。

放大相片

使用 **Magnify**（放大）功能來拉近相片的各個區域。

- 1 將模式旋鈕轉到檢視 ，然後按 **Menu**（功能表）按鈕。
- 2 反白 **Magnify**（放大），然後按 **Select**（選擇）按鈕。
相片會放大兩倍顯示，功能表則會消失。
- 3 移動搖桿    來瀏覽相片的各個部份。
- 4 按 **Select**（選擇）按鈕，重新回到原尺寸顯示。
- 5 按 **Menu**（功能表）按鈕，關閉功能表。

保護相片和影片以防止刪除

使用 Protect (保護) 功能來避免某些相片或影片遭到刪除。



小心：

格式化內建記憶體或記憶卡會刪除所有（包含保護中）的相片和影片。



保護相片或影片：

- 1 將模式旋鈕轉到檢視 ，然後找到您希望保護的相片或影片。
- 2 按 Menu (功能表) 按鈕。
- 3 反白 Protect (保護) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。

該相片或影片將受到保護，無法刪除。
每當保護中的相片顯示時，*Protect*
(保護) 圖示  就會出現。


- 4 要移除保護，請再按一次 Select (選擇) 按鈕。
- 5 按 Menu (功能表) 按鈕，關閉功能表。

選擇要列印的相片

使用 Print Order (相片訂單) 功能來選擇記憶卡中要列印的相片。當您將記憶卡插入內建 MMC/SD 讀卡機的印表機時，這些選取的相片就會列印。

建立相片訂單

閃光燈 / 相片按鈕

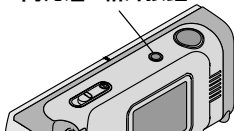

- 1 將模式旋鈕轉到檢視 。找到想要檢視的相片，然後按下「閃光燈 / 相片按鈕」。

- 2 反白一個選項：

CURRENT PICTURE (目前的相片)—選擇目前顯示的相片來列印。

ALL PICTURES (全部相片)—選取所有記憶卡上的相片來列印。

CANCEL PRINT ORDER (取消相片訂單)—取消整張記憶卡上的相片訂單。

EXIT (退出)—回到上一個功能表。

- 3 按 Select (選擇) 按鈕然後遵照畫面上的指示。

當 # Prints (相片數量) 訊息出現時，移動搖桿  /  來選擇想要的數量 (0-99)。選擇零來取消該相片的相片訂單。

指定要列印的相片將會出現 *Print Order* (相片訂單) 圖示 。


列印訂單的相片

將包含 Print Order (相片訂單) 的記憶卡插入能夠直接列印的印表機。請參閱您印表機的《使用者指南》來獲得進一步說明。

放映幻燈片

使用 Slide Show (幻燈片) 功能來按順序在相機 LCD 上、電視機上、或者任何其他配備視訊輸入的外接顯示設備上 (例如電腦顯示器或數位投影機) 顯示相片或影片。

註解: 請確定 Video Out (視訊輸出) 正確設定在 NTSC 或 PAL (請參閱第 34 頁)。

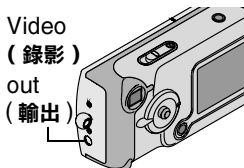

要在電視上播放幻燈片：

- 1 將視訊纜線從相機的 video-out (視訊輸出) 埠連接到電視的 video-in (視訊輸入)。(有關視訊輸入設定細節，請參閱您電視的《使用者指南》。)

相機的 LCD 將會關閉，電視螢幕變成相機的顯示器。

- 2 請繼續到下一節，**啟動幻燈片**。

啟動幻燈片

- 1 將模式旋鈕轉到檢視 ，然後按 Menu (功能表) 按鈕。
- 2 反白 Slide Show (幻燈片) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。



- 3 反白 Begin Show (開始放映)，然後按 Select (選擇) 按鈕。

每個相片和影片都會依照您拍攝的先後順序放映一遍。然後相機會回到 Menu (功能表) 畫面。

- 4 要取消 Slide Show (幻燈片)，請按 Select (選擇) 按鈕。

註解: 如果您在放映幻燈片時連接或切斷視訊纜線，幻燈片會停止。

更改顯示間隔

相片顯示間隔的出廠設定為 5 秒鐘。您最多可將顯示間隔增加至 60 秒。



- 1 在 Slide Show (幻燈片) 功能表，反白 Interval (間隔)，然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 2 選擇一個顯示間隔。
要在秒數選擇間快速捲動，請按住搖桿 ▲/▼。
- 3 按 Select (選擇) 按鈕。
間隔設定在您作出改動之前保持不變。

複製相片和影片

您可以將相片和影片從記憶卡複製到內建記憶體，或從內建記憶體複製到記憶卡。

在複製檔案之前請先確定：

- 相機內已經插入記憶卡。
- 相機的相片儲存位置已設定為複製來源位置。請參閱第 9 頁。

複製相片和影片：

- 1 將模式旋鈕轉到 Review (檢視) ，然後按 Menu (功能表) 按鈕。
- 2 反白 Copy (複製) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。



- 3 反白一個選項：

PICTURE (相片) 或 VIDEO (影片)—複製目前的相片。

EXIT (退出)—回到 Copy (複製) 螢幕。

ALL (全部)—將所選儲存位置的所有相片複製到另一位置。

- 4 按 Select (選擇) 按鈕。

複製過程中會顯示一個進度條，直到複製完畢。(如需相片編號的資訊，請參閱第 70 頁。)

註解：相片和影片會被複製而非移動。要在複製後將相片或影片從原來位置移除，請直接將它們刪除 (請參閱第 26 頁)。保護設定並不會隨著複製。要保護相片或影片，請參閱第 27 頁。

5 自訂相機設定

使用設定  來根據您的喜好自訂相機的設定。

調整 LCD 亮度

您可以調整 LCD 亮度，讓畫面更容易觀看。

- 1 將模式旋鈕轉到設定 .
- 2 反白 Display Brightness (顯示亮度) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。



- 3 移動搖桿  來捲動亮度設定。

亮度設定值從 -2.0 到 +2.0，以 0.5 為單位。相機預設值為 0.0。

當您在設定中捲動時，螢幕上會顯示所作的更改。

- 4 按 Select (選擇) 按鈕。

反白的設定就會套用。該設定在您下次更改之前維持不變。

設定視訊輸出

Video Out (視訊輸出) 功能讓您調整相機的影像輸出訊號來配合您當地的標準。Video Out (視訊輸出) 必須設定正確，才能在電視或其他外接裝置中放映幻燈片。



- 1 將模式旋鈕轉到設定 .
- 2 反白 Video Out (視訊輸出) , 然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 3 反白一個選項：
NTSC—使用在歐洲以外的大多數國家。
美國和日本使用 NTSC。
PAL—使用在歐洲各國。
- 4 按 Select (選擇) 按鈕, 接受更改並回到 Setup (設定) 功能表。
該設定在您下次更改之前維持不變。

選擇語言

Language (語言) 功能讓您用不同的語言顯示功能表和螢幕訊息。




- 1 將模式旋鈕轉到設定 .
- 2 反白 Language (語言) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 3 反白一個選項。
- 4 按 Select (選擇) 按鈕，接受更改並回到 Setup (設定) 功能表。

螢幕文字以所選語言顯示。該設定在您下次更改之前維持不變。

檢視相機資訊

About this Camera (關於本相機) 功能所顯示的資訊，在您透過電話聯絡客戶服務時很有幫。

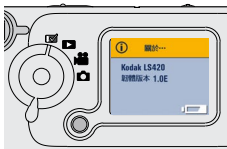

- 1 將模式旋鈕轉到設定 .
- 2 反白 About (關於) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。
相機資訊僅能檢視，包括相機型號和目前韌體版本。
- 3 要退出 About (關於)，請按 Select (選擇) 按鈕。

格式化記憶體或 MMC/SD 卡



小心：

格式化會刪除所有相片和影片。在格式化時若移除記憶卡可能會損壞該卡。一旦格式化開始，即使您關閉相機或更改模式旋鈕位置，格式化依然會完成。



- 1 將模式旋鈕轉到設定 .
- 2 反白 Format (格式化) ，然後按 Select (選擇) 按鈕。
- 3 反白一個選項：

FORMAT CARD (格式化記憶卡)—刪除記憶卡上所有內容，並為本相機格式化此記憶卡。

CANCEL FORMAT (取消格式化)—退出不做任何更動。

FORMAT MEMORY (格式化記憶體)—刪除內建記憶體內所有內容。

- 4 按 Select (選擇) 按鈕。
- 5 反白 Continue Format (繼續格式化)，然後按 Select (選擇) 按鈕。

格式化完成後，會重新顯示 *Setup* (設定) 功能表。

6 安裝軟體



小心：

在將相機或底座連接上電腦前，請先以 **KODAK Software CD** 安裝軟體。如果不這麼做可能會造成軟體載入不正常。

電腦系統需求

爲了達到可接受的傳送和編輯速度，我們建議下列最低需求：

WINDOWS 系統需求

- 爲 WINDOWS 98、98SE、ME、2000、或 XP 設計的個人電腦
- 200 MHz 處理器
- 記憶體：
 - WINDOWS 98、98SE、ME 最少需要 48 MB (建議 96 MB)
 - WINDOWS 2000、XP 最少需要 64 MB (建議 128 MB)
- 可用硬碟空間 270 MB
- CD-ROM 光碟機
- 可用的 USB 埠或 MMC/SD 讀卡機
- 解析度超過 800 x 600 像素的彩色螢幕，建議高彩 (16 位元) 或全彩 (24 位元)

MACINTOSH 系統需求

- 採用 POWERPC 的 MACINTOSH 電腦
- MACINTOSH OS 8.6、9.x、X
- 64 MB 可用記憶體
- 100 MB 可用硬碟空間
- CD-ROM 光碟機
- 內建 USB 埠或 MMC/SD 讀卡機
- 解析度超過 800 x 600 像素的彩色螢幕（建議為數千色或數百萬色）

相機所附的軟體

KODAK Software CD 包含下列應用程式，可存取、傳送並享受數位相片的樂趣。有關應用程式使用的細節，請參閱每個應用程式的說明。

KODAK 相片傳送軟體

自動將相片從相機傳送至電腦，讓您整理並重新命名相片。如需詳細資訊，請參閱[第 41 頁](#)。

KODAK Software

傳送照片到電腦後，請使用 KODAK Software 來：

- 檢視和共享相片。
- 增加特殊效果、製作幻燈片、修正紅眼、裁剪和旋轉等。
- 將相片用電子郵件傳送給親朋好友

KODAK 相機連線軟體

KODAK 相機連線軟體會將相機以抽取式磁碟機的方式顯示在桌面上。您可用存取任何抽取式磁碟機的方法來傳送、複製、移動、重新命名、或刪除相片。如需更多資訊，請參閱[第 44 頁](#)。

QUICKTIME 軟體

QUICKTIME 可重放以 KODAK Software 編輯的可攜式幻燈片 (KODAK Picture Road Show)。如需更多資訊，請參閱 QUICKTIME 線上說明。

MACINTOSH OS X 注意事項

OS X 內建了一個影像擷取軟體，提供和 KODAK 相機連線軟體與 KODAK 相機傳送軟體相同的功能。**請不要安裝 KODAK 相機連線軟體與 KODAK 相機傳送軟體**，這些軟體在 OS X 上不需要安裝，也無法運作。您可能希望安裝 KODAK Software 來進行相片檢視、編輯與分享。相片軟體可以在 OS X 的 Classic 模式下安裝和執行。

安裝軟體

- 1 在您開始之前，請關閉所有應用軟體程式。
 - 2 將 KODAK Software CD 放入光碟機中。
 - 3 載入軟體：
在 WINDOWS 電腦上，如果安裝程式的第一個畫面視窗沒有出現，請從「開始」功能表選擇「執行」，然後輸入該光碟的磁碟機代碼，再加上「\setup.exe」。例如：d:\setup.exe
在 MACINTOSH 電腦上，在安裝畫面視窗上，請按一下「Continue（繼續）」。（若是 OS X，請參閱 [MACINTOSH OS X 注意事項](#)。）
 - 4 遵照畫面上的指示安裝軟體。安裝完成後如果出現重新啟動的提示，請重新啟動電腦。
 - 要安裝光碟中所有的應用程式，在出現提示時請選擇 Typical（典型）安裝。
 - 要選擇您想安裝的應用程式，在出現提示時請選擇 Custom（自訂）安裝。如需光碟中的應用程式說明，請參閱 [第 39 頁](#)。
- 註解：當您看到註冊提示，請花幾分鐘來幫您的相機和軟體做電子註冊。這將會讓您收到有關軟體升級的資訊，並幫相機所附的一些產品註冊。您必須先連線到 **Internet**，才能以電子方式註冊。

7 使用 EASYSHARE LS420 相機底座

KODAK EASYSHARE LS420 相機底座讓傳送相片到電腦變得比以前更容易。此外，底座也是 KODAK 可充電鋰電池的快速充電器，並供應相機電力。

要讓電池保持充電，當相機不用時，請放在底座上。




小心：

在將相機或底座連接到電腦前，請先以 **KODAK Software CD** 安裝軟體。如果不這麼做可能會造成軟體載入不正常。

連接底座

註解：如果相機放在底座上，相機請勿與電腦連接。

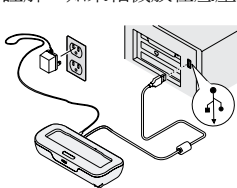


- 1 將 USB 纜線上  有標籤的一端插入電腦的 USB 埠。
如果電腦上的連接埠沒有標籤，請參閱您的電腦的《使用者指南》。
- 2 將 USB 纜線的另一端插入底座背面有標籤的 USB 連接器。
- 3 將交流電變壓器分別插入底座背面和電源插座中。

讓底座與電腦保持連線，以傳送相片、幫電池充電、以及供應相機電力。

幫電池充電


電池在出廠時並未充電。

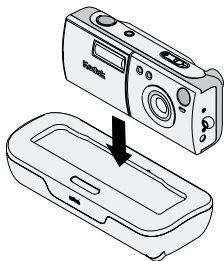

- 1 請確定電池已裝入相機。關閉相機。
- 2 將相機垂直放入底座。幾秒鐘後就會開始充電。
 - 底座燈在充電時會亮紅光，當電池充飽後會亮綠光。
 - 完全充電約需要 3 小時。當電池充飽電後，底座會開始感應電池的電力，並在必要時繼續充電。在這種情況下，充電時底座不會亮紅光。
 - 如果您打開相機，則停止充電。如果相機放在底座上超過 8 分鐘沒有動作，將自動關閉（並繼續充電）。

傳送相片和影片

將相片從相機傳送到電腦：

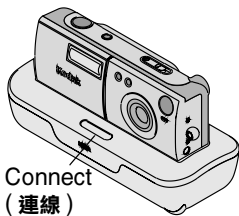

- 1 將相機放在底座上。
- 2 按 Connect (連線) 按鈕。

與電腦連線啟動時，底座燈會閃爍綠光。

KODAK 相片傳輸軟體會傳送您的相片和影片。

KODAK Software 會開啓，您可在電腦上使用相片。如需進一步資訊，請參閱第 44 頁。

相片傳送後，請將相機留在底座中。底座會監視電池電力，並在必要時充電。

註解：您也可使用 **KODAK SD/MULTIMEDIA** 卡讀寫器，來傳送相片與影片。請與 **KODAK** 經銷商聯絡或造訪我們的網站：
<http://www.kodak.com/go/accessories>。

使用相片

當相片已傳送完成，KODAK Picture Transfer Software 會關閉，KODAK Software 則會開啓。

在 KODAK Software 視窗中，按一下想要使用的相片縮圖。該相片會出現在主視窗中。按一下「說明」按鈕 (?) 來了解如何：

- 增加特殊效果、製作幻燈片、修正紅眼、裁剪和旋轉
- 用電子郵件將相片傳送給親朋好友
- 在個人印表機上列印

KODAK 相機連線軟體說明

如需有關使用相機連線軟體的詳細資訊，請參閱說明：

在 WINDOWS 電腦上—在「我的電腦」視窗內用滑鼠右鍵按一下相機圖示，然後選擇「相機說明」。

在 MACINTOSH 系統—在「搜尋」功能列中，選擇「相機 → 相機說明」。

列印相片

選擇您最喜愛的方法將數位相片印成永久保存的相片。

從 KODAK Software

- 使用 KODAK Premium 相紙在您家中的印表機上列印。

從記憶卡

- 使用 Print Order (相片訂單) 功能 ([第 28 頁](#)) 來從記憶卡印到支援直接列印的印表機。
- 將記憶卡送到當地的照相館沖印。

8 疑難排解

有時候，您可能會遇到有關使用相機或相機底座方面的問題。

其他技術資訊在 KODAK Software CD 中的 ReadMe 檔案中提供。如要更新疑難排解資訊，請造訪我們的網站：

<http://www.kodak.com/go/is420support>。

疑難排解—相機

MMC/SD 卡		
問題	原因	解決方法
相機無法識別您的 MMC/SD 卡。	記憶卡可能損壞。	重新格式化記憶卡（第 36 頁）。 小心：格式化會刪除記憶卡上所有的相片。
	相機中未插入記憶卡。	插入記憶卡。
	SD 卡上的資料已加密。	請使用電腦來將記憶卡解密，或使用另外一張卡。
	SD 卡內部已鎖定。	請使用電腦來解除記憶卡鎖定，或使用另外一張卡。
在「最佳狀態」下，MMC 卡僅能保留 5 秒鐘的影片。	某些較老舊的記憶卡的寫入速度並不足夠。	取代該記憶卡或使用內建記憶體。
記憶卡插入或移除時相機當機。	相機偵測到錯誤。	關閉相機，然後再重新打開。請確定插入或移除記憶卡時相機已關閉。

相機通訊		
問題	原因	解決方法
相片和影片沒有從相機傳送到電腦。	電腦上的 USB 埠組態有問題。	請在 KODAK Software CD 中參閱下列檔案：USB.html 或是，造訪 http://www.kodak.com/go/picsoftdownload 然後按一下 Service and Support (服務和支援)。
	筆記型電腦的某些進階電源管理程式會關閉連接埠來節省電力。	請參閱筆記型電腦的使用者指南中有關電源管理一節，來關閉此一功能。
	USB 纜線沒有接好。	將纜線連接到相機底座和電腦連接埠 (第 41 頁)。
	軟體未安裝。	安裝軟體 (第 40 頁)。
	電腦上執行太多的應用程式。	切斷相機底座連線。關閉所有軟體應用程式，重新連接相機，再試一次。
	電池監視器或類似軟體一直在執行。	在開啓 KODAK 軟體之前，關閉該軟體。

相機		
問題	原因	解決方法
Shutter (快門) 按鈕無法運作。	相機未打開。	打開相機 (第 4 頁)。
	相機正在處理相片，就緒燈在閃爍。	請先等此燈閃爍停止後，再拍攝另一張相片。
	記憶卡或內建記憶體已滿。	將相片傳送至電腦 (第 43 頁)、從相機刪除相片 (第 26 頁)、更換儲存位置 (第 9 頁)、或插入還有空間的記憶卡。
	模式旋鈕沒有在靜態或錄影位置。	將模式旋鈕轉到靜態或錄影位置。
相片一部份沒拍到。	拍照時有物體遮住鏡頭。	拍照時請將用手、手指或其他物體移開鏡頭之前。
	您的眼睛或相片沒有正確地放置在觀景窗中央。	當從觀景窗或 LCD 瞄準目標時，請在目標周圍留一點間隔。

相機		
問題	原因	解決方法
在檢視模式時，LCD 中沒有看到相片或看不到您要的相片。	相機可能沒有存放在正確的儲存位置。	檢查相片儲存位置設定 (第 9 頁)。
相片太暗。	閃光燈沒有開啓或未正常運作。	打開閃光燈 (第 14 頁)。
	目標離閃光燈太遠，閃光燈無效。	靠近一點，讓相機和拍攝目標之間的距離不超過 8.2 英尺 (2.5 公尺)。
	主體位於亮光前方 (背光)。	換個位置，避免讓光線在拍攝主體的背面。
相機無法打開。	電池沒裝好。	取出電池再重新安裝 (第 3 頁)。
	電池未充電。	幫電池充電 (第 42 頁)。

相機		
問題	原因	解決方法
相片太亮。	不需要使用閃光燈。	改為自動閃光 (第 14 頁)。
	使用閃光燈時，拍攝目標距離太近。	離遠一點，使相機和拍攝目標之間至少保持 2.6 英尺 (0.8 公尺) 的距離。
儲存的相片損壞。	在就緒燈閃爍時，取出記憶卡。	取出記憶卡時，請確定就緒燈不再閃爍。
拍照後剩餘相片數字未減少。	相片佔用的空間不足以減少相片剩餘數目。	相機運作正常。請繼續拍照。

相機		
問題	原因	解決方法
相片不清晰。	鏡頭髒了。	請清潔鏡頭 (第 67 頁)。
	拍照時拍攝目標距離太近。	離遠一點，使相機和拍攝目標之間至少保持 2.6 英尺 (0.8 公尺) 的距離。
	拍照時拍攝目標在移動或是相機震動。	拍照時拿穩相機。
	拍攝主體距離太遠，閃光燈無效。	靠近一點，讓相機和拍攝目標之間的距離不超過 8.2 英尺 (2.5 公尺)。
	閃光燈模式設在關閉或夜拍模式。	當使用這些模式時，請使用三腳架 (或更改成自動閃光模式)。
接到外接的視訊裝置時幻燈片不能播放。	Video Out (視訊輸出) 設定不正確。	調整相機 Video Out (視訊輸出) 設定 (NTSC 或 PAL, 第 34 頁)。
	外接裝置設定不正確。	請參閱外接裝置的使用者指南。
影片聲音在檢視模式無法播放。	該相機並沒有喇叭。	當影片傳送到電腦或是連接到電視時，就會伴隨著聲音。
幻燈片無法在 LCD 螢幕上放映。	相機可能沒有存取到正確的儲存位置。	檢查相片儲存位置設定 (第 9 頁)。

相機就緒燈**相機打開並可以拍照時，就緒燈會一直亮綠光。**

問題	原因	解決方法
就緒燈沒有亮，而且相機無法運作。	相機未打開。	打開相機（第 4 頁）。
	電池耗盡。	幫電池充電（第 3 頁）。
就緒燈閃爍紅光。	電池電量不足。	幫電池充電（第 3 頁）。
就緒燈一直亮紅光。	相機的內建記憶體或記憶卡已滿。	將相片傳送至電腦（第 43 頁）、從相機刪除相片（第 26 頁）、更換儲存位置（第 9 頁）、或插入還有空間的記憶卡。
就緒燈閃爍綠光。	正在處理相片，並將相片儲存在相機中。	請稍候。等該燈停止閃爍後，再繼續拍照。
就緒燈閃爍黃光。	閃光燈尚未充電。	請稍候。等該燈停止閃爍並變為綠光後，再繼續拍照。
	Auto Exposure（自動曝光）未鎖定。	放開 Shutter（快門）按鈕然後再重新取景。

LCD 訊息		
訊息	原因	解決方法
No images to display (沒有影像可以顯示)	目前儲存位置沒有相片。	更改相片存儲位置設定 (第 9 頁)。
Memory card requires formatting (記憶卡需要格式化)	記憶卡內容毀損或專為另一部數位相機做了格式化。	插入一張新的記憶卡 (第 8 頁) 或格式化該記憶卡 (第 36 頁)。
Memory card cannot be read (Please format the card or insert another card) (無法讀取記憶卡 (請格式化記憶卡或插入另一張記憶卡))		
Internal memory requires formatting (內建記憶體需要格式化)		
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) (無法讀取內建記憶體 (請格式化內建記憶體))	內建記憶體內容毀損。	格式化內建記憶體 (第 36 頁)。
No memory card, Files not copied (無記憶卡，檔案未複製)		
Not enough space to copy files (沒有足夠的空間複製檔案)	複製目的地 (內建記憶體或記憶卡) 沒有足夠的空間。	從複製目的地刪除相片 (第 26 頁)，或插入一張新的記憶卡。

LCD 訊息

訊息	原因	解決方法
Date/Time entry screen appears automatically (日期/時間輸入畫面自動出現)	您是第一次打開相機，或者電池已取出很長的時間，或者電池已耗盡。	重設時鐘 (第 5 頁)。
Camera may need service #xxx (相機可能需要維修服務 #xxx)	相機出現錯誤。	關閉相機，然後再打開看看。如果錯誤訊息依然存在，請撥服務專線 (第 60 頁)。
High camera temperature. Camera will be turned off. (相機溫度太高。相機將會關閉。)	相機的內部溫度過高，無法操作。就緒燈亮紅光，相機將在五秒鐘內關閉。	將相機關閉幾分鐘，然後再重新打開。 如果訊息再次出現，請重複上述步驟，直至訊息消失為止。
Memory card is full (記憶卡已滿)	相機中的記憶卡已無空間。	從記憶卡中刪除相片 (第 26 頁)、插入一張新的記憶卡、或將儲存位置更改為內建記憶體 (第 9 頁)。
Internal memory is full (內建記憶體已滿)	相機內建記憶體中已無空間。	從內建記憶體刪除相片 (第 26 頁)，或將儲存位置更改為 Auto (自動)，並插入相片記憶卡 (第 9 頁)。
Unrecognized file format (無法識別的檔案格式)	相機無法讀取相片格式。	將無法讀取的相片傳送至電腦 (第 43 頁)，或者刪除相片 (第 26 頁)。

LCD 訊息		
訊息	原因	解決方法
Card is write protected internally (記憶卡內部有防寫保護)	存取鎖定已被軟體設定。	請使用軟體來將鎖定解除，相機無法解除鎖定。
Card is locked. Insert new card. (記憶卡已鎖定。請插入新卡。)		
Card is protected. Reset switch on card. (記憶卡已保護。請重設卡上的開關。)	記憶卡上的鎖定開關設在鎖定位置。	請將該鎖移開，以移除防寫保護。
Card is unusable. Insert new card. (記憶卡無法使用。請插入新卡。)	記憶卡的電壓範圍為 3.0 到 3.6 伏特。	請換一張記憶卡。

疑難排解—相機底座

相機底座		
問題	原因	解決方法
相片未傳送至電腦	交流電變壓器或 USB 電纜沒接好。	請檢查連線狀況 (第 41 頁)。
	軟體未安裝。	安裝軟體 (第 40 頁)。
	電腦上執行太多的應用程式。	關閉所有軟體應用程式，再試試看。
	相機在相片傳送過程中從底座中移除。	將相機重新放回相機底座，然後按 Connect (連線) 按鈕。
	沒有按 Connect (連線) 按鈕。	請按 Connect (連線) 按鈕。

相機底座指示燈		
指示燈狀態	原因	解決方法
指示燈亮穩定的綠光	相機已放入底座。	相機和相機底座正常運作。
指示燈亮穩定的紅光。	相機底座正在幫電池充電。	
指示燈閃爍綠光。	電腦和相機底座連線中 (USB)。	
指示燈閃爍紅光。	電池安裝不正確。	取出電池重新安裝 (第 3 頁)。
	電池或接腳損壞。	檢查有無損壞。
	相機和電池曾經放在太高或太低的溫度下。	讓相機和電池慢慢回復到室溫。

9 取得協助

如果您需要有關相機或相機底座方面的協助，可以從下列管道獲得：

- [疑難排解—相機, 第 47 頁](#)
- 軟體應用程式說明
- 透過傳真獲得產品資訊
- 購買地點
- 全球資訊網站
- 技術支援

軟體說明

相機所附的軟體應用程式都有線上說明。

Kodak 線上服務

全球資訊網站

<http://www.kodak.com>

(按一下 Service and Support (服務和支援))

Kodak 傳真支援

- 美國和加拿大
- 歐洲

1-800-508-1531

44-0-131-458-6962

電話客戶支援

如果您對 KODAK 軟體或相機的操作有問題，您可以直接與客服人員洽談。

在打電話之前

在打電話給客服人員之前，請將相機與電腦連接，坐在電腦前，並準備好下列資訊：

作業系統 _____

處理器速度 (MHz) _____

電腦型號 _____

記憶體容量 (MB) _____

您看到的確切錯誤訊息 _____

安裝光碟的版本 _____

相機序號 _____

電話號碼

- **美國**—請在週一至週五上午 9:00 至下午 8:00 (東部標準時間) 撥免費電話：1-800-235-6325。
- **加拿大**—請在週一至週五上午 9:00 至下午 8:00 (東部標準時間) 撥免費電話：1-800-465-6325。
- **歐洲**—請在週一至週五 09.00 至 17.00 (GMT/CET 時間) 撥當地的 Kodak 數位影像支援中心付費電話，或撥英國的付費電話 44-0-131-458-6714。

○ 美加以外地區——以國內電話計費。

澳洲	1800 147 701
奧地利	0179 567 357
比利時	02 713 14 45
中國	8008206027
丹麥	3 848 71 30
愛爾蘭	01 407 3054
芬蘭	0800 1 17056
法國	01 55 1740 77
德國	069 5007 0035
希臘	0080044125605
香港	800901514
義大利	02 696 33452
日本	81 3 5644 5500
韓國	0798 631 0024
荷蘭	020 346 9372
紐西蘭	0800 440 786
挪威	23 16 21 33
葡萄牙	021 415 4125
西班牙	91 749 76 53
瑞典	08 587 704 21
瑞士	01 838 53 51
台灣	0080861008
英國	0870 2430270

國際付費電話	+44 131 4586714
國際付費傳真號碼	+44 131 4586962

如需最新的清單，請造訪：

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>

10 附錄

相機規格

相機規格		
色彩		24 位元，幾百萬色
與電腦通訊	USB	只能透過底座
尺寸	寬度	4.3 英吋 (109 公釐)
	深度	1.1 英吋 (28.5 公釐)
	高度	1.8 英吋 (45.5 公釐)
	重量	5.64 盎司 (160 公克) 含電池和記憶卡
曝光控制		自動
閃光燈	模式	自動、補光、紅眼、夜拍、關閉
	範圍	2.6 到 8.2 英呎 (0.8 到 2.5 公尺)
	充電時間	5 秒鐘 (使用充飽電力的充電池)
ISO		自動 (100、140、200)
LCD		1.6 英吋 (40.6 公釐)、彩色、55,000 像素 預覽速率：每秒 19.1 個畫面

相機規格		
鏡頭	類型	光學品質玻璃，4 片
	最大光圈	固定：f/3.9
	焦點長度	38 公釐（相當於 35 厘米相機）
	焦距	2.6 英呎 (0.8 公尺) 到無限遠，固定焦距
操作溫度		華氏 32 到 104° 度（攝氏 0 到 40° 度）
相片檔案格式，靜態		JPEG (EXIF)
相片儲存		8 MB 內建，SD 或 MMC 卡
像素解析度	2.1 百萬像素	Best Quality（最佳品質）— 1752 x 1168 像素 Good Quality（良好品質）— 876 x 584 像素
視訊解析度		Best Quality（最佳品質）— 320 x 240 像素，每秒 19.1 個畫面 Good Quality（良好品質）— 160 x 120 像素，每秒 19.1 個畫面
電源		鋰電池，3.7 伏特，1000 毫安培（內含）
自拍定時器		10 秒鐘
三腳架插孔		是
視訊輸出		可選擇 NTSC 或 PAL
觀景窗		逆伽利略式
白平衡		自動
變焦（靜態拍攝）		3 倍數位變焦

相機底座規格

相機底座規格		
與電腦通訊	USB	
尺寸	寬度	5.4 英吋 (137 公釐)
	深度	2.5 英吋 (57 公釐)
	高度	1.3 英吋 (33.5 公釐)
	重量	2.8 盎司 (80 公克)
指示燈		綠色和紅色 LED 代表操作中 / 充電中
輸入電壓		4.9 - 5.25 伏特直流電

出廠設定—相機

功能	出廠設定
Flash (閃光燈)	Auto (自動)
Picture Storage Location (相片儲存位置)	Auto (自動)
Quality (品質)	Best (最佳)
QuickView (快速檢視)	On (開啟)
Brightness (亮度)	0.0
Video Out (視訊輸出)	NTSC
Date/Time (日期/時間)	2002/01/01; 12:00
Language (語言)	English (英語)

相片儲存容量

每個相片檔案大小可能不同。您能夠儲存的相片或影片數量可能會有所變化。請到我們的網站購買記憶卡：

<http://www.kodak.com/go/accessories>。

	相片數量		影片長度 (分/秒)	
	Best Quality (最佳) ★★	Good Quality (良好品質) ★	Best Quality (最佳品質) ★★	Good Quality (良好品質) ★
8 MB 記憶體	12	49	35 秒	1 分 30 秒
16 MB MMC/SD	24	98	1 分 10 秒	3 分
32 MB MMC/SD	48	196	2 分 20 秒	6 分
64 MB MMC/SD	96	392	4 分 40 秒	12 分
128 MB MMC/SD	192	784	9 分 20 秒	24 分
192 MB MMC/SD	295	1185	14 分	36 分

提示、安全、維護

- 請隨時遵守基本安全規範。請參閱隨相機提供的《重要安全指引》手冊。



小心：

請確定交流變壓器是直接插入電器插座中、或放置在平坦的桌面或地面上。變壓器不能加以懸吊，否則可能會使纜線受損。

- 請勿讓相機的表面接觸任何化學物品，例如防曬油。
- 如果相機曾經暴露在惡劣的天候下，或是您懷疑相機進水，請關閉相機然後取出電池和記憶卡。讓所有元件自然風乾至少 24 小時以上，再開始使用相機。
- 清潔鏡頭和 LCD：
 - 1 請輕輕吹掉鏡頭或 LCD 上的灰塵。
 - 2 在鏡頭或 LCD 上輕輕呵氣，讓它帶有水氣。
 - 3 用無毛軟布或未經化學處理的拭鏡紙，輕輕擦拭鏡頭或 LCD。

請勿使用清潔劑，除非該清潔劑是專為清潔相機鏡頭所設計。請勿使用經過化學處理的普通眼鏡鏡片擦拭紙擦拭相機鏡頭或 LCD。這樣可能會刮傷鏡頭。
- 用乾淨的乾布擦拭相機外殼。切勿使用刺激性或摩擦性清潔劑或有機溶液清潔相機或任何零件。

使用電池

- 您的相機使用一枚 **KODAK** 可充電鋰電池。該電池可在我們網站購買：<http://www.kodak.com/go/accessories>。
- 請不要讓將電池接點碰觸金屬物品。
- 請不要將電池放在靠近火焰、爐具、或是其他高溫的地點。不要將電池直接暴露在陽光下，或是在炎熱的車內使用或存放。這樣會讓電池產生高熱、爆炸、或著火。這些使用方式都會降低電池效能或減短壽命。
- 如果在電池使用、充電、或存放的過程中，電池產生不尋常的氣味、發熱、變色、變形、或出現任何其他不正常的現象，請立即停止使用電池。如果發現此類問題，請聯絡當地的 **Kodak** 經銷據點。
- 您的相機只能使用 **Kodak** 專用的 5 伏特交流電變壓器，這一點很重要。使用其他的變壓器或不同的電壓可能會損壞相機和電池。
- 更換電池時請格外小心。如果電池更換錯誤，可能會引發爆炸。更換時只能使用原廠建議的相同類型電池。
- 電池充電請勿超過規定時間。如果在規定時間內電池還是沒有充電，請停止充電。繼續充電可能會引起電池過熱、爆炸、或著火。
- 當相機很久不用時，請取出電池。將電池放在乾燥涼爽的地方並且套上蓋子。
- 請隨時遵守電池製造商的說明。不要企圖拆卸電池、將電池短路、或者將電池放置在高溫下或接觸火源。
- 如果相機使用的是電池的電力，
- 建議在使用 **LCD** 連續預覽和檢視相片時，每次不要超過 10 分鐘。
- 丟棄電池時，請遵照原廠說明以及當地法規。**Kodak** 建議您儘可能利用現有的社區電池回收計劃。詳情請與您當地的廢棄物清理公司或回收公司聯絡。
- 請閱讀和遵循電池製造商的所有警告和說明。將所有電池放在兒童拿不到的地方。不要讓兒童將電池從充電器或從相機拿走。
- 丟棄用過的電池時，請遵照原廠說明以及當地法規。儘可能利用現有的社區電池回收計劃。

- 萬一電池內的液體漏出沾到您的皮膚，在美國的客戶請電洽 1-716-722-5151 聯絡 Kodak Health, Safety, and Environment Information (健康、安全、和環保資訊) 中心。萬一電池內液體漏到相機內，美國的客戶可以撥 1-800-242-2424 聯絡 Kodak Information Center (Kodak 資訊中心，KIC)。美國之外的客戶請聯絡當地的 Kodak Customer Service (客戶服務) 人員。
- 當取出電池時，請等電池冷卻後再用手觸碰，因為電池可能會很熱。

找尋 MMC/SD 卡上的相片

儲存在 KODAK MMC/SD 卡中的相片和影片採用許多相機製造商共同遵循的標準。這樣讓您可以在各種不同的相機上使用該記憶卡。如果您使用讀卡機來讀取檔案，以下的記憶卡檔案結構說明可能對您有所幫助：

MISC (雜項) 資料夾 — 包含您使用 Print Order (相片訂單) 功能所建立的 Print Order (相片訂單) 檔案。

SYSTEM (系統) 資料夾 — 用來更新相機軟體。

DCIM 資料夾 — 最上層資料夾，包含 100LS420 資料夾。當您每次打開相機或插入另一張記憶卡時，DCIM 資料夾中所有空的資料夾都會被刪除。

100LS420 子資料夾 — 內含記憶卡插入相機且儲存位置設定為 Auto (自動) 時所拍攝的所有相片。

相片檔案命名規則

相機會使用連續的號碼來幫記憶卡 (DCF 相容) 上的每張相片命名。每張相片會按照拍攝的順序以 **DCP_nnnn.JPG** 方式命名。第一張相片會命名為 **DCP_0001.JPG**。最大的號碼為 **DCP_9999.JPG**。

記憶卡中的檔案命名規則

- 當相片記憶卡在 **\DCIM\100LS420** 資料夾中已經有一個名為 **DCP_9999.JPG** 的相片時，新的相片會出現在一個新的資料夾 (**\DCIM\101LS420**) 內，從 **DCP_0001.JPG** 重新開始。
- 即使您將相片傳送至電腦或從相機中刪除，相機還是會繼續使用接下來的號碼幫新的相片命名。例如，如果最後一次拍攝的相片是 **DCP_0007.JPG**，當您刪除了該相片後，下一次拍的相片會命名為 **DCP_0008.JPG**。
- 在相機中插入另一張相片記憶卡時，下一張相片的號碼會接著相機最後一次拍攝的號碼，或接著資料夾中現有相片的最大號碼。
- 如果您在 **EASYSHARE LS420** 相機以外的相機中使用該記憶卡，且該相機製造商遵循 **DCF** 檔案結構標準，那麼 **\DCIM** 資料夾就會包含一個以該相機為名稱的資料夾。如需更多資訊，請參閱該相機的文件。

法規資訊

符合 FCC 法規與建議

本裝置符合 FCC 法規第 15 章之規定。操作受到以下兩個條件限制：

1) 本裝置不得引起有害干擾，及 2) 本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能引起操作不良的干擾。

本裝置已經過測試，根據 FCC 法規第 15 章之規定，符合 B 類數位裝置的限制。此類限制旨在為住宅區內安裝提供防止有害干擾的合理保護。

本設備會產生、使用、和放出無線電頻率能量，如果不按照說明來安裝或使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。但是，無法保證在某一特定安裝中不會出現此類干擾。

如果本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可用關閉再開啓設備的方法確定），我們建議使用下列一種或幾種方法來解決出現的干擾：1) 改變接收天線的方向或重新放置接收天線的位置，2) 拉開設備和接收裝置之間的距離，3) 將設備與接收裝置連接在不同線路的插座上，4) 向經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員徵詢其他建議。

未經負責符合規範一方的明確許可，進行任何的變更或修改，均可能令使用者喪失操作該設備的權利。務必使用隨產品提供的屏蔽連接纜線或產品安裝規定必須使用的其他零件或附件，以便確保符合 FCC 法規。

加拿大通訊部 (DOC) 聲明

符合通訊部 (DOC) B 類規定 — 本數位裝置不超出加拿大通訊部無線電干擾法規中對數位裝置無線電雜訊之 B 類限制。

Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage radioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

日本 VCCI 聲明

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

索引

D

DCIM 資料夾，MMC/SD 卡 69

F

Flash (閃光燈)/Print (相片)
按鈕 28

K

KODAK 軟體

安裝 40

取得協助 59

相片 39

相片傳送 39

相機連線 39

L

LCD

狀態列 7

相片位置圖示 7

電池符號 6

調整亮度 33

錯誤訊息 54

M

MACINTOSH

安裝軟體到 40

系統需求 38

MISC 資料夾，MMC/SD 卡 69

MMC/SD 卡

相片位置 9

格式化 36

問題 47

設定相片、影片位置 9

插入 8

儲存容量 66

檔案命名規則 70

檔案結構 69

N

NTSC，視訊輸出設定 34

P

PAL，視訊輸出設定 34

Q

QUICKTIME 軟體 39

QuickView (快速檢視) 12, 20

R

ReadMe 檔案 47

S

System 資料夾，
MMC/SD 卡 69

W

WINDOWS

安裝軟體 40

系統需求 37

三劃

下載相片 43

四劃

內建記憶體

相片位置 9

格式化 36

設定相片、影片位置 9

儲存容量 66

幻燈片

放映 29

問題 52

日期

印在相片上 17

印在影片上 23

設定 5

五劃

功能表

影像儲存，設定 9

簡介 3

功能表按鈕 9

打開和關閉相機 4

六劃

列印

用列印訂單 28

從 MMC/SD 卡 45

從相片軟體 45

列印訂單 28

在 LCD 上

檢視相片 25

安全 67

安裝

MMC/SD 卡 8

軟體 40

電池 3

自拍定時器

相片 16

影片 21

自訂相機設定 33

自動

列印 28

閃光燈 14

關閉電源 6

自動關閉 6

七劃

刪除

從 MMC/SD 卡 26

從內建記憶體 26

最後一個影片 20

最後一張相片 12

快門

自拍定時器延遲 16, 21

問題 49

更改相片、影片位置 9

系統需求

MACINTOSH 38

WINDOWS 37

八劃

使用

相機底座 41

電池 68

使用原則，電池 68

定時器，快門延遲 16, 21

底座，相機 41

拍攝相片

一般 11

放大相片 26

放映幻燈片 29

服務和支援

Kodak 網站 59

傳真號碼 59

電話號碼 60

法規資訊 71, 72

狀態

列 7

相片儲存位置 10

相機 7

畫面圖示 7

九劃

亮度, LCD33

保養相機 67

保護相片、影片 27

品質, 設定 15, 22

客戶支援號碼 60

按鈕

Flash (閃光燈)/Print
(相片) 28

功能表 9

閃光燈 14

選擇 4

指示燈

自拍定時器, 相機 16, 21

相機底座 57

就緒, 相機 4, 53

相片

日期戳記 17

列印 45

在電腦上使用 44

刪除 26

找尋 MMC/SD 卡 70

拍攝 11

放大 26

保護 27

品質, 設定 15

傳送到電腦 43

編輯 44

複製 31

選擇準備列印 28

儲存容量 66

檔案命名 70

檢查位置 10

檢視 25

相片軟體

編輯相片 44

關於 39

相片傳送軟體

關於 39

相片, 影片

儲存位置 9

相機

內建記憶體 9

出廠設定 66

打開和關閉 4

安全 67

狀態圖示 7

相片, 影片儲存位置 9

問題 49

清潔 67

規格 63

連線問題 48

傳送相片 43

資訊, 檢視 35

維修 67

幫電池充電 42

相機底座

USB 連線 41

使用 41

規格 65
 傳送相片 43
 電源連線 41
 幫電池充電 42
 相機連線軟體
 線上說明 44
 關於 39
 紅眼，閃光燈 14
 音效 20, 52

十劃

時間，設定 5
 時鐘，設定 5
 格式化
 MMC/SD 卡 36
 內建記憶體 36
 記憶體
 內建或記憶卡 9
 儲存位置設定 9
 閃光燈
 自動 14
 使用 14
 紅眼 14
 補光 14

十一劃

清潔相機，鏡頭 67
 符合 FCC 法規 71
 符合加拿大法規 72
 符合法規
 FCC71
 加拿大法規 72
 規格
 MACINTOSH 系統 38
 WINDOWS 系統 37

相機 63
 相機底座 65
 設定
 LCD 亮度 33
 NTSC 34
 PAL 34
 日期和時間 5
 自拍定時器 16, 21
 相片品質 15
 相片，影片儲存位置 9
 時鐘 5
 閃光燈 14
 視訊輸出 34
 解析度 15, 22
 語言 35
 影片長度 24
 影片品質 22
 模式旋鈕功能表 3
 設定模式，使用 33
 軟體
 KODAK 相片 39
 KODAK 相片傳送 39
 KODAK 相機連線 39
 QUICKTIME 39
 安裝 40
 取得協助 59
 相機隨附 39
 通訊問題 48
 連接相機底座 41

十二劃

就緒燈
 狀態 53
 相機電源開啓 4

提示

ReadMe 檔案 47
 安全 67
 電池使用原則 68
 維修 67

視訊輸出，設定 34

十三劃

傳真號碼，支援 59
 傳送相片到電腦 43
 裝入

MMC/SD 卡 8

解析度，設定 15, 22

資料夾，MMC/SD 卡 69

資訊

相機，檢視 35

載入

軟體 40

電池

不足或耗盡 6

充電 42

安全 67

安裝 3

使用原則 68

提示 68

檢查電力 6

電視，幻燈片 29

電源

打開相機 4

相機底座 42

檢查電池 6

電腦

系統需求 37

放映幻燈片 29

電話支援 60

預設值，出廠設定 66

十四劃

疑難排解問題

LCD 訊息 54

MMC/SD 卡 47

相機 49

相機底座 56

相機通訊 48

相機就緒燈 53

監視器，需求 37

睡眠模式 6

網站，Kodak 59

維修，相機 67

語言，設定 35

說明

電話支援 60

疑難排解相機 47

疑難排解相機底座 56

線上服務 59

線上，軟體 44

需求

MACINTOSH 系統 38

WINDOWS 系統 37

十五劃

影片

日期戳記 23

拍攝 19

保護 27

品質，設定 22

設定長度 24

影像儲存功能表 9

數位變焦 13

模式旋鈕

設定和功能表 3

編輯相片 44

複製相片

內建記憶體到記憶卡 31

到電腦 43

記憶卡到內建記憶體 31

調整

LCD 亮度 33

相片品質 15

解析度 15, 22

影片品質 22

十六劃

選擇按鈕 4

錯誤訊息 54

錄影模式，使用 19

靜態模式，使用 11

十七劃

儲存容量，記憶體 66

幫電池充電 42

檔案名稱

在 MMC/SD 卡上 70

檢查位置設定 10

檢查相片位置 10

檢視

相機資訊 35

檢視相片

幻燈片 29

在 LCD 上 25

在 MMC/SD 卡上 25

刪除 26

拍攝後 12, 25

放大 26

放大的 26

從內建記憶體 25

準備列印 28

檢視相片、影片

保護 27

檢視影片，拍攝後 20

檢視模式，使用 25

聲音 20, 52

避免刪除

保護相片、影片 27

十八劃

簡介，相機功能表 3

十九劃

鏡頭，清潔 67

關於

相機資訊 35

關閉電源，自動 6

關閉，自動 6

二十三劃

變焦，數位 13

顯示幻燈片 29

顯示亮度，調整 33

顯示問題 49