

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号
电话：0535-6118318
传真：0535-6118317
邮编：264006
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE: 2011.5



用户手册
LG-P970

用户手册

LG-P970

LG Electronics

P/N:MFL67214701(1.0)

www.lg.com/cn



LG-P970 用户手册 - 简体中文

恭喜您购买此款功能先进、外观华丽的 LG-P970 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。



我爱LG
大猪赢熊

www.52LG.com

- 视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。
- 手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



目录

安全注意事项..... 5

1. 手机存储器 5
2. 优化电池寿命 5
3. 安装开放源操作系统 6
4. 使用解锁图案 7
5. 连接 WLAN 网络 7
6. 使用存储卡 8
7. 打开和切换应用程序 8
8. 从存储卡上复制LG PC套
件 8
9. 用USB连接手机和电脑
..... 9
10. 如果出现屏幕冻结 .. 9
11. 电脑开机/关机时请勿
将手机连接到电脑 9

开始了解您的手机. 10

- 安装 USIM 卡和电池 .. 12
- 充电 13
- 安装存储卡 13
- 格式化存储卡 14

主屏..... 15

- 触摸屏提示 15
- 近程传感器..... 15
- 锁定手机 15
- 解锁屏幕.. 16

- 静音模式 16
- 本地中心 16
- 将小工具添加到主屏 .. 16
- 返回到最近使用的应用程
序 17
- 通知抽屉. 17
- 查看状态栏. 18
- 屏上键盘. 19
- 输入文本. 19
- 全键盘输入法. 19
- 手机键盘输入法 20
- 手写屏幕输入法 20

通话..... 21

- 拨打电话 21
- 呼叫联系人 21
- 接听和拒接电话 21
- 调节音量 21
- 拨打第二个电话 22
- 查看通话记录 22
- 通话设置 22

联系人..... 24

- 搜索联系人 24
- 添加新联系人 24
- 收藏夹联系人 24

信息/电子邮件.... 25

信息	25	音乐	35
发送信息	25	播放歌曲	35
更改信息设置	25	使用收音机	36
设置电子邮件	27	搜索电台	36
使用新帐户发送电子邮件	27	重置频道	36
检索电子邮件	27	收听无线广播	37
更改电子邮件设置	27	使用 USB 大容量存储备传	
将您的帐户添加到手机	27	输文件	37
在手机上删除帐户	28	如何将音乐/视频文件保存	
相机.....	29	到手机	37
了解取景器	29	将原手机的联系人导入到	
快速拍照	29	新手机	38
拍照后	30	如何通过蓝牙从手机发送	
使用高级设置	30	数据	39
摄像机.....	32	其他应用程序.....	40
了解取景器	32	实用工具.....	42
快速摄像	33	设置闹钟	42
拍摄视频后	33	使用计算器	42
使用高级设置	33	将事件添加到日历中 ..	42
观看保存的视频	34	更改日历视图	42
观看视频时调节音量 ..	34	录制声音或语音	43
多媒体.....	35	发送录音	43
更改相册内容显示的方式		网络.....	44
.....	35	浏览器	44
		使用选项	44

添加并访问书签	44	关于安全有效使用手机的	
更改网络浏览器设置 ..	44	准则	53
设置.....	45		
无线和网络	45		
声音	45		
显示屏	46		
手势	46		
位置和安全	46		
应用程序	47		
帐户与同步	47		
隐私权	48		
存储卡和手机内存	48		
语言和键盘	48		
辅助功能	48		
底座	48		
日期和时间	49		
关于手机	49		
如何使用屏幕手机.	49		
屏幕手机图标.	49		
屏幕手机功能.	49		
如何在电脑上安装屏幕手			
机	50		
如何将手机连接至电脑	50		
DivX 移动	50		
技术参数	51		
配件	52		

安全注意事项

在将手机送到服务中心或给客服代表拨打电话之前，请检查一下您的手机所遇到的问题是不是在此节中描述了。

1. 手机存储器

当手机存储器的可用空间存储到一定的程度时，您的手机将无法接收新信息。需要检查手机存储器并删除一些资料，例如应用程序或者信息，以便有更多的可用空间。

管理应用程序

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置**>**应用程序**>**管理应用程序**。
- 2 当所有应用程序都出现后，滚动屏幕并选择您想要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**并点触确定来卸载您要卸载的应用程序。

2. 优化电池寿命

通过关闭背景中不需要连续运行的功能，来延长两次充电之间的电池使用寿命。您同时还可以监测应用程序和系统资源消耗电池电量的情况。

为了延长电池寿命，您可以

- 在不使用时关闭无线电通信。如果您不使用WLAN、蓝牙或者GPS，请将其关闭。
- 将屏幕亮度调暗并设置一个较短的屏幕待机时间。
- 关闭电话本和其它应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会减少电池的使用寿命。

检查电池充电水平

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置>关于手机>状态**。
- 2 在屏幕上显示电池状态（正在放电、正在充电）和电池级别（电池电量的百分比表示）。

监测和控制电量使用情况

- 1 在主页屏上，点触  图标并选择**设置>关于手机>电量使用情况**。
- 2 屏幕上显示应用程序或各项所耗电量，从大到小排列。

3. 安装开放源代码操作系统

如果在手机上安装了开放源代码操作系统，并且没有使用制造商提供的操作系统，这样可能会引起手机出现故障。

 **警告：**如果您安装并使用的不是制造商提供的操作系统，则该手机不受保修。

 **警告：**为了保护您手机上的个人的资料，请从可靠的网站下载应用程序，例如Android Market (TM)。如果您的手机上未能正确安装应用程序，该话机可能不能正常工作或者会出现严重错误。这时需要卸载这些应用程序，修改手机上的所有相关资料和设置。

安全注意事项

4. 使用解锁图案

为确保手机安全，设置屏幕锁定。打开屏幕，您可以根据屏幕上的指示画出一个屏幕解锁图案。

 **警告：**使用屏幕锁定时一定要小心，您一定要记住自己设定的解锁图案，这点十分重要。如果反复试5次，您不能正确输入屏幕解锁图案，您将不能进入手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN或者密码。如果反复试5次后，手机将提示再等30秒才能继续尝试。

注意：如果您将手机重设出厂数据，手机会删除掉所有的已下载的应用程和用户数据。请在重设出厂数据之前，对重要的资料进行备份。

5. 连接到 WLAN 网络

如果您想在手机上使用 WLAN，您可以访问无线和网络。有的接入点是隐藏的或者采用了其它安全参数，所以您必须对手机进行配置，便于连接。

网络

在主屏上，点触应用程序选项卡，然后选择设置 > 无线和网络 > WLAN。

点触 WLAN 将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。

– 将显示可用的 WLAN 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。

点触某个网络进行连接。

– 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触连接确认连接到该网络。

– 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）

状态栏显示 WLAN 状态的图标。

6. 使用存储卡

图片、音乐和视频文件只能存储在外部存储卡上。使用内置相机之前，您需要先将存储卡插入手机中。

警告： 手机开启时请勿插入或者拔除存储卡。否则，可能会损害存储卡和手机，并且会造成存储卡上的数据无法使用。为了安全移除存储卡，请选择**菜单键** > **设置** > **存储卡** 和 **手机内存** > **删除SD卡**。

7. 打开与切换应用程序

Android容易进行多任务处理，在打开一个应用程序之前无需退出正在运行的程序。可以在几个打开的应用程序之间切换使用。Android管理每个应用程序，根据需要随时停止和启动应用程序。

停止正在使用的应用程序

- 1 在主页屏上，点触  并选择**设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
- 2 选择需要停止的应用程序点触**强制停止**来停止使用。

提示！ 查看近期任务

- 在管理应用程序画面长按主屏键，此时屏幕上会显示出您最近使用过的应用程序清单。

8. 从存储卡上复制 LG PC 套件

LG PC套件IV是一个程序，它可以帮助您通过USB数据线将手机连接到电脑上，这样您就能在电脑上使用手机的各种功能了。

* LG PC套件IV安装完成后，请勿使用**仅大容量存储**模式，运行LG PC套件IV。

注意： 请勿移除或删除安装在存储卡上的程序文件，因为这样

安全注意事项

会损害手机上预先安装的应用程序。

9. 用USB连接手机和电脑

注意：为了同步手机和电脑中的内容，需要在您的电脑上安装LG PC套件程序。您可以从LG的网站上(www.lg.com/cn)下载该程序。进入<http://www.lg.com/cn>并选择您所在地区，国家和语言。若要了解更多资料请访问LG网站。由于PC套件是嵌入到存储卡上的，您只需将其复制到电脑内就可以了。

安装了PC套件IV后，可以在**帮助**菜单中找到PC套件IV的相关概述。

如果手机作为USB存储器连接到电脑上，您会收到通知。手机的存储卡作为电脑的驱动进行安装。这时您就可以从存储卡上导入导出文件了。

10. 如果出现屏幕冻结

如果手机对用户的输入无反应或者出现屏幕冻结时：

取出电池，重新安装电池并打开手机电源。如果这样无效果，请联系客服中心。

11. 电脑开机/关机时请勿将手机连接到电脑

由于电脑上可能会出现错误，确保手机和电脑未连接。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源/锁定键3秒。

要将手机关闭，请按住电源/锁定键3秒，然后点触关机。





警告 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的LCD屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

提示！ 当您轻触应用程序以检查可用选项时，请点触菜单键。

提示！ 如果 LG-P970 在使用时有错误或者您无法将它开机，请卸下电池，再次安装电池，并在5秒后将手机开机。



开始了解您的手机

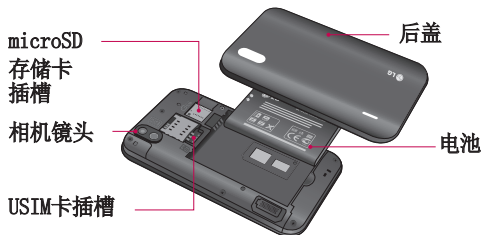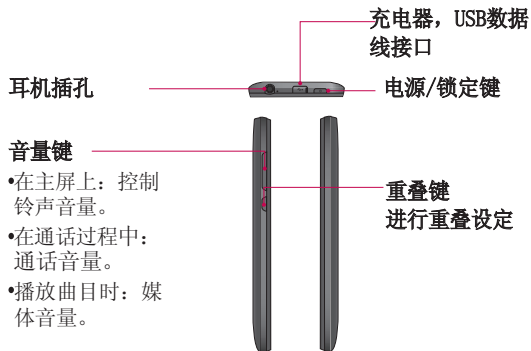

安装USIM卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入USIM卡和电池：

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。用另一只手的拇指把凹处部分抠出后将后盖掀下。

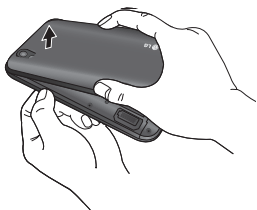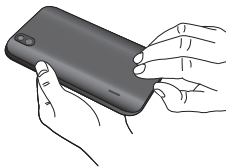

- 2 将USIM卡滑进USIM卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。



- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池。



开始了解您的手机

4 盖上手机的后盖。



充电



备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

安装存储卡

要使用内置相机存储多媒体文件（如拍摄的照片等），您必须在手机中插入存储卡。关闭手机，卸下后盖然后插入或取出存储卡。



警告 请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上的数据也可能损坏。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触应用程序图标  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触设置。
- 3 滚动并点触存储卡和手机内存。
- 4 点触删除SD卡后，再格式化SD卡。
- 5 点触格式化SD卡，然后格式化SD卡。
- 6 如果设置了屏幕锁定，请输入解锁图案，然后选择清除所有内容。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所

有文件，所以文件夹结构会有所不同。

主屏 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序, 请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中想要移动的对象, 请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动, 请在触摸屏上拖动。

轻弹 - 要滚动浏览列表或快速移动, 请在触摸屏上轻弹(快速拖动然后释放)。

备注:

- 要选择项目, 请点触图标中心位置。
- 无需大力按, 触摸屏非常敏感, 仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其他键。

近程传感器

接听及拨打电话时, 该传感器会通过感知话机离你耳朵的距离, 自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。这样有助于延长电池寿命, 并避免键盘在通话期间无意激活。

锁定手机

不使用LG-P970时, 按电源键可锁定手机。这有助于防止意外按键和节省电池电量。

如果一段时间不使用手机, 主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕以节省电池电量。

备注: 如果在您设置屏幕锁定时有任何程序在运行, 则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用。(例如, 打电话、web访问和数据通信)。

提示！设置解锁图案

您可以通过连接四个或更多个点来绘制自设解锁图案。

如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

解锁屏幕

要解锁手机，请按电源/锁定键。锁定屏幕将会显示。点触字样向上滑动屏幕解锁主屏。您使用的屏幕将会打开。

静音模式

从通知抽屉中，点触，使其变为。

本地中心

向左或向右轻轻滑动屏幕以进行查看。

备注：一些屏幕壁纸可能因手机提供商而不同。

在主屏上，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快

速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触打开拨号键盘，以拨打电话。

 点触可以打开联系人。

 点触以访问信息菜单。在这里，您可以创建新信息等。

 点触进入应用程序选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程序。

要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

主屏

要将所需图标添加到主屏：

- 1 在主屏上点触菜单键并选择添加。或长按主屏的空白部分。
- 2 在添加到主屏幕菜单上，点触想要添加的项目类型。
- 3 例如，从列表中选择文件夹并轻触它。从列表中选择有电话号码的联系人并轻触它。
- 4 您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到主屏上所需位置，然后在屏幕上松开手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

从主屏中删除应用程序图标：

点触并按住您要删除的图标。拖曳到垃圾箱图标。

备注： 您无法删除预加载的应用程序。（只能从屏幕上删除其图标。）

返回到最近使用的应用程序


- 1 点触并按住主屏键。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并向下滑动通知抽屉。

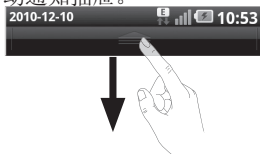

或者，在主屏上点触菜单键，然后选择通知。您可以在此处检查和管理WLAN、蓝牙、GPS状态及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池电量以及蓝牙是否激活等。下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	描述
	已连接到WLAN网络

图标	描述
	插入耳机
	来电转接
	呼叫保持
	免提
	未接来电
	蓝牙开启
	已连接到蓝牙设备
	已设置闹钟
	飞行模式
	无microSD卡
	电池已充满电
	电池正在充电
	USB连接PC
	正在下载数据
	GPS已打开

主屏

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

输入文本

键盘（默认是全键盘）

 短按 - 切换到数字，符号模式。

长按 - 进入LG中文输入法菜单，选择键盘布局、手写设置、拼写建议等。

 选择键盘布局。

 点触可以换行。

 点触收起输入键盘。

 点触清除光标前一个字符。

在输入内容框中无内容时，长按输入框可选择输入法模式；有内容时，长按可对已输入内容进行以下操作：全选、选择文字、全部剪切、全部复制和输入法模式。键盘布局分为：全键盘、手机键盘、手写屏幕。

全键盘输入法



 轻触以切换为符号模式。

 轻触以转到信息输入界面。

 轻触以隐藏或显示屏上键盘。

 轻触以删除上一字符。

 轻触以输入空格。

手机键盘输入法



手写屏幕输入法



通话 拨打电话

- 1 点触  以打开拨号键盘。
- 2 在键盘上输入号码。要删除一个数字，请点触清除按钮 。
- 3 点触通话图标  以拨打语音电话。点触  拨打视频电话。
- 4 要结束通话，请点触挂断图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。滚动浏览联系人列表，或点触搜索输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 2 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒接电话

屏幕锁定时：

当手机响铃时，将接听图标  拖到右侧以接听来电。

将拒绝图标  拖到左侧以拒接来电。

屏幕解锁时：

电话响铃时，点触接听图标  以接听来电。点触拒绝图标  以拒接来电。

如果要发送借口信息，请点触“接听”和“拒绝”之间的借口信息图标。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低按钮。

拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，点触 。
- 2 拨号码或搜索联系人，以选择要呼叫的号码。
- 3 点触通话图标  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入保持状态。
- 5 点触  在通话间切换。
备注：您可点触  启动电话会议。
- 6 要结束当前通话，请点触 。
备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择通话记录选项卡。
查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 点触菜单键，然后点触全部删除删除所有通话记录。

通话设置

您可以配置通话设置（例如来电转接）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡  以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触设置。
- 3 轻触通话设置，然后选择要调整的选项。

<固定拨号>

选择固定拨号打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN 2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

通话

<语音信箱>

设置语音信箱号码。

语音信箱服务-允许您选择运营商的语音信箱。

语音信箱设置-如果当前在使用运营商的语音信箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音信箱的号码。

<其他通话设置>

来电转接 - 对来电的号码转到另一个手机号码上。

其他设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

- **本机号码**-选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
- **来电等待**-如果启用了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有来电。（这取决于网络提供商）。

呼叫限制-选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，

了解有关此服务的信息。

呼叫费用-查看通话的相关费用。（此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能）。

通话时间-查看所有通话的时间，包括最后通话、所有通话、已拨电话、已接来电。

借口信息-拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

<视频通话设置>

设置使用个人图像、设置个人图像、设置扬声器和后退至语音。

联系人 搜索联系人

- 1 在主屏上点触可打开联系人。
- 2 点触搜索，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 在主屏上点触，输入新的联系人号码，然后依次点触菜单键、添加至电话簿和新建联系人。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触图标，在拍摄照片或从图片库中选取。
- 3 点触选择联系人保存在手机或USIM卡应用（USIM卡应用不支持照片）。
- 4 点触文本字段以打开触摸键盘，输入新联系人的姓名。
- 5 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。

- 6 点触保存以保存联系人。

收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹：

- 1 在主屏上点触可打开联系人。
- 2 点触群组选择收藏夹，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色。

从收藏夹列表中删除联系人：

- 1 在主屏上点触可打开联系人。
- 2 点触群组选择收藏夹，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

信息/电子邮件 信息

LG-P970将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触写信信息打开空白信息。
- 2 在收信人字段中输入联系人姓名或电话号码。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触下面的输入内容框开始撰写信息。
- 4 **点触菜单键从添加主题、插入表情符号中选择。**
- 5 点触发送以发送信息。

备注：长按某个信息，可选择转发、复制信息文本和删除信息等操作。

警告 160个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和语言。

警告 如果在短信中添加主题、图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

备注：在通话期间收到短信时，手机将发出通知铃声。

更改信息设置

LG-P970已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触  图标，然后点触菜单键，再轻触设置。

<存储设置>

删除旧信息—点触以勾选，达到数量上限时删除旧信息。取消选择以保留所有_____

信息。

短信限制-点触以设置每个会话要保存的短信数。

彩信限制-点触以设置每个会话要保存的彩信数。

<短信 (SMS) 设置>

发送报告-要求每次发送信息后都返回发送报告。

管理USIM卡中的信息-管理USIM卡中存储的信息。

有效期-选择信息在信息中心中的最长保存时间。

服务中心地址-输入信息中心的详细信息。

<彩信 (MMS) 设置>

发送报告-选择以请求发送报告。

允许送达报告-选择以允许发送送达确认信息。

已读报告-选择以请求您发送的每条信息的已读报告。

允许已读报告-选择以允许发送已读确认信息。

自动检索-激活可自动检索

信息。

漫游时自动检索-激活可在漫游时检索信息。

设置优先级-选择彩信的优先级级别。

有效期-选择信息在信息中心中的保存时间。

创建模式-选择受限、警告和未使用。

接收广告-允许接收广告信息。

<通知设置>

激活可在状态栏中显示信息通知。也可以选择一种铃声并激活振动，以便提醒您收到新信息。

<小区广播设置>

选择接收、阻止小区广播服务和编辑频道。

<服务信息>

选择是接收还是阻止服务信息。

信息/电子邮件

设置电子邮件

使用LG-P970发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。

- 1 点触电子邮件。
- 2 您将看到默认的电子邮
件帐户注册列表，包含
MSEXchange、163网易免
费邮、126网易邮箱以及
其他。
- 3 点触进入相应帐户，输
入电子邮件地址、密码
点触“下一步”。
- 4 手机会自动检查接收服
务器的设置。
- 5 检查完成后，为帐户创
建显示在外发邮件上的
名称。点触“完成”可
开始使用电子邮件功
能。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触电子邮件，然后按
菜单键选择[撰写]打开新
的空白邮件。

- 2 撰写邮件，点触发送。
- 3 或按菜单键选择其他操
作。

检索电子邮件

您可以自动或手动接收帐户
的新电子邮件。

更改电子邮件设置

- 1 选中一个邮件帐户。
- 2 按菜单键，选择更多，点触
设置。
- 3 您可以对以下选项进行
设置：帐号、常规设置、通
知、转发和回复、杂项设
置。

将您的帐户添加到手机

- 1 点触电子邮件，按照提示
进入电子邮件设置画面。
- 2 选择要使用的电子邮件服
务商。
- 3 输入您在WEB网站上设置
的电子邮件地址和密码，
然后轻触登陆(注意：尽量
不要使用推送功能)。

- 4 此时正在登陆您的电子邮箱，请稍候。
- 5 电子邮件帐户设置好后，您可以在设置好的邮箱帐户上看到邮箱内的状态更新情况。

在手机上删除帐户

- 1 选择应用程序 > 设置 > 帐户与同步设置。
- 2 选择要删除的帐户，然后点触删除帐户。

相机 了解取景器

数字变焦 - 滑动指示器来放大或缩小。(照片尺寸最大时不能使用数字变焦)。

选择拍摄相机 - 您可以在内置相机和外置相机间切换。



视频模式 - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

拍照 - 点触进行拍照。

图片库 - 轻触此图标查看图片库。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

闪光灯 - 在黑暗场所拍照时可以打开闪光灯。

曝光 - 调整清晰度。

快速拍照

- 1 打开相机应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 点触快门图标.

提示! 由于相机自身限制，当尝试在室内拍照时，可能会遇到阴影问题（阴影的含义是中心与边缘位置的细微色差）。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

共享

点触以通过电子邮件、分享到微博、蓝牙和信息共享您的照片。

设为

点触可以将图片设为壁纸或联系人图像。

重命名

点触以编辑选定图片的名称。



点触可以删除图像。



点触可以立即拍摄其他照片。将保存您的当前照片。



点触可以查看保存的图像库。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

您可以更改相机设置。选择选项后，点触返回键。

对焦 - 选择自动、微距、连续对焦、脸部追踪或手

动。

图像大小 - 点触可设置所拍照片的尺寸。从数字选项中选择像素值：5M、3M、2M、1M、VGA、QVGA。

场景模式 - 从以下选项中选择：标准、人物、风景、运动、日落和夜间。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。选择 ISO 值：自动、800、400、200和 100。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、阳光、荧光和阴天。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。从以下选项中选择：无、怀旧、黑白、底片、逼真、反色怀旧、蓝色、浮雕和曝光。

计时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从关闭、3秒、5秒或10秒中选择。

拍摄模式 - 选择各种拍摄

相机
模式。

图像质量 - 从最超精细、精细、标准中选择。

自动查看 - 如果将“自动查看”设置为开启，手机拍照动作完成后，手机屏幕显示刚刚拍摄的照片。

快门声 - 从四种快门声音中选择一种。

 将所有相机设置重置为默认设置。


 该选项为您提供快速指南。

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复默认设置。任何非默认设置必须重置，如色调和ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

摄像机 了解取景器

数字变焦 - 滑动指示器来放大或缩小。(照片尺寸最大时不能使用数字变焦)。

选择拍摄相机 - 您可以在内置相机和外置相机间切换。

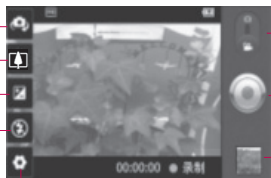

照相机模式 - 向上滑动切换到照相机模式。

录制 - 点触进行拍摄。

图片库 - 轻触此图标查看所拍摄的视频。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

闪光灯 - 在黑暗场所拍摄时可以打开闪光灯。

曝光 - 滑动光标指示器，调整亮度。

摄像机

快速摄像

- 1 打开相机应用程序并将相机模式按钮向下滑至视频位置，此时快门图标将变成。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 点触启动视频图标。
- 5 取景器底部的被激活，计时器将显示视频长度。
- 6 点触停止视频图标停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

播放

点触以播放视频。

共享

点触可以通过电子邮件、蓝牙和信
息以共享视频。

重命名

点触以编辑选定视频的
名称。



点触删除选定视频。



点触可以立即拍摄另一
段视频。将保存您
的当前视频。



点触以访问媒体库并
查看保存的视频。

使用高级设置

从取景器中点触以打
开所有高级设置选项。

调节摄像机设置。选择选
项后，点触返回键。

视频大小 - 点触可设置
录制视频的大小（以像素
为单位）。 选择视频大
小：HD、TV、VGA、QVGA或
QCIF。

白平衡 - 确保视频中的任
何白色区域显示真实。要正
确调整相机的白平衡，您需
要确定光照条件。从自动、
白炽灯、阳光、荧光或阴天
中选择。

色彩效果 - 选择要对新视图使
用的色彩效果。从以下选项
中选择：无、怀旧、黑白、底片、

逼真、反色怀旧、蓝色、浮雕、曝光。

提示！ 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧视频还原为彩色。

视频质量 - 从超精细、精细、标准中选择。

持续时间 - 设置视频的长度限制。从正常和彩信中选择。

语音 - 从静音和无静音中选择。

自动查看 - 如果将此选项设为开启，手机摄像动作完成后，手机屏幕显示刚刚拍摄的视频。

 - 重置所有摄像机设置。

 - 该选项为您提供快速指南。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触.
- 2 屏幕上将显示已保存的视频。
- 3 点触视频以查看。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。

点触  键，然后选择**图库**。您可以打开保存所有多媒体文件的目录栏。

更改相册内容显示的方式

您可以在时间网格或堆栈中按拍摄的日期和位置查看相册中的图像和视频。使用屏幕右上角的相册视图切换键  可在网格和堆栈视图中切换。

 将相册视图切换键拖到左侧可以以时间网格方式查看相册内容。

 将相册视图切换键拖到右侧可以以堆栈方式查看相册内容。

音乐

LG-P970拥有内置的音乐播放器，因此，您可以随意播放喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触  然后选

择“音乐”。

播放歌曲

- 1 从主屏点触  然后选择**音乐**。
- 2 点触**音乐**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回正在播放的歌曲的开始状态。连续点触  两次以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的音量调高和音量调低键。

点触并按住列表中的任何歌曲。它将显示播放、添加到播放列表、用作手机铃声、删除、共享、搜索和详细信息选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

使用收音机

LG-P970内置了收音机，因此您能很方便的转到喜爱的电台接收无线广播。

备注：您必须连接耳机才能收听无线广播。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调来搜索收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

自动微调

1 在主屏上点触，然后

选择收音机。

2 点触菜单键，然后点触自动扫描。

3 如果有预设频道，您将看到一个显示“所有频道将会被重置，是否扫描？”的弹出窗口。如果选择确定，则所有预设频道均会被删除，并启动自动扫描。

4 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触停止扫描。只有在您停止扫描前扫描的频道才会被保存。

备注：您还可以使用显示的转盘手动微调电台。

重置频道

在频道列表，点触菜单键并选择**重置**以重置所有频道。

多媒体

收听无线广播

- 1 在主屏上点触，然后选择**收音机**。
- 2 点触您要收听的电台的频道编号。
- 3 点触收听方式，即可设置免提或耳机来收听无线广播。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

使用USB大容量存储设备传输文件

- 1 使用 USB 数据线将 LG-P970 连接到电脑。
- 2 如果未在电脑上安装 LG Android平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择设置 > 存储卡和手机内存> 仅大容量存储。
- 3 点触打开USB存储设备。
- 4 您可以在电脑中查看批量储存内容，然后传输文

件。

备注：

- 如果您安装了LG Android平台驱动程序，您将立即看到“打开 USB存储设备”弹出窗口。
- 使用USB大容量储存功能后，如果要使用LG PC套件，您需要点触设置> SD卡和手机存储器，然后点触该勾选标记以关闭仅大容量存储模式。

如何将音乐/视频文件保存到手机

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到电脑。
 - 点触并向下滑动主屏上的状态栏。选择 **USB 已连接** > **打开 USB 存储设备** > **打开文件夹**以查看文件。
 - 如果未在电脑上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动设置它。有关详细信息，请参阅“使用大容量存储设备传输文件”。

2 将音乐或视频文件从电脑保存到手机的可移动存储设备。

- 您可以使用读卡器将文件从电脑复制或移动到手机的可移动存储设备。
- 如果有视频文件和子标题文件（与视频文件带有相同名称的 .smi 或 .srt 文件），请将它们放在同一文件夹中以便在播放视频文件时自动显示子标题。
- 下载音乐或视频文件时，必须保护版权。请注意损坏的文件或带有错误扩展名的文件可能损坏手机。

将原手机的联系人导入到新手机

使用电脑同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧手机导出到电脑。

- 1** 从 www.lg.com 下载用于 MobileSyncfor Android 的同步程序并在电脑中安装它。

运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到电脑。

- 2** 选择 。转到 **菜单 > 更多 > 导入 / 导出**，然后选择在电脑中保存的 CSV 文件。
- 3** 如果 MobileSyncfor Android 检测到 LG-P970 手机的连接（使用 USB 数据线），请单击“同步”或“同步联系人”以将电脑中保存的联系人与手机同步并保存它们。

多媒体

如何通过蓝牙从手机发送数据

与普通手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，通过蓝牙发送数据。

- 发送图片：打开图库应用程序，先选择要发送图片，再点触分享并选择蓝牙。检查蓝牙是否打开，并选择扫描设备。从列表中选择您要发送数据的设备。
- 导出联系人：打开联系人应用程序。点触您要导出的联系人。点触菜单并选择分享。蓝牙。检查蓝牙是否打开，并选择扫描设备。从列表中选择您要发送数据的设备。
- 发送多个选定联系人：打开联系人应用程序。要选择多个联系人，点触菜单键，并点触分享，选择全选或指定联系人点触分

享。选择蓝牙。检查蓝牙是否打开，并选择扫描设备。从列表中选择您要发送数据的设备。

- 连接到FTP（仅在此手机上支持FTP服务器）：选择设置。无线和网络。蓝牙设置。随后，选中可检测性并搜索其他设备。查找所需服务，并连接到FTP服务器。

备注：如果要从其他设备搜索此手机，请转到设置。无线和网络。蓝牙设置。随后，选中可检测性。该复选框在120秒后自动取消选中。

其他应用程序

LG World

提供LG为您推荐Android应用程序列表。LG定期更新推荐的应用程序以确保您获得更多推荐的、精选的国内外应用程序。

爱读掌阅

爱读掌阅书城汇集言情、都市、玄幻等多个类别，近20万多册精品流行小说，可随时畅快体验手机阅读的乐趣。

操盘手L2主力版

操盘手L2主力版具有买卖信号决策功能，经历牛熊实战磨练，是决策类证券软件的领军者。帮助您准确识别个股资金动向和趋势波段，全面买好、持好、卖好股票。

奇艺影视

奇艺是最具价值的网络视频播放平台；是国内首家专注于提供免费、高清网络视频服务的大型专业网站（<http://www.qiyi.com/>）。

新浪微博

微博是用来记录生活，与朋友保持联络，查看最新资讯的微型博客服务。

金山词霸

点触进入金山词霸首页，在输入框中输入要查询的内容。您可以查看该内容的本地词典、网络词典、情景句库和中文百科。点触屏幕右上方的可以将内容加入到生词本。您可以查看生词本、历史记录并进行设置。选中历史记录后，按菜单键可清空历史记录。选中历史后，按菜单键可清空查词历史。按返回键退出。

其他应用程序

安智市场

安智市场 (GoMarekt) 是安智网推出的一款手机软件下载客户端。用户可以匿名登录, 无须注册即可下载喜欢的应用程序。详情请登录: bbs.goapk.com 进行咨询。

注意: 安智市场中下载的软件不能保证100%和本机型兼容如果出现兼容性的问题, 请联系程序的开发者或者安智网BBS(bbs.goapk.com)进行咨询。

请参考附加的“LG-P970乐行者导航软件上手指南”。

提示! 使用上述某些程序会产生GPRS流量费, 建议您使用流量包月。具体资费请咨询当地运营商。

车载主屏幕

使用此应用程序, 方便您在驾驶时查看手机。车载主屏幕包括导航、电话、地图、联系人、音乐、退出车载模式、设置和白

天/夜间/自动。

备注: 请您慎用此应用程序, 切勿在驾驶时操作自己的设备。请务必随时注意路况。

乐行者

实用工具

设置闹钟

- 1 从主屏点触  然后选择**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触 。点触现有闹钟以更改其时间和其他属性，或点触添加闹钟。
- 3 设置时间、重复、再响间隔、振动、铃声、保护锁、备忘录后点触保存。
- 4 要更改闹钟设置，请在闹钟屏幕上点触菜单键，然后选择**设置**。您可以静音模式也响闹钟、侧边按钮行为、闹钟音量等。

使用计算器

- 1 从主屏点触  然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、 $\times$ 或 $\div$ ），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请点触菜单键，点触高级面板

然后选择 sin、cos、tan、log 等。

将事件添加到日历中

- 1 从主屏点触  然后选择**日历**。
- 2 要查看活动，请点触日程。如果要添加新活动，请点触菜单键，然后选择新建活动，输入相关内容。
- 3 点触完成，将活动保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记所有已保存活动的日期。在活动开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

更改日历视图

- 1 在主屏上点触 ，然后选择**日历**。
- 2 在屏幕的上方选择月、周、日和日程日历视图。

录制声音或语音

- 1 在主屏上点触  然后选择**录音机**。

实用工具

2 点触  开始录音。

3 点触  结束录音。

点触 **菜单键** > 设置为 > 铃声，
以设为手机铃声。

备注：点触列表可访问录制的音频文件列表。您可以收听保存的录音。

发送录音

1 录音完成后，您可以点触 **共享** 发送录制的声音。

2 从电子邮件、蓝牙和信息中选择。当您选择电子邮件和信息时，录音将被添加到电子邮件和信息中，您可以照常撰写并发送电子邮件和信息。

网络 浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

备注：连接这些服务并下载内容时会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。

使用选项

点触菜单键可查看选项。



新窗口 - 打开新窗口。



书签 - 添加/显示书签、显示“访问最多”和“历史记录”。



窗口 - 显示所有打开的窗口。



刷新 - 点触以刷新网页。



前进 - 转到比当前页更迟连接的页面。这是与回到前一页的返回键相对的概念。

 **更多** - 可以进行以下操作：添加书签、在网页上查找、选择文本、网页信息、分享网页、下载内容和设置。

提示！ 要返回上一个网页，请点触返回键。

添加并访问书签

- 1 点触菜单键，然后选择书签。
- 2 点触添加书签并为其URL输入书签名称和位置。
- 3 要访问已添加的书签，点触书签选择要进入的书签即可，您将会连接到书签保存的位置。

更改网络浏览器设置

点触菜单键，然后选择**更多** > **设置**。您可以对网络浏览器进行相关的设置了。

设置

无线和网络

在主屏上点触 ，然后滚动选择设置>无线和网络，您可以管理WLAN和蓝牙。还可以设置飞行模式、SmartShare设置、移动网络、屏幕手机设置。

飞行模式 - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

WLAN - 打开WLAN。

WLAN设置 - 允许您设置和管理无线接入点。设置网络通知、按钮发出请求或添加 WLAN 网络。

WLAN Direct设置 - 不通过任何接入点，直接连接WLAN设备。

SmartShare 设置 - 允许您更改设备名称并选择要共享的内容类型。

蓝牙 - 打开蓝牙。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可检测性，扫描查找设备。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式、接入点名称（APN）等项设置选项。

屏幕手机设置 - 允许您更改屏幕手机密码（默认密码为“0000”）。屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从电脑查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的电脑控制手机。

声音

<常规>

静音模式 - 除媒体和闹钟以外，所有声音均设为静音

振动 - 可以选择振动模式类别。

音量 - 允许您为铃声、多媒体和闹钟设置音量。

<来电>

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

<通知>

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

<反馈>

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号面板时发出声音。

操作音选择 - 进行屏幕选择时发出声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触感反馈 - 允许您按软键以及进行某些UI交互时振动。

显示屏

亮度 - 调整屏幕的亮度。

自动旋转屏幕 - 允许您将方向设置为在横翻或竖翻手机时自动切换为风景模式或肖像模式。

动画 - 允许您将手机窗口动画设置为：无动画、部分动画、所有动画。

屏幕待机时间 - 允许您调整屏幕自动关闭之前的延迟时间。

手势

您可以对文本输入字段、主屏、来电、闹钟、音乐和视频播放器等进行手势设置。

位置和安全

<我的位置>

使用无线网络 - 如果选中使用无线网络，您的手机将通过 WLAN 和/或移动网络确定的位置。

使用GPS卫星 - 如果选中使用GPS卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

设置

<屏幕解锁>

设置屏幕锁定 - 使用图案、PIN或密码锁定屏幕。

<USIM卡锁定>

设置USIM卡锁定 - 设置USIM卡锁定或更改 USIM卡PIN码。

<密码>

可见的密码 - 选择该选项可在您键入时显示密码，而取消选择则在您键入时隐藏密码。

<设备管理>

选择设备管理器 - 添加或删除设备管理器。

<凭证存储>

使用安全凭据 - 勾选此项允许应用程序访问安全凭据和其他凭据。

从SD卡安装 - 允许您从SD卡安装加密的证书。

设置密码 - 允许您设置或更改凭据存储密码。

清除存储 - 删除所有内容的凭据存储并重置其密

码。

应用程序

未知源 - 允许安装非Android电子市场应用程序

 **警告** 要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market）下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 允许您查看和控制当前正在运行的服务。

开发 - 设置应用程序开发选项，如 **USB 调试**、**保持唤醒状态**以及允许模仿位置。

帐户与同步

<常规同步设置>

背景数据 - 允许应用程序随时可以同步、发送和接收数据。

自动同步 - 允许应用程序自动同步数据。

隐私权

<个人数据>

已重设出厂数据 - 清除手机内部存储中的所有数据。重设手机不会清除当前的系统软件和捆绑的应用程序和SD卡文件，如音乐或照片。

存储卡和手机内存

<USB 连接模式>

仅大容量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作大容量存储设备。 您可将仅大容量存储设置为 USB 连接模式的默认设置。

<SD卡>

检查空间总量、可用的空间、删除SD卡和格式化SD卡。点触删除SD卡以安全移除。 如果要删除SD卡上的所有数据，请格式化SD卡。

<手机内部存储>

检查可用的空间。

语言和键盘

选择语言 - 可选择English、한국어或简体中文。

<文本设置>

输入法模式 - LG中文输入法。

LG中文输入法 - 屏幕键盘设置。

用户词典 - 您可以通过菜单添加字词。

辅助功能

<“电源”按钮>

按“电源”按钮结束通话 - 通话时，按下“电源”将结束通话而不是关闭屏幕。

底座

音频 - 车载底座，提示音设定。

插入底座提示音 - 您选择此项后将电话插入底座或拔出时发出声音。

日期和时间

设置日期、时间、时区和

设置 格式。

提示！ 没有插入USIM卡时默认时区不是中国标准时间（北京），您需要设置。

关于手机

关于手机查看手机状态、电量使用情况、法律信息、型号及版本等。

如何使用屏幕手机

屏幕手机允许您通过USB或蓝牙连接从电脑查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的电脑控制手机。

屏幕手机图标



将手机连接至电脑或从电脑断开手机连接。



旋转屏幕手机窗口（仅在应用程序支持旋转功能时可用）。



设置OSP程序。



关闭屏幕手机窗口。



最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至电脑时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在电脑屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到电脑）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和ThinkFree Office 文件）到电脑。只需右键单击并拖动即可将文件发送到电脑。
- 文件传输（电脑到手机）：从电脑发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在 micro SD卡上。

- **实时事件通知：**以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信，以及闹钟和事件通知。

如何在电脑上安装屏幕手机

访问 LG 主页 (<http://www.lg.com>) 并转到**支持 > 手机支持 > 将 LG 手机支持工具下载到电脑**。如果下载 LG PC Suite IV, 则屏幕手机程序也会下载到电脑上。随后您便可在电脑上安装屏幕手机。

如何将手机连接至电脑 **USB 连接：**

打开连接向导，选择“USB 数据线连接”并单击“下一步”。

DivX 移动

要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电), +45° C (充电)

最低温度: -10° C

配件

以下配件可与 LG-P970 一起使用。（以下配件为可选配件。）

充电器



数据线



电池



存储卡



耳机



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
- ▶ 驾驶时请勿手持手机。
- ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
- ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
- ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
- ▶ 请勿拆卸手机或电池。
- ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。

小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。
- ▶ 请勿在电源线上放置沉

重物品。有引发火灾、触电的危险。

- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款LG-P970型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然LG各种型号手机的SAR级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- ▶ **本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.422W/kg(10g体积平均测量结果),符合国家标准**

GB21288-2007的要求。

- ▶ 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品保养和维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均

有可能对手机表面造成损伤。

- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻

度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。

- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

关于安全有效使用手机的准则

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入式耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手

机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤

您的听力，因此我们建议您
在开、关电话听筒时请与话
机保持一定距离。注意将音
乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。
请遵守相关限制，并按规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。
切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和充

电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净整洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

关于安全有效使用手机的准则

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

存储卡信息及保养（仅针对支持外存卡的手机）

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ **存储卡可能无法用于记录版权保护数据。**
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 LG-P970 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。



有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
存储卡	X	O	O	O	O	O
耳机	X	O	O	O	O	O

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。－ 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、 数据线、存储卡、耳机	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。