


|          |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-----|-----|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|------------|--|
|          |  | 1                                                                                                                                                              |    |  |       | 2   |     |       |                                   |       |                              |            |  |
| A        |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              | A          |  |
| B        |  | <div>技术要求:</div> <div>1.印刷颜色为<b>PANTONE BLACK C</b></div> <div>2.该用户手册里的彩色图片也按黑白制作</div> <div>3.规格为<b>A4</b></div> <div>4.最后一页为封底,如果供应商的排版需要加空白页,请加在封底之前</div> |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              | B          |  |
| C        |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              | C          |  |
| 借(通)用件登记 |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
| 描 图      |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
|          |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
| 描 校      |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
|          |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
| 旧底图总号    |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     | 名称    | 中文说明书<br>WQP8-9349A-CN<br>MIDEA内销 |       | 图号                           | 6710004633 |  |
|          |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
| 底图总号     |  |                                                                                                                                                                |    |  |       |     |     |       |                                   |       |                              |            |  |
|          |  | 标记                                                                                                                                                             | 处数 |  | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 | 阶段标记  |                                   | 比例    | 材料                           | 105G双铜     |  |
| 签 字      |  | 设 计                                                                                                                                                            |    |  | 校 对   |     |     | REV.  | 00                                |       |                              |            |  |
|          |  | 审 核                                                                                                                                                            |    |  | 审 定   |     |     | 数 量   |                                   | 重 量   | 广东美的集团股份有限公司<br>美的洗涤电器制造有限公司 |            |  |
| 日 期      |  | 工 艺                                                                                                                                                            |    |  | 批 准   |     |     | 1     |                                   |       |                              |            |  |
|          |  | 标准化                                                                                                                                                            |    |  | 日 期   |     |     | 共 1 张 |                                   | 第 1 张 |                              |            |  |
|          |  | 1                                                                                                                                                              |    |  |       |     |     | 2     |                                   |       |                              |            |  |



中国国家跳水队·游泳队主赞助商

## 美的产品使用说明手册

WQP8-9349A-CN

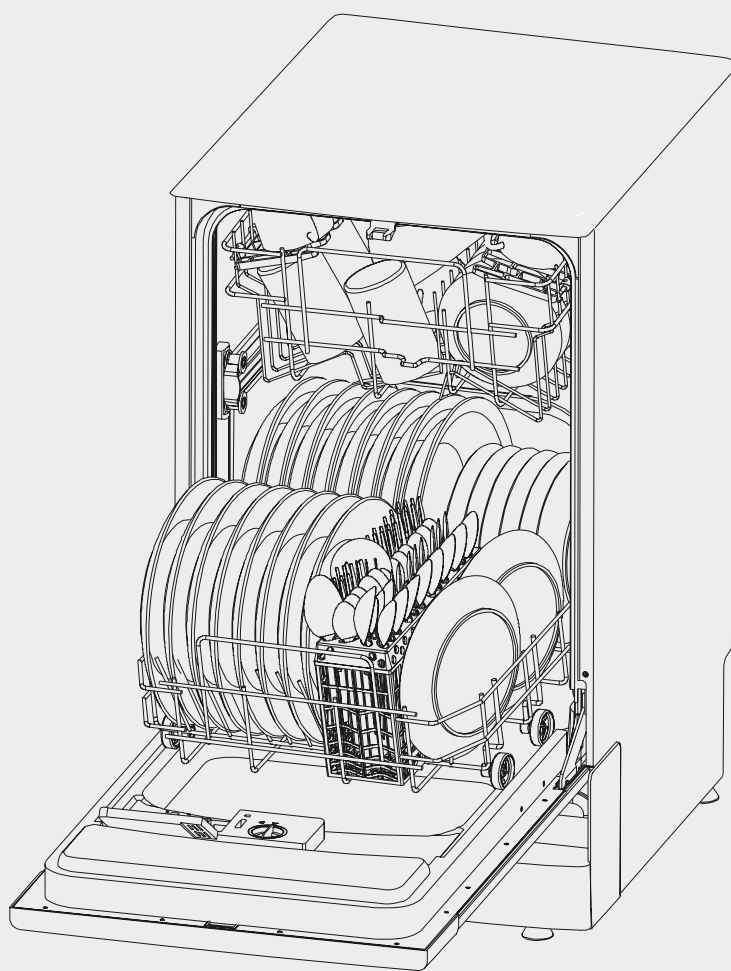

### 嵌入式洗碗机

中国国家跳水队专用产品  
中国国家游泳队专用产品

本产品只适合在中国大陆销售和使用

本产品执行标准:

GB4706.1-2005 GB4706.25-2008

★ 使用洗碗机之前请仔细阅读本手册。  
用后请妥善保存，以备日后查阅。


## 目录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1) 重要安全说明.....     | 1  |
| 2) 技术参数.....       | 2  |
| 洗碗机结构示意图.....      | 4  |
| 3) 安装指引.....       | 5  |
| A. 拆包装.....        | 5  |
| B. 连接进水管.....      | 5  |
| C. 连接排水管.....      | 5  |
| D. 洗碗机安放.....      | 5  |
| E. 接电源.....        | 5  |
| 洗涤餐具前的准备工作.....    | 6  |
| 添加洗碗粉.....         | 6  |
| 添加亮碟剂.....         | 7  |
| 向软水器中添加盐.....      | 7  |
| 用盐量的设定.....        | 8  |
| 摆放餐具.....          | 8  |
| 4) 碗篮的使用说明.....    | 9  |
| 上碗篮的使用.....        | 9  |
| 下碗篮的使用.....        | 9  |
| 注意事项.....          | 9  |
| 5) 洗涤程序的设置和操作..... | 10 |
| 洗涤程序详细介绍表.....     | 11 |
| 如何启动洗碗机.....       | 12 |
| 如何改变洗涤程序.....      | 12 |
| 6) 保养与维护.....      | 14 |
| 防冻措施.....          | 14 |
| 清洗过滤器.....         | 14 |
| 过滤器组件.....         | 15 |
| 清洗喷臂.....          | 15 |
| 门的清洁.....          | 16 |
| 如何对洗碗机进行保养.....    | 16 |
| 7) 常见问题的自我解决.....  | 17 |
| 错误代码.....          | 18 |
| 8) 安装说明.....       | 19 |
| 快速入门.....          | 19 |
| 洗碗机安装步骤.....       | 20 |
| 安装操作指引.....        | 21 |
| 启动前的检查.....        | 26 |

美的 Midea

## 使用手册

WQP8-9349A-CN

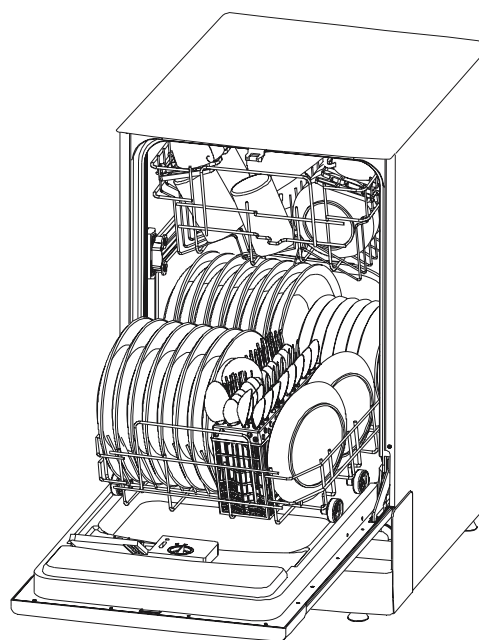

本产品符合标准：

GB4706.1 -2005

GB4706.25- 2008

敬告：使用前请仔细阅读本手册。由于产品的改进，某些结构可能与本手册内容不完全一致，恕不另行通知，请谅解！

# 重要的安全说明 使用前请仔细阅读



## ▲ 警告！

在使用洗碗机时，请警惕下面这些情况的发生。



## 接地说明

- 请确保电源线连接后，洗碗机的接地线能有效的连接到公共用电的地线上。

## ▲ 警告！

- 接地线连接不正确可能会给您带来危险。




## 警告！请正确使用

- 在没有安装好洗碗机之前，请不要用洗碗机洗碗。
- 在洗碗机运行时，请小心打开洗碗机门，可能会有蒸汽和水溅出。
- 在打开的洗碗机门上不要放置任何的重物，那样有可能会发生倾倒。
- 装载碗篮时：
  - 1) 不要让锋利的器具刮伤门密封条；
  - 2) 将锋利的刀叉刀柄向上放置，以免割伤手。
- 洗碗机使用的洗碗粉有很强的碱性，如果误食将会非常危险。避免皮肤和眼睛接触到洗碗粉。
- 请使用洗碗机专用的洗碗粉和亮碟剂。不能用洗洁精、肥皂、洗衣粉或洗手液来代替。
- 请将洗碗粉和亮碟剂保存在小孩够不到的地方。
- 必须用洗碗机专用盐。不可用食用盐代替。
- 加完盐后必须立即运行一个洗涤程序冲洗机器，以防溢出的盐水腐蚀过滤器、内胆等重要部件。
- 避免小孩、残疾、缺乏一定经验和知识的人群使用，除非在有人指导和照看下使用。
- 安装机器前必须使用新的进水管，不能使用旧的进水管。
- 不要让小孩玩弄洗碗机。当洗碗机门开着时，请让小孩远离洗碗机。
- 不要将门一直打开，否则有可能会发生绊跌危险。
- 如果您的线路发生了故障或者电源线损坏，必须叫制造商、服务商或专业人士来进行检修。
- 请正确处理废弃的外包装材料。
- 请不用使用洗碗机没有的功能。
- 在安装时，请不要过分的对电源线进行弯曲和挤压。
- 不要随意更改电路板的连接。
- 请让机器远离火焰和其它高温部件。
- 勿用湿手插拔电源插头。
- 在维修、清洗机器或长期不用时必须拔掉电源插头，关掉水龙头。
- 允许的最大进水压力是 1MPa 。
- 允许的最小进水压力是 0.04MPa 。
- 本机器仅适合在室内使用。



|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 外形尺寸    | 长 445 x 深 540 x 高 820毫米 |
| 高度可调    | 最大可向上调节60毫米             |
| 重量      | 35 公斤                   |
| 能耗（标准洗） | 1.1 kWh                 |
| 水耗（标准洗） | 15 升                    |
| 进水温度    | 最大60℃                   |
| 水压      | 0.04~1MPa               |
| 控制方式    | 全自动                     |
| 电压要求    | 220V 50HZ               |
| 餐具容量    | 8人使用餐具量                 |

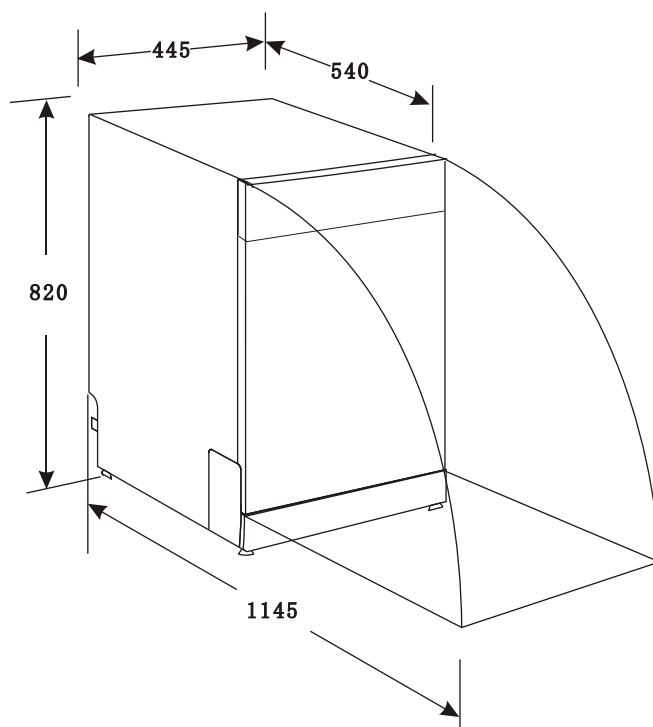

对此手册如有疑问，请与经销商或本公司指定的特约维修部联系。  
 服务不到的地方请与我公司总部技术服务中心联系：  
 地 址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路20号  
 邮 编：528311

全国免费电话：4008899316  
 E-mail: xwjfw@midea.com.cn  
 网 址：http://www.midea.com.cn  
 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

尊敬的用户：

感谢您选择并使用本公司产品。希望本产品给您的生活带来更多的便利。为了使您能更有效的利用本产品，请您在使用之前，仔细的、完整的阅读本手册，并妥善保存以备日后查阅。

产品简介：

本洗碗机采用喷淋方式洗涤，水在机器内过滤后被循环利用，因而特别省水。通过水流对餐具表面的冲刷，洗碗粉对餐具油污、残渍的分解及热水对食物残渣的膨化、脱离，使洗涤后的餐具光亮如新，并且在洗净的同时完成干燥和除菌。

它集清洗、除菌、干燥、储藏功能于一身，是现代家庭的好帮手。




请根据装箱清单，清点包装箱内物品是否齐全。

### 装箱清单


|        |    |              |    |
|--------|----|--------------|----|
| 1. 主机  | 1台 | 5. 盐斗        | 1个 |
| 2. 碗篮  | 2只 | 6. 量勺        | 1只 |
| 3. 筷叉篮 | 1只 | 7. 洗碗机用户手册   | 1本 |
| 4. 进水管 | 一条 | 8. 洗碗机售后服务手册 | 1本 |



正视图

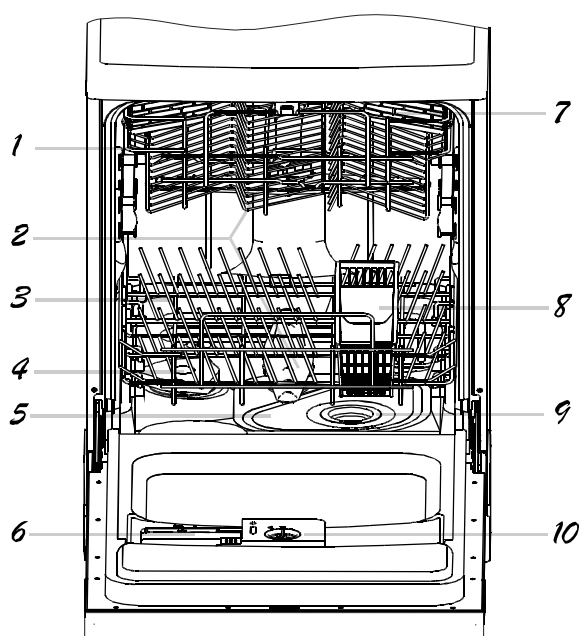

后视图

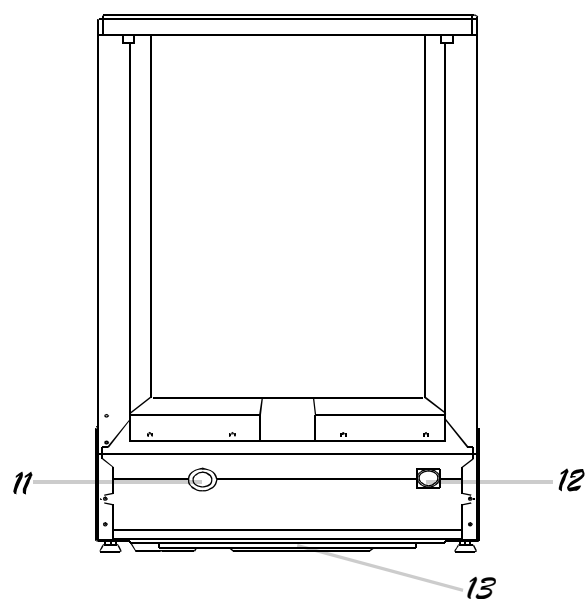


|              |              |                  |              |
|--------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>1</b> 上碗篮 | <b>5</b> 过滤网 | <b>9</b> 过滤器组件   | <b>13</b> 底盘 |
| <b>2</b> 喷臂  | <b>6</b> 分配器 | <b>10</b> 亮碟剂分配器 |              |
| <b>3</b> 下碗篮 | <b>7</b> 杯托  | <b>11</b> 排水管连接□ |              |
| <b>4</b> 软水器 | <b>8</b> 筷叉篮 | <b>12</b> 进水管连接□ |              |


附件图




盐斗

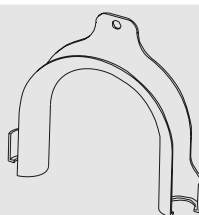


排水管挂钩

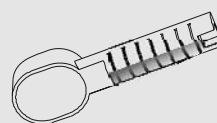

量勺

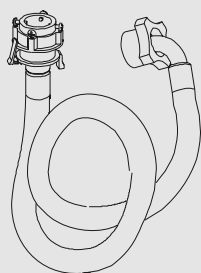

进水管

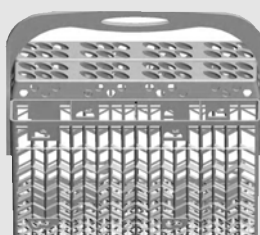

筷叉篮



## 前言

按以下步骤操作，即可正确安装洗碗机，获得最基本的操作方法，马上体会到洗碗机给您生活带来的乐趣。

### 1 拆包装

拆去机器外包装，泡沫及机内泡沫。


根据本说明书所附装箱清单，清点随机附件。



注：泡沫及塑料袋对儿童有潜在危险，请及时回收，亦有益环保。


### 2 连接进水管

将进水管一端接洗碗机进水阀，另一端通过快速接头与水龙头相接。

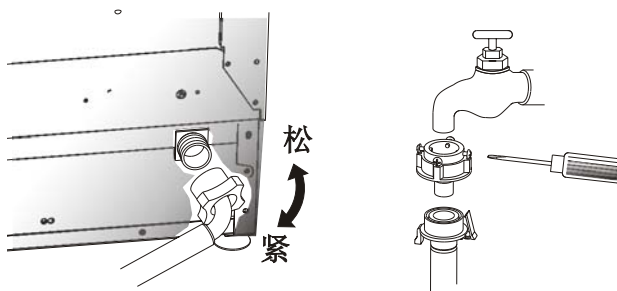


### 3 连接排水管

排水管装上挂钩后按图示A、B、C任一种方式挂放。

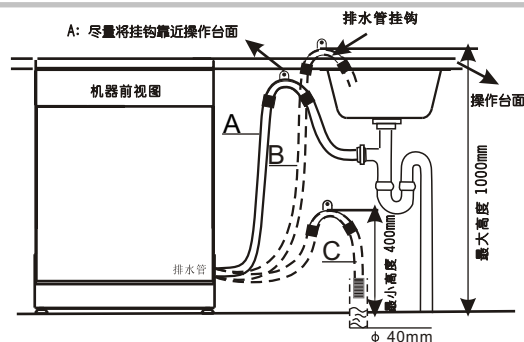

### 4 洗碗机安放（自由式）

安放地面必须结实平整，可通过调节支脚，保持平衡。  
洗碗机前面应有足够空间打开门。

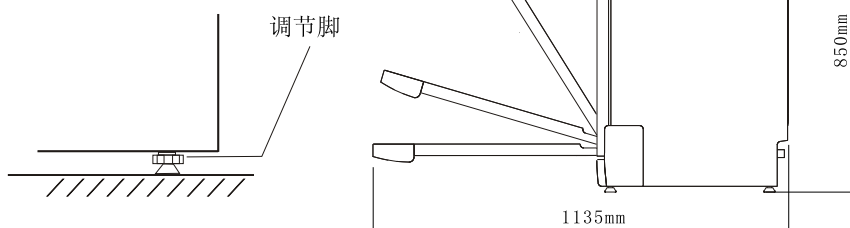


### 5 接电源

插好电源插头。

注：电压220V/50Hz，


电源插座规格250V/10A。

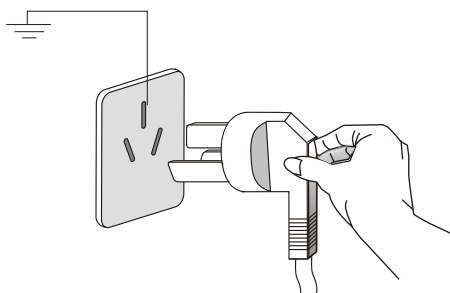



## 洗涤餐具前的准备工作

### 1 打开门

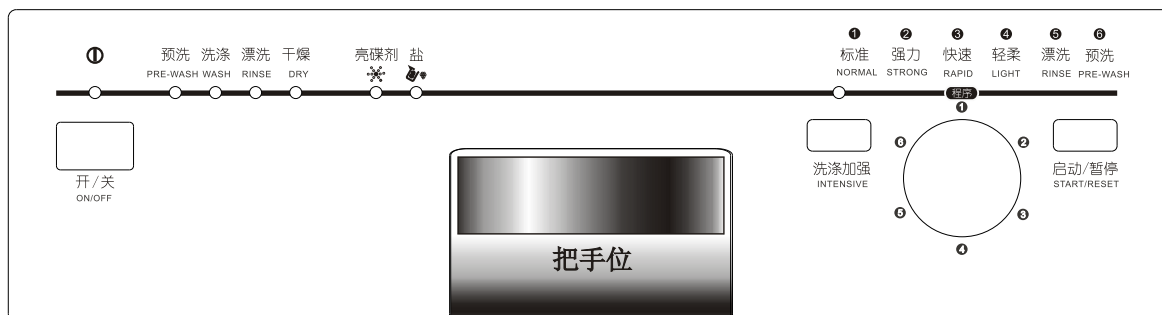


### 2 添加洗碗粉

#### ▲ 使用洗碗粉需注意事项

- 必须使用洗碗机专用洗碗粉。在每个洗涤循环之前，必须按要求加适量的洗碗粉于分配器中。
- 可根据餐具多少，油污、残渣多少，餐具放置时间，平时使用效果等来增减用量。
- 不可用洗洁精代替洗碗机专用洗碗粉。
- 预洗程序请少加洗碗粉，加完洗碗粉后请不要合上盒盖。  
漂洗程序请勿添加洗碗粉。

#### 如何添加洗碗粉

- 1 在每次洗涤之前，加入洗碗粉。
- 2 按箭头左推按钮，打开洗碗粉盒盖。将洗碗粉倒入盒中，关闭盒盖并压至锁紧位置。
- 3 在洗涤循环中盒盖会自动打开，洗碗粉自动进入水中。

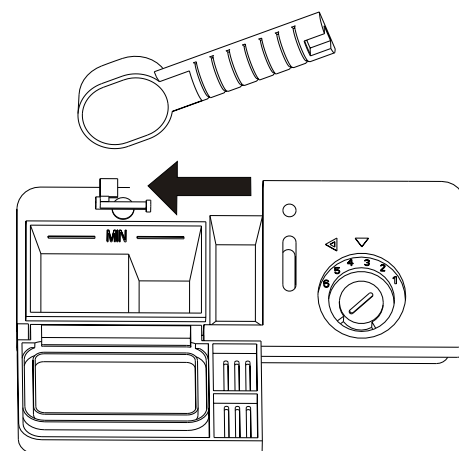

## 3 添加亮碟剂

- 亮碟剂能减小水的表面张力，提高干燥效果，并使餐具表面保持光泽。


### 如何添加亮碟剂

- 1 逆时针方向旋转盒盖，然后添加亮碟剂，注意不要溢出。
- 2 每个循环的亮碟剂量可用螺丝刀调节盒下的剂量调节器，共有6种不同的设置，数字越大每次投放的亮碟剂越多，干燥效果越好。

- 亮碟剂盒总容量约110毫升，一次添加可多次使用。

- 当控制面板上亮碟剂指示灯亮，表明需添加亮碟剂。

- 无亮碟剂时，不会影响洗碗机的洗净度，但对干燥性能稍有影响。


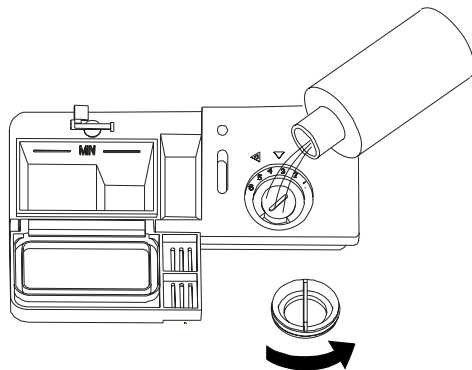


## 4 向软水器中添加盐

- 软水器起软化水质作用，减少机器加热时水垢的产生。
- 软水器必须有盐才有作用。机器缺盐时可正常洗涤，但如果当地水质硬度较大，用时间长了可能会在加热管、内胆壁结有水垢。
- 当缺盐指示灯亮时加盐。
- 必须用洗碗机专用盐。
- 必须在洗涤程序开始之前加盐。
- 加盐后指示灯有可能不会立即熄灭，属正常现象（因盐溶解至饱和状态需2-6天），不影响洗碗机正常使用。

### 如何添加盐

- 1 拉出下碗篮。（如果第一次使用请先加入1升水。）
- 2 逆时针拧开软水器盖。
- 3 放好加盐斗，倒入适量洗碗机专用盐。
- 4 顺时针拧紧软水器盖。
- 5 启动机器，运行预洗程序。

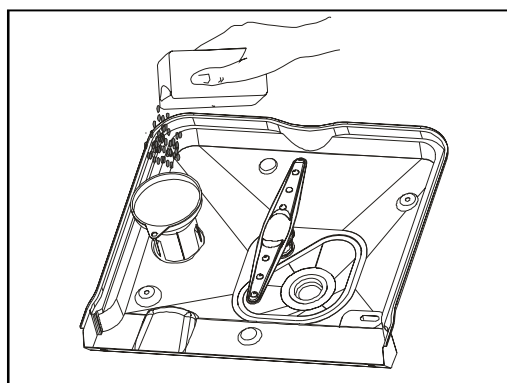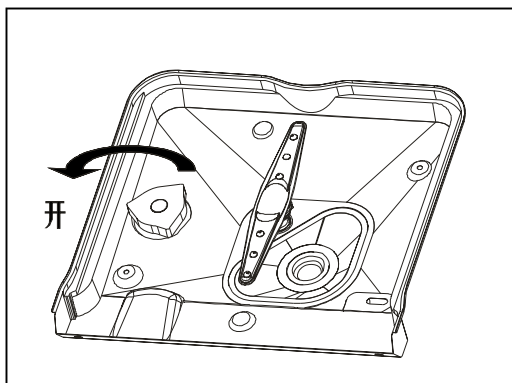


## 用盐量的设定

**1** 可根据水硬度调节盐剂量，可以使耗盐量最优化。

按如下步骤调节盐剂量：

- 1 旋下软水器盖
- 2 调节杆上有一个箭头，出厂时已设为“-”。
- 3 根据水的硬度用小起子从“-”至“+”逆时针转动调节杆。

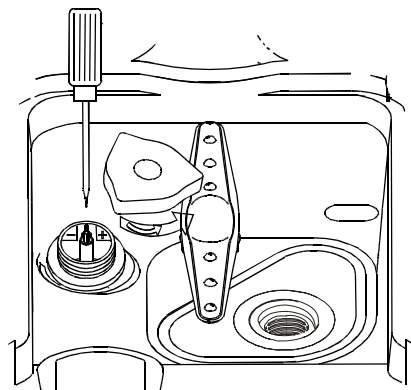

**2** 建议根据下表进行调节

| 水硬度<br>(ppm) | 选择位置 | 盐剂量<br>(克/循环) |
|--------------|------|---------------|
| 0-100        | 可不加盐 | 0             |
| 100-250      | -    | 20            |
| 250-500      | 中等   | 40            |
| >500         | +    | 60            |

**3** 如果你不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考。

| 城市        | 北京      | 沈阳      | 上海      | 南京      | 广州     |
|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 水硬度 (ppm) | 250-260 | 270-280 | 150-160 | 130-140 | 90-100 |


## 5 摆放餐具

平常注意留心，定可找到比建议更好的摆放方式


- 在装载餐具之前，除去较大的食物残渣。
- 特别脏、难洗的或使用后长时间未洗的餐具、锅等，建议使用洗涤加强功能洗涤前先用预洗。
- 先装下碗篮，再装上碗篮，操作起来更方便。
- 摆放的餐具，相互之间留有一定的间隙，摆放均匀，有规则，不易碰撞。
- 餐具摆放要稳固，避免碗、杯等洗涤时翻转而使碗、杯内集水。
- 不要使餐具凸出碗篮底部和侧面。
- 洗涤水果时，应注意避免使水果从篮底漏出，且水果不能与餐具混洗。

## 上碗篮的使用

- 上碗篮适合放置玻璃杯、茶杯、大汤碗、小碗、锅铲、大汤勺等。
- 杯托可平放或立放。
- 茶杯和小碗可以分双层分别装在碗篮的左、右侧杯托上，四个角尽可能不放餐具。

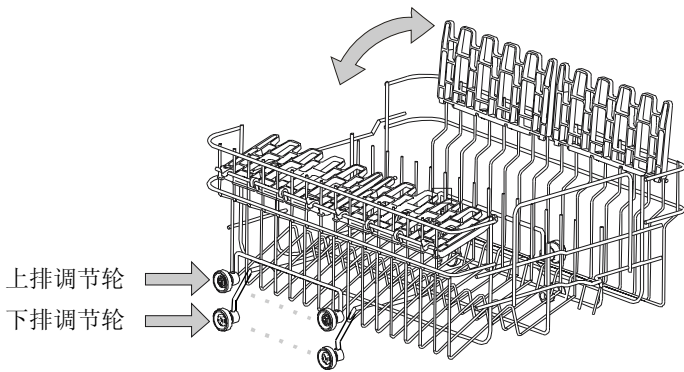

上碗篮摆放方式

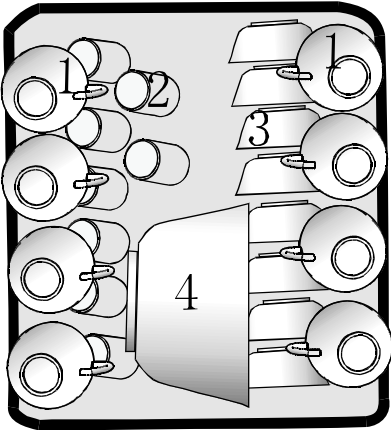

将碗篮按此方向推入机器



**注意：**如果您有需要，您可以通过使用上排调节轮或下排调节轮，对上碗篮的上下位置进行调节。



### 警告


在摆放上下碗篮的餐具时，禁止使任何物件伸出碗篮，以免阻挡喷臂运转，降低洗净率。

| 代号 | 餐具           |
|----|--------------|
| 1. | 8个茶杯         |
| 2. | 8个玻璃杯        |
| 3. | 8个饭碗         |
| 4. | 1个汤碗         |
| 5. | 8个深口碟子       |
| 6. | 8个浅口碟子       |
| 7. | 刀叉、筷子、勺子各12套 |

## 下碗篮的使用

- 下碗篮可放：饭碗、汤盆、碟子、平锅、锅盖，及刀、叉、勺、匙、筷子等。
- 碟应同方向摆设或面向中心，而碗之类的器皿应侧置在碗篮中。可凭个人经验、洗涤效果等因素以较佳的方式摆放餐具。
- 筷子、调羹之类松散地放入刀叉篮内，在筷子、调羹、刀叉之间应有足够的空间以保证彻底洗涤。
- 放入的餐具不得从篮底伸出或太高，以免阻挡喷臂运转。

下碗篮摆放方式

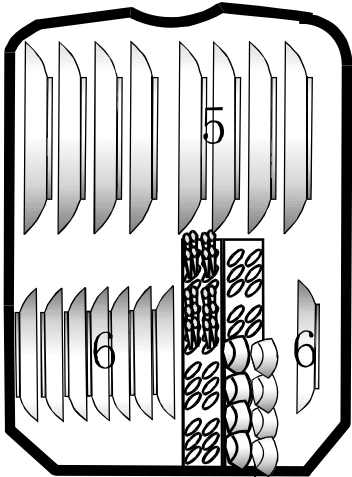

将碗篮按此方向推入机器

7 刀叉篮摆放位置

## 6 关门

在下碗篮推入机内之前，检查滤渣装置是否安放妥当。然后将碗篮推入机内，转动上下喷臂，检查喷臂是否转动自如，关上门，用力按压门的中部，确认门已关闭锁紧（锁紧时可听到有“啪”的响声）。


至此，可以打开水阀（洗涤过程均不可关闭），选择洗涤模式进行自动洗涤了。

## 洗涤程序设置和操作



### ▲重要

为了更好地使用您的洗碗机，第一次操作洗碗机时，请仔细阅读所有的操作说明。

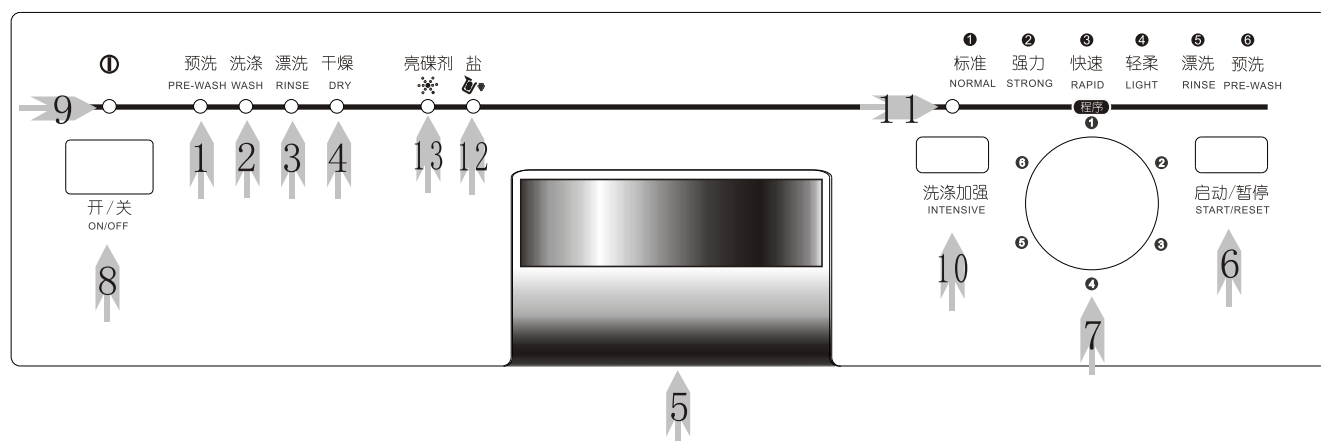

- 1 预洗指示灯：一个洗涤过程运行到预洗时此灯亮。
- 2 洗涤指示灯：一个洗涤过程运行到主洗时此灯亮。
- 3 漂洗指示灯：一个洗涤过程运行到漂洗时此灯亮。
- 4 干燥指示灯：一个洗涤过程运行到干燥时此灯亮。
- 5 门把手：拉动门把手使门打开。
- 6 启动/暂停按钮：按此按钮可启动或暂停机器运行。运行时洗涤过程指示灯闪烁。
- 7 程序选择旋钮：顺时针旋转此旋钮可选择需要的洗涤程序。
- 8 电源按钮：用于开关电源。
- 9 电源指示灯：当按下电源按钮后，指示灯亮。
- 10 洗涤加强按钮：按此按钮启动洗涤加强功能，洗涤时间加长6~20分钟（不同洗涤程序加长时间不一样），可提高洗涤效果。当污物粘在餐具上很难清除时请选此功能。
- 11 洗涤加强指示灯：选择半载洗功能后此灯亮。
- 12 缺盐指示灯：当软水器缺盐时，指示灯亮。
- 13 缺亮碟剂指示灯：当缺少亮碟剂的时候，指示灯亮。

## 洗涤程序详细介绍表

| 程序名称 | 程序描述                                            | 最高洗涤温度 | 洗碗粉用量<br>预洗 / 主洗 | 运行时间（分钟）<br>无加强 | 亮碟剂<br>★ 表示需添加 |
|------|-------------------------------------------------|--------|------------------|-----------------|----------------|
| 标准   | 用于一般污染程度，<br>餐具上的残渣不多。                          | 70℃    | 5/25 g.          | 80              | ★              |
| 强力   | 餐具上残渣较多时<br>使用。                                 | 70℃    | 5/25 g.          | 100             | ★              |
| 快速   | 用于受轻微污染，<br>残渣很少的餐具。                            | 65℃    | 10 g.            | 40              | ★              |
| 轻柔   | 用于一般污染程度，<br>受高温易损的餐具。                          | 65℃    | 5/25 g.          | 85              | ★              |
| 漂洗   | 餐具已经洗干净，只<br>需烘干消毒时使用。                          | 70℃    | /                | 25              | ★              |
| 预洗   | 当餐具非常脏时可<br>用此程序先预洗一<br>遍，或用来洗不能<br>加热的东西（如水果）。 | 常温     | /                | 8               | /              |

## 洗涤加强功能

- 当食物残渣粘在餐具上很难清除时（如蒸蛋的碟子、放置一段时间后餐具上的污物已变干等。）请选此功能。
- 按“洗涤加强”按钮启动洗涤加强，显示屏上“加强”指示灯亮，洗涤时间加长（不同的程序不一样）。
- 洗涤过程中可按“洗涤加强”按钮取消或启动加强功能。

## 如何选择合适的程序

- 您可先按餐具上残渣的多少选择程序，再按清除的难易程度确定是否使用加强功能。
- 一般情况洗涤程序按去污能力由强到弱顺序依次为：  
强力（加强）→ 强力 → 标准（加强）→ 标准 → 快速（加强）→ 快速 → 预洗（加强）→ 预洗
- 轻柔洗去污能力与标准洗相当，洗涤温度稍低，当餐具耐热性能较差时使用。
- 漂洗仅用于消毒和干燥。此程序无加强功能。

## ⚠ 注意：

- 选择预洗程序时请不要添加洗碗粉或仅添加少量洗碗粉，添加完毕不要合上洗碗粉盒盖。因洗涤时间短，可能会有洗碗粉残留在盒内，此时请再运行一个洗涤程序。
- 选择漂洗程序时请不要添加洗碗粉。


## 如何启动洗碗机

- 1 拉出上下碗篮，装上餐具，再推回洗碗机内，建议先装下碗篮再装上碗篮(具体参考“碗篮的使用说明”部分)。
- 2 轻轻用力，确保门完全关好。  
提示：门完全关紧时会发出“啪”的一声。
- 3 放入洗碗粉。（详见“盐, 洗碗粉, 亮碟剂”）。
- 4 插上电源插头，额定电压为 220-240V/50Hz，插座规格12A/250V，拧开水龙头并开到最大。
- 5 按下电源开/关按钮。
- 6 根据餐具的沾污程度，旋转程序选择旋钮，选择需要的程序。
- 7 按启动/暂停按钮开始运行。
- 8 当洗碗结束时，按电源开/关按钮关掉电源。



当洗涤程序结束时，洗碗机的蜂鸣器会鸣叫8秒钟后停止。按电源开/关按钮关掉电源。关闭进水管水龙头，打开洗碗机门。等上几分钟后拿出餐具，以免餐具上仍有余热而导致手拿时摔破。

## 如何改变洗涤程序



注意：

当程序运行后，在短时间内是可以更改的。但如果时间过长，洗碗粉就已经释放到水中并随着水排出洗碗机外。如果发生这种情况下，必须重新添加洗碗粉(详见“洗碗粉的添加”)。

- 1 按电源开关按钮，关闭电源。
- 2 旋转程序选择旋钮，选择所需要的洗涤程序，再重新启动电源。
- 3 按下启动/暂停按钮开始运行。



注意：

洗碗机运行过程中开门，重新关上门以后，机器将延迟几秒启动。

## 漏了餐具没装上洗碗机，怎么办？

在机器洗碗粉盒打开前，您都可以再装入餐具。

- 1 按启动/暂停按钮，使洗碗机停止运行；
- 2 待喷臂停止旋转后，再打开洗碗机门；
- 3 装上漏放的餐具；
- 4 关上机门，按启动/暂停按钮，机器开始继续运行。





### 关于餐具的建议

家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境（温度，洗碗粉等）对不同材质的餐具有不同影响，建议仔细参考下表提示，选择合适的方式。

| 餐 具                          | 提 示                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 木制品                          | 木制的碗，碟，器皿、砧板及木制的餐具手柄有可能因高温变形或开裂                                            |
| 塑料制品                         | 塑料或嵌有塑料的餐具有可能因高温变形或开裂                                                      |
| 陶瓷制品                         | 该类餐具一般均可在洗碗机内洗涤<br>部分有彩色图案的仿古餐具有可能经多次洗涤后褪色(即便手洗也可能褪色)                      |
| 玻璃制品                         | 该类餐具一般均可在洗碗机内洗涤<br>涂覆颜色的玻璃制品有可能经多次洗涤后褪色(即便手洗也可能褪色)<br>部分玻璃制品有可能经多次洗涤后透明度变差 |
| 不锈钢制品、<br>铝制品、银制品、<br>其它金属制品 | 该类餐具经多次洗涤后光洁度有可能变差，色泽变暗(即便手洗也可能变暗)。<br>如为刀叉类，应按材质分类放置于刀叉篮不同栅格中。            |

注：对于无把握的餐具，可先试洗后决定是否长期使用洗碗机洗涤。





可以用湿布轻轻擦拭机器控制面板，并使其彻底干燥。擦拭机器外表面时请选用较好的电器擦光剂。不要用尖锐的或粗糙的东西擦拭机器，以免刮伤。

### 防冻措施

**!** 洗碗机长期处于有水的环境中，只有在不结冰的温度状态下才能长期正常工作。

如果洗碗机冬天放置在没有暖气的环境下，建议寻求客户服务技师帮助采取以下一些保护措施：


- 1 切断洗碗机的电源。
- 2 关闭供水设备，并断开进水管与进水阀之间的连接。
- 3 将残余的水从进水管和进水阀中排出（用一个盆子将水接住）。
- 4 重新将进水管和进水阀连接上。
- 5 将过滤器组件从内胆底部移开，用海绵将水杯里的水吸干。

### 清洁过滤器

过滤系统的作用是阻止较大的食物残渣或其它物体进入洗涤泵和喷臂，以免造成堵塞。洗碗机一定要装过滤器才可以洗涤。过滤器没放好会影响洗涤性能，甚至损坏餐具。食物残渣偶尔会堵塞过滤系统。

为了使洗碗机保持好的性能及洗涤效果，要定期清洁过滤器组件。建议每次洗涤程序结束后将粗过滤器取出，把食物残渣倒出，并将过滤器放到自来水下冲洗。整个过滤器组件应每星期清洗一次。可用刷子清洗粗过滤器与微过滤器。

过滤系统是由一个柱面过滤器（粗过滤器），一个平面过滤器（主要过滤器）和一个微过滤器（精过滤器）组成。

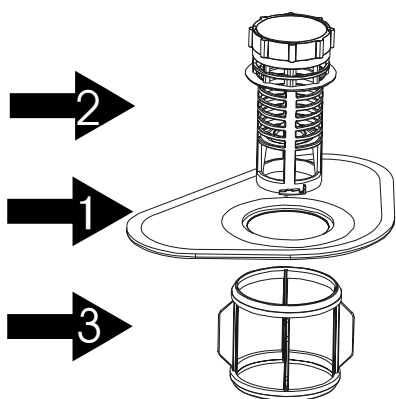

#### 平面过滤器 **1**

这层过滤器过滤并收集循环水中的食物和其它脏污颗粒，这些颗粒被下喷臂上的一个专用孔喷射出的水流打碎，排出洗碗机。


#### 粗过滤器 **2**

粗过滤器能够过滤掉那些可能会进入排水泵，并堵死排水泵的大块物体，比如骨头、玻璃片等。需要清理残留在粗过滤器里的残渣时，只需倒转粗过滤器，轻敲其端部，使残渣掉出。

#### 微过滤器 **3**

这层过滤器能够保证洗碗机在洗涤时，污物和食物残渣残留在水杯内而不进入循环水中再次污染餐具。

- 每次用完洗碗机之后，检查过滤系统是否被堵塞。
- 旋开提杯就能取下过滤系统。清理过滤器上的食物残渣，并在水流下冲洗过滤器。

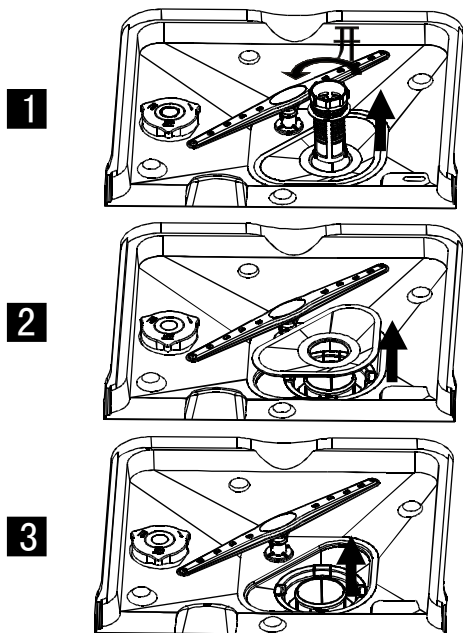

第一步：逆时针旋提杯，然后  
往上提，取出提杯

第二步：取出平面过滤器

第三步：取出微过滤器



### 注意：

拆下过滤器是从第一步到第三步；装上过滤器是从第三步到第一步。




### 警告！

没安装好过滤器时不要运行洗碗机。  
清洗时不要敲击过滤器，否则会造成其变形，导致洗涤性能下降。

## 清洗喷臂

为了防止喷嘴和喷臂轴卡死或堵死，有必要定期清洗喷臂。

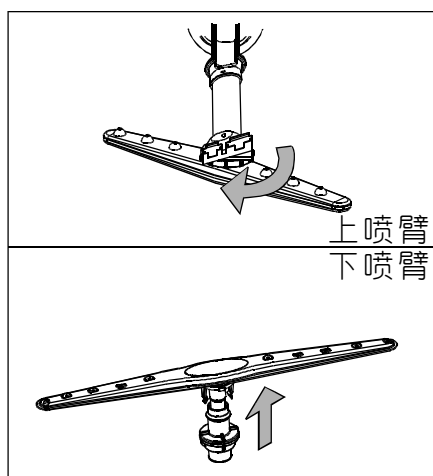

### 上喷臂的拆卸

顺时针方向旋转喷臂螺母即可取下上喷臂


### 下喷臂的拆卸

抓住下喷臂向上用力即可拔出下喷臂

### 喷臂的清洗

用水和软刷清洗喷臂和喷嘴、以及喷臂轴。  
清洗干净后按上述方式反向操作装回原位。

## 门的清洁

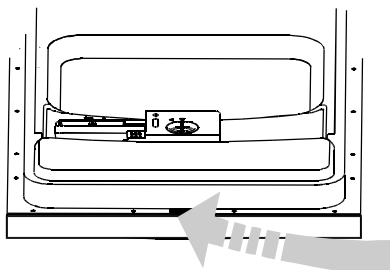

### ⚠ 警告

只能用软湿布擦拭清洁门的边缘，并且请勿使用任何喷雾剂，以防渗透进门锁和电器元件上。

同时，请勿使用带有研磨剂的东西擦拭，以免损伤机器表面，用某些纸巾擦拭也可能损伤机器或者在表面留下痕迹。

## 如何对洗碗机进行保养

■ 每次洗完之后，请切断水源，并将门微微打开，以免产生潮湿和异味。

■ 对洗碗机进行清洁和维护之前，一定要记住将电源线插头从插座上拔掉。请勿冒险。

### ■ 不要使用带溶剂或研磨剂清洁机器

清洁洗碗机的外部和橡胶件时请勿使用带有溶剂或研磨剂产品，请使用软布蘸一些热的肥皂水来清洁。对于内表面的斑点和污渍，可以用布蘸取带有少量白醋的水来清除。

### ■ 当您度假或者长期不使用时

当您要度假或者长期不使用时，请先用漂洗程序空洗一次洗碗机，再将电源线拔掉，并将进水关掉，同时将洗碗机的门微微张开。

### ■ 洗碗机的移动

如果要移动洗碗机，移动时必须保持洗碗机处于水平状态。

### ■ 密封条

洗碗机产生异味的原因之一是密封条上残留有食物，要消除这些异味就必须对密封条进行清洗。



## 故障小贴士:

阅读下面的这些内容,可以帮助您自己解决一些常见的问题。



| 故障        | 可能原因             | 解决对策                                                                                                                                         |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 洗碗机不运行    | 保险丝烧断,或是断路器断开    | 更换保险丝或复位断路器,并断开其它和洗碗机共用一个线路的其它设备。                                                                                                            |
|           | 没有打开电源           | 确保洗碗机电源已经打开并且门已经关好。确保电源线插头已经和插座正确连接好。                                                                                                        |
|           | 水压过低             | 检查进水设备已经连接完好,并且已经打开。                                                                                                                         |
|           | 洗碗机门没有完全关紧       | 关紧机门确保门锁锁好。                                                                                                                                  |
| 洗碗机排水不畅   | 排水管打结            | 检查排水管。                                                                                                                                       |
|           | 过滤网阻塞            | 见“清洗过滤器”                                                                                                                                     |
|           | 厨房下水道堵塞          | 检查厨房下水管道确保排水畅通,如果是厨房下水管道排水不畅的问题,请联系水道工解决。                                                                                                    |
| 内胆里面有泡沫   | 洗碗粉使用不正确         | 为了避免泡沫的产生,请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况,请打开洗碗机,让泡沫挥发掉。启动洗碗机预洗程序,当听到喷臂开始转动时按暂停按钮,开门观察泡沫情况:若泡沫很少则让程序继续运行至结束;若还有较多泡沫则关掉电源按钮重新启动预洗程序。反复进行上面的操作,直到泡沫清除为止。 |
| 内胆内有污垢    | 未定期清洗内胆          | 用软湿布沾洗碗粉轻轻擦拭内胆,然后在不放餐具情况下运行一个洗涤程序。                                                                                                           |
| 餐具上有锈斑    | 有锈斑的餐具不能防腐蚀      | 此类餐具不适合用洗碗机洗涤。                                                                                                                               |
| 内胆上有锈斑    | 加完盐后机器没有立即运行洗涤程序 | 加完盐后,运行一次预洗程序                                                                                                                                |
|           | 软水器盖未拧紧          | 检查软水器,确保软水器装好,软水器盖拧紧。                                                                                                                        |
| 机器内胆内有撞击声 | 喷臂可能被碗篮中的餐具卡住    | 中断正在运行的程序,重新摆放阻碍喷臂转动的餐具。                                                                                                                     |
| 内胆壁有水珠    | 属正常现象            | 程序结束后将洗碗机门微微打开有利于内部干燥。                                                                                                                       |

| 故障        | 可能原因                              | 解决对策                                    |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 餐具清洗不干净   | 餐具摆放不正确                           | 见“碗篮的使用”                                |
|           | 洗涤程序选择不正确                         | 选择更强的洗涤程序进行洗涤。见“洗涤程序详细介绍表”              |
|           | 洗碗粉的量不够                           | 增加洗碗粉的使用量，或者选择使用其它的专用洗碗粉。               |
|           | 餐具的摆放影响到喷臂的转动                     | 重新摆放餐具，保证喷臂可以自由转动。                      |
|           | 机器内胆底部的过滤器组件不干净或者摆放不到位，可能导致喷臂孔堵塞。 | 保持过滤器组件清洁，并摆放固定到位；若喷臂孔堵塞，请疏通喷臂孔。见“清洗喷臂” |
| 粉盒内有洗碗粉残留 | 添加洗碗粉不当                           | 预洗程序请少加洗碗粉，加完洗碗粉后请不要合上盒盖。漂洗程序请勿添加洗碗粉。   |
|           | 喷臂被餐具挡住不能旋转                       | 重新摆放餐具。                                 |
|           | 餐具阻碍了粉盒的打开                        | 重新正确地把碗碟装载到碗篮上。                         |
| 餐具没有完全干燥  | 不正确的装载                            | 按摆放指导中的摆放建议摆放餐具。                        |
|           | 亮碟剂太少                             | 增加亮碟剂的用量，或重新装满亮碟剂。                      |
|           | 餐具取出过早                            | 程序运行完之后不要立即取出餐具。轻轻打开机门放出蒸汽，等餐具不再烫手时再取出。 |
|           | 洗涤程序选择不正确                         | 快速洗和轻柔洗程序洗涤温度相对较低，干燥效果稍差。预洗程序无干燥功能。     |
|           | 使用的餐具表面喷涂不佳                       | 附着在这种喷涂表面的水很难沥干。这种类型的刀叉碗碟不适合机洗。         |

**错误代码** 当出现故障时，洗碗机控制面板上的显示屏会显示错误代码：

| 代码        | 含义     | 可能原因                |
|-----------|--------|---------------------|
| 干燥指示灯快速闪烁 | 进水时间过长 | 水龙头未打开，或水压太低，或进水管堵塞 |
| 主洗指示灯快速闪烁 | 发生溢流   | 进水太多                |



### 警告

如果发生溢流，在找人维修前先切断电源并关掉水龙头。  
如果由于溢流或者渗漏使底盘积水，启动洗碗机前必须先将水去除！



## 快速入门

### 前言

按以下步骤操作，即可正确安装洗碗机，获得最基本的操作方法，马上体会到洗碗机给您生活带来的乐趣。当然，要真正高效、经济地用好洗碗机，请详细阅读《详细使用指南》章节。

以下安装1-4步由专业安装人员进行。


#### 1 拆包装

拆去机器外包装，泡沫及机内泡沫。  
根据书后所附清单，清点随机附件。

注：泡沫及塑料袋对儿童有潜在危险，  
请及时回收，亦有益环保。



#### 2 橱柜、洗碗机尺寸示意图

在安装前，请注意橱柜和洗碗机的尺寸。  
(如图)

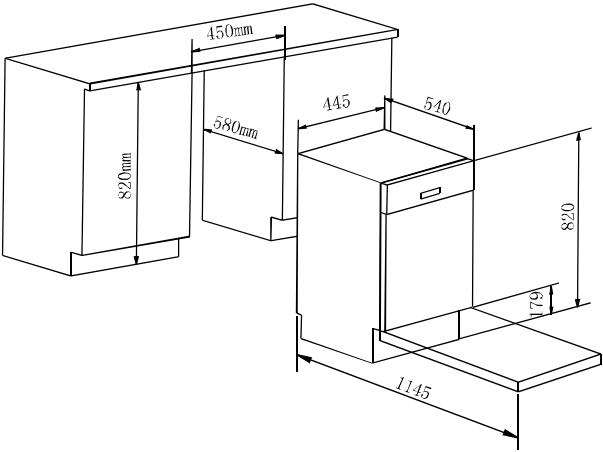


#### 3 进水管、排水管连接及电源线 在橱柜内安装示意

安装时，请参考图示连接方法，将进水管，  
排水管，电源线连好，排水管挂钩最高处  
离地最小为400mm，最大不超过1000mm.

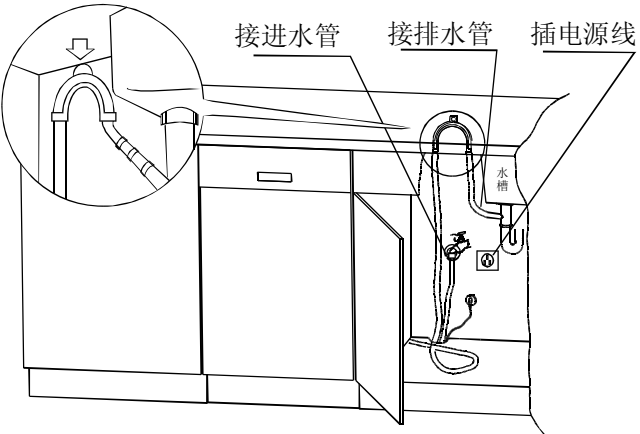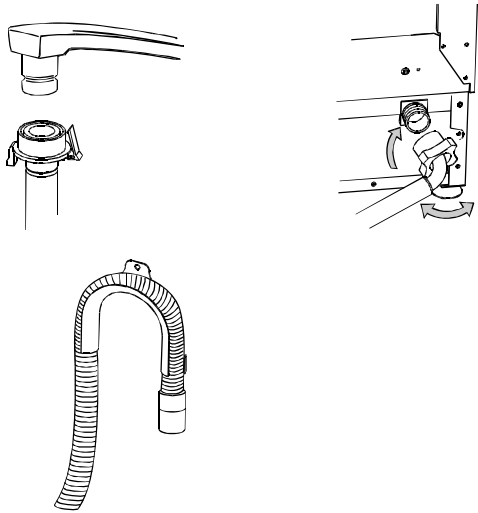

进水管、排水管，电源线橱柜内连接示意图

- 1 将装饰挂板通过随机提供的挂钩安装在洗碗机外门上，参考装饰挂板的安装说明；
- 2 用内六角扳手顺时针旋转调紧左右门弹簧拉力，不作调节在使用时可能会损坏洗碗机（图1-②）；
- 3 将洗碗机进水管连接到供应冷水的水龙头上；
- 4 连接排水管，参考上页图表所示；
- 5 连接电源线；
- 6 将洗碗机支撑脚放入滑轨内（图1-④），无滑轨的此步可省；
- 7 将洗碗机放入到橱柜中的位置；
- 8 调节洗碗机水平：后支撑脚可以在前面调节，用螺丝刀旋转位于橱柜左右两边的螺杆即可调节高度（图1-⑥A）；再用扳手转动前支撑脚来调节直到洗碗机保持水平（图1-⑥B）；
- 9 必须将洗碗机安全固定在位置上，有两种方法：
  - A. 一般橱柜顶板：用两颗木制螺钉将洗碗机顶板与橱柜顶板固定以保证洗碗机负重时不会撞到橱柜顶板（图1-⑦）。
  - B. 大理石或者花岗岩橱柜台面：将螺钉从洗碗机侧板上的孔钉入橱柜的镙孔座中，并用橡胶封盖将螺钉盖住（图1-⑧）。

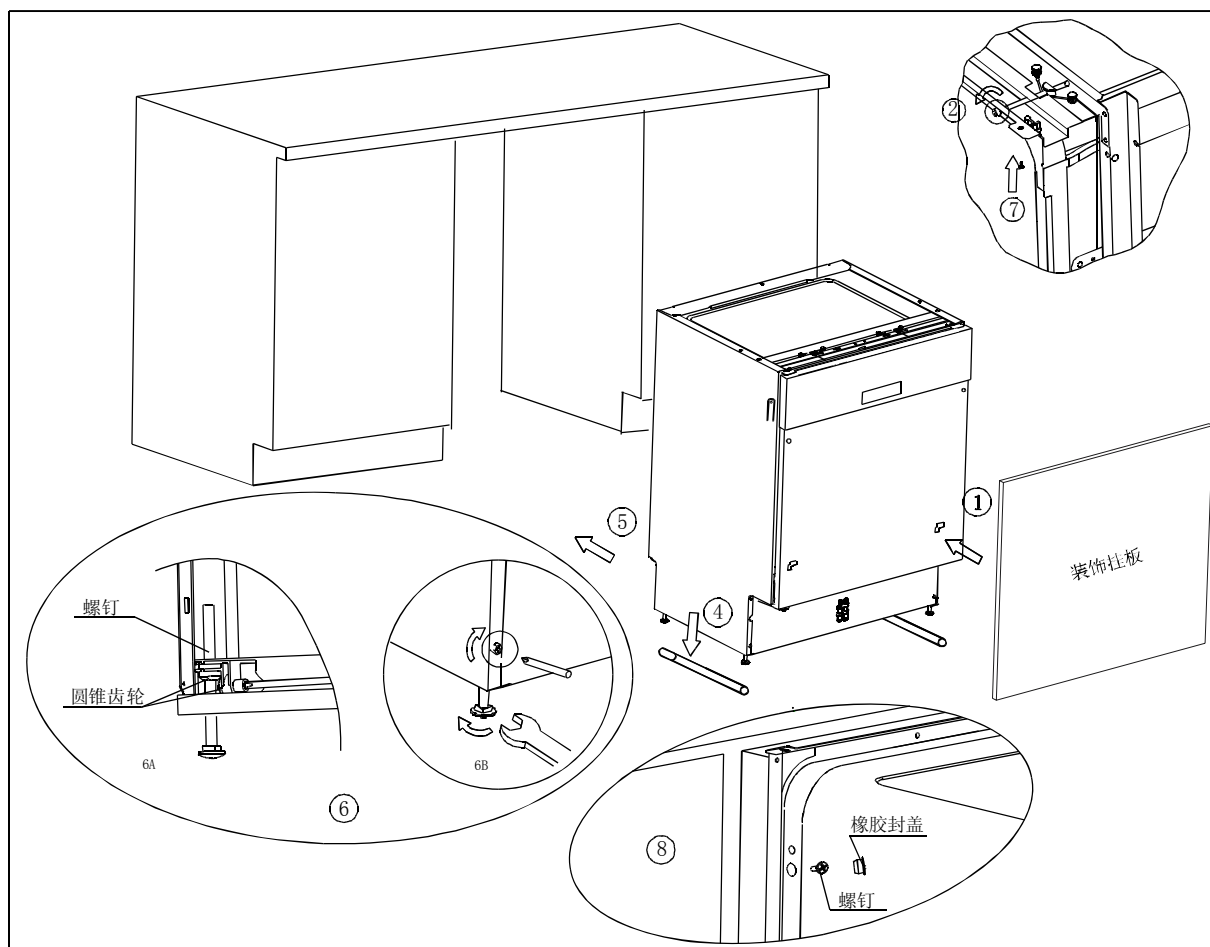

【图 1】

安装步骤




### 注意：

安装前请仔细阅读本安装操作指引  
阅读本手册有助于您了解水管连接、电气连接、正确选择安装位置等。

### ▲ 特别注意：

管道和电气的连接必须由专业人士操作。

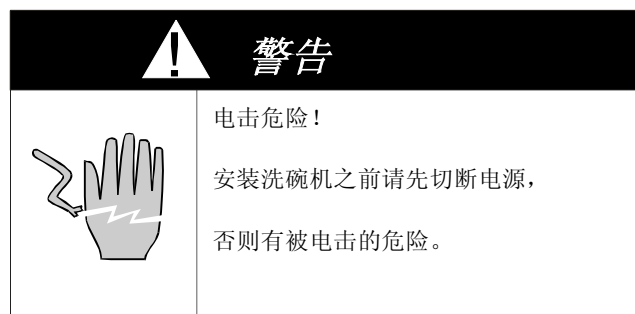

## 安装准备

选择洗碗机的安装位置时请考虑以下因素：

- 1、应靠近现有的电源和进/出水管位置；
- 2、应选择能方便连接洗碗机排水管的橱柜一侧；

注意：请检查安装附件是否齐全（装饰面板挂钩，螺丝等）！

## 安装说明

请仔细阅读本安装手册


图例表示选择洗碗机安装位置的橱柜所需尺寸示意

- 1、洗碗机的安装位置附近最好有进水管和排水槽。（请参照图2）
- 2、选择好洗碗机的安装位置后，必须确保洗碗机的门能顺利打开。（请参照图3）

【图 2】


### 橱柜尺寸

洗碗机安装后，要保证洗碗机顶部和橱柜之间的距离小于5毫米。

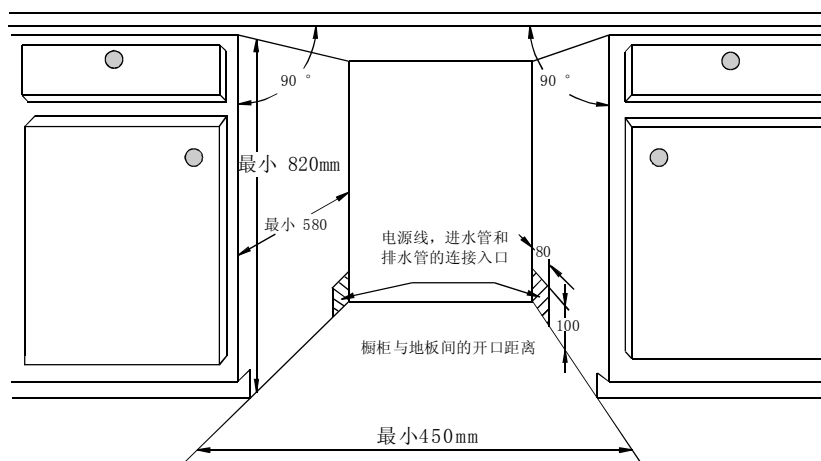

【图 3】

### 门打开后所需的最小空间距离

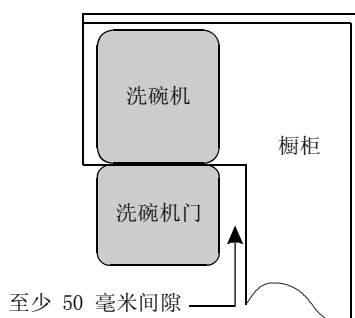




装饰木板按图4加工。

【图 4】

装饰木板按照  
所示尺寸加工

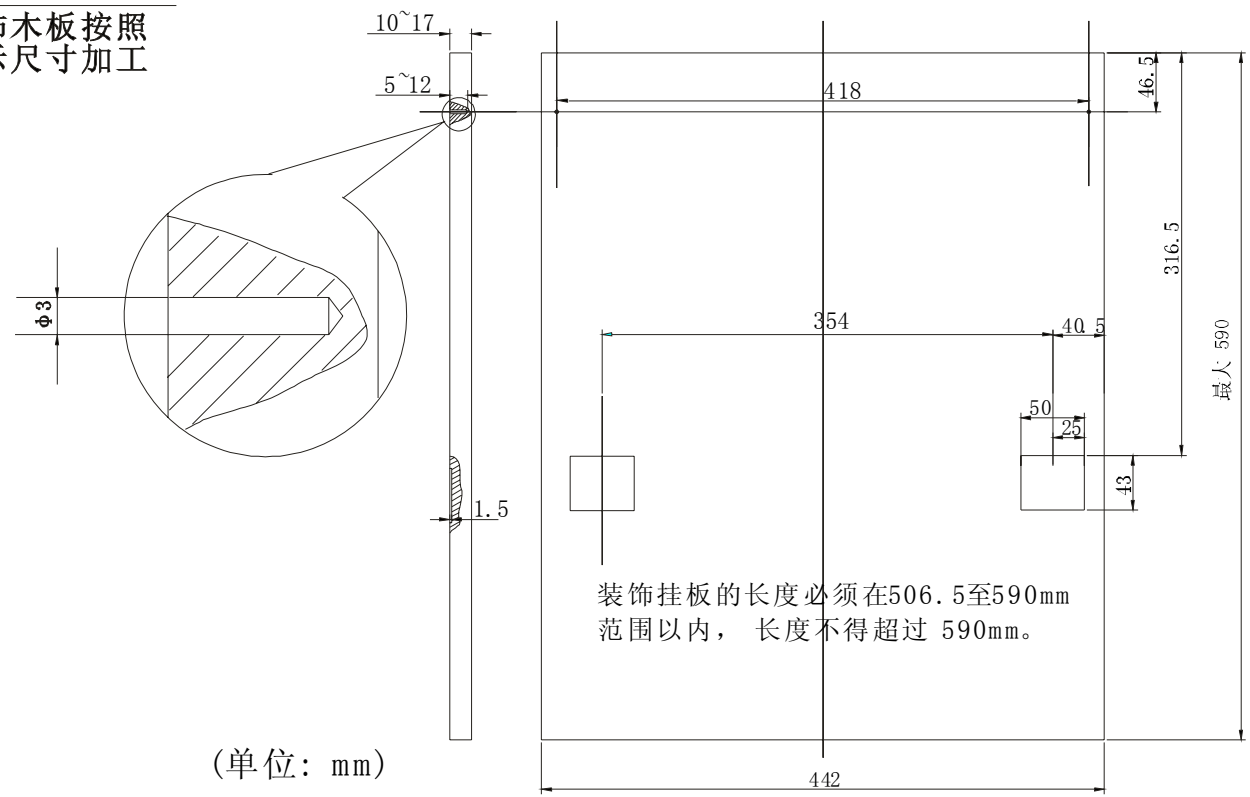

装饰面板安装

将装饰挂板挂钩装在装饰木板上，再将挂钩插于洗碗机的外门缺槽（见图 5a）。  
将装饰挂板定位后，用螺钉将其固定在外门上（见图 5b）。

【图 5a】


装饰挂板的安装



【图 5b】

## 装饰挂板的安装


1. 取下封盖
2. 钉入螺钉
3. 将封盖重新盖上

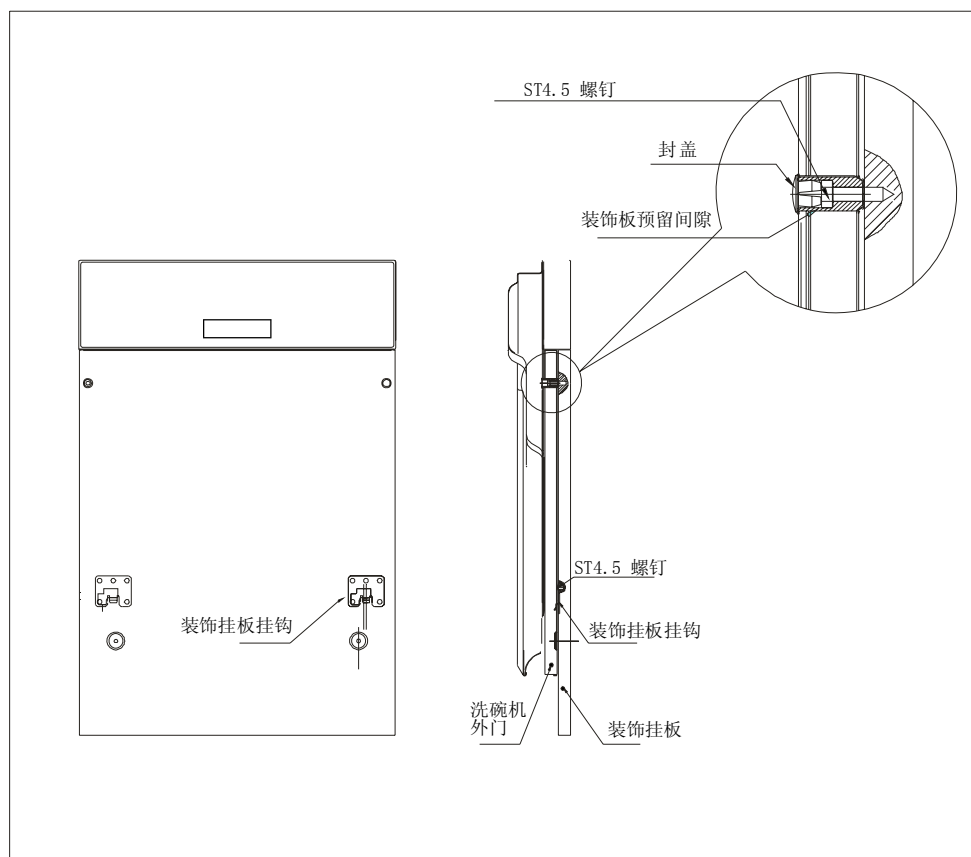

## 调节门的平衡

当您把装饰面板装到洗碗机上之后，开关门试一试门的平衡，看门是否能在任一位置停留。若不能，通过顺、逆方向调节螺杆来调节门的平衡。（参照图6）

当门打开后能在任意位置停留，说明门的平衡已调好。

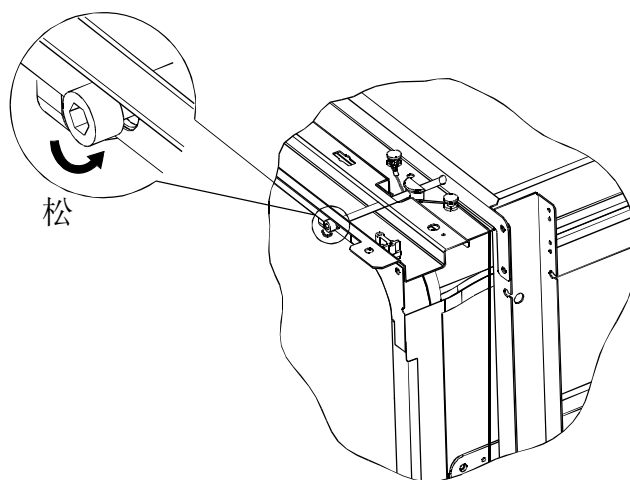

【图6】

## 调节门的平衡

## ■ 调节洗碗机水平：（请参考具体调节机构进行调节）

- 1、将水平仪放到内门上来检测洗碗机的水平。（参照图7）
- 2、如果洗碗机不水平，可以通过洗碗机四个调节脚来调节。（参照图8）


注意：在调节洗碗机水平的过程中，不要让洗碗机倾翻，以免损坏洗碗机或伤到人。



检查左右水平


【图 7】

洗碗机水平检测

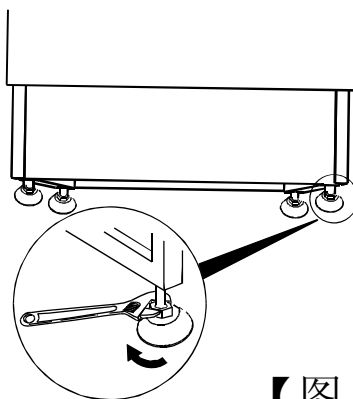

【图 8】

洗碗机水平调节

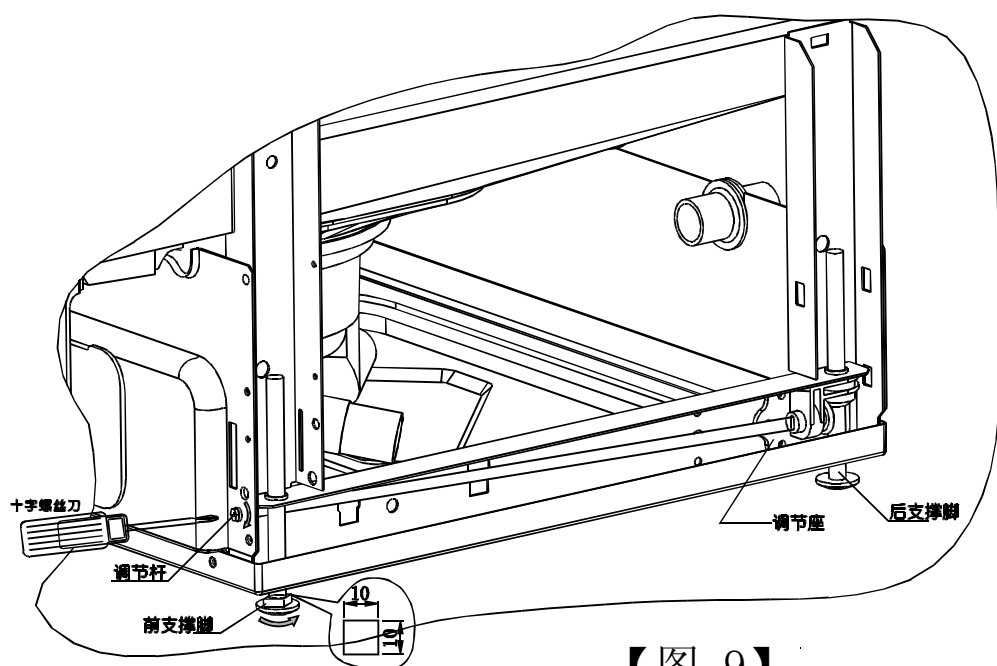


【图 9】

调节脚机构示意图

## 排水管的连接




请务必将排水管挂高，挂高方式有三种：A、B、C

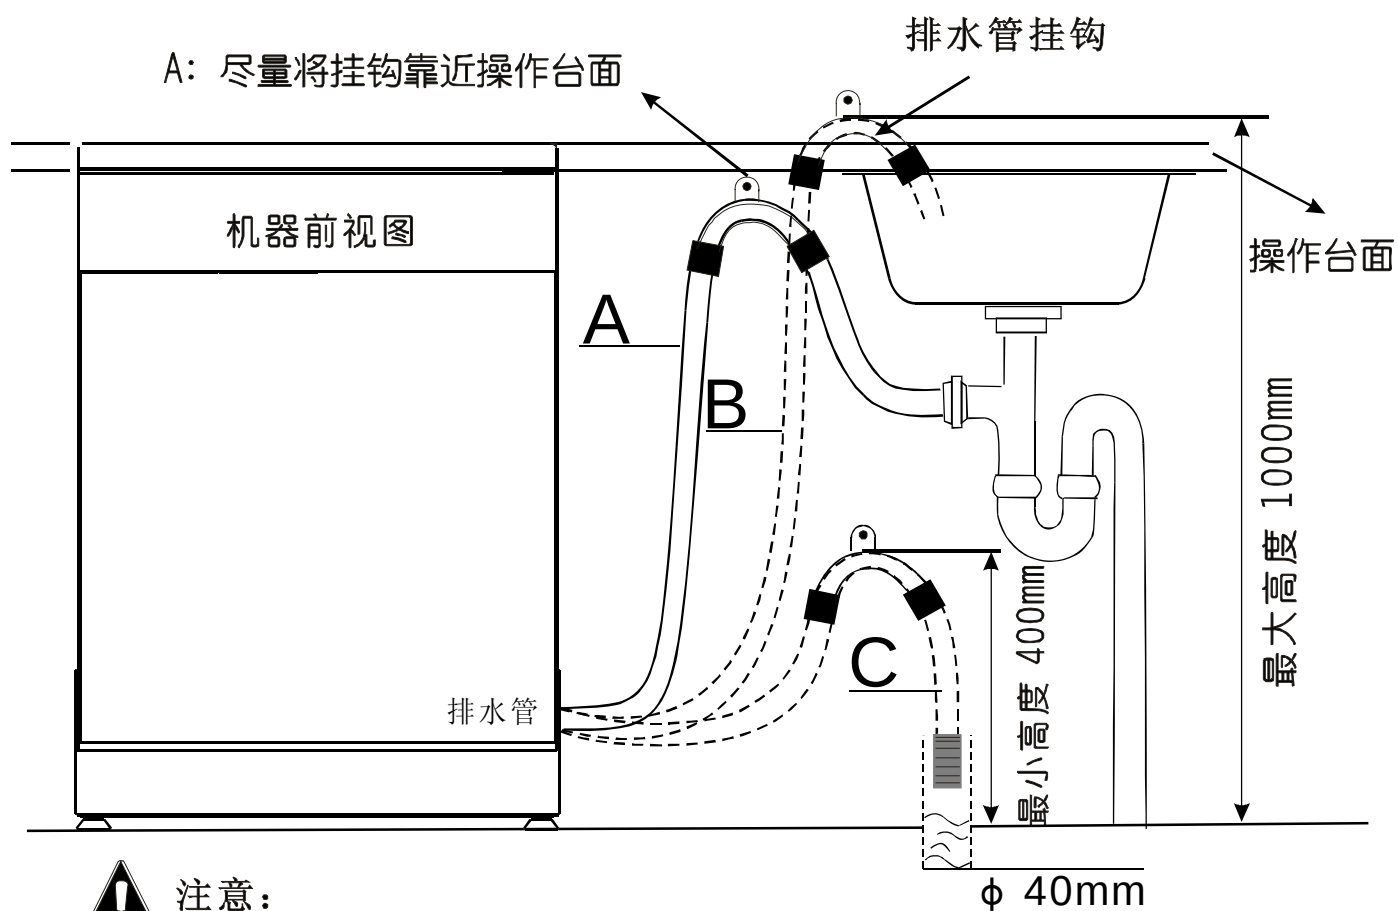


注意：

- ▲ 排水管尾端挂高范围必须是：400毫米到1000毫米。  
排水管管口不能浸入下水道水中。
- ▲ 连接排水管：排水管应该正确连接，以免漏水。  
必须确保排水管不会被弯折或压扁。
- ▲ 如果要延长排水管，请使用类似的排水管。  
排水管的长度不要超过4米，否则会降低洗碗机的洗净性能。

【图 11】  
进水管连接方式

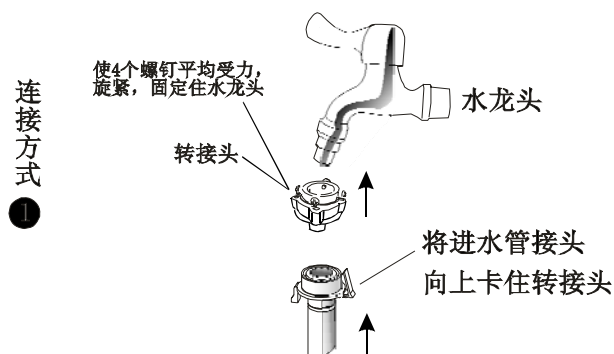


连接方式 2

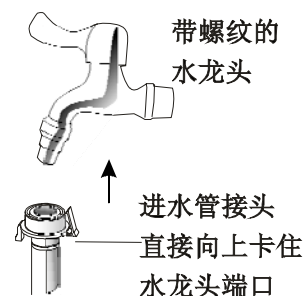

### 冷水的连接

在连接水龙头时，要确保水管与水龙头连接牢靠。如果使用的是新水管或是有一段时间没有使用的水管，必须打开水龙头一段时间，以确保水质清洁没有杂质。否则可能会堵塞或破坏进水阀。

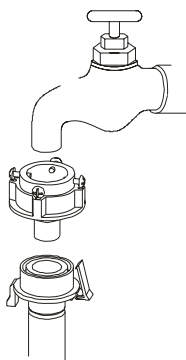

### 热水的连接

洗碗机也可以连接到水温不超过60摄氏度家用热水管道上（中央供水系统、加热系统），在这种情况下，洗涤时间就会缩短约15分钟，当然洗涤的效果会稍微有所下降。热水的连接方法和冷水的连接方法是一样的。

## 启动前的检查

启动洗碗机前必须先作如下检查：

- 1 洗碗机是否处于水平位置并固定好
- 2 水龙头是否打开
- 3 各水管连接处是否有漏水
- 4 线路是否接好
- 5 是否接通电源
- 6 进水管和排水管是否扭曲打结
- 7 所有包装材料和产品资料应从洗碗机取出

### ● 特别注意

洗碗机安装完成后，请把本安装手册妥善保管好，有利于您今后移动洗碗机时再次参照。

### ▲ 敬告：

本着不断改进与更新产品的宗旨，制作商可能对产品进行某些修改，恕不另行通知，敬请原谅。

## ● 记录



对此手册如有疑问，请与经销商或本公司指定的特约维修部联系。

服务不到的地方请与我公司总部技术服务中心联系：

地 址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路20号

邮 编：528311

全国免费电话：4008899316

E-mail: [xwjfw@midea.com.cn](mailto:xwjfw@midea.com.cn)

网 址： <http://www.midea.com.cn>

如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

敬告：产品若有改进，与本手册有不符之处请以产品实物为准，恕不另行通知。







