



MOTOROLA

C362 **CDMA1X**

用户手册

引 言

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！我们非常高兴您选择了本款移动电话。

Personal Communications Sector

600 North U.S. Highway 45

Libertyville, Illinois 60048

1-800-331-6456 (美国)

1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)

1-800-461-4575 (加拿大)

800-810-5050 (中国)

www.motorola.com.cn

MOTOROLA及M标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。

© 2005摩托罗拉公司版权所有。

引言

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请向您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的专营权，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使用权，但产品销售法规定的普通产品、不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。

注 意

摩托罗拉生产及供应的各种数字无线电话都有自己的ESN（电子序列号），删除ESN或对其进行更改，或试图再产生一个ESN并将其输入，都将被认为是非法行为。另外，此类非法行为会导致手机中内置软件的损坏，从而使话机不能继续使用。因此，用户不要因此类非法行为造成话机的任何损坏。如果发现此类非法行为，摩托罗拉担保的免费服务和有偿服务都将被拒绝。

预防措施

- 不要粗心大意，把话机借与他人。
- 有关维修及其他服务，请与我们指定的服务中心联系。
- 如话机丢失或被盗，请立即向相关的电信服务供应商报告。

※任何能导致本产品型号注册中说明的原有性能变更的单独设备不能与本产品一起使用。

※如本手册中所述内容与您的话机不符，以话机为准。



安全信息

为了安全、有效地使用您的话机，请您在使用前阅读以下信息。

本文提供的信息取代2002年12月1日前出版的使用手册中的安全信息。

射频能的泄露

您的话机是一个低功率的无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用话机进行通信时，处理通话的系统控制您的话机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用话机时的注意事项

为了保证话机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的话机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏话机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使话机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

话机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握话机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带话机，请将话机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将话机放置于正常使用位置，请您在使用话机时，确保将话机与身体的距离保持至少1英寸（2.5厘米）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用话机资料功能时（无论是否借助电缆），请将话机与身体的距离保持至少1英寸（2.5厘米）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的话机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：

- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的话机会导致干扰。
- 本款话机的设计符合FCC准则中第15条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：
 - (1) 本款话机不会导致有害干扰。
 - (2) 本款话机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭话机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的话机。若使用话机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议话机与起搏器之间至少保持6英寸（15厘米）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当话机打开时，始终保持话机与起搏器之间的距离大于6英寸（15厘米）。
- 请勿将话机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用话机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭话机。

助听器

一些数字话机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时话机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用话机的法律法规。

如果您在驾驶时使用话机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果话机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：

www.Motorola.com/callsmart



警告事项


装有安全气囊的车辆

请不要将话机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内。气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将话机放在气囊展开能够触及的区域内，气囊膨胀时，话机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的话机，除非您的话机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。



爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭话机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如SIM卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

电池

如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或话机可能包含如下定义的符号:

符 号	定 义
	以下为重要安全信息。
	您的电池或话机不应丢弃入火中。
	根据当地法律, 您的电池或话机可能需要再生。请联络您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	您的电池或话机不应丢入垃圾中。
	您的话机包括一块内置锂离子电池。

专业人士维修

如手机出现问题, 应到指定维修点请专业人士维修, 切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人暴露在闪烁的灯光下时 (如看电视或玩电子游戏时), 可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人, 也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史如果您的家族中有发作历史，则当您在话机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用话机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息15分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

重复性动作伤害

当您在话机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨骼失调：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。



- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

关心环保，再生利用



如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉话机和配件的再生利用

请不要将话机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的话机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

※ 如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。



目 录

入门知识

话机图示	22
按键使用简介	23
主菜单	25
显示图标	28
电池的使用	30
注意事项	35

基本功能使用

开机/关机	38
拨打电话	39
接听电话	42
未接来电	43

使用铃声设置功能

设置铃声类型	46
选择铃声/振动	47
铃声音量	50
铃声选项	51
设置提示铃声	52
设置效果音	53
设置未接来电提示	55

显示屏设置功能

图形模式	58
背光时间	59
编辑标识	60

显示屏设置功能

设置时间显示	61
服务状态灯	62
对比度控制	63
主屏背光	65

使用个人信息管理功能

日程表	68
任务表	71
使用倒计时	74
使用生理曲线表	76

工具箱

简易闹钟	78
设置闹钟	79

工具箱

使用日历	85
世界时间	86
计算器	87
秒表	88

语音精灵

录音记事	90
语音文件	92
语音拨号	93

话机设置

电话答录机	98
接听选项	100
呼叫等待	102

话机设置

呼叫转移	103
自动区域码	105
设置国际代码	106
选择语言	107
数据模式	108
浏览器设置	109
彩e设置	110
使用快捷键菜单	111

保密设置

自动锁定	114
更改密码	115
呼叫限制	116

保密设置

设置 PIN码	117
清除列表	118
主复位	119
软件版本	120

游 戏

玩游戏	122
-----	-----

如何使用电话本

在电话本里存储电话号码	128
更改电话本条目	133
删除电话本条目	135
查找电话本条目	138

使用通话中的功能

调节通话中的听筒音量	148
在通话中做号码记录	148
在通话中浏览菜单	149
通话中发送本机号码	150
设置通话中的静音模式	151
使用扬声器	151
查看通话记录	152
查看计时器	153

使用信息功能

阅读信息	156
发送信息	161
语音信息	166

使用信息功能

短信息设置	167
内存状态	170

使用彩e功能

彩e服务申请介绍	172
发送邮件	173
查看新邮件	179
管理数据文件夹	183
多媒体编辑	185
邮件设置	190

数据文件夹

数据文件夹	196
-------	-----

使用联通无限功能

互动视界	206
神奇宝典	208
联通在信	211

附 录

常见问题解答	214
--------	-----

电磁波能量吸收比值




电磁波能量吸收比值	216
-----------	-----

中文键盘输入法

在哪儿需要用到中文键盘 输入法？	222
---------------------	-----

中文键盘输入法

中文键盘输入法包括哪些 输入方法？	222
怎样使用中文键盘输入法？	223
输入方法	224
其他类型	240



入门知识

话机图示	22
按键使用简介	23
主菜单	25
显示图标	28
电池的使用	30
注意事项	35

入门知识

话机图示



按键使用简介

	拨打/接听电话，在待机屏幕，按此键，可以显示呼出号码列表。
	结束通话，返回待机屏幕。按住此键开/关话机。
	待机屏幕下： — 按左键可进入电话本； — 按右键可进入信息功能； — 按上键可进入互动视界； — 按下键可进入数据文件夹； 还可以用于浏览菜单项。

	在待机屏幕，按该键可进入语音精灵。
	删除字符， 按一下此键：删除一个字符； 按住此键：删除所有字符。 在待机屏幕，按住此键开启语音拨号功能。 多数情况下，按此键可以返回上一级菜单或前一显示屏。
	神奇宝典快捷键。

入门知识

	数字键—输入号码等字符。 在待机屏幕： 按住  键可插入您所设置的国际代码； 按住  键可开/关静音模式； 按住  键可开/关自动锁定。
	在待机屏幕调节按键音 音量或在通话过程中调节听筒音量；滚动浏览列表。 当电话呼入提示为铃音或振动时，按住该键可关掉铃音或振动提示。

	在待机屏幕，按该键可进入联通无限功能。 屏幕中出现OK时，此键为OK键。
	在待机屏幕，按该键可进入主菜单。 在某些菜单中，按该键可以进入选项菜单。
	在待机屏幕，按该键可以进入快捷键功能。 该键多数情况下为取消键。

主菜单

菜单

铃音设置		显示屏		个人信息管理
1. 铃音类型	5. 提示铃音	1. 图形模式	5. 服务状态灯	1. 日程表
2. 铃音/振动	6. 效果音	2. 背光时间	6. 对比度控制	2. 任务表
3. 铃音音量	7. 未接来电提示	3. 编辑标识	7. 主屏背光	3. 倒计时
4. 铃音选项		4. 设置时间显示		4. 生理

工具箱	语音精灵	设置	
1. 简易闹钟	1. 录音记事	1. 应答选项	6. 数据模式
2. 设置闹钟	2. 语音文件	2. 呼叫选项*	7. 浏览器设置
3. 日历	3. 语音拨号	3. 自动区域码	8. 彩e设置
4. 世界时间		4. 设置国际代码	
5. 计算器		5. Change Language	
6. 秒表			

入门知识

保密设置 (输入锁定密码†)

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 自动锁定 | 5. 设置PIN码 |
| 2. 紧急呼叫号码 | 6. 清除列表 |
| 3. 更改密码 | 7. 主复位 |
| 4. 呼叫限制* | 8. 软件版本 |

游戏

1. 俄罗斯方块
2. 威特冒险记

电话本

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 所有号码 | 6. 群组设置 |
| 2. 按位置查找 | 7. 内存状态 |
| 3. 按群组查找 | 8. 查看本机号码 |
| 4. 按姓名查找 | 9. 复制号码 |
| 5. 添加条目 | |

信息*

阅读信息

1. 收件箱
2. UIM
3. 网络信息

发送信息

1. 新信息
2. 发件箱
3. UIM
4. 已存信息

语音信息

短信息设置

1. 提示频率
2. 查看信息
3. 信息提示音
4. 存入到

内存状态

UIM/话机/
已存信息

† 锁定密码初始设置为0000。

* 需网络支持。

入门知识

欧美尼公司制作

联通无限*

互动视界

彩e

神奇宝典

联通在信

数据文件夹

显示全部

用户文件夹

我的数据

图片

铃音

电子名片

多媒体文件

其它

* 需网络支持。

入门知识

显示图标

| 内显示屏



[显示屏]

	显示当前的信号强度，竖形条越多表示信号越强。
	显示当前通话状态。话机处于通话状态时，显示此图标。
	WAP 连接方式。
	启动话机锁定模式，取消锁定后，此图标消失。
	表示收到文字或语音信息。阅读信息后，此图标消失。
	启动闹钟设置。取消闹钟设置后，此图标消失。
	表示提示方式设置为仅振动。
	表示提示方式设置为振动后铃音。
	表示提示方式设置为闪灯。
	静音模式状态。取消静音模式后，此图标消失。
	显示电池电量： 表示完全充满电的状态， 表示电量低警告。
	使用数据电缆连接后，显示该图标，图标根据数据设置中所选的RX模式发生变化。

续表

	使用耳机时，显示此图标。
	启动电话答录机时，显示此图标。
	表示收到网络信息。阅读信息后，此图标消失。

II 外显示屏



	竖形条指示当前话机的信号强度。
	收到新文字或语音信息。在您读过之后，该图标不再显示。
	闹钟启动。在开闭闹钟后，该图标不再显示。
	指示铃音类型为振动。
	指示铃音类型为振动后铃音。
	指示铃音类型为闪灯。
	静音模式指示。取消静音后该图标不再显示。
	电池电量指示。  电量满，  电量低告警

入门知识

- 外部显示屏只显示部分显示图标。
- 当翻盖闭合时，按住  或 ，显示屏背景灯开启，并可在日期和时间屏幕间切换。

电池的使用

安装电池



1. 安装电池后盖

- (1) 将电池后盖对准话机背部上方的卡槽合上。
- (2) 沿箭头方向推动电池盖直至锁住。



2. 取下电池后盖

- (1) 按下话机背部的释放键。
- (2) 沿箭头方向向下推动电池盖，将其取下。

II 安装电池



1. 安装电池

- (1) 将电池对住话机底部的卡槽插入。
- (2) 沿箭头方向推动电池直至锁住。

2. 取出电池

- (1) 沿箭头方向取出电池。
- (2) 请确保在此操作前先关闭话机。
(不要用太大力推动电池，以免使其受损)。

入门知识

II 电池和UIM卡

安装UIM卡

从话机上取下电池后，将UIM卡插入话机背部的UIM卡槽。确保UIM卡的切口与UIM卡槽的切口方向一致，并且将UIM卡带有金属的一面朝下。

注意!!

什么是 UIM卡？

UIM卡内包含话机的号码，服务选项的详细信息以及电话本、信息存储。

警告： 请勿弄弯或划伤UIM卡，也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

III 为电池充电

电池在使用前需要完全充电。

1. 将充电器的交流适配器插入合适的电源插座。
2. 将电缆插头插入话机底部的充电插槽。
3. 话机状态灯提示充电状态。

IV 充电过程

当话机无充电指示或状态灯不亮时，表示电池充电不正确或接触不良，或是电池或其他配件不合格，请不要使话机长时间处于这种状态以免影响话机的正常使用，并与您的服务供应商联系。

V 电池性能

电池电量	1000 毫安时
标准 待机时间	约 160小时

- 进行通话、开启背景灯、使用游戏功能均会消耗更多的电量，随着通话时间的加长，待机时间将缩短。
- 无服务区域中的待机时间要比标准待机时间短。
- 电池的性能随着充电状态，温度高低，当地无线电波的情况以及背景灯的状态而变化。

入门知识

VI 电池电量低告警

- 当电池电量低时，话机将对您作出提示，并且话机屏幕上  将闪烁。此时您需要立即为话机充电，若话机的电池电量超出了最低限度，话机将自动关机。
- 当  在屏幕上闪烁时，按键时屏幕的背光可能不会亮起，话机的某些功能可能不能正常使用。请立即为话机充电。

VII 电池注意事项

- 请只使用摩托罗拉公司认可的电池和充电器。若您给话机安装了不被认可的电池，话机屏幕将提示非认可电池。一定不要使用非认可的充电器，否则可能会灼烧或损坏电池。
- 不要使电池触点短路，否则可能会造成灼烧。电池不用时请将它放在电池盒中。
- 不要在过热或过冷的地方放置电池或给电池充电，这将会损害电池的性能。
- 请不要重新组装电池或充电器，或将它们放在离火近的地方。
- 请将电池和充电器放置在儿童接触不到的地方。
- 强烈的碰撞或掉落会损坏话机或破坏话机性能，使用时请多加小心。

入门知识

- 请保持电池金属触点的清洁。电池金属触点上如果有脏污会影响电池的正常充电。
- 随着电池的使用和反复充电，电池的寿命将逐渐缩短。当电池的性能低于购买时的50%，您需要更换新电池。
- 请将正在充电的话机放在儿童接触不到的地方。

△ 注意事项

- 请使用摩托罗拉认可的充电器和电池。使用非认可的电池和充电器造成话机损坏将不在摩托罗拉承担的服务范围之内。
- 不要用本款话机的充电器为其他型号的话机或电池充电，这样做可能造成危险。
- 不要在潮湿或过热的地方使用话机。如果话机受潮将会发生故障。话机浸水后可能不能被修复。话机浸水后，请不要开机，先取出电池并和服务供应商联系。
- 不要拆装或改装话机。非认可的拆装将不能从摩托罗拉得到免费的服务。

入门知识

- 将话机放置在口袋中时，注意不要用力压它，否则可能导致损坏。
- 通话过程中请不要触摸天线或使话机接触身体的某一部位。
- 请不要挤压或碰撞话机，不使用话机时请将它放置到安全的地方。
- 请使用摩托罗拉认可的车载免提装置，否则可能导致故障发生。磁力较强的装置可能是导致故障发生的重要原因。摩托罗拉将不为此种故障负责。
- 确保安全，请不要将电池放入口中或使用已损坏的电池。
- 将话机远离如磁卡或信用卡等磁性物品，因为话机产生的电磁场可能会对这些物品造成损坏。
- 使话机远离火炉、烤箱或微波炉等产生热的设备。
- 为保护话机的外壳及内部结构，使用话机时，请不要过分用力。
- 请不要手持话机链将话机随意抡动，以免伤害到他人。
- 确保在地铁或公交车的自动门之间未手持电话。
- 请不要用化学溶剂清洗话机，如溶剂或稀释剂。

基本功能使用

欧美尼公司制作

开机/关机	38
拨打电话	39
接听电话	42
未接来电	43

基本功能使用

开机/关机

I 开机

按住  键开机

- 开启服务灯，话机显示图形，然后显示待机屏幕。
- 您可以使用**显示屏中图形模式**功能来改变开机时屏幕显示的图形。

II 关机

按住  键关机

- 随着屏幕显示图形的消失，话机关闭。
- 您可以从WAP浏览器下载图形，并可使用**显示屏中图形模式**功能来改变关机时屏幕显示的图形。图形的显示速度取决于所下载的图形大小。
- 若要将下载的图形设为图形模式中的图形，您需先将存储在数据文件夹中的图形添加到图形模式中。

拨打电话



输入电话号码▶按 键

使用电话本拨打电话

通过话机查找号码的功能来查找和选择所需的电话号码。



选择通话人姓名▶反色显示一个号码▶按 键

- 如果选择某一联系人条目后，按 键，话机将呼出此联系人的快速拨号号码。
- 待机屏幕按 左键进入电话本菜单。

基本功能使用

II 快速拨号

您可以按住相应的数字键来快速拨打一个已存储在此位置的电话号码。例如位置号码为17，先按第一个数字键 ，再按住第二个数字键  来拨打此位置上的电话号码。

III 插入暂停符号P/T

您可以通过此功能拨打分机、自动系统（ARS）号码、电子银行号码。



输入电话号码 ► 输入 ‘P’ 或输入 ‘T’ ► 输入需自动拨打的号码 ► 按  键

基本功能使用

	输入键	启动功能
P	 左键	话机拨号暂停，直到您确认总机接通后，按  或  [继续] 来使话机继续拨出P后面的号码。
T	 右键	在自动拨出T后面的号码前，话机将停顿一会儿（通常您需要根据自动系统所需的停顿时间插入几个T）。

IV 拨打紧急电话

您可以拨打紧急呼叫号码，即使在话机加锁的状态下也可以拨出紧急呼叫号码。



输入紧急呼叫号码▶按  键

基本功能使用

接听电话



如果有来电呼入，打开翻盖后接听电话。

- 您可以设置铃音音量、铃音类型、接听选项等。
- 有电话呼入时，按住  或  键可关闭呼入提示。
- 呼入电话时显示的图形可以从WAP上下载，并可以在**显示屏**菜单下的**图形模式**选项来设置呼入中的图形。有电话呼入时，话机显示指定的图形，显示图形的速度取决于图形的大小。

- 如果呼入方的姓名和电话号码已存储在电话本中，话机会自动显示呼入方姓名及电话号码。

使用耳机接听来电

当耳机连接到话机上时，按  或耳机上的按键（如果有）来接听呼入的电话。

当话机翻盖为关时，按耳机上的按键（如果有）来接听来电。完成通话后，按耳机上的按键（如果有）来结束通话。

未接来电






当您未接听来电时，话机显示如图所示的信息。

- 按  [OK] 键进入未接来电列表，再按  [OK] 键查看相关信息。
- 按  [取消] 将返回待机屏幕。
- 待机屏幕按  键后按  键选择查看未接来电。



基本功能使用



使用铃声设置功能

设置铃声类型	46
选择铃声/振动	47
铃声音量	50
铃声选项	51
设置提示铃声	52
设置效果音	53
设置未接来电提示	55

使用铃声设置功能

设置铃声类型

您可以设置电话呼入时的提示类型。除了话机内置的铃声外，您还可以下载铃声或将自己录制的语音文件作为提示铃声。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择铃声类型 ► 按  选择类型 ► 按  选择铃声

- 在铃声类型设置中按 、 可以调节音量。
- 只有在话机中存储了语音文件时，才显示语音文件选项。
- 只有将下载或接收到的音乐文件添加为铃声才会显示音乐铃声选项。

选择铃声/振动

您可以选择当收到来电或短信息时话机的提示方式。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择铃声/振动 ► 选择所需选项

- 仅铃声, 仅振动 (待机屏幕显示 ) , 振动后铃声 (待机屏幕显示 ) , 闪灯 (待机屏幕显示 ) 。

使用铃音设置功能

设置静音模式

静音模式可以用于会议，讲座或其他公共场合。如果连接了耳机，即使在静音的模式下，使用耳机也可以听到铃音提示。

1. 怎样开启静音模式



在待机屏幕，按住  键开启静音模式

- 当**静音模式开**出现在屏幕上时，话机发出振动后返回待机屏幕。
- 在静音模式下，铃音提示将被振动代替。
- 即使关机后重新开机，话机仍处于静音模式。

2. 怎样关闭静音模式

在待机屏幕，按住  键关闭静音模式

- 当**静音模式**关出现在屏幕上时，话机发出提示后返回待机屏幕。

< 当静音模式开时 >

- | | |
|--------------------|---|
| ■ 来电提示方式：指示灯闪烁，振动。 | ■ 呼叫连接音：静音。 |
| ■ 闹铃音：指示灯闪烁，振动。 | ■ 短信息提示音：指示灯闪烁并振动（当收到信息时的提示频率设置为关时，仅指示灯闪烁）。 |
| ■ 每分钟提示音：静音。 | |
| ■ 关机提示音：静音。 | |
| ■ 键盘音：静音。 | |

注：如果您正在进行其他操作，返回待机屏幕后才能收到提示。

使用铃声设置功能

铃音音量

您可以调节话机的铃音音量。



按 [菜单] ► 选择铃音设置 ► 选择铃音音量 ► 调节音量

- 按 的左右键或 键调节铃音音量。

铃声选项

您可以设置铃声模式。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择铃声选项 ► 选择所需的选项

- └ 连续响铃: 铃声按所设置的音量响铃。
- └ 铃声渐强: 铃声音量逐渐升高。

使用铃音设置功能

设置提示铃音



按 [菜单] ► 选择铃音设置 ► 选择提示铃音 ► 选择提示铃音选项

I 呼叫连接音

该功能可以提示您呼叫已连接。

II 每分钟提示

该功能用于在通话时，从电话接通开始后第50秒话机发出一次提示音，然后每隔60秒话机发出一次提示音。

III 服务区提示

该功能用于提示您话机的服务区状态。

设置效果音



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择效果音 ► 选择所需选项

I 开关机提示音

您可以设置话机在开机或关机时发出提示音或静音。

- 如果选择“否”，话机开机发出振动后进入待机屏幕。

使用铃音设置功能

II 键盘音

您可以设置按键音。

- 在待机屏幕，按、可以调节按键音量。

III 翻盖声音

您可以设置话机在打开或关闭翻盖时是否发出提示。

IV 选择提示音

您可以将对选项进行选择时的提示音设为开或关。

设置未接来电提示

您可以设置未接来电提示。



按  [菜单] ► 选择铃声设置 ► 选择未接来电提示 ► 选择所需选项

使用铃音设置功能

显示屏设置功能

图形模式	58
背光时间	59
编辑标识	60
设置时间显示	61
服务状态灯	62
对比度控制	63
主屏背光	65

显示屏设置功能

图形模式

您可使用该功能设置图形模式。



按 [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择图形模式 ► 按 选择所需的图形模式 ► 按 选择所需图形

- 话机所显示的时间及日历需网络支持。当话机处于无信号状态时，开机后将无法查看时间，如果此时选择日历图形为待机墙纸，日历将无法显示。
- 您可以从网上下载图片，并将其设为手机待机画面，关机画面或呼入中画面。但是，您无法将之设为话机开机画面或菜单背景画面。

背光时间

您可以设置背景灯持续开启的时间。



按 [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择背光时间 ► 选择设置选项

主显示屏时间

您可以设置屏幕背景灯的显示时间或将它关闭。

- 设置了背光时间的话机翻盖打开后，若您不使用话机，一段时间后，背景灯将关闭。

显示屏设置功能

II 键盘时间

您可以设置键盘背景灯持续开启的时间或将它关闭。

编辑标识

您可以改变待机屏幕的标识文字。



按 [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择编辑标识 ► 输入文字 ► 按 [OK]，标识内容将显示在屏幕上

- 如果您选择日历作为待机屏幕背景，标识文字将不会显示。

显示屏设置功能

- 要编辑标识内容，按住  删除原来文字，输入新内容。
- 在编辑标识内容时，您可以按  [选项]，选择符号、复制/剪贴/删除或粘贴进行相应操作。

设置时间显示




按  [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择设置时间显示 ► 选择是或否

- 选择是，话机显示24小时时钟，选择否，话机显示12小时时钟，并标明上午/下午。

显示屏设置功能

服务状态灯

您可以开启或关闭服务状态灯。

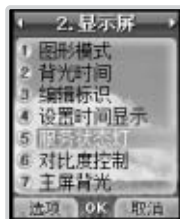

按  [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择服务状态灯 ► 选择所需选项

— 开启状态灯：您可以选择是否开启状态灯。

— 颜色设置：您可以选择所需状态灯颜色。

话机状态会通过服务状态灯的颜色来显示。

显示屏设置功能

	待机屏幕 (服务状态灯设置为开)		呼叫状态	
服务状态灯	琥珀色或绿色灯闪烁	红灯	不同颜色灯交替闪烁	状态灯不显示颜色
话机状态	服务区内	不在服务区内	有电话呼入	通话连接时

对比度控制

主屏对比度

您可以调节主显示屏对比度。



按 [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择对比度控制 ► 选择主屏幕对比度 ► 进行所需设置

显示屏设置功能

II 子屏幕对比度

您可以调节子屏幕对比度。



按  [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择对比度控制 ► 选择子屏幕对比度 ► 进行所需设置

主屏背光

您可以调节主屏幕背光。



按  [菜单] ► 选择显示屏 ► 选择主屏背光 ► 进行所需设置

显示屏设置功能

使用个人信息管理功能

日程表	68
任务表	71
使用倒计时	74
使用生理曲线表	76

使用个人信息管理功能

日程表

如果您输入并存储了日程安排内容, 话机将在您设定的时间对您作出提示并显示安排内容。

1 输入日程安排



按 [菜单] ► 选择个人信息管理 ► 选择日程表 ► 选择日期 ► 输入时间 ► 为安排设置闹钟 ► 输入安排内容 ► 按 [完成]

- 选择日期时, 按 改变日期选择模式。日期选择模式按此顺序变化: 日 ► 月 ► 年, 按 键选择正确的日期、月份和年份。

使用个人信息管理功能

- 您可以在一个日期中存储多个安排，要在一个已存储安排的日期中添加安排，选择一个日期后按  [选项] 然后选择添加一个后，可以添加另一个安排。

II 查看日程表



选择查看日期 ► 反色显示要查看的日程安排后按  [OK] ► 显示安排内容

- 已经存储了安排的日期以粗线显示。
- 如果一个日期中存储了安排，选择此日期后，话机将显示安排列表。
- 当日程安排的闹钟发出提示时，按  键或  [OK]，话机将返回待机屏幕。

使用个人信息管理功能

III 删除日程安排

1. 删除查看的日程表

在查看安排列表时，按  [选项] 然后从菜单中选择删除一个，选择是，删除此日程安排；选择全部删除后选择是可删除此日的全部日程安排。

2. 删除全部日程安排



按  [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择清除列表 ► 输入锁定密码 ► 选择日程表 ► 选择是或否

- 锁定密码初始设置为0000。

任务表

您可以使用任务表功能来管理您的事务。



按 [菜单] ► 选择个人信息管理 ►
选择任务表

输入任务表




选择一项任务 ► 输入任务内容

- 最多可以存储20个任务表。
- 在任务表中，已存储了内容的任务前的图标显示为

使用个人信息管理功能

II 查看任务表

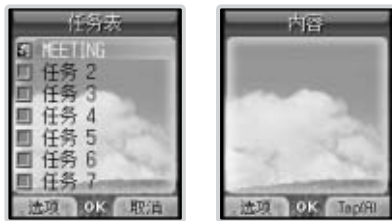

选择一项任务 ► 查看任务内容

- 查看一项任务表的内容时按 , 可以对此项任务表进行编辑。
- 查看一项任务表后, 按  [完成], 此项任务表前的图标变为 .
- 要将  恢复为 , 可以再次查看任务内容并按  [解锁]。

III 删除任务表

1. 删除任务表

在任务表列表屏幕, 反色显示要删除的任务表后按  [选项], 然后从菜单中选择删除一个, 选择是, 可以删除此任务表。您也可以在此项任务表的内容显示于屏幕后按  [删除], 选择是, 删除该任务表。

2. 删除所有任务表

查看任务表列表时，按  [选项] 选择全部删除，选择是，可以删除所有任务；也可在保密设置下的清除列表中删除所有任务表。



按  [菜单] ► 选择保密设置 ► 选择清除列表 ► 输入锁定密码 ► 选择任务表 ► 选择是或否

- 锁定密码初始设置为0000。

使用个人信息管理功能

使用倒计时

您可以输入倒计时日期，并可在待机屏幕中查看倒计时日期。

| 输入倒计时



按 [菜单] ▶ 选择个人信息管理 ▶ 选择倒计时 ▶ 按 [选项] ▶ 选择添加一个 ▶ 输入日期后按 [OK] ▶ 选择标题输入框后按 ▶ 输入标题后按 [OK] ▶ 按 [保存]

- 添加一个新倒计时，在倒计时列表中按 [选项]，选择添加一个。
- 您可输入1980.1.1~2099.12.31之间的任何一天。

II 显示倒计时日期

在待机屏幕中显示倒计时日期。



反色显示要显示的倒计时 ▶ 按 [选项] 选择选择 ▶ 选择是

- 在倒计时列表屏幕按 [选项]，从菜单中选择删除一个或全部删除，可以删除一个或全部的倒计时条目。

使用个人信息管理功能

使用生理曲线表

您可以查看指定日期的生理曲线。



按 [菜单] ► 选择个人信息管理 ► 选择生理 ► 按 后输入出生日期 ► 按 [OK] ► 按 选择查看日期后按 ► 输入查看日期后按 [OK] 再按 [完成] ► 显示生理曲线

工具箱

欧美尼公司制作

简易闹钟	78
设置闹钟	79
使用日历	85
世界时间	86
计算器	87
秒表	88

工具箱

简易闹钟



按 [菜单] ► 选择工具箱 ► 选择简易闹钟

设置简易闹钟

您可以将它设置为一段时间后提醒。



选择时间设置

- 当闹钟设置开后， 显示在屏幕上。
- 简易闹钟和设置闹钟的铃音相同。

II 关闭闹钟



选择简易闹钟关

- 若关闭闹钟,  从待机屏幕消失。

设置闹钟



按  [菜单] ► 选择工具箱 ► 选择设置闹钟

工具箱

| 设置闹钟

您可以设置重复类型和延迟。

[提醒一次]



选择闹钟



选择提示周期



输入时间后按  [完成]

[重复提醒]

您可以设置重复提示的时间和间隔。

工具箱

欧美尼公司制作



选择闹钟

选择提示周期

输入时间

选择开启



选择间隔和选择频率

按 [完成]

按 [完成]

工具箱

设置闹钟周期和提示频率时间

-  [OK] ►  闹钟周期 ►  [OK] ►  移动 ►  [OK] ►  设置小时
 ►  移动 ►  设置分钟 ►  移动 ►  设置上午/下午 ►  [OK] ►
 移动 ►  [OK] ►  开启 ►  [OK] ►  [OK] ►  设置间隔 ►
 [OK] ►  移动 ►  [OK] ►  设置频率 ►  [OK] ►  [完成] ►
 [完成]
- 若按数字键输入小时和分钟，在输入后将自动移动到下一个字符。
- 闹钟周期
 - 一次：闹钟在设定的时间只提示一次。
 - 每日：闹钟在每天设定的时间提示。
 - 周一至周五：闹钟在周一至周五设定的时间提示。
 - 周六至周日：闹钟在周六至周日设定的时间提示。
 - 星期：若您选择了一周的某一天，闹钟会在这一天设定的时间提示。

II 关闭闹钟



选择闹钟

在闹钟周期中选择关

按  [完成]

- 若关闭闹钟,  从待机屏幕消失。

工具箱

III 设置铃声

您可以设置闹钟发出提示的铃声。



选择设置铃声 ► 选择铃声类型 ► 选择所需铃声

- 若您没有设置闹钟提示铃声，闹钟使用默认铃声。
- 若话机设置为振动或静音模式，闹钟提示为振动。

使用日历

您可以通过此功能查看公历和农历日期。



按 [菜单] ► 选择工具箱 ► 选择日历 ► 显示日历

- 按 选择您所需的日、月、年模式，然后按 来改变需要查看的日期、月份或年份。
- 要查看农历日期，请先选择要查看农历日期的公历日期后，按 [农历]。
- 此日历功能可以显示从1980年到2044年的日历。
- 日历功能只有在话机有信号的情况下才能正确显示。

工具箱

世界时间

话机可以显示世界主要城市的时间。



按  [菜单] ► 选择工具箱 ► 选择世界时间 ► 按  键查找所需城市

- 按  [取消] 或按  键可以返回上一屏幕。

计算器



按 [菜单] ► 选择工具箱 ► 选择计算器 ► 输入数值 ► 按 输入运算符 ► 输入数值 ► 按 [OK] 或 显示计算结果

- 完成计算后清除结果按 CLR 键。
- 要输入小数点，按 键。

工具箱

秒表



按 [菜单] ► 选择工具箱 ► 选择秒表 ► 按 键开始计时 ► 按 键停止计时

- 在计时过程中，当有电话呼入，秒表将自动关闭。
- 在计时过程中，按 [分段] 键，可以记录其中一个计时。您可以记录4个计时。
- 计时结束后，按 [选项] 键后选择**保存**，选择**是**，可以保存记录。