

摩托罗拉 V60 型  
三频带无线电话用户使用指南  
最终确认稿  
2001 年 9 月

## 引言

### 欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！我们非常高兴您选择了本款移动电话。



Personal Communications Sector  
600 North U.S. Highway 45  
Libertyville, Illinois 60048

1-800-331-6456 (美国)  
1-888-390-6456 (TTY/TDD 美国)  
1-800-461-4575 (加拿大)  
800-810-5050 (中国)

[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其它商标均为摩托罗拉公司所有。TrueSync、Sidekick、Starfish 和 Starfish 的标识为美国摩托罗拉公司全资子公司所有。


© 2001 摩托罗拉公司版权所有。

### 计算机软件版权

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其它媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其它国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软

件的专有权，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接地承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利使用权，但产品销售法规定的普通产品、不具有专有权的产品和具有免费特许权的产品除外。

## 菜单图

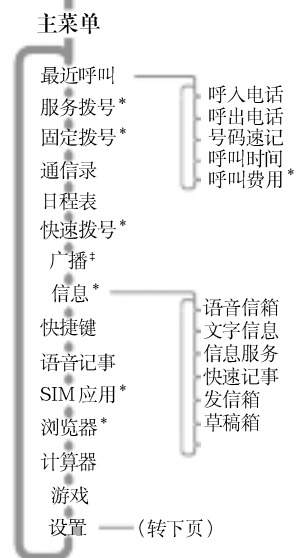


\*需网络支持。  
†需使用摩托罗拉原装可选配件。

注：这是标准的菜单结构。您可以调整主菜单的前后顺序。所有的功能，用户不一定都能使用。

例如，只有您话机的配件接口插入了可选的立体声耳机时，主菜单中的**广播**功能才可以启用（请参见第 1 页话机图示）。

| 快捷方式                                    |
|-----------------------------------------|
| 显示本机号码<br>按 <b>MENU</b> 后迅速按 <b>#</b> 。 |
| 进入呼出电话列表<br>按 <b>↵</b> 。                |

设置(接上页)

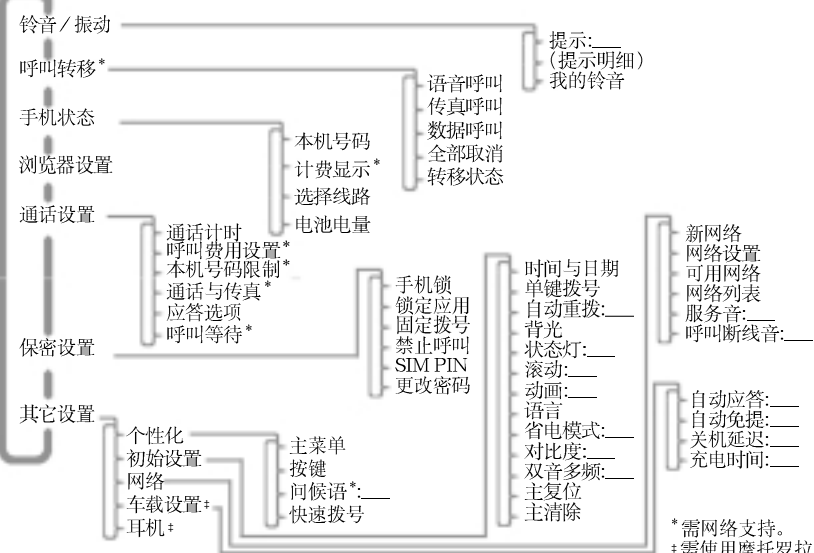

\*需网络支持。  
+需使用摩托罗拉原装可选配件。



目录

引言 ..... 1

手册简介 ..... 7

安全信息 ..... 9

入门知识 ..... 13

关于话机 ..... 17

拨打和接听电话 ..... 23

通话中功能 ..... 29

使用菜单 ..... 33

文字输入 ..... 37

菜单功能介绍 ..... 41

最近呼叫 ..... 53

通信录 ..... 59

日程表 ..... 67



|                                                                                     |                |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|    | 广播 .....       | 71  |
|    | 信息——语音信箱 ..... | 73  |
|    | 信息——文字信息 ..... | 75  |
|    | 快捷键 .....      | 83  |
|    | 语音记事 .....     | 85  |
|    | 浏览器 .....      | 89  |
|    | 计算器 .....      | 91  |
|    | 游戏 .....       | 93  |
|    | 设置 .....       | 97  |
|    | 数据和传真呼叫 .....  | 107 |
|   | 保密设置 .....     | 111 |
|  | 故障处理 .....     | 115 |
|                                                                                     | 中文键盘输入法 .....  | 121 |

## 手册简介

### 用户手册

本用户手册为您介绍了该移动电话的多种功能。  
欲获取用户手册的副本，请通过摩托罗拉网站  
下载，网址是：

<http://motorola.com.cn>

或拨打摩托罗拉服务热线：800-810-5050。

### 可选功能



带有此标志的功能项表示可选的网络功能和/或需申请的功能。这些功能不是所有地区的服务供应商都能提供的。是否能够使用这些功能，请与您的服务供应商联系。

### 可选配件



带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。



手册简介

中文

8

手册简介

V60(1-12+1)v4

8

10/8/2001, 11:04 AM

## 安全信息

为了安全、有效地使用您的话机，请您在使用前阅读以下信息。

### 射频工作特性

您的话机是一个低功率的无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。

### 射频能的泄露

该摩托罗拉移动电话的设计符合下列有关射频电磁能(EME)泄露防护的国家和国际标准与规定：

- 美国联邦通讯委员会，管理法案；47 CFR 第二部分 J 小节
- 美国国家标准协会 (ANSI) / 电力与电子工程师协会 (IEEE) C95.1-1992
- 电力与电子工程师协会 (IEEE) C95.1-1999 年版本
- 美国放射保护和检测国家委员会 (NCRP)，报告 86，1986
- 国际非离子化辐射保护协会 (ICNIRP) 1998

- 加拿大健康福利部，安全法第六条。波段在 3KHz 到 300GHz 之间的射频电磁能泄露限制，1999
- 澳大利亚通讯局无线电通讯 (电磁辐射泄露) 标准 1999

为了保证话机发挥最佳功能以及射频电磁能的泄露符合以上标准，请遵守以下要求：

### 移动电话的使用和电磁能辐射

#### 天线注意事项

**请仅使用原配的或经认可的天线。** 未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏话机或违反 FCC 的规定。

**通话期间请勿触摸天线。** 触摸天线会影响通话质量并使话机的功率高出正常使用所需的功率。

#### 使用话机时的注意事项

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握话机，然后直接对着话筒讲话。



### 随身携带时的注意事项

为符合FCC射频泄露规定,如果您随身携带话机,请将话机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出FCC射频泄露规定的上限。如果您没有使用随身携带的专用配件,而且没有将话机放置于耳部的正常位置,请您在使用话机时,确保将话机及其天线与身体的距离保持至少一英寸(2.5厘米)。

### 使用数据功能时的注意事项

当您使用话机数据功能时(无论是否借助电缆),请将话机天线与身体的距离保持至少一英寸(2.5厘米)。

### 摩托罗拉认可配件

欲查看摩托罗拉认可配件列表,请访问网站:  
[www.motorola.com.cn](http://www.motorola.com.cn)。

### 电磁干扰/兼容性

注: 如果没有妥善的屏蔽设计,或未充分进行

电磁兼容性配置,几乎所有的电子设备都易受到电磁干扰。

### 公共场所

为了避免电磁干扰或配置不兼容,请您在贴有通知的场所按规定关闭话机。因为医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

### 飞机

登机前,请按规定关闭您的话机。若使用话机,请遵照机组人员的指示。

### 医用设备

#### 起搏器

美国医疗工业制造商协会建议话机与起搏器之间至少保持6英寸(15厘米)的距离。这些建议与美国食品与医药协会独立完成的研究完全吻合,并与其提出的建议相一致。

如果您带有起搏器,请遵守以下规则:

- 当话机打开时,应始终保持话机与起搏器之

间的距离大于 6 英寸（15 厘米）。

- 请勿将话机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用话机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭话机。

#### 助听器

一些数字话机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

#### 其它医用设备

如果您还使用其它个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

### 安全信息

#### 驾驶时注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法规。

如果您在驾驶时需要使用话机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果话机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后再拨打或接听电话。

#### 警告事项

##### 装有空气囊的车辆

请不要将话机放在气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内。气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将话机放在气囊展开能够触及的区域内，气囊膨胀时，话机就会受到很强的外力，并且有可能对车主造成严重伤害。

#### 可能会引起爆炸的地方

如果您所处的环境因潜在因素而容易发生爆炸时，请关闭您的话机。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些地区，即使您的电池发出微小的火花，也可能引起爆炸或火灾，造成意外的人身伤害甚至死亡。

### 安全信息





注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方，以及通常建议您关闭汽车引擎的任何地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其它装有金属物的包中的电池。



安全信息



**爆破区**  
为了避免干扰爆破作业，在爆破区或贴有“关闭您的移动电话”的地方请关闭话机。如果有其它类似的标语或指示，也请您遵守。

**使用注意事项**  
**天线**  
请勿使用天线已损坏的话机。如果话机损坏的天线接触到您的皮肤，可能会导致轻微烧伤。

**电池**  
如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失或人身伤害，如烧伤。这些物质可能会使电池短路，

*Motorola 拥有对本手册的最终解释权。*  
*Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。*  
*Motorola 保留修改本手册的权利 恕不另行通知。*



入门知识

原装配件

您购买的话机通常配有一块电池和一个充电器。为了让话机发挥最佳的性能,您也可以根据需要进行选购摩托罗拉提供的可选配件。

购买摩托罗拉原装配件,请拨打服务热线: 800-810-5050。

安装 SIM 卡

SIM 卡 (用户身份识别模块) 内包含话机的号码和服务项目的详细信息, 并可以用来存储电话号码及存放个人信息。SIM 卡存放在电池舱的凹槽内。

**警告:** 请勿弄弯或划伤 SIM 卡, 也不要让它接触静电、灰尘或浸水。

操作方法

- 1 如果话机电电池舱盖已经在位, 按电池舱盖释放按钮, 向下滑动, 然后取下电池舱盖。
- 2 向话机底部滑动 SIM 卡夹, 然后将其提起。
- 3 将 SIM 卡插入 SIM 卡夹, 确保 SIM 卡切口位于左下角, 并使有金属的一面朝下。
- 4 合上并向天线方向滑动 SIM 卡夹, 将其锁定。



释放按钮





### 安装电池

使用话机前，您需要安装电池，并给电池充电。




您的话机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。电池不使用时，建议您将其放入保护盒内。

#### 操作方法

- 1 将电池从透明塑料保护盒内取出。
- 2 如果话机电池舱盖已经在位，按电池舱盖释放按钮，向下滑动，然后取下电池舱盖。
- 3 将电池有箭头标识的一端先插入电池舱，然后按下电池。
- 4 将电池舱盖底部插头插入话机底部的插槽，然后按下舱盖将其固定。



释放按钮



### 为电池充电

使用话机前，您需要安装电池，并给电池充电。

#### 操作方法

- 1 将旅行充电器插头有卡键的一面朝上，并插入话机。
- 2 将旅行充电器另一端的插头插入合适的电源插座。
- 3 当话机显示**充电完成**时，按住插头上的卡键，将插头拔出。



## 打开话机

| 操作方法                                                                                                                        | 目的                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 打开话机翻盖                                                                                                                    | 露出键盘                                                                                                      |
| 2 按住  (开/关键)                               | 打开话机                                                                                                      |
|                                            |                                                                                                           |
| 开/关键                                                                                                                        |                                                                                                           |
| 3 如果需要, 键入您的 SIM 卡密码, 然后按 <b>确定</b> (  ) 键 | 为 SIM 卡解锁<br><b>警告:</b> 如果连续三次输入错误的 SIM 卡密码, 则 SIM 卡失效, 话机显示 <b>SIM 卡已锁</b> (详细信息, 请参见第 113 页“保护 SIM 卡”)。 |

| 操作方法                                                                                                                          | 目的                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4 如果需要, 键入 4 位数的开锁密码, 然后按 <b>确定</b> (  ) 键 | 为话机解锁<br>开锁密码初始设置为 1234(详细信息, 请参见第 112 页“话机加锁和解锁”)。 |

## 拨打电话

拨打电话前, 您必须先开机, 并插入未加锁的 SIM 卡。同时, 保证以足够的信号强度连接网络。

| 按键                                                                                              | 功能                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 按数字键                                                                                          | 拨打电话号码<br><b>提示:</b> 如果您输入了错误的数字, 按 <b>删除</b> (  ) 键删除最后一个数字, 或按住 <b>删除</b> (  ) 键删除所有数字。 |
| 2 按  (发送键) | 拨出电话                                                                                                                                                                                                                                                            |



注：在话机锁定或未插入SIM卡时，您仍可以拨打紧急电话，请参见第24页“拨打紧急电话”。

### 结束通话

| 按键                                                                                        | 功能   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 按  (结束键) | 结束通话 |

### 接听电话

接听电话前，您必须先开机，并插入未加锁的SIM卡。同时，保证以足够的信号强度连接网络。如果话机被加锁，必须先为话机解锁。

注：当SIM卡被加锁时，您不能接听任何电话。当有电话呼入时，话机会响铃和/或振动，并显示呼入电话的信息。

| 按键                                                                                                                                                                                 | 功能   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 按  或应答 (  ) 键 | 应答电话 |

### 显示本机号码

在待机状态下：

| 按键                                                                                                                                                                               | 功能     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 按  后迅速按  键 | 查看本机号码 |

注：为了使用此功能，您的话机号码已被设置在SIM卡上。

话机的基本构成请参见第 1 页话机图示。


显示屏

显示屏上半部分是话机状态指示符。使用话机时，相应的指示符将出现在显示屏上。

信息、话机号码、菜单选项位于显示屏的中部。显示屏下角的文字标签表明左右功能键的当前功能。显示屏底部中间位置的  (菜单) 指示符表明您可以打开主菜单或功能项子菜单，查看更多选项。关于左右功能键和菜单键的更多信息，请参见第 33 页“使用菜单”。

该用户手册中所述的某些功能必须在待机状态下使用。所谓“待机显示”，是指话机已经开机，而且未进行通话或使用菜单时的标准状态。

关于话机 

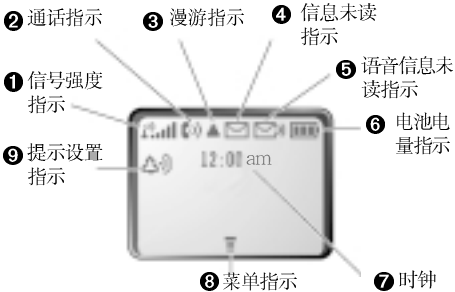

**1 信号强度指示** 显示您的话机与网络连接的信号强度。

 表示信号强度由强到弱直到无信号。

当“无服务”指示出现时，您将不能拨打或接听电话。

**2 通话指示** 表明通话正在进行中。

**3 漫游指示** 当您离开本地网络区域时，话机将会漫游或寻找其它网络。如果该符号显示，表明您的话机已离开本地网络，此时正在使用其它网络系统。

## 关于话机



④ **信息未读指示** 显示话机收到文字信息，您还没有阅读。



⑤ **语音信息未读指示** 显示话机收到语音信息，您还没有收听。

⑥ **电池电量指示** 显示电池还剩多少电量，显示的段数越多，表明电量越充足。

 表示电池电量由充足到电量耗尽。

当**电池电量低**告警信息出现时，请尽快为电池充电。

注：当您给电池充电时，电池电量指示显示正在充电的电池状态。参见第14页“为电池充电”。

⑦ **时钟** 显示当前时间。

⑧ **菜单指示** 表明按  键，您可以打开菜单。参见第33页“使用菜单”。

⑨ **提示设置指示** 显示当前您选定的来电提示方式。默认设置为铃音。

 强铃音

 弱铃音

 振动

 铃音与振动

 静音

状态灯

当话机接到来电、信息或处于漫游状态（话机使用非本地网络系统）时，状态灯会向您提示。状态灯的颜色不同表明话机处于不同状态。



| 指示灯颜色       | 状态              |
|-------------|-----------------|
| 红灯 / 绿灯交替闪烁 | 电话呼入            |
| 绿灯闪烁        | 在服务区内, 使用本地网络系统 |
| 黄灯闪烁        | 漫游, 使用非本地网络系统   |
| 红灯闪烁        | 停止服务 / 无信号      |

默认状态下，状态灯关闭，以延长电池使用时间。参见第 49 页“状态灯”关于使用此功能的介绍。

注：打开状态灯将会减少话机的待机时间（“待机时间”是指话机处于开机但不使用状态下，电池电量可维持的时间）。如何关掉状态灯，请参见第 49 页“状态灯”选项。

音量键

使用上下音量键可调节听筒和铃音的音量，也可将电话呼入时的提示音量键方式设置为静音。



| 状态          | 按键  | 功能        |
|-------------|-----|-----------|
| 通话期间        | 音量键 | 提高或降低听筒音量 |
| 待机状态 (翻盖打开) | 音量键 | 提高或降低铃音音量 |

使用音量键也可浏览菜单和列表。  
更改按键音音量，请参见第 97 页“选择提示”。





### 智能键

智能键向您提供了执行话机基本功能的另一途径。之所以称之为智能键，是因为它能对您要做的下一步操作做出预测。例如，如果您将某一选项在显示屏上反色显示并按了智能键，话机将会选定该选项。您也可以使用智能键拨出和结束通话、选择菜单选项、开启和关闭功能选项，以及打开通信录。智能键通常与右功能键（）执行相同的功能。

注：智能键只是提供了使用一种功能的快捷途径，但它绝不是执行功能的唯一途径。

关闭话机翻盖后，您也可以使用智能键通过外部显示屏来完成特定功能的设定。



### 外部显示屏

当话机开机后合上翻盖时，外部显示屏将显示时间和日期，同时还可以显示提示信息提醒您

需要注意的有关事项（如有呼入电话等）。

### 设置话机提示类型

通过外部显示屏来改变话机提示类型：

| 按键     | 功能            |
|--------|---------------|
| 1 按音量键 | 滚动至 <b>提示</b> |
| 2 按智能键 | 选择一种提示类型      |
| 3 按音量键 | 返回待机状态        |

回复未接听电话

当您无法接听来电时，话机将保存未接听电话的记录并显示如下信息：

**X未接呼叫**，这里的“X”表示未接听电话的总数。

当您在外部显示屏上看到**X未接呼叫**的信息时：

| 按键     | 功能                  |
|--------|---------------------|
| 1 按智能键 | 查看呼入电话列表            |
| 2 按音量键 | 在列表中查找并选择您想要回复的电话号码 |
| 3 按智能键 | 发送选定的号码             |

**注：**当话机翻盖合上时，您将无法使用话筒及听筒。您必须使用耳机或其它免提装置才能实现以上功能。

电池的使用

**警告：**为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司认可的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司认可的电池和/或充电器而造成的损失不在摩托罗拉话机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 充电时，使电池温度保持在室温或接近室温。
- 请勿将电池暴露在零下 10°C (14°F) 或零上 45°C (113°F) 的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带话机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在诸如电冰箱等凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 通话或使用话机功能(像发送文字信息)的时间越长，电池的待机时间将越短。为了延长电池的使用时间，您可以关闭状态灯(参见第49页“状态灯”)。



关于话机



中文

22 关于话机

V60 (17-32) v4

22

10/8/2001, 11:20 AM

有关拨打、结束和接听电话的基本说明，请参见第 13 页的“入门知识”。

本章介绍的是如何拨打和接听电话，有关通话的相关功能，请参见第 53 页“最近呼叫”及第 107 页“数据和传真呼叫”。

重拨

您可以重拨一个呼出号码。在待机状态下：

| 按键                                                                                      | 功能         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 按  键 | 直接进入呼出电话列表 |
| 2 按  键 | 找到要呼出的电话号码 |
| 3 按  键 | 重拨选定的号码    |

自动重拨

如果网络繁忙，您会听到忙音，此时话机显示**呼叫失败**的信息。

使用自动重拨功能，您的话机将尝试重拨，直到电话接通。当电话接通时，话机会响铃两次或振动三次，同时显示**重拨成功**，此时您可以进行通话了。

拨打和接听电话 

使用此项功能，您必须开启自动重拨功能，详细信息请参见第 49 页“自动重拨”选项。

当自动重拨关闭时，您可以用手动方式启动自动重拨功能。当听到忙音并且话机出现**呼叫失败**的短信息时：

| 按键                                                                                      | 功能     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 按  键 | 启动自动重拨 |

呼入线路识别



呼入线路识别（来电显示）功能使您在应答电话前可以知道呼入方的信息。

- 如果呼入方的姓名已存储在通信录中，话机会自动显示呼入方的姓名。否则，话机只显示呼入方的电话号码。
- 如果没有提供呼入方的识别信息，话机只显示**电话呼入**。





线路安全性

如果您在通话时，话机显示**线路不安全**，说明话机已探测到有其它设备正在监控您通话，当话机显示屏已充满来电显示、通话费用或其它信息时，该信息将不会显示。

回复未应答电话

话机将保留您未应答电话的记录。当您未应答电话时，话机将显示：

- （未接听电话）图标。
- 短信息**X未接呼叫**中的“X”是未接听电话的总数。

| 按键     | 功能                     |
|--------|------------------------|
| 1 按查看键 | 查看呼入电话列表，最近呼入电话位于列表顶端。 |
| 2 按键   | 浏览列表，选择需回复的电话号码。       |
| 3 按键   | 发送该号码。                 |

拨打紧急电话

您的服务供应商设置了在任何条件下都能呼出的一个或更多的紧急号码（如112），即使在话机锁定、提示您输入密码、SIM卡未插入、SIM卡无效或锁定的状态，也能呼出这些紧急号码。

注：不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您的话机的紧急呼叫号码在所有地区不会都生效。  
要在任一时间拨打紧急号码，请：

| 按键     | 功能            |
|--------|---------------|
| 1 按数字键 | 拨打紧急号码（例如112） |
| 2 按键   | 呼出紧急号码        |

在号码速记中输入电话号码

您的话机将最近输入的一连串数字存储在通信录里被称作“号码速记”的临时记忆区。这些数字可能是您最后拨出的电话号码，或者是您只输入但并未拨出的电话号码。即使关闭话机，这些数字仍保留在通信录内。  
您可以用号码速记来存储以后要呼出的电话号码

(例如，通话期间对方告诉您的第三方的电话号码)。要提取这些数字，参见第 55 页的“使用号码速记”选项。

中止呼入电话

话机响铃或振动时：

| 按键                                                                                                                                                                              | 功能     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 按  或忽略 (  ) 键 | 中止呼入电话 |

根据话机的设置以及您向服务供应商申请服务的类型，该呼叫可以被转移到另一号码。

快速拨号

快速拨号功能可以使您用最少的按键拨打电话。

在使用快速拨号功能前，需进行如下设置：

- 查找此功能
- MENU > 设置
  - > 其它设置
  - > 个性化
  - > 快速拨号

选择快速拨号 X，输入电话号码后按确定 ()，此号码则被存储为快速拨号 X (X 表

示位置号)。

使用快速拨号功能时：

- 查找此功能
- MENU > 快速拨号
  - > 快速拨号 X

选中所需的快速拨号 X，按呼叫 () 键即可拨出此号码。

按位置排序号码拨号

当您把电话号码存入通信录时，此电话号码就被指定了一个唯一的位置排序号码。

在通信录中输入电话号码或查看现存电话号码的位置排序号码，请参见第 59 页“存储通信录条目”。

| 按键                                                                                          | 功能                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 按数字键                                                                                      | 键入您要拨打的电话号码的位置排序号码 |
| 2 按  键 | 显示该电话号码            |
| 3 按  键 | 发送该电话号码            |

拨打和接听电话





单键拨号

使用单键拨号功能拨打存储在通信录中位置排序号码为2至9的电话号码，只需按住相应的数字键一秒钟即可完成。

建议您在通信录的第一个位置存储您的语音信箱号码。通常情况下，网络服务供应商可能已将语音信箱号码保存在第一个位置上。

如果您按住  键却无法拨通语音信箱号码时，请按以下步骤操作：

| 按键                             | 功能                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 将您的语音信箱号码存储在通信录第一个位置上        | 使  键成为语音信箱快捷键 |
| 2 按照第73页“存储语音信箱号码”的介绍来完成其指示的操作 | 创建语音信箱功能键及菜单快捷键                                                                                |

要在通信录中位置排序号码为2至9的位置上存储

通信录条目，请参见第 59 页“存储通信录条目”。

注：您必须指定对话机通信录、固定号码拨号列表还是 SIM 卡通信录中的条目使用单键拨号功能。请参见第 65 页“单键拨号优选”的选项。

拨打文字信息中的电话号码



如果收到的文字信息中含有电话号码，您可以直接拨打该号码。

注：接收文字信息前，必须先建立文字信息收件箱。参见第 75 页的“建立文字信息收件箱”。

查找此功能  > 信息 > 文字信息

| 按键                                                                                                | 功能          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 按  键         | 找到含电话号码的信息  |
| 2 按  键        | 进入文字信息菜单    |
| 3 按  键       | 滚动至回叫       |
| 4 按选择 (  ) 键 | 拨打该信息中的电话号码 |

如果信息中包含不只一个电话号码,按  键滚动至所需号码,然后按**选择** () 键拨打该号码。

附加拨号功能

除了使用数字键拨号外,您也可以通过插入数字或字符等多种方法拨打电话号码。

要插入当地国际电话前缀:


| 按键                                                                                       | 功能             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 按  键两秒钟 | 插入您所在国家的国际电话前缀 |

拨号时 (数字显示在显示屏上):

| 按键                                                                                                 | 功能                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 按  > 附加号码         | 把通信录或最近呼叫列表中的号码附加在您输入的数字的末端。 |
| 按  > 隐藏 / 显示标识 * | 拨打下一个电话时隐藏 (或显示) 您的识别信息。     |

| 按键                                                                                                  | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按  键然后查找并选定下述任一项 | 当您呼叫带有附加数字的电话号码时 (如拨打电话卡上的数字), 请插入一个特殊的字符。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>插入暂停</b> (插入一个 <b>P</b>)<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>暂停</b> 自动拨出一串数字中 “P” 后面的数字前, 等待呼叫接通。</li></ul></li><li>• <b>插入等待</b> (插入一个 <b>W</b>)<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>等待</b> 等待呼叫接通, 并在拨出 “W” 后面的数字前提示您予以确认。</li></ul></li><li>• <b>插入 'n'</b> (插入一个 <b>n</b>)<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>'n'</b> 指拨通电话前向您提示一个数字。您输入的这个数字被插入到该串数字中 'n' 字符所在的位置。</li></ul></li></ul> |
| 按  > 发送信息        | 向输入的号码发送文字信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

\* 需网络支持



您也可以使用下列功能拨打电话号码:

| 按键                                                                                                                          | 功能                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 按  键 > 服务拨号<br>> 发送选定的号码                   | 拨打已编入SIM卡中的服务号码 *       |
| 按  键 > 固定拨号<br>> 发送选定的号码                   | 拨打固定号码拨号表中的电话号码 *       |
| 按  键<br>> 最近呼叫<br>> 呼出电话或呼入电话<br>> 发送选定的号码 | 拨打未接听电话或最近呼出、呼入电话列表中的号码 |

\* 需网络支持。

拨打和接听电话

呼叫等待



如果您已申请了呼叫等待服务，则您在通话期间也可接收到第二个呼入电话的提示音。

要搁置第一个通话接听第二个电话，请您：

| 按键                                                                                                            | 功能       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 按  键                       | 应答新呼入的电话 |
| 2 按切换 (  ) 键                 | 切换回第一个电话 |
| 注：您可以按切换 (  ) 键在两个电话之间随时进行切换 |          |
| 或连接 (  ) 键                   | 连接两个通话   |

要结束第一个通话接听第二个电话，请您：

| 按键                                                                                        | 功能       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 按  键  | 结束当前通话。  |
| 话机响铃通知您有新电话呼入                                                                             |          |
| 2 按  键 | 应答新呼入的电话 |

通话中功能

使用此功能，您必须先选择呼叫等待功能。参见第 47 页“呼叫等待”。

召开电话会议



如果想同时和更多的人通话，您可以召开电话会议。呼叫第一个人，再呼叫第二个人，然后将两个通话连接。

| 按键                                                                                                             | 功能          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 按数字键                                                                                                         | 拨打第一个人的电话号码 |
| 2 按  键                      | 发送该号码       |
| 3 按保持 (  ) 键                | 搁置第一个电话。    |
| 话机显示  (闪烁) 图符               |             |
| 4 按数字键                                                                                                         | 拨打第二个人的电话号码 |
| 5 按  键                      | 发送该号码       |
| 话机显示  (呼叫接通) 图符说明下一个电话接通。 |             |

## 呼叫转移\*

## 通知呼叫转移

查找此功能  > 呼叫菜单  
> 转移

## 通话中功能



### 不通知呼叫转移

查找此功能  > 呼叫菜单  
> 转移

\* 需网络支持

通话中附加功能

通话期间，您还可以执行如下功能：


| 操作                                                                                                                                                                                                        | 功能                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 按保持 (  ) 键                                                                                                               | 搁置通话。<br>话机显示  (闪烁)<br>图符表明通话处于搁置状态 |
| 按扬声器 (  )<br>(如果需要的话)<br>或<br>按  > 扬声器开 | 启动一个附加的扬声器 (免提模式下)                                                                                                    |
| 按  > 本机号码                                                                                                                | 查看本机号码                                                                                                                |

| 操作                                                                                                 | 功能                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 按  ><br>发送双音多频音 | 为使用信用卡通话或实现需输入密码的通话, 将号码作为双音多频音发送到网络。<br>启动双音多频音, 参见第 49 页 “双音多频”。 |

通话中功能





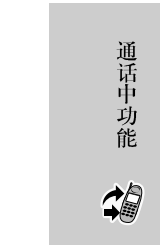

中 文

32 通话中功能

## 功能键介绍

您可以使用以下按键通过浏览菜单使用话机的不同功能。

### 菜单键

当  出现在显示屏底部中间位置时，表示可以进入菜单系统或打开一个子菜单。

### 左功能键

执行显示屏左下角显示的功能（通常表示退出或返回）。

### 音量键

可向上或向下浏览菜单和列表

### 结束键

不再选择或设置选项时，退出菜单系统，返回到待机状态。



### 右功能键

执行显示屏右下角显示的功能（通常表示选择，用来选择反色显示的菜单选项）。

### 浏览键

向上或向下浏览菜单和列表；

 和  可用来浏览横向列表，并可设置反色显示菜单选项的数值。

## 使用菜单

该部分内容将告诉您查找某个特定菜单、功能的步骤：

查找此功能  > 最近呼叫  
> 呼出电话

“>”符号表示您应该找到并选择该功能。此例说明您要查看呼出电话列表，必须先按  键，找到并选择最近呼叫，然后找到并选择呼出电话，这样您就可以查看列表了。

## 选择功能项

某些功能需要您从列表中选择：

按返回（）键可回到先前的屏幕显示状态。

出现一个子菜单。按  进入该子菜单。



反色显示的选项

按查看（）键查看选项的具体信息。如果能将该选项存入通信录中，显示屏上出现存储（）字样的提示。



通过将菜单项反色显示来选择一个选项，可使用下列方法中的其中一种：

- 按 键上下查找您需要的选项。
- 在有编号的列表中，按相应数字键即可反色显示该选项。
- 在有字母的列表中，多次按一个键循环浏览该键代表的字母，同时将符合要求的列表条目反色显示。

### 输入功能信息

某些功能例如通信录和日程表等功能要求您输入条目的详细信息：




如果不作修改，按取消 () 键退出；当您输入或编辑信息时会出现完成字样的提示，按完成 () 键将保存您对该信息的修改；按更改 () 键可对选定的项目进行编辑。

- 用键盘键输入数字或文字（详见第 37 页的“文字输入”）。
- 当某一选项有几个可供选择的值时，按 或 键向左或向右选择需要的值。
- 当某一个选项有几个可供选择的数值时，按相应的数字键即可选定所需的数值。
- 如您在输入或编辑信息后不想保存您所作的修改，按 键退出。

信息中心允许您编写并发送文字信息（详见第 37 页的“文字输入”）。闪动的光标显示文字出现的位置：



当您输入文字时, 光标会使输入的文字反色显示, 该键的功能也发生变化:

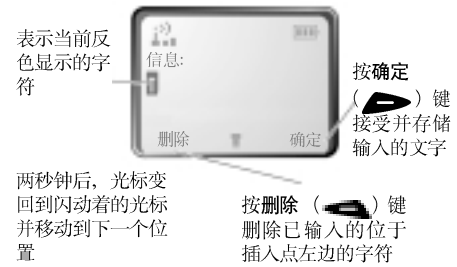

使用菜单



使用菜单



中文

36 使用菜单

V60 (33-40) v4

36

10/8/2001, 11:23 AM

您的话机具有多种文字输入方法，可使您很容易地输入姓名、号码和文字信息。

您可以使用标准输入法输入所有字符（字母、数字和符号）。其它文字输入方法也可以使您很容易地输入数字和符号，或插入已存储在话机上的文字信息。

选择文字输入方法

在屏幕显示文字输入状态时，按 **MENU** 键并从**输入方式**菜单选项中选择文字输入方法：

关于中文输入法（如拼音、笔划输入法）详见第121页“中文键盘输入法”的介绍。

- 字母

输入字母、数字、符号时按一次相应的键，即输入一个相应的字母、数字、符号（参见本页“字母输入法”）。这是话机的标准文字输入方法。
- 数字

仅输入每个键代表的数字。
- 符号

仅输入符号（参见第39页“符号输入法”）。

文字输入 

**浏览**      浏览您的最近呼叫和通信录列表然后从中选择姓名或号码输入。

**注：**您选择的文字输入法将始终保持着，直到您又选择了另一输入法。

字母输入法

字母输入法是您话机默认的标准文字输入法。在屏幕显示文字输入状态时，按 **MENU** 键并选择**字母**菜单选项即可使用该输入法。

使用字母输入文字：

| 按键                                                                                                      | 功能                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 按数字键一次或多次                                                                                             | 循环查看与此键有关的字符并选择您需要的字符（参见第38页“字符表”）。 |
| 2 继续按数字键                                                                                                | 输入文字信息中的其余字符                        |
| 3 按 <b>确定</b> (  ) 键 | 当输入完毕时，确认并存储所输入文字。                  |

### 文字输入的一般规则

请用键盘键输入字母、数字、符号和其它各种字符。您还可重复按某个键来选择该键上的字符(详见本页的“字符表”):



- 如您持续两秒钟没有按键, 反色显示的字符则被接受, 此时, 光标移到下一个位置。

- 每句话第一个字母以大写形式出现, 除非您以手动设置方式改变它(按 键的下键可将光标处反色显示的字母改成小写)。

### 字符表

您可以借助该图表来输入空格、数字、字母以及其它各种字符。

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 1<    | space . 1 ? ! , @ _ & ' : ; " - ( ) ' |
| 2ABC  | ¿ ¡ % £ \$ ¥ × €                      |
| 3DEF  | a b c 2 ä å á à â ã α β γ             |
| 4GHI  | d e f 3 δ ē é è ê φ                   |
| 5JKL  | g h i 4 î ï ÿ                         |
| 6MNO  | j k l 5 λ                             |
| 7PQRS | m n o 6 ñ ö ø ó ò ô õ ω               |
| 8TUV  | p q r s 7 π β σ                       |
| 9WXYZ | t u v 8 θ ù ú û ü                     |
| 0+    | w x y z 9 ξ ψ                         |
|       | + - 0 × * / \ [ ] = > < # §           |

## 符号输入法

您的话机提供了另一种查找和输入符号的方法。您可以从可用符号列表中查看并选择符号。

在屏幕显示文字输入状态时，按 **MENU** 键并选择 **符号** 菜单选项即可使用符号输入方法。

用符号输入方法输入符号：

| 按键                                         | 功能                                                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 按数字键一次                                   | 显示相应的符号选项<br>(参见本页“符号表”)<br><br>与您所按键相关的符号<br>将显示在屏幕底部。如<br>果需要，按其它键查找<br>您需要的符号。 |
| 2 按 <b>*x</b> 或 <b>#y</b> 键<br>或<br>多次按数字键 | 反色显示您需要的符号                                                                        |
| 3 按 <b>选择</b> ( <b>→</b> ) 键               | 把选中的反色显示的符<br>号添加到显示屏的文字<br>区域。                                                   |

## 符号表

借助该表可输入各种符号：

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> <b>←</b>    | space . ? ! , @ _<br>& ~ : ; " - ( ) ' ` ÿ<br>ı % £ \$ ¥ ¤ € |
| <b>2</b> <b>abc</b>  | @ _ \                                                        |
| <b>3</b> <b>def</b>  | / : ;                                                        |
| <b>4</b> <b>ghi</b>  | " & '                                                        |
| <b>5</b> <b>jkl</b>  | ( ) [ ] { }                                                  |
| <b>6</b> <b>mno</b>  | ı i ~                                                        |
| <b>7</b> <b>pqrs</b> | < > =                                                        |
| <b>8</b> <b>tuv</b>  | \$ £ ¥ ¤ €                                                   |
| <b>9</b> <b>wxyz</b> | # % *                                                        |
| <b>0</b> <b>+</b>    | + - × * / =<br>> < # §                                       |

文字  
输入



文字输入 39

中文





本章按第 3-4 页的菜单图顺序向您介绍话机的全部功能。某些介绍还标注了页码,以便您查阅更多的相关信息。

为了获得本用户手册的副本,请通过摩托罗拉公司的网站下载,其网址是:

<http://motorola.com.cn>

您还可以与摩托罗拉公司的用户服务中心(中国区)联系,电话是: 800-810-5050。

## 主菜单

### 最近呼叫

**呼入电话**  > 最近呼叫  
> 呼入电话

您可查看最近收到的呼入电话列表。详见第 53 页“查看呼入或呼出电话列表”的说明。

**呼出电话**  > 最近呼叫  
> 呼出电话

## 菜单功能介绍

您可查看最近呼出电话的列表。详见第 53 页“查看呼入或呼出电话列表”的说明。

**号码速记**  > 最近呼叫  
> 号码速记

您可拨打或存储上一次输入的号码。详见第 24 页“在号码速记中输入电话号码”、第 55 页“使用号码速记”的说明。

**呼叫时间**  > 最近呼叫  
> 呼叫时间

您可通过计时器的时间跟踪记录,查看通话记录时间、呼出电话时间、呼入电话时间、重新设置后所有呼叫时间、累计呼叫时间的情况。详见第 55 页“查看和复位计时器”的说明。

**呼叫费用**  > 最近呼叫  
> 呼叫费用

您可查看呼叫费用的相关情况。

您话机使用的网络可向您提供下列费用的情况:



上次呼叫费用、呼出电话费用、呼入电话费用、所有呼叫费用。详见第 56 页“查看和复位计费器”。

#### 服务拨号 > 服务拨号

您可以通过此功能拨打预先存储在 SIM 卡中的号码。您的网络服务供应商可能在您的 SIM 卡中输入了某些服务号码，例如出租车公司、餐厅和医院的号码。



#### 固定拨号 > 固定拨号

您可在固定拨号列表中拨叫或编辑号码。

当启动固定号码拨号功能时，用户只能呼叫固定号码拨号列表里的号码，详见第 47 页“固定拨号”。



在固定号码拨号列表里，输入的号码长度可随意而定。如果有数字 555 的固定号码存在，用户便可对任何以 555 开头的号码进行呼叫。

您必须输入您的 SIM PIN2 码以后方可对固定号码拨号选项进行编辑。和在通信录中的操作一样，您可以对固定号码拨号列表中的号码进行创建、编辑、删除和存储。列表里的号码被存储在话机的 SIM 卡上并且不具有类型的信息。

#### 通信录 > 通信录

在通信录中存入姓名和电话号码后，您便可以通过浏览通信录号码列表拨打需要的号码。详见第 59 页“通信录”。

#### 日程表 > 日程表

您可使用日程表查看您的会见安排情况，详见第 67 页“日程表”的介绍。

#### 快速拨号 > 快速拨号

拨叫预先存储在话机里的快速拨叫号码。

您的网络服务供应商通过编程服务可



以提供一个或多个快速拨叫号码，例如为您的话机编入用户服务号码。您可以从快速拨号列表中选择号码直接拨出。

**注：**您的网络服务供应商也许会对此项功能使用不同的命名。

**广播**  **> 广播**

您可选用摩托罗拉公司原装的FM立体声耳机收听FM广播。



此项菜单功能只在FM立体声耳机被插入到话机配件连接端口时才能使用。详见第71页“广播”。

**信息**  **> 信息**

用于调整信息设定，查看并管理话机接收和/或发送的各种信息的类型：



**语音信箱** 聆听您已经接收到的语音信息。详见第73页“信息——语音信箱”。

**文字信息** 收发文字信息。详见第75页“信息——文字信息”。

**信息服务** 阅读收到的服务信息(广播信息服务功能需事先申请，如股票涨跌、新闻、天气预报)。

**快速记事** 从快速记事列表中选择并发送事先拟好的信息，见第79页“发送快速记事文字信息”

**发信箱** 查看全部发出的文字信息。

**草稿箱** 存储并编辑您草拟好而尚未发出的文字信息。

**快捷键**  **> 快捷键**

您可以为菜单功能设定键盘快捷键。详见第83页“快捷键”。

**语音记事**  **> 语音记事**

您可以用语音记事录音键录制信息和通话内容。详见第85页“语音记事”。

**注：**是否可以录制通话内容，要依据当地法律有关通话录制、保密方面的条款。



## SIM 应用

MENU &gt; SIM 应用



您可以应用存储在 SIM 卡上的信息及其功能。

SIM 卡包含处理发出呼叫、文字信息和其它相关功能应用的信息。欲知详情，请与您的网络服务供应商联系。

## 浏览器

MENU &gt; 浏览器



进入网页并运行网络功能。

该浏览器可将您的服务供应商提供的 WAP（无线应用协议）直接传送至您的话机。详见第 89 页的“浏览器”。

## 计算器

MENU &gt; 计算器

您的话机具有计算器和货币兑换计算功能。详见第 91 页“计算器”。

## 游戏

MENU &gt; 游戏

您可以在话机上玩游戏。参见第 93 页“游戏”。

## 设置

## 铃音 / 振动

## 提示

MENU &gt; 设置

&gt; 铃音 / 振动

&gt; 提示

您可对来电提示方式即铃音提示方式或振动提示方式作出选择。详见第 97 页“铃音 / 振动”。

## 提示明细

MENU &gt; 设置

&gt; 铃音 / 振动

&gt; 提示明细

您可以对当前的具体提示方式进行修改。详见第 97 页“铃音 / 振动”。

## 我的铃音

MENU &gt; 设置

&gt; 铃音 / 振动

&gt; 我的铃音

此功能可为话机创建用户个性化提示音。详见第 98 页“使用‘我的铃音’功能”。

## 呼叫转移

**MENU** > 设置  
> 呼叫转移

将语音呼叫、传真呼叫、数据呼叫转移到另一个话机号码上。详见第102页“呼叫转移”的介绍。

## 手机状态

**本机号码** **MENU** > 设置  
> 手机状态  
> 本机号码

您可查看、输入和编辑有关您姓名和话机号码的信息。

**计费显示** **MENU** > 设置  
> 手机状态  
> 计费显示

用户可通过计费显示功能查看通话的费用情况（此功能在申请了计费显示服务后才能使用）。



## 选择线路

**MENU** > 设置  
> 手机状态  
> 选择线路



您可以改变通话中的电话线路来拨打或接听另一条线路上的电话号码（此功能仅适用于具有双线功能的SIM卡）。

**电池电量** **MENU** > 设置  
> 手机状态  
> 电池电量

可显示电池电量。

**浏览器设置** **MENU** > 设置  
> 浏览器设置

您可对浏览器进行设置，详见第89页“浏览器”。

## 通话设置

利用此菜单可在通话中选择有效的功能，例如通话计时、呼叫等待和应答来电功能等。

菜单功能介绍



## 通话计时

**MENU** > 设置  
> 通话设置  
> 通话计时

用于调整通话计时显示和提示音设定。您可设定计时器在通话过程中的提示间隔（默认设置为 60 秒）。

**时间** 显示当前通话的时间

**费用** 显示当前通话的费用（此功能在您申请了通话计费或计费提示服务后才可以使用的）

**费用总额** 显示从上一次您复位计时器以来所有通话的费用总额（此功能在您申请了通话计费或计费提示服务后才可以使用的）

**关闭** 关闭通话中计时器的显示



## 呼叫费用设置

**MENU** > 设置  
> 通话设置  
> 呼叫费用设置



选择呼叫费用设置功能。

若您话机使用的网络是以单位计费的形式显示的，您也可使用该功能将其转换为以货币计费的形式显示。

## 本机号码限制

**MENU** > 设置  
> 通话设置  
> 本机号码限制



此功能用于您呼叫某人时对您的电话号码是否在对方的电话上显示作出限制。

## 通话与传真

**MENU** > 设置  
> 通话设置  
> 通话与传真



用于启动或关闭通话 / 传真选项。

使用此功能，您可在与某人通话的同时，向对方的话机发出传真或从他那里接收传真。您也可

以用“通话后转到传真”的功能在通话过程中发送传真, 详见第 109 页“通话后转到传真”的介绍。

**应答选项**  > 设置  
> 通话设置  
> 应答选项

将应答选项设定为开或者关:

**任意键** 按任意按键应答

**开盖应答** 打开翻盖应答

**呼叫等待**  > 设置  
> 通话设置  
> 呼叫等待

用于呼叫等待功能的启动或关闭。

呼叫等待功能被启动后, 在通话过程中当有另一电话呼入时, 话机会发出提示音。详见第 29 页“呼叫等待”的说明。



## 保密设置

**手机锁**  > 设置  
> 保密设置  
> 手机锁

该功能可为话机加锁和解锁。详见第 112 页“话机加锁和解锁”的说明。

**锁定应用**  > 设置  
> 保密设置  
> 锁定应用

如果对特定电话 (例如通信录或日程表里的电话号码) 启用锁定/解锁功能, 他人要拨打这些电话时, 必须输入解锁密码后方可进行。

**固定拨号**  > 设置  
> 保密设置  
> 固定拨号

此功能使您只能拨打列在固定号码表里的号码。详见第 42 页“固定拨号”的说明。



菜单功能介绍







### 禁止呼叫

- MENU** > 设置
- > 保密设置
- > 禁止呼叫

此功能可限制拨打或接听电话。详见第 113 页“禁止呼叫”的说明。

### SIM PIN

- MENU** > 设置
- > 保密设置
- > SIM PIN

用户若想选择开启或关闭保护SIM卡功能, 必须在开机或插入SIM卡时输入SIM卡密码。详见第 113 页“保护SIM卡”。

### 更改密码

- MENU** > 设置
- > 保密设置
- > 更改密码

您可以改变您的解锁密码(初始设定为1234)或保密码(初始设定为000000)。详见第 111 页的“设定新密码”。

### 其他设置

#### 个性化

- MENU** > 设置
- > 其它设置
- > 个性化

您可设置几项个性化选项:

#### 主菜单

可改变主菜单的顺序(详见第 104页“菜单条目重新排序”的说明)。

#### 按键

可改变软按键和智能键在待机状态下的功能(详见第 104 页“自定义软键功能”的说明)。

#### 问候语

可改变开机时显示屏上的问候语。

#### 快速拨号

可改变快速拨叫的号码。

### 初始设置

- MENU** > 设置
- > 其它设置
- > 初始设置



您可为话机设置很多基本选项:

- 时间与日期** 可设置话机显示的时间与日期。
- 单键拨号** 可将单键拨号功能设置在话机通信录或SIM卡通话位置排序号为1至9的位置上。详见第65页“单键拨号优选”的介绍。
- 自动重拨** 开启或关闭自动重拨功能。当开启自动重拨功能时, 话机会自动重拨因对方占线或因网络原因未能接通的号码。详见第23页“自动重拨”的介绍。
- 背光** 设置背光持续显示的时间, 或关闭背光以节省电池电量。
- 状态灯** 关闭状态灯(可节省电量), 也可将其开启。
- 滚动** 光标到达显示屏的上端或下端时, 可以停止或绕回。

- 动画** 可选择动画功能的关闭(可节省电量)或开启。开启动画功能后, 当您向上或向下滚动选择时, 菜单选项的移动将变得更加连续。
- 语言** 用于设置话机菜单所使用的语言。
- 省电模式** 可通过对话机电池使用特性的调整实现省电。
- 对比度** 可调节话机显示屏的对比度。
- 双音多频** 您的话机可以使用双音多频(DTMF)音向网络发送号码, 双音多频音用于和自动系统通讯, 该系统需要您输入号码如一个代码、密码或信用卡号后才能使用。使用此选项可把双音多频音设置为长(音)、短(音)或关闭。





### 主复位

可用此功能将所有选项重新设置到出厂时的设置,但解锁密码、保密码和终生定时器的设置除外。

### 主清除

可用此功能将各个选择项目重新设置到出厂设置状态(但其中解锁密码、保密码和终生定时器的设置除外),同时,将用户已经完成的各项设置和输入的条目予以清除,但在SIM卡上的信息不可清除。

**注** 此功能可将用户在话机中存储的信息删除,包括通信录和日程表中输入的条目。一旦信息被删除,将永远不能恢复。

### 网络

- MENU** > 设置
- > 其它设置
- > 网络

可查看并调整话机的网络功能设置。

您的网络服务供应商将为您办理入网登记。您可以查看目前使用网络的相关情况、改变话机寻找网络的方式、确定优先网络、改变话机的通常设置以适应不同地域的使用要求,还可以在电话掉线或网络登记项目变更时,启动提示功能。

### 车载设置

- MENU** > 设置
- > 其它设置
- > 车载设置



用于车载免提通话功能的调整设置。

您可将您的话机设置为可与车载通话器连接的模式,这样,当车载通话器搜索到通话信号时,该车载通话器便可在两声铃音后对来电作出自动应答。详见第 105 页“使用免提”的说明。

**注:** 无线设备的使用在某些地区可能会受到禁止或限制,请遵守相关法律或规定。

耳机

MENU > 设置  
> 其它设置  
> 耳机



您可将话机设置为与耳机连接的模式, 这样, 在两声铃音后便可自动应答。具体设置方法详见第105页“使用免提”的说明。

菜单功能介绍



菜单功能介绍 51

中文



菜单功能介绍



中文

52 菜单功能介绍



您可以通过最近呼叫菜单查看您已经收到的或已经拨出的电话号码，并可查找通信录里存储的最后一个号码，查看或重新设置通话时间和费用。

查看呼入或呼出电话列表

您的话机保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表的存储方式是以新的呼叫号码替代较早的呼叫号码。新号码被存储后，较早的号码则被删除。每一条存储的条目包括呼叫人的号码（或姓名，如果需要的话）以及此次呼叫是否接通的情况。您可以呼出、存储或删除此列表上的号码。

**快捷方式:** 按  键便可从待机显示状态直接进入已到已呼出电话号码列表中。

打开最近呼叫菜单:

查找此功能  > 最近呼叫

| 按键                                                                                            | 功能           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 按  键     | 滚动到呼入电话或呼出电话 |
| 2 按选择(  )键 | 选择呼入电话或呼出电话  |

最近呼叫 

| 按键                                                                                          | 功能                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 按  键   | 找到您想要呼叫、存储或删除的条目。<br>注:✓表示该呼叫已经接通。                                                                                                                                                                                                        |
| 4 按  键   | 拨打该条目中的号码。<br><b>提示:</b> 按住  约2秒钟可将此条目中的号码作为双音多频音拨出。要启动双音多频音, 详见第49页“双音多频”的介绍。                                                                         |
| 或按右(  )键 | 可查看该条目的具体情况(当查看字样在右  键的上方出现时); 或者把该条目的具体信息存入通信录里(当存储字样出现在右  键的上方时)。 |
| 或按  键  | 进入最近呼叫菜单, 完成下面列表中的操作。                                                                                                                                                                                                                     |



最近呼叫菜单包括下列选项:

| 选项   | 介绍                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 存储   | 可用选定的号码创建一个通信录条目 (此选项在 <b>存储</b> 字样出现在右  键上方时不能使用。另外, 在该条目已经作为通信录条目存储时也不能使用)。 |
| 删除   | 可删除该条目 (此选项在 <b>删除</b> 字样出现在左  键上方的时候不能使用)。                                  |
| 全部删除 | 可以删除当前列表里的所有条目。                                                                                                                                                 |
| 隐藏标识 | 下次呼出时, 您可选择隐藏 (显示) 您的电话号码。                                                                                                                                      |
| 发送信息 | 您可选用通信录里的号码, 创建一个新信息。详见第77页“发送文字信息”的说明。                                                                                                                         |

| 选项     | 介绍                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 添加数字   | 可在选定的号码后面添加数字。                                                                                         |
| 附加号码   | 可将通信录或最近呼叫列表里的一个号码附加在选定号码的后面。                                                                          |
| 发送音频 * | 对于使用信用卡或输入密码才能进行的通话, 以双音多频 (DTMF) 音把选定的号码发送到网络 (仅在通话时才能使用这一选项)。<br>关于启动双音多频 (DTMF) 音的说明, 详见第49页“双音多频”。 |

\* 需网络支持。

| 选项      | 介绍                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 通话后转到传真 | 可告知网络，您希望以同一个电话号码在同一次通话中与同一个受话者先通话再发送数据或传真。详见第 109 页“通话后转到传真”的说明。 |

使用号码速记

您可使用号码速记存储最近通话时输入的号码——无论此电话是否接通。

要拨打存储在号码速记里的号码，请在待机状态下按  键。

使用号码速记中存储的号码创建通信录条目或进行其它操作，请按以下说明进行：

查找此功能  > 最近呼叫  
> 号码速记

| 按键                                                                                                       | 功能                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 按                     | 进入 <b>拨号菜单</b> （可以附加一个号码或插入一个特别的字符）。详见第27页“附加拨号功能”。 |
| 或 <b>存储</b><br>(  ) 键 | 可建立一个新的通信录条目，即把号码速记里的号码复制到通信录里。详见第59页“存储通信录条目”的说明。  |

查看和复位计时器

可以记录所有呼叫时间，也可使用最近呼叫菜单查看或重新设置呼叫时间。

网络连接时间是指您连接网络服务供应商提供的网络到您按  键结束呼叫时为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。

您话机显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。欲知具体的收费情况，请与您的服务供应商直接联系。

以下是查看网络连接时间方法的介绍：

最近呼叫





## 最近呼叫



| 计时器  | 介绍                                |
|------|-----------------------------------|
| 通话记录 | 表示您上一次拨打或接听电话花费的时间。您不可以对此计时器进行复位。 |
| 呼出电话 | 表示从上一次您对此计时器复位以来, 拨打电话所用的时间。      |
| 呼入电话 | 表示从上一次您对此计时器复位以来, 接听电话的时间。        |
| 所有呼叫 | 表示从上一次您对此计时器复位以来, 所有通话的时间。        |
| 累计呼叫 | 话机显示所有通话的时间。您不可以对此定时器进行复位。        |

要查看呼叫时间:

查找此功能  > 最近呼叫  
> 呼叫时间

| 按键                                                                                              | 功能        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按选择 (  ) 键 | 打开通话计时列表  |
| 2 按  键       | 找到您要查看的时间 |
| 3 按选择 (  ) 键 | 查看已记录的时间  |

要复位计时器:

| 按键                                                                                              | 功能            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 按复位 (  ) 键 | 复位计时器(如果需要的话) |
| 2 按是 (  ) 键  | 对复位进行确认       |

### 查看和复位计费器

您话机使用的网络可提供下列费用信息:



| 计费器    | 介绍                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通话记录费用 | 表示您上一次拨叫或接听电话的费用金额。您不能对此计费器进行复位。                                                                          |
| 呼出电话费用 | 表示从您上一次对此计费器复位以来，拨打电话的费用金额。                                                                               |
| 呼入电话费用 | 表示从您上一次对此计费器复位以来，接听电话的费用金额。                                                                               |
| 所有呼叫费用 | 表示从您上一次对此计费器复位以来，所有通话的费用。<br>您可将呼出电话费用和呼入电话费用选项分别重新设置, 这样, 您会发现呼出电话费用显示的费用加上呼入电话费用显示的费用并不一定等于所有呼叫费用显示的费用。 |

要查看计费器:

查找此功能  > 最近呼叫  
> 呼叫费用

| 按键                                                                                              | 功能         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 按选择 (  ) 键 | 打开呼叫费用列表   |
| 2 按  键       | 找到您需要的费用记录 |
| 3 按选择 (  ) 键 | 查看该费用记录    |

要复位计费器:

| 按键                                                                                              | 功能                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1 按复位 (  ) 键 | 复位计费器(如果需要的话)              |
| 2 按是 (  ) 键 | 输入您的 SIM 卡 PIN2 码, 对复位进行确认 |

最近呼叫



最近呼叫



中文

58 最近呼叫

V60 (53-58) v4

58


10/8/2001, 11:28 AM

## 通信录

您可以在话机的通信录里存储通话人姓名和电话号码的列表，也可以从话机存储的相关资料中直接查找并使用这些信息。

在待机状态下按 **MENU** > **通信录** 选项，可以查看存储在通信录里的通话人姓名列表。找到需要的通话人姓名后按 **查看** (**→**)，即可查看此条目中的具体内容。

### 通信录条目列表

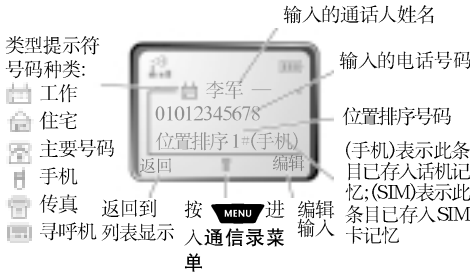

注：储存在 SIM 卡上的号码不具备**类型**的相关信息。

### 存储通信录条目

一个通信录条目中必须输入一个电话号码，其它信息均为可选项。

**快捷方式：**在待机状态下输入一个电话号码后按**存储** (**→**) 键，可将此号码存入新的通讯录条目中。您可用下列方法输入更多相关的信息并将其存储。

注：选择**固定拨号**功能后，您可使用下列功能存储固定拨号条目。

### 输入信息

查找此功能

**MENU** > **通信录**  
**MENU** > **通信录菜单**  
> **添加**



| 按键          | 功能                         |
|-------------|----------------------------|
| 1 按更改 ( ) 键 | 选择姓名                       |
| 2 通过键盘输入    | 在通信录中输入一个姓名(详见第37页“文字输入”)。 |
| 3 按确定 ( ) 键 | 储存姓名                       |
| 4 按更改 ( ) 键 | 选择号码                       |
| 5 通过键盘输入    | 输入电话号码                     |
| 6 按确定 ( ) 键 | 储存电话号码                     |
| 7 按更改 ( ) 键 | 选择类型                       |
|             | 注：已存储在SIM卡中的电话条目，无法作出此项选择  |
| 8 按 键       | 滚动到电话号码类型                  |
| 9 按选择 ( ) 键 | 选择号码类型                     |

| 按键           | 功能                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 10 按 键       | 滚动选定位置排序, 将号码输入“位置排序”条目。话机可自动给此新输入的电话号码指派一个位置排序号码。            |
| 11 按更改 ( ) 键 | 如需修改位置排序号码, 请选择位置排序                                           |
| 12 通过键盘输入    | 需要时, 您可输入一个不同的位置排序号码                                          |
| 13 按确定 ( ) 键 | 保存已作变更的位置排序号码。<br>如选定的位置排序号码已经被指派给了另一个条目, 话机显示屏会提示您是否要替换那个条目。 |

| 按键         | 功能                                                                |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14 按选择( )键 | 如要在一个相同的姓名下创建另外一个条目, 您可选择更多功能。<br><br>注: 在使用此项功能时, 您必须先输入一个姓名和号码。 |

完成通信录条目输入

向通信录输入条目结束后, 您可进入下面的操作:

| 按键      | 功能                 |
|---------|--------------------|
| 按完成( )键 | 存储已经输入的条目并返回到通信录列表 |

拨打通信录中的号码

您可以使用通信录列表、快速拨号或单键拨号功能拨打已经输入的电话号码。要使用“快速拨号”功能, 详见第 25 页“快速拨号”的介绍。要使用单键拨号, 详见第 26 页“单键拨号”的介绍。

通信录列表

在通信录列表中选择电话号码进行呼叫:

查找此功能 MENU > 通信录

| 按键    | 功能          |
|-------|-------------|
| 1 按 键 | 找到您要拨打的电话号码 |
| 2 按 键 | 拨出该号码       |

编辑通信录条目

注: 找到并选择固定号码后, 您便可以按以下步骤编辑固定号码条目:

查找此功能 MENU > 通信录

| 按键        | 功能          |
|-----------|-------------|
| 1 按 键     | 找到要编辑的通信录条目 |
| 2 按查看( )键 | 显示该条目的详细情况  |
| 3 按编辑( )键 | 编辑该通信录条目    |

通信录



根据第 59 页“存储通信录条目”以后的步骤对通信录条目或固定号码条目进行编辑。

删除通信录条目

删除通信录条目的方法是：

查找此功能  > 通信录

通信录



| 按键                                                                                            | 功能        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键       | 滚动至要删除的条目 |
| 2 按  键       | 进入通信录菜单   |
| 3 按  键       | 找到删除选项    |
| 4 按选择 (  ) 键 | 选择删除      |
| 5 按是 (  ) 键  | 确认删除该条目   |

将通信录条目复制到 SIM 卡上

可以将通信录的一个或几个条目复制到 SIM 卡上。这样可腾出不经常使用的位置排序号码的位置。

注：在 SIM 卡上不能存入条目的类型信息。如要把一个带有类型的条目复制到 SIM 卡上，话机在

复制该条目时会放弃该条目的类型信息，并在放弃前要求您对此进行确认。

复制单个条目

将单个条目从通信录复制到 SIM 卡上的方法是：

查找此功能  > 通信录

| 按键                                                                                              | 功能                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 按  键       | 找到要复制的条目                                   |
| 2 按  键       | 进入通信录菜单                                    |
| 3 按  键       | 找到复制条目功能                                   |
| 4 按选择 (  ) 键 | 选择复制条目<br>话机显示复制到：对话屏幕，同时显示下一个位置排序号码。      |
| 5 通过键盘输入                                                                                        | 必要时可编辑该位置排序号码<br>输入新的号码以改变在复制到：对话中的位置排序号码。 |

| 按键                                                                                                   | 功能                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 6 按 <b>确定</b> (  )键 | 准许对位置排序号码进行复制<br>话机显示 <b>已存储</b> 提示。您可删除话机通信录中原先的条目。 |

复制多个条目  
将多个条目从通信录复制到SIM卡上的方法是:

查找此功能  > 通信录

| 按键                                                                                                     | 功能                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 按  键                | 进入 <b>通信录菜单</b>                    |
| 2 按  键                | 找到 <b>复制多条</b>                     |
| 3 按 <b>选择</b> (  )键   | 选择 <b>复制多条</b><br>话机显示 <b>复制多条</b> |
| 4 按  键               | 找到 <b>自 (开始)</b>                   |
| 5 按 <b>更改</b> (  )键 | 选择 <b>自 (开始)</b>                   |

| 按键                                                                                                        | 功能                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 6 通过键盘输入                                                                                                  | 在要复制的系列条目中输入第一个(最低位的一个)位置排序号码。      |
| 7 按 <b>确定</b> (  )键    | 存储该号码并返回到 <b>复制多条</b> 对话屏幕          |
| 8 按  键                 | 找到 <b>自 (结束)</b>                    |
| 9 按 <b>更改</b> (  )键    | 选择 <b>自 (结束)</b>                    |
| 10 通过键盘输入                                                                                                 | 在要复制的系列条目中输入您要复制的最后一个(最高位的一个)位置排序号码 |
| 11 按 <b>确定</b> (  )键   | 存储该号码并返回到 <b>复制多条</b> 对话屏幕          |
| 12 按  键                | 找到 <b>到 (开始)</b>                    |
| 13 按 <b>更改</b> (  )键 | 选择 <b>到 (开始)</b>                    |

通信录







| 按键                  | 功能                                        |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 14 通过键盘输入           | 在条目的新位置输入第一个（最低位的一个）位置排序号码                |
| 15 按 <b>确定</b> () 键 | 存储该号码并返回到 <b>复制多条</b> 对话屏幕                |
| 16 按 <b>完成</b> () 键 | 复制这些条目<br>话机将显示 <b>复制多条</b> 。此时您可以删除旧条目了。 |

### 检查话机通信录容量

检查话机通信录的容量，可查看已经使用了多少条目以及还有多少可以使用的剩余条目。话机或SIM卡上均可存储通信录条目，因此可以分别检查话机和SIM卡通信录的容量。


检查话机或SIM卡通信录容量的方法是：

查找此功能 **MENU** > 通信录

| 按键                 | 功能                                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| 1 按 <b>MENU</b> 键  | 进入 <b>通信录菜单</b>                                      |
| 2 按  键             | 找到 <b>手机容量</b> 或 <b>SIM 容量</b>                       |
| 3 按 <b>选择</b> () 键 | 选择 <b>手机容量</b> 或 <b>SIM 容量</b><br>话机显示内存计量器提示内存使用情况。 |



手机容量显示



SIM 容量显示



### 与 TrueSync 软件同步

使用摩托罗拉附属产品——TrueSync® 软件，可使通信录条目在话机和计算机或手持设备之间保持同步。详见 TrueSync® 用户指南。

注：TrueSync® 软件可使许多流行的个人信息管理（PIM）软件及硬件产品的基本功能实现同步化。

## 设定通信录

您可以设定通信录条目和单键拨号条目的位置。

### 通信录列表排序

您可对通信录列表中的条目按**英语、拼音、笔划数、位置排序**四种分类方式进行排序。

查找此功能  > 通信录

| 按键                                                                                          | 功能        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键     | 进入通信录菜单   |
| 2 按  键     | 找到设置      |
| 3 按选择(  )键 | 选择设置      |
| 4 按  键     | 找到分类方式    |
| 5 按更改(  )键 | 选择分类方式    |
| 6 按  键     | 找到您要选择的条目 |
| 7 按选择(  )键 | 选择该条目     |

## 单键拨号优选

该功能供您选择将单键拨号功能设置在话机记忆、固定号码拨号列表还是设置在 SIM 卡记忆中。

查找此功能  > 设置  
> 其它设置  
> 初始设置

| 按键                                                                                            | 功能        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键     | 找到单键拨号    |
| 2 按更改(  )键 | 选择单键拨号    |
| 3 按  键     | 选择手机或 SIM |
| 4 按选择(  )键 | 确认选项      |

通信录





# 日程表

您可使用日程表功能来安排或组织活动（如会见和会议）。日程表方便您查看每日或每周的日程安排，还可用闹铃方式提醒您去做日程表中安排的重要事项。设置或查看日程表的方法是：

**查找此功能** **MENU** > 日程表

日程表功能是通过“查看”选项来实现的，从查看每周安排到查看每日安排，再到查看特定的事项。

## 查看每周安排

当您打开日程表时，话机将显示本周日历。下面有划线的或方框被填满的日期表示已有活动安排。



## 查看每日安排

如要查看每日的活动安排，请在每周安排屏幕中按**查看** (**查看图标**) 键。您可在**日程表菜单**项下对活动安排记录进行**转到今天**、**添加**、**编辑**、**删除**或**复制**、**设置**。



## 查看已安排的活动

按**查看** (**查看图标**) 键可以查看某一日活动的具体安排。您可对查看的内容进行编辑、复制和删除。



### 存储新安排

日程表中的活动安排必须有标题。其它信息为可选项。

查找此功能

**MENU** > 日程表 > 当日  
> 查看  
> 新事项

查找和选择选项，详见第 33 页“选择功能项”。

| 按键           | 功能                      |
|--------------|-------------------------|
| 1 按更改 (  ) 键 | 选定标题                    |
| 2 通过键盘输入     | 为活动安排输入标题(参见第37页“文字输入”) |
| 3 按确定 (  ) 键 | 存储该标题                   |

| 按键           | 功能                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 4 按  键       | 滚动至其它栏目，如果需要输入所需信息，您可在其它栏目内输入安排的开始时间、持续时间、日期、重复性安排以及闹钟提示。 |
| 5 按完成 (  ) 键 | 存储新安排并返回当日安排屏幕。                                           |

### 更改安排信息

更改当前安排的信息：

查找此功能

**MENU** > 日程表

| 按键           | 功能         |
|--------------|------------|
| 1 按  或  键    | 滚动至预定安排的日期 |
| 2 按查看 (  ) 键 | 显示当日安排     |
| 3 按  键       | 滚动至要更改的安排  |
| 4 按查看 (  ) 键 | 显示该项日程安排   |

| 按键          | 功能            |
|-------------|---------------|
| 5 按编辑 ( ) 键 | 编辑安排          |
| 6 按 键       | 滚动至要更改的内容     |
| 7 按更改 ( ) 键 | 编辑信息          |
| 8 通过键盘输入    | 输入新信息         |
| 9 按完成 ( ) 键 | 存储信息并返回当日安排屏幕 |

### 复制安排

将当前安排的信息复制到新的安排中:

查找此功能 **MENU** > 日程表

| 按键                | 功能         |
|-------------------|------------|
| 1 按 或 键           | 滚动至预定安排的日期 |
| 2 按查看 ( ) 键       | 显示当日安排     |
| 3 按 键             | 滚动至要复制的安排  |
| 4 按 <b>MENU</b> 键 | 进入日程表菜单    |
| 5 按 键             | 滚动至复制      |
| 6 按选择 ( ) 键       | 复制安排       |

| 按键         | 功能                             |
|------------|--------------------------------|
| 7 按是 ( ) 键 | 确认复制。<br>话机假定您想要更改日期, 为您显示日程栏。 |
| 8 通过键盘输入   | 键入日期                           |
| 9 按 或 键    | 移动到月、日、年                       |
| 10按完成( )键  | 保存复制的安排                        |
| 11按 键      | 滚动至该安排、如需要<br>可对内容进行编辑         |
| 12 按完成( )键 | 保存新安排并返回当日安排屏幕                 |

### 删除安排

查找此功能 **MENU** > 日程表

| 按键        | 功能         |
|-----------|------------|
| 1 按 或 键   | 滚动至预定安排的日期 |
| 2 按查看( )键 | 显示当日安排     |

日程表





| 按键                                                                                          | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 按  键     | 滚动至要删除的安排                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 按  键     | 进入日程表菜单                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 按  键     | 滚动至删除                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 按选择(  )键 | 选定删除<br>对于非重复性安排，<br>请转到步骤7。对于重<br>复性安排的删除，话<br>机显示删除安排菜单：<br>a 按  键<br>滚动至 <b>仅限此事项或<br/>重复事项</b><br>b 按选择(  )键<br>选定需删除的安排事项 |
| 7 按是(  )键  | 确认删除。<br>话机显示 <b>已删除</b> ，并<br>返回至当日安排屏幕。                                                                                                                                                                                                                                                        |



将摩托罗拉原装FM立体声广播耳机插入话机配件接口,您就可以使用话机调收、保存电台以及收听FM广播。

打开和关闭广播

| 按键        | 功能      |
|-----------|---------|
| 按广播 ( ) 键 | 打开或关闭广播 |

或者您可按如下步骤操作:

| 按键                | 功能        |
|-------------------|-----------|
| 1 按 MENU 键        | 打开菜单      |
| 2 按 键             | 找到广播      |
| 3 按开 ( ) 或关 ( ) 键 | 打开或关闭广播功能 |

注: 只有在FM立体声广播耳机插入配件接口时,才能使用广播 ( ) 键和广播菜单功能。

广播

调收电台

| 操作方法     | 目的                   |
|----------|----------------------|
| 按 或 按住 键 | 找到相邻频率<br>找到可接收的FM电台 |

保存电台

要保存调收到的电台的方法是:

| 操作方法                 | 目的              |
|----------------------|-----------------|
| 按住一个数字键 (1 到 9 WXYZ) | 为调收到的电台指定一个预置数字 |

选择电台

要选择电台的方法是:

| 按键                   | 功能           |
|----------------------|--------------|
| 按一个数字键 (0+ 到 9 WXYZ) | 调收存储在预置位置的电台 |





### 收听广播时拨打和接听电话

收听广播时, 当有电话呼入或接收到信息时, 话机会中断广播信号, 并以铃音或振动等通常方式通知您。

当有电话呼入时:

| 操作方法                                  | 目的                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 按忽略 (  ) 键                            | 不接听电话                                        |
| 按应答 (  ) 键<br>或<br>按 FM 立体声广播耳机话筒上的按钮 | 应答电话<br><b>注:</b> 通话时, 您可以使用 FM 立体声广播耳机进行交谈。 |

结束通话并继续听广播:

| 操作方法                             | 目的   |
|----------------------------------|------|
| 按  键<br>或<br>按住 FM 立体声广播耳机话筒上的按钮 | 结束通话 |

拨出电话前请关闭您的广播。但当您拨打紧急电话或从通信录及其它列表中选择号码拨打时, 则不必关闭广播。

**提示:** 要拨打最近通话中的号码, 请按 键或按 FM 立体声广播耳机话筒上的按钮进入呼出电话列表, 详见第 53 页“最近呼叫”。



通过拨打您的网络语音信箱号码，可以收听语音信息。语音信息存储在网络里——而不是在您的话机里。详情请与您的网络服务供应商联系。

### 存储语音信箱号码

把语音信箱号码存储在通信录里，在使用语音信箱时会更快更简便。语音信箱号码由您的网络服务供应商提供。

查找此功能

**MENU** > 信息

**MENU** > 语音信箱设置

| 按键                                                                                            | 功能       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 按数字键                                                                                        | 输入语音信箱号码 |
| 2 按确定 (  ) 键 | 存储该号码    |

### 接收新的语音信息

当您接到一个语音信息时，话机会显示：**新语音信息**  (某些网络会向您发出信息提示，而不管它们是新是旧)。如果启动提示功能，话机将每隔五分钟发出一次提示，直到您关闭信息提

## 信息——语音信箱

示、收听信息或者关机（详见第 102 页“提示器”）。

根据新信息提示：

| 按键                                                                                            | 功能            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 按拨打 (  ) 键 | 拨打语音信箱号码并收听信息 |

### 收听语音信息

在任何时间收听语音信息的方法是：

查找此功能

**MENU** > 信息  
> 语音信箱

拨打所存储的语音信箱号码。如果没有存储语音信箱号码，话机将引导您存储一个号码。





文字信息是能够发送和接收的信息。接收到的信息出现在话机显示屏上或存放在文字信息收件箱里。

在发送和接收这些信息之前，必须先设置文字信息收件箱。它能存储的信息总数根据信息的长度和存储的其它信息及草稿的数目而定。

注：您的网络服务供应商可能已经预先为您设置了文字信息收件箱。

建立文字信息收件箱

查找此功能 > 信息  
 > 文字信息设置

| 按键         | 功能                       |
|------------|--------------------------|
| 1 按  键     | 找到短信息中心号码                |
| 2 按更改 () 键 | 更改短信息中心号码, 此号码由网络服务供应商提供 |
| 3 按数字键     | 输入短信息中心号码                |

信息——文字信息

| 按键          | 功能                              |
|-------------|---------------------------------|
| 4 按确定 () 键  | 存储短信息中心号码                       |
| 5 按更改 () 键  | 改变截止时间                          |
| 6 按数字键      | 输入截止时间——网络发送未收到信息的天数            |
| 7 按确定 () 键  | 存储截止时间                          |
| 8 按更改 () 键  | 更改回复类型                          |
| 9 按  键      | 找到您想用的应答方式                      |
| 10 按选择 () 键 | 存储应答方式                          |
| 11 按更改 () 键 | 改变清除设置                          |
| 12 按  键     | 找到截止时间                          |
| 13 按选择 () 键 | 选择清除周期。如果您选择自定义, 可继续操作, 否则操作结束。 |
| 14 按  键     | 改变号码或标记                         |



| 按键          | 功能                |
|-------------|-------------------|
| 15 按  键或  键 | 号码和标记切换           |
| 16 按完成() 键  | 输入所有信息后, 存储常规清除周期 |

### 接收文字信息

注: 在接收文字信息前, 必须设置文字信息收件箱。参见第 75 页“建立文字信息收件箱。”

当收到一个新信息时, 话机显示新信息 并发出提示信号。如果提示功能打开, 话机每隔五分钟发送一个提示信号, 直到您关闭信息提示、阅读此信息或关机 (参见第 102 页“提示器”)。

当信息收件箱满时, 最新的信息将取代一个最早的未锁信息。

根据新信息提示:

| 按键      | 功能                        |
|---------|---------------------------|
| 按阅读() 键 | 打开信息 (或文字信息收件箱, 若有多个信息的话) |

### 阅读、锁定或删除文字信息

您可以在任何时候打开文字信息收件箱阅读、锁定或者删除信息。

文字信息收件箱里的信息按从新到旧排序, 当增加一条新信息时, 最早的一条即被删除。如果想保存一条信息, 必须先锁定它, 以防止接收到新信息时被覆盖。

#### 查找此功能

MENU > 信息  
> 文字信息

| 按键                            | 功能                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 按  键                        | 找到所需的信息 ( = 未读信息,  = 已读,  = 已读并锁定)        |
| 2 按阅读() 键                     | 打开信息                                      |
| 3 按储存() 或<br>删除() 或<br>MENU 键 | 不做修改, 关闭信息<br>删除信息<br>进入文字信息菜单进行下表所述的其它操作 |

文字信息菜单包括以下选项:

| 选项      | 说明                           |
|---------|------------------------------|
| 回叫      | 拨打信息标题或文字信息里的号码              |
| 回复      | 打开一个新文字信息，并在回复至后面添加收件人的电话号码  |
| 转发      | 打开一个文字信息的副本（收件人未指定）          |
| 锁定(解锁)  | 锁定或解锁信息                      |
| 存储号码    | 在通信录中建立一个带有新信息电话号码的通信录条目     |
| 删除或全部删除 | 删除信息或所有信息收件箱里的信息，按是( )键，确认删除 |
| 新信息     | 打开一个新文字信息格式                  |
| 设置      | 进入信息收件箱设置菜单                  |

发送文字信息

创建和发送新文字信息的方法是:

查找此功能  > 信息  
 > 文字信息  
 > 新信息

| 按键        | 功能                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1 按更改( )键 | 选择至                                                    |
| 2 按数字键    | 输入想要发送信息的电话号码<br>注: 要想将信息发给多个收件人, 参见第78页“给多个人发送一条文字信息” |
| 3 按确定( )键 | 存储该号码                                                  |
| 4 按更改( )键 | 选择信息                                                   |
| 5 通过键盘输入  | 输入文字信息 (参见第37页“文字输入”)                                  |

信息  
—  
文字信息  




| 按键                                                                                                                                                                                                           | 功能                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 6 按 <b>确定</b> (  )键                                                                                                         | 存储该文字信息<br>注: 信息输入有长度限制。中文信息最多可输入160个汉字, 英文信息最多可输入160个字母, 但中文信息发送时一次最多仅可发送70个汉字。 |
| 7 按 <b>完成</b> (  )键                                                                                                         | 完成此条信息输入。<br>话机显示 <b>立即发送信息?</b>                                                 |
| 8 按 <b>是</b> (  )<br>或<br>按 <b>否</b> (  )键 | 发送此条信息<br><br>删掉此条信息或作为草稿保存。<br>已保存的信息存放在草稿箱内, 您可在其它时间编辑或发送草稿箱内的信息。              |

## 给多个人发送一条文字信息

您可以创建并向多个人发送一条文字信息。

查找此功能

 > 信息 > 文字信息

 > 新信息

| 按键                                                                                                       | 功能                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 按 <b>更改</b> (  )键   | 选择 <b>至</b>                                    |
| 2 按 <b>浏览</b> (  )键   | 进入 <b>浏览菜单</b>                                 |
| 3 按  键                | 找到 <b>通信录</b>                                  |
| 4 按 <b>选择</b> (  )键   | 选择 <b>通信录</b>                                  |
| 5 按  键                | 找到收件人的话机号码                                     |
| 6 按 <b>添加</b> (  )键   | 把这个号码添加到接收群里。<br>为添加更多的收件人, 从通信录列表中滚动选择其它的话机号码 |
| 7 按 <b>完成</b> (  )键 | 关闭通信录列表并返回到文字信息窗口中的 <b>至</b> 字段                |

| 按键                                                                                                      | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 按 <b>确定</b><br>(  )键 | 存储这些号码并结束其它的信息字段（要了解详细情况，请参见第77页“发送文字 信息”）。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 或<br> 键                | 进入 <b>输入方式</b> 菜单，浏览更多的话机号码 <ul style="list-style-type: none"><li>按  键找到<b>浏览</b></li><li>按<b>选择</b> ()键，进入<b>浏览菜单</b>，重复添加号码的过程</li></ul> |

发送快速记事文字信息

快速记事很短，是预先写好可以添加、选择、编辑并且快速发送的文字信息（如在……会面）。  
要发送或存储快速记事：

查找此功能  > 信息 > 快速记事

| 按键                                                                                        | 功能                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 按  键 | 找到快速记事选项                    |
| 2 按  键 | 打开 <b>快速记事菜单</b> ，按下表中的步骤操作 |

该**快速记事菜单**包括以下选项：

| 选项 | 功能                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 添加 | 打开要创建快速记事的编辑器，输入文字并按 <b>确定</b> (  )键，作为快速记事存储。           |
| 编辑 | 打开一个可以对已选择的快速记事进行编辑的编辑器。编辑快速记事并且按 <b>确定</b> (  )键存储改变内容。 |
| 删除 | 删除已选择的快速记事。                                                                                                                                 |

信息  
—  
文字信息  




| 选项 | 功能                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发送 | 打开一个新信息，该信息的信息字段里已具有已选择的快速记事。<br><br>完成信息中其它内容的输入（详细信息，请参见第 77 页“发送文字信息”）。<br><br>要给多个人发送该快速记事，请参见本页“给多个人发送快速记事”。 |

给多个人发送快速记事

要给多个人发送快速记事：

查找此功能  > 信息 > 快速记事

| 按键                                                                                            | 功能       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 按  键       | 找到快速记事选项 |
| 2 按  键      | 进入快速记事菜单 |
| 3 按  键     | 找到发送     |
| 4 按选择(  )键 | 选择发送     |

| 按键                                                                                             | 功能                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 按更改(  )键  | 选择至                                                                                                        |
| 6 按浏览(  )键  | 进入浏览菜单                                                                                                     |
| 7 按  键      | 找到通信录                                                                                                      |
| 8 按选择(  )键  | 选择通信录                                                                                                      |
| 9 按  键      | 找到要发送该信息的电话号码                                                                                              |
| 10 按添加(  )键 | 将该号码添加到这组信息接收者中                                                                                            |
| 11 按完成(  )键 | 关闭通信录列表返回到快速记事文字信息窗口                                                                                       |
| 12 按确定(  )键 | 存储该号码并完成该信息其它内容的输入（详细信息，请参见第 77 页“发送文字信息”）                                                                 |
| 或按  键       | 进入输入方式菜单浏览更多的电话号码                                                                                          |
|                                                                                                | • 按  键找到浏览            |
|                                                                                                | • 按选择(  )键进入浏览菜单重复该程序 |



### 查看已发送文字信息的状态

已发送的文字信息存储在发信箱，查看发信箱内容的方法是：


查找此功能  > 信息  
> 发信箱

信息按发送时间的早晚排序。

下列图标指示信息状态：

 发送中

 发送失败

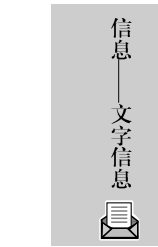

中文

82 信息—文字信息

快捷键

该话机存有几个预先设定的快捷键。如果您喜欢的话，还可为其它经常使用的菜单选项创建快捷键。

标准快捷键

以下快捷键在话机里是提前设定好的，您不能编辑或删除这些快捷键。

| 操作方法                                                                                                                                                                         | 目的                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 按  后迅速按  键 | 显示本机号码                     |
| 按  键                                                                                        | 进入呼出电话列表<br>(参见第53页“最近呼叫”) |

自定义快捷键

您可以给许多菜单功能选项创建快捷键，这些快捷键可使您直接进入菜单条目或执行菜单功能（如果需要的话）。

创建快捷键

您可以为某个菜单条目指定一个快捷键。

| 操作方法                                                                                              | 目的                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 按  键         | 进入菜单系统                                                |
| 2 找到您想设定快捷方式的菜单条目                                                                                 | 使该菜单条目反色显示                                            |
| 3 按住  键        | 打开快捷方式编辑器，<br>话机显示：指定快捷键“条目”到键号：X<br>此“条目”是指选定的菜单条目名称 |
| 4 按确定 (  ) 键   | 显示快捷键选项                                               |
| 5 按删除 (  )     | 如果需要可改变键盘快捷号码                                         |
| 或<br>确定 (  ) 键 | 可选择默认键盘快捷号码，并关闭快捷方式编辑器                                |



### 使用快捷键

您可以在待机、通话或浏览菜单时使用快捷键。

#### 使用键盘快捷键

如果您知道快捷键号码:

| 按键                                                                                      | 功能                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 按  键 | 打开菜单                  |
| 2 按快捷键号码                                                                                | 进入相应菜单条目或<br>执行相应菜单功能 |

#### 从列表中选择快捷键

从快捷键列表选择一个快捷键:

查找此功能  > 快捷键  
> 您想使用的快捷键

语音记事功能使您能够录制个人信息或通话内容。您可以随时重放语音记事。话机出厂时，没有预先录制任何信息。

录制语音记事

在待机状态下，可用此功能录制语音信息。您也可以在此过程中使用此功能来录制通话内容。话机会发出提示音提示对方通话内容正在被录音。

注：是否可以录制通话内容要依据所在国家有关法律条款的规定。

提示：请在安静的地方录制语音，话机与嘴部距离保持 4 英寸（10 厘米），以正常声调直接对着话筒讲话。

| 操作方法                    | 目的                |
|-------------------------|-------------------|
| 1 按住话机右侧的语音记事录音键        | 话机发出铃声，显示正在录制语音记事 |
| 2 仍按住语音记事录音键并对着话机说出语音信息 | 话机录制信息并显示录制时间     |

语音记事

| 操作方法             | 目的                |
|------------------|-------------------|
| 3 松开语音记事录音键，停止录制 | 话机显示语音记事序号和累计录制时间 |

查看语音记事列表

语音记事列表显示全部的语音记录和其它重要信息以及功能。

查找此功能 MENU > 语音记事



新语音记事出现在列表的最后，若没有存储语音记事则只显示新的语音记事。选择新语音记事可查看录制新语音记事的选项。

播放语音记事

播放已录制的语音记事：



查找此功能 **MENU** > 语音记事

| 按键                 | 功能          |
|--------------------|-------------|
| 1 按 <b>[左箭头]</b> 键 | 滚动到要播放的语音记事 |
| 2 按 <b>播放(▶)</b> 键 | 播放语音记事      |

当摩托罗拉原装耳机或FM 立体声广播耳机连接到您的话机上时,回放的语音记事就会自动传送到耳机内。

**提示:** 通话时也可以播放语音记事,播放的内容不会被其他的人听见。

#### 回放显示

当播放语音记事时,回放屏幕显示如下:

指示播放程  
度百分数

按 **[左箭头]** 键  
快倒

返回到前  
一屏



按 **MENU** 键进入  
语音记事菜单

语音记事  
序号  
按 **[右箭头]** 键  
快进  
删除语音  
记事

中文

86 语音记事

#### 语音记事控制

当回放一个语音记事时,按以下键可实现的功能有:

停止回放并转到  
语音记事菜单。

停止回放并转到  
语音记事列表。

提高或降低播  
放音量

按该键, 停止回  
放并转到另一个  
语音记事。

按该键, 快倒三  
秒, 然后继续播  
放。

按住该键, 快倒  
至起始。



按该键, 快  
进三秒, 然  
后继续播放。

如果语音记事未  
锁定, 停止播放  
并显示**删除语音  
记事 X?**

如果语音记事已  
加锁, 停止回放  
并解锁。

按任一数字键,  
转换停止与开始。

按住该键, 快进  
到末尾。

回放结束后, 按  
该键, 重新开始。

## 为语音记事加锁和解锁

为语音记事加锁，可以防止语音记事被无意删除。要删除一个加锁的语音记事，必须先解锁。

查找此功能  > 语音记事

| 按键                                                                                          | 功能             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 按  键     | 找到想要锁定或解锁的语音记事 |
| 2 按  键     | 进入语音记事菜单       |
| 3 按  键     | 找到锁定或解锁        |
| 4 按选择(  )键 | 锁定或解锁语音记事      |

也可以在回放时给语音记事加锁或解锁。  
回放时:

| 按键                                                                                            | 功能        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键      | 进入语音记事菜单  |
| 2 按  键     | 找到锁定或解锁   |
| 3 按选择(  )键 | 锁定或解锁语音记事 |

当给一个语音记事加锁或解锁时，回放将会停止，按任一数字键即可恢复播放。

## 删除语音记事

可以删除一个或者全部未锁定的语音记事。要删除一个已锁定的语音记事，首先要给它解锁。参见本页“为语音记事加锁和解锁”。

查找此功能  > 语音记事

| 按键                                                                                             | 功能                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 按  键      | 找到想要删除的语音记事                            |
| 2 按  键      | 进入语音记事菜单                               |
| 3 按  键      | 找到删除或全部删除                              |
| 4 按选择(  )键  | 选中反色显示的选项。<br>话机显示删除语音记事 X? 或删除所有语音记事? |
| 5 按是(  )键 | 删除选中的语音记事，或删除全部语音记事。                   |

语音记事





注：

- 可以按否 (  ) 键取消删除。
- 已删除的语音记事不能被恢复。





使用浏览器可以使您的话机连接因特网。如果需要, 请向您的服务供应商咨询如何连接。

注: 使用不同的连接类型, 您的因特网连接费用也有所不同。

## 使用浏览器设置

查找此功能



> 设置

> 浏览器设置



> 添加

使用此功能可以为浏览器设置添加新条目, 您一共可以设置四个条目。

在条目明细状态下, 您将看到以下选项:

(以下为 CSD 连接设置)

**名称** (设置项): 输入连接名称 (例如 ABC)。

**主页**: 用于存放自己喜爱的主页。

**用户名**: 输入接入点用户名 (例如: wap)。

**密码**: 输入接入点密码 (例如: wap)。

**拨号连接号码**: 输入拨号连接号码 (17266)。

## 浏览器

**WAP IP1**: 输入主 IP 地址 (10.0.0.172)。

**WAP 端口 1**: 输入端口号。

**WAP IP2**: 输入次 IP 地址。

**WAP 端口 2**: 输入端口号。

**超时**: 输入超时上限 (如 5 分钟)。

**数据速率**: 输入传入速率 (如 9.6K)。

**线路类型**: 输入线路类型 (如调制解调器)。

**确认**: 可以选择**开启** (显示) 或**关闭** (隐藏)。

**缓存启动**: 可以选择**开启** (存储) 或**关闭** (检索)。

## 进入浏览器菜单

只有在移动因特网对话中才能进入浏览器菜单。

查找此功能



> 浏览器

在浏览器屏幕中按  键, 出现以下选项:

1. **主页**: 用于回到服务供应商所提供的主页。

2. **转到网址**: 转到 URL。

3. **收藏夹**: 用于存放自己喜爱的网址。

4. **标记站点**: 用于向书签文件增加地址。

- 5. 刷新: 刷新网页。
- 6. 关于 Phone.com: 查看浏览器的相关信息。
- 7. 高级命令: 此项下的具体选项包括设置主页、URL 明细、复位内存、加密。

启动浏览器

打开浏览器:  
查找此功能  > 浏览器  
浏览器显示由服务供应商或用户自行设置的主页。

| 按键                                                                                            | 功能        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键       | 找到书签或服务选项 |
| 2 按选择 (  ) 键 | 选择服务选项    |

快捷方式: 如果打开一个带网址 (URL) 的文字信息, 选择  > 进入可直接进入该网址。  
如果不能用浏览器连接因特网, 请向您的服务供应商咨询。

进入网页  
您可以在网页上进行以下操作:


| 操作方法                                                                                                                                                                                              | 目的          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 按  键                                                                                                           | 滚动浏览文字信息    |
| 按  键然后再按选择 (  ) 键           | 找到并选择列表中的选项 |
| 按数字键再按确定 (  ) 键                                                                                                | 输入信息        |
| 按  键在网页上找到您想拨打的电话号码, 然后按  键 | 通过浏览器呼出号码   |
| 按  键                                                                                                           | 返回到先前网页     |

您可以把您的话机当作便捷的计算器和货币兑换器使用。

计算数值

查找此功能  > 计算器

| 按键                                                                                                                                                                           | 功能          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 按数字键                                                                                                                                                                       | 在计算器中输入数字   |
| 2 按  键或  键 | 反色显示某一计算器功能 |
| 3 按选择(  )键                                                                                  | 执行反色显示的功能   |

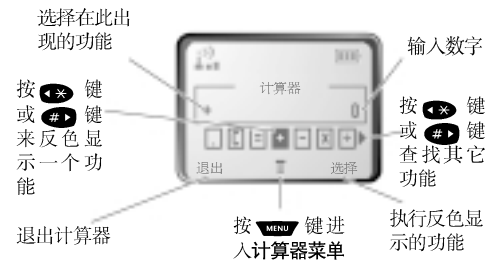

计算器 

计算器可执行下列功能:

| 功能 | 描述                                |
|----|-----------------------------------|
| .  | 插入一个十进制小数点                        |
| C  | 清除计算结果                            |
| CE | 清除输入 (当您在计算中继续输入数值时, CE 取代 C 的功能) |
| =  | 得出计算结果                            |
| +  | 加                                 |
| -  | 减                                 |
| *  | 乘                                 |
| ÷  | 除                                 |
| MS | 在存储器中存储当前数值                       |
| MC | 清除存储器中的数值                         |
| MR | 用存储器中数值取代显示值                      |
| %  | 以百分数的形式显示除法结果                     |
| ±  | 改变输入符号 (正号 / 负号)                  |
| \$ | 计算汇率                              |



## 货币兑换

除了使用\$ (货币) 功能外, 可像操作计算器一样使用货币兑换器:

查找此功能  > 计算器

 > 汇率

| 按键                                                                                                                                                                               | 功能                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 按数字键                                                                                                                                                                           | 输入汇率                      |
| 2 按确定(  ) 键                                                                                     | 存储汇率                      |
| 3 按数字键                                                                                                                                                                           | 输入要兑换的货币金额<br>(即货币金额乘以汇率) |
| 4 按  键<br>或  键 | 反色显示\$ (货币) 功能            |
| 5 按选择(  ) 键                                                                                     | 执行货币兑换                    |

## 游戏

您的话机中有三个游戏，您可以在话机非通话期间玩这些游戏。如果您接到来电、信息、闹铃或提示，当前进行的游戏则自动停止。

### 选择和开始新游戏

查找此功能  > 游戏

| 按键                                                                                          | 功能         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 按  键     | 找到您要选择的的游戏 |
| 2 按选择(  )键 | 开始游戏       |

游戏结束时，您可以选择此游戏的下一关或返回游戏菜单。

| 按键                                                                                                                                                                                           | 功能         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 按返回(  )<br>或<br>中止(  )键    | 返回游戏菜单     |
| 按新建(  )<br>或<br>选择(  )键 | 开始当前游戏的下一关 |

### 结束游戏

您可以随时结束游戏。

| 按键                                                                                                                                                                                       | 功能                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 按返回(  )<br>或<br> 键 | 您可以结束当前这一轮游戏并返回游戏菜单 |


### 玩游戏

#### 二十一点

在这个有名的拉斯韦加斯纸牌游戏中，您和您的对手，看谁最接近 21 点而又不超出 21 点。

#### 游戏规则

- 每次开始，第一张牌发给对手。
- 所有带人脸图案的纸牌都计作 10 个点。
- 所有带数字的纸牌都以牌上数字计点数。
- 如果您不超过 21 点，那么一张纸牌 A 计作 11 点，否则一张纸牌 A 计作 1 点。如果您的点

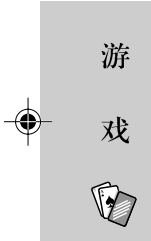

游  
戏

数低于或等于21点，那么最初被计作11点的纸牌A可以计作1点。

- 如果最初得到的是一张纸牌A和一张点数是10的牌，则恰好是21点。
- 如果一方达到21点，游戏就自动宣布该方获胜。
- 如果您得分超过21点，您就失败了。
- 如果您得到五张牌仍没有超过21点，那么您就获胜了。
- 如您和对手得到的点数相同，则对手获胜。
- 只要您没有超过21点，您就可以再要一张牌。
- 只要对手的总点数低于17点，则对手必须继续要牌。

玩法

当游戏开始时，给您发两张牌。从这两张牌的总点数开始，您可以：

| 按键      | 功能       |
|---------|----------|
| 按中止( )键 | 看自己现有的点数 |
| 按翻牌( )键 | 继续要牌     |

考脑力

有四个空格，您向四个空格中输入符号，然后进行猜测。您的目标是猜出未知的四个代码。

游戏规则

- 您的得分就是您为猜出未知代码而猜测的次数。
- 每猜一次，您就可以获得一次提示，即您已经正确地猜出多少个符号以及这些符号中有多少个处于正确的位置。
- 您可以查看最近10次猜测的记录。
- 一旦您把一个符号输入空格，您可以更改符号，但不能取消。
- 当您正确地猜出了这个四个代码时，则屏幕显示您的分数和游戏的下一个级别。

- 您获胜一次后，您就从级别 1 上升到级别 2。
- 您再次获胜后，您就从级别 2 上升到级别 3。
- 当您退出游戏或关闭话机后，下次再玩此游戏时将从级别 1 开始。

玩法

当游戏开始时，您将看到四个空格，要玩游戏：

| 操作方法                                                                                                                                                                          | 目的                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 按  键或  键    | 从一个空格移到另一个空格         |
| 按  上键或下键                                                                                     | 把符号输入空格              |
| 按猜 (  ) 键                                                                                    | 进行一次猜测 (当四个空格中都有符号时) |
| 选择  然后按  键 | 滚动查看最近 10 次猜测的记录     |

反弹球


这是一个耐力测试，您的任务是挥动球拍击打一个弹跳的小球，您击中的次数越多，您用的球拍就变得越小。

游戏规则

- 您的分数就是您用球拍击打小球的次数。
- 如果没有击中小球，您就失败了。

玩法

| 按键                                                                                      | 功能           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 按  键 | 移动球拍，击打弹跳的小球 |







游  
戏



中文

96 游戏



V60 (89-106) V4

96



10/8/2001, 11:42 AM



您可以调整话机设置，以满足您的需要。

铃音 / 振动

话机可通过铃音或振动提醒您收到来电、信息或其它事项。这种铃音或振动被称为提示。您可以从以下五种类型中选取您所喜爱的提示。

-  高音铃音
-  轻柔铃音
-  振动
-  铃音与振动
-  静音

话机显示屏上的提示指示符显示当前的提示类型（见第 17 页介绍）。

每种提示类型均可设置铃音及键盘音的音量。同时也包括对不同事项设置提示，如来电、信息、语音信息、数据呼叫、传真呼叫、闹钟及提示器。您可以为不同的事项设置不同的提示。

选择提示

- 查找此功能  > 设置  
> 铃音 / 振动  
> 提示

| 按键                                                                                              | 功能        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键       | 找到想要使用的提示 |
| 2 按选择 (  ) 键 | 选择该提示。    |
| 话机显示已更改：提示信息                                                                                    |           |

自定义提示

您可以从话机预设的多种提示（铃音 / 振动）中选择一种作为某个特别事项（如来电、文字信息等）的提示。

**提示：** 使用此功能也可以设置铃音音量和键盘音音量。

- 查找此功能  > 设置  
> 铃音 / 振动  
> 提示



| 按键                                                                                            | 功能                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 按  键       | 选择需设置提示的事项                          |
| 2 按更改 (  ) 键 | 选中事项。<br>话机显示提示类型列表                 |
| 3 按  键       | 找到需要的提示类型                           |
| 4 按选择 (  ) 键 | 选择该提示。<br>话机显示 <b>已更改</b> : 事项的提示信息 |

### 使用“我的铃音”功能

您可使用“我的铃音”功能为话机创建多达32个自定义提示铃音。您创建的提示铃音可在提示铃音列表中显示 (参见第97页“自定义提示”)。

#### 创建铃音

查找此功能  > 设置  
> 铃音 / 振动  
> 我的铃音  
> 新铃音

| 按键                                                                                              | 功能                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 按更改 (  ) 键 | 选择 <b>音符</b> 选项   |
| 2 按键盘键                                                                                          | 输入音符 (参见本页“输入音符”) |
| 3 按确定 (  ) 键 | 存储音符              |
| 4 按更改 (  ) 键 | 选择 <b>名称</b> 选项   |
| 5 按键盘键                                                                                          | 为铃音输入名称           |
| 6 按确定 (  ) 键 | 存储名称              |
| 7 按完成 (  ) 键 | 存储铃音              |

#### 输入音符

要创建一个新铃音，需要使用键盘键输入每个音符。多次按同一按键可浏览它的有效音符或选项 (如定基音、八度音阶、音长)。一个新铃音的默认设置为四分音符八度音阶二。

| 键     | 话机显示 | 说明         |
|-------|------|------------|
| 1<    | 1    | 设置八度音阶一    |
|       | 2    | 设置八度音阶二    |
|       | 3    | 设置八度音阶三    |
| 2ABC  | A    | 音符 A       |
|       | B    | 音符 B       |
|       | C    | 音符 C       |
| 3DEF  | D    | 音符 D       |
|       | E    | 音符 E       |
|       | F    | 音符 F       |
| 4GHI  | G    | 音符 G       |
|       | R    | 休止符        |
| 7PONS | #    | 升调         |
|       | b    | 降调         |
| 0+    | h    | 半分音符或半分休止符 |
|       | w    | 全音符或全休止符   |
|       | q    | 四分音符或四分休止符 |

按照以下过程输入音符:

| 任务          | 操作过程                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 更改八度音阶      | 在选择音符前设定新八度音阶 (1、2 或 3)。这样, 在您再次更改设置之前, 这个新八度音阶将应用于该音符及其余全部音符。                                                                                                       |
| 选择音符 (所需的)  | 按键盘键输入一个音符。                                                                                                                                                          |
| 将音符更改为升调或降调 | 选择音符后输入升调或降调标志 (# 或 b)。<br>一些升调和降调播放时与标准音符相同。例如, B# 与 C 音符相同。按  键找到有效音符即可输入一个新音符。 |
| 更改音长        | 选择音调后设定新的音长(h、w 或 q)。这样, 在您再次更改设置之前, 这个新音长将应用于该音符及其余全部音符。                                                                                                            |



| 任务        | 操作过程                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 添加休止符     | 根据需要在铃音序列上输入一个或多个休止符(R字符)。就像您修改音符音长一样,通过在休止符的后面输入h、w或q字符,您可以设定休止符的长度。 |
| 收听您编写的新铃音 | 按 <b>MENU</b> 键进入 <b>修改菜单</b> 选项,并选择 <b>播放</b> ,即可播放您编写的新铃音。          |

示例

按以下键即可播放这些音符和休止符合成的铃音,八度音阶三: C (四分音符), E 降调 (四分音符), 半分休止符和 G (全音符):

| 按键                               | 功能         | 话机显示 |
|----------------------------------|------------|------|
| 1 按 <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> 键 | 设定八度音阶三    | 3    |
| 2 按 <b>2</b> <b>2</b> <b>2</b> 键 | 输入一个四分音符 C | C    |

| 按键                                        | 功能            | 话机显示 |
|-------------------------------------------|---------------|------|
| 3 按 <b>3</b> <b>3</b> <b>7</b> <b>7</b> 键 | 输入一个四分音符 E 降调 | Eb   |
| 4 按 <b>4</b> <b>4</b> <b>0</b> <b>0</b> 键 | 输入一个半分休止符     | Rh   |
| 5 按 <b>4</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> 键 | 输入一个全音符 G     | Gw   |

播放铃音

查找此功能 **MENU** > 设置  
> 铃音 / 振动  
> 我的铃音

| 按键                | 功能              |
|-------------------|-----------------|
| 1 按 <b>1</b> 键    | 找到您想播放的铃音       |
| 2 按 <b>MENU</b> 键 | 进入 <b>音频菜单</b>  |
| 3 按 <b>1</b> 键    | 找到 <b>播放</b> 选项 |

设置



| 按键                                                                                                   | 功能                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4 按 <b>选择</b> (  )键 | 选择 <b>播放</b> 选项<br>话机显示播放节拍并播放铃声。 |
| 5 按 <b>播放</b> (  )键 | 再次播放铃声                            |
| 或                                                                                                    |                                   |
| 取消(  )键             | 返回到“我的铃声”列表                       |

编辑铃声

您不可以编辑话机预设的标准提示铃声，但您可以编辑您创建的自定义提示铃声：

查找此功能  > 设置  
> 振铃 / 振动  
> 我的铃声

| 按键                                                                                                     | 功能        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键              | 找到您想编辑的铃声 |
| 2 按 <b>编辑</b> (  )键 | 打开铃声表     |

| 按键                                                                                                     | 功能                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3 按  键              | 找到您想编辑的铃声内容<br>(名称或音符)   |
| 4 按 <b>更改</b> (  )键 | 选择您想编辑的铃声内容              |
| 5 按键盘键                                                                                                 | 输入音符（参见第 98 页<br>“输入音符”） |
| 6 按 <b>确定</b> (  )键 | 存储铃声内容                   |

删除铃声

您不可以删除话机预设的标准提示铃声，但您可以删除您创建的自定义提示铃声：

查找此功能  > 设置  
> 铃声 / 振动  
> 我的铃声

| 按键                                                                                          | 功能        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键  | 找到您想删除的铃声 |
| 2 按  键 | 进入音频菜单    |



| 按键                                                                                            | 功能     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 3 按  键       | 找到删除选项 |
| 4 按选择 (  ) 键 | 选择删除选项 |
| 5 按是 (  ) 键  | 确认删除   |

提示器

提示器功能会在话机收到语音信息或文字信息时以铃音或振动的方式对您进行提醒，还可提醒您有关日程表中安排的重要事项。

设置或关闭提示器:

- 查找此功能  > 设置
- > 铃音/振动
  - > (提示明细)
  - > 提示器: \_\_

| 按键                                                                                              | 功能                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 按  键       | 找到想要的提示器类型:<br><b>提示音、振动或关闭。</b><br><b>提示音或振动</b> 用来设置相应的提示器类型。<br><b>关闭</b> 用来关闭所有提示器类型。 |
| 2 按选择 (  ) 键 | 选择提示器类型                                                                                   |

呼叫转移



使用呼叫转移功能可把您的话机接收到的语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫直接转移到另一部电话上。您可通过呼叫转移功能来选择转移何种类型的呼叫。当您下次准备接听电话时，可以关闭呼叫转移功能。

设置或取消呼叫转移

语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫的呼叫转移选项为:

- 所有呼叫                      转移所有来电

电话不通时 当话机无法接通时转移呼叫

转移分类 不在服务区内、无法应答或线路忙时 (仅限语音呼叫), 使用不同的转移号码

关闭 不转移呼叫

查找此功能  > 设置  
> 呼叫转移

| 按键                                                                                           | 功能                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 按  键      | 找到您想转移的呼叫类型<br>(全部取消将取消全部呼叫转移) |
| 2 按选择(  )键  | 显示此呼叫类型的具体选项转移:                |
| 3 按更改(  )键 | 显示转移选项明细                       |
| 4 按  键    | 找到想要使用的转移选项                    |

| 按键                                                                                                | 功能                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5 按选择(  )键     | 存储此选项                              |
| 6 按  键         | 滚动至到:                              |
| 7 按更改(  )键     | 更改电话号码                             |
| 8 按数字键或浏览(  )键 | 输入转移电话号码<br>从通信录或其它列表中<br>选择转移电话号码 |
| 9 按确定(  )键     | 存储转移电话号码                           |

注: 对其它呼叫类型, 可以重复以上过程并输入转移信息。

### 检查呼叫转移状态

网络可为您存储呼叫转移状态。如果您改变呼叫转移设置 (参见第 102 页“设置或取消呼叫转移”), 应确认网络呼叫转移状态与您的设置相匹配。

设置



设置 103

中文



查找此功能  > 设置  
> 呼叫转移  
> 转移状态

| 按键                                                                                            | 功能               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 按  键       | 找到语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫 |
| 2 按查看 (  ) 键 | 确认转移设置正确         |

菜单条目重新排序  
您可根据您的使用习惯自行设定话机主菜单各条目的顺序。

查找此功能  > 设置  
> 其它设置  
> 个性化  
> 主菜单

| 按键                                                                                              | 功能            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 按  键       | 找到您想要移动的主菜单条目 |
| 2 按调整 (  ) 键 | 调整要移动的主菜单条目   |
| 3 按  键       | 向上或向下移动该条目    |
| 4 按插入 (  ) 键 | 在新位置插入该条目     |

自定义软键功能  
您可以重新定义软键（左功能键  和右功能键  ）及智能键，以便从待机状态下直接进入不同的菜单选项。

查找此功能  > 设置  
> 其它设置  
> 个性化  
> 按键

| 按键                                                                                                | 功能        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 按  键       | 找到左、右或智能键 |
| 2 按更改 (  ) 键 | 打开按键编辑器   |

| 按键                                                                                            | 功能                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3 按  键       | 找到新键的功能            |
| 4 按选择 (  ) 键 | 确认新功能<br>此键将具有新功能。 |

使用免提



您可以选择购买摩托罗拉原装的车载通话装置或耳机。这些可选配件使您不需要手持话机就可接听电话。

注：无线设备及其配件在某些地区可能被禁止或限制使用。使用这些产品时请遵守当地的法律和法规。

自动应答

当您把话机连接到车载通话装置或耳机并启动自动应答功能时，两声铃音之后，话机会自动应答。

查找此功能  > 设置  
> 其它设置

| 按键                                                                                              | 功能                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 按  键       | 找到 <b>车载设置或耳机选项</b> |
| 2 按选择 (  ) 键 | 选择此功能               |
| 3 按  键       | 找到 <b>自动应答</b>      |
| 4 按更改 (  ) 键 | 选择 <b>自动应答</b>      |
| 5 按  键       | 找到 <b>开启或关闭</b>     |
| 6 按选择 (  ) 键 | 确认此项设置              |

自动免提

当话机与车载通话装置连接时，您可以设置自动免提功能。

查找此功能  > 设置  
> 其它设置  
> 车载设置  
> 自动免提





| 按键                 | 功能              |
|--------------------|-----------------|
| 1 按  键             | 找到 <b>开启或关闭</b> |
| 2 按 <b>选择</b> () 键 | 确认此项设置          |

### 关机延迟

当话机与车载通话装置连接后，您可以设定关闭汽车引擎后话机保持开机的时间。过了这段时间后，话机将自动关闭，以节省汽车电池电量，但留出足够的时间供话机在汽车短暂熄火时不必重新输入解锁码。

查找此功能 > 设置  
> 其它设置  
> 车载设置  
> 关机延迟

| 按键                 | 功能           |
|--------------------|--------------|
| 1 按  键             | 找到您想要的时间延迟选项 |
| 2 按 <b>选择</b> () 键 | 选择该选项        |

**注意：**如果选择**连续**，当您关闭汽车引擎时，话机将不会自动关机。如果选择了此选项，话机将持续消耗汽车的电池电量。

### 充电时间

当您的话机与车载通话装置连接后，您可设置关闭汽车引擎后允许话机充电的时间。这将确保您话机的电池在汽车停泊的时间内能得到充分充电。

查找此功能 > 设置  
> 其它设置  
> 车载设置  
> 充电时间

| 按键                 | 功能            |
|--------------------|---------------|
| 1 按  键             | 找到您要选择的充电时间选项 |
| 2 按 <b>选择</b> () 键 | 选择该选项         |



使用摩托罗拉原装数据包可使您的话机与计算机或其它外部设备相互传送数据。您能够:

- 使用摩托罗拉附属产品——TrueSync®软件, 可使话机与外部设备之间的数据同步。欲知更多信息, 参见 TrueSync 用户指南。

**注:** TrueSync® 软件可使许多流行的个人信息管理(PIM)软件及硬件产品实现基本功能同步化。

- 可将话机作为一个无线调制解调器来连接因特网。
- 在计算机或其它手持设备上, 可利用话机发送和接收数据或传真呼叫。

有关摩托罗拉原装数据工具的详细信息, 请查阅如下网址:

<http://www.motorola.com/dataaccessories>

### 把话机连接到外部设备

使用一个串口电缆或 USB 电缆将话机与外部设备(如计算机或其它手持设备)连接。

## 数据和传真呼叫

**注:** 不是所有设备都可以与串口电缆或 USB 电缆连接兼容。请查看您话机的外部设备来确定是否可以使用此项功能。

### 电缆连接

用串口电缆或摩托罗拉原装 USB 电缆连接话机和外部设备的方法如下:

**注:** 检查您的计算机或手持设备, 确定所需的电缆类型。

### 串口电缆连接

使用摩托罗拉多连接串口电缆上的互换插头将话机与计算机、Palm III 或 Palm V 设备连接。

#### 操作

- 1 把串口电缆插入可分离插头, 使可分离插头上的摩托罗拉标识和串口电缆插头上的金属屏蔽正对着您。





- 2 将可分离插头和话机上的摩托罗拉标识都正对着您，然后把可分离插头插入话机配件接口。



- 3 把电缆的另一端插入外部设备的串行接口并拧紧螺丝。

#### USB 电缆连接

##### 操作

- 1 把带摩托罗拉标识的电缆插头插入话机配件接口，使电缆和话机上的摩托罗拉标识都正对着您。



- 2 把 USB 电缆的另一端插入外部设备的 USB 接口上。

#### 安装软件

从摩托罗拉原装数据包中附带的CD-ROM上安装所需软件。详细情况参见数据包用户指南。

#### 发送数据或传真呼叫

可以把话机连接到计算机或手持设备上发送数据或传真。

使用这个功能可以把计算机中的数据传送到其它设备上，也可以使话机通信录和日程表在话机、计算机或手持设备间实现信息同步。

连接好您的话机（参见第107页“把话机连接到外部设备”）并进行如下操作：

| 操作            | 目的                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 1 检查话机        | 确认话机已连接好并处于开机状态                                        |
| 2 打开计算机上的应用软件 | 通过应用软件拨号（如拨号上网或传真）<br><br>注：不能通过话机按键发送数据或传真，必须通过计算机进行。 |

| 操作              | 目的                    |
|-----------------|-----------------------|
| 3 在计算机上<br>结束传输 | 传输完毕后，关闭话机，<br>并断开连接。 |

### 接收数据或传真呼叫

您可以把话机连接到计算机或手持设备上接收数据或传真。

运用这项功能，您还可从其它设备向您的计算机传输数据。

### 传输数据或传真

将话机连接到外部设备（参见第 107 页“把话机连接到外部设备”）。

当话机接到数据或传真时，会提示您并把呼叫传输给所连接的设备。您必须使用运行在该设备上的应用软件来应答呼叫。

### 中断数据 / 传真连接

当数据或传真传输完毕后：

| 操作         | 目的   |
|------------|------|
| 从所连接设备结束呼叫 | 断开连接 |

### 通话后转到传真



当您拨通了一个电话后，可以在电话结束前给对方发送传真。

将话机连接到您要发送传真的设备上（参见第 107 页“把话机连接到外部设备”）并进行以下操作：

| 按键        | 功能                                                |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 1 按数字键    | 输入对方电话号码                                          |
| 2 按  键    | 进入拨号菜单                                            |
| 3 按  键    | 找到 <b>通话后转到传真</b> 选项                              |
| 4 按选择() 键 | 选择 <b>通话后转到传真</b> 选项<br>(仅对下一次呼叫有效)               |
| 5 按  键    | 拨通电话<br>正常通话，当所接设备准备好后，开始发送传真。<br>传输完毕后，从该设备结束呼叫。 |



数据和传真呼叫



中文

110 数据和传真呼叫

V60 (107-110) V4

110

10/8/2001, 11:46 AM

## 设定新密码

话机在出厂时, 四位数的解锁码被设为1234, 六位数的保密码被预设为000000。在您拿到话机前, 您的服务供应商或许已重新设置了这些密码。

如果服务供应商未重新设置这些密码, 我们建议您立即将其更改以防其他用户得到您的个人信息或修改您的话机设置。解锁码必须是四位数, 保密码必须是六位数。请您一定记录好自己新设的密码。

### 注:

- 为了限制用户使用某些服务, 服务供应商可能会保留您的保密码。在这种情况下, 您将不能使用话机上要求输入保密码的功能(例如主清除、主复位以及绕过解锁码等功能)。
- 如果您仅能更改的密码是解锁码, 则话机上将不会出现**更改密码**菜单, **解锁码**选项将出现在**手机锁**菜单下。在这种情况下, 通过选择 **MENU** > 设置 > 保密设置 > 手机锁 > 解锁码选项打开解锁码编辑器。

## 保密设置

要更改密码, 您需要:

查找此功能 **MENU** > 设置  
> 保密设置  
> 更改密码

| 按键                                                                                                       | 功能                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 按  键                | 找到您想更改的密码                               |
| 2 按 <b>更改</b> (  ) 键  | 选择解锁码                                   |
| 3 按数字键                                                                                                   | 输入旧解锁码<br>如果您不知道密码,<br>参见第112页“若您忘记了密码” |
| 4 按 <b>确定</b> (  ) 键  | 显示旧解锁码                                  |
| 5 按数字键                                                                                                   | 输入新解锁码                                  |
| 6 按 <b>确定</b> (  ) 键  | 指派新解锁码                                  |
| 7 按数字键                                                                                                   | 再次输入新解锁码                                |
| 8 按 <b>确定</b> (  ) 键 | 确认新解锁码                                  |





## 若您忘记了密码

若您忘记了您的话机密码（出厂时设为 000000）、SIM 卡密码、SIM 卡密码 2 或禁止呼叫密码，请与您的服务供应商联系。

若您忘记了解锁码，试着输入 1234 或您电话号码的最后四位数字。若不奏效，当您看到解锁码信息时请进行以下操作：

| 按键       | 功能          |
|----------|-------------|
| 1 按  键   | 进入输入密码屏幕    |
| 2 按数字键   | 输入密码        |
| 3 按确定()键 | 显示手机已解锁 ... |

## 话机加锁和解锁

您可以手动锁定话机或设定关机时自动锁定。

当您使用加锁后的话机时，它会让您输入解锁码。当有来电或接收到消息时，话机仍会有铃声或振动，但您必须解锁才能应答。

当话机被锁定时，您仍可以用话机进行紧急呼叫。参见第 24 页“拨打紧急电话”。

## 手动加锁

查找此功能 > 设置  
> 保密设置  
> 手机锁  
> 现在加锁

| 按键       | 功能       |
|----------|----------|
| 1 按数字键   | 输入四位数解锁码 |
| 2 按确定()键 | 锁定话机     |

## 自动加锁

您可以设定话机每次关机时自动锁定：

查找此功能 > 设置  
> 保密设置  
> 手机锁  
> 自动加锁  
> 开启

| 按键       | 功能        |
|----------|-----------|
| 1 按数字键   | 输入四位数的解锁码 |
| 2 按确定()键 | 设定话机自动加锁  |

## 解锁

在输入解锁码屏幕，请进行以下操作：

| 按键                                                                                           | 功能                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 按数字键                                                                                       | 输入四位数的解锁码<br>解锁码初始设定为 1234。<br>如果需要，参见第 112 页<br>“若您忘记了密码” |
| 2 按确定(  ) 键 | 为话机解锁                                                      |

## 禁止呼叫

 禁止呼叫功能可以让话机有选择地禁止呼入或呼出。您可以选择限制所有通话或仅限制拨打国际电话或限制漫游时通话。

查找此功能  > 设置  
> 保密设置  
> 禁止呼叫

## 按键

## 功能

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 按  键      | 找到禁止呼出或禁止呼入选项 |
| 2 按更改(  ) 键 | 选择禁止呼出或禁止呼入选项 |
| 3 按  键      | 找到要限制的条目      |
| 4 按选择(  ) 键 | 选择要限制的条目      |
| 5 按数字键                                                                                         | 输入您的禁止呼叫密码    |
| 6 按确定(  ) 键 | 显示该密码         |

## 保护 SIM 卡

SIM 卡密码(用户身份识别号码)对存储在 SIM 卡中的信息具有保护功能。当 SIM 卡密码功能被启动后，您每次开机或插入 SIM 卡时都必须输入 SIM 卡密码。您的 SIM 卡密码由服务供应商提供。

查找此功能  > 设置  
> 保密设置  
> SIM PIN

## 保密设置



| 按键                                                                                                   | 功能                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 按  键              | 找到 <b>开启</b> 或 <b>关闭</b> 选项 |
| 2 按 <b>选择</b> (  )键 | 转换开启与关闭                     |
| 3 按数字键                                                                                               | 输入 SIM 卡密码                  |
| 4 按 <b>确定</b> (  )键 | 显示该密码                       |

#### SIM 卡解锁密码

如果您连续三次输入错误的 SIM 卡密码，您的 SIM 卡将失效，话机显示**SIM 卡被锁**。您需要输入一个由您的服务供应商提供的 PIN 解锁码 (PUK)。

**警告：**如果解锁 10 次均未成功，SIM 卡将永久失效。话机显示 **SIM 卡失效**。

| 按键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 功能                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 按      键 | 打开 PIN 解锁编辑器，话机将提示您（按以下步骤）输入 PIN1 的解锁信息 |
| 2 PUK 码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 为 SIM 卡解锁                               |
| +   键                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| + 新 PIN 码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| +   键                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| + 新 PIN 码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| +  键                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |

故障处理 

当您的话机出现故障时，请首先检查下列问题：

| 问题                                                                                                     | 解决                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 您的话机设置正确吗？                                                                                             | 按  后迅速按  键，如仍未看到您的话机号码，请向服务供应商咨询。 |
| 您的电池充电了吗？在显示屏上能見到  吗？ | 电池电量指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请给电池充电（参见第14页“为电池充电”和第21页“电池的使用”）。                                                         |
| 话机有信号吗？在显示屏上能見到  吗？   | 信号强度指示至少应有一个显示格 (  )。如果没有，请移动到信号强的地方使用话机。                                                                            |

| 问题                | 解决                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 听筒声音过低吗？          | 通话时按话机侧面上方的音量键提高音量。                                                                                                                                 |
| 对方听不到您的声音吗？       | 确保未给话机设置静音。<br>如果需要，按消除静音 (  ) 键，解除静音。<br>同时，确认话机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。 |
| 话机是否损坏、掉落或弄湿？     | 话机掉落、弄湿或使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏话机。话机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。                                                                                   |
| 是否使用了非摩托罗拉电池或充电器？ |                                                                                                                                                     |



下列所指为具体问题:

| 问题             | 解决                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 我的话机被盗, 应向谁申诉? | 话机被盗应向警察和您的服务供应商联系并申诉。                                                                                                                                          |
| 忘记了密码。         | 参见第112页“若您忘记了密码”。                                                                                                                                               |
| 按开 / 关键却没有开机。  | 确认按住  (开 / 关键) 直到显示屏打开并听到一个提示音 (这需要几秒钟)。如仍未奏效, 请检查充电后的电池安装是否正确 (参见第14页“安装电池”)。 |

| 问题                                      | 解决                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 即使插入SIM卡, 话机屏幕仍显示: “插入SIM卡” 或 “检查SIM卡”。 | SIM 卡可能插入不正确, 检查SIM卡并确保插入正确, 参见第13页“安装SIM卡”。                       |
| 话机屏幕显示: “SIM卡被锁”。怎样给SIM卡解锁呢?            | 与您的服务供应商联系, 获取PIN解锁密码(PUK)。参见第114页“SIM卡解锁密码”。                      |
| 显示要求: 输入解锁码。我如何解锁?                      | 输入出厂时预设的解锁码(1234), 或话机号码的后四位数字 (参见第112页“话机加锁和解锁”)。如仍未成功, 与服务供应商联系。 |

| 问题                   | 解决                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当想打开一个功能时，话机要求输入解锁码。 | 该功能已被锁定，如要使用该功能却不知道解锁码，参见第112页“若您忘记了密码”。                                                                                                                                                                                                               |
| 话机不响铃。               | 如果出现  或  显示，则铃音被关闭。参见第97页“铃音/振动”。也可能出现这种情况，即虽然您将话机的提示设置为铃音，但您又设置了静音。参见第97页“自定义提示”。 |
| 拨出电话时听到交替的高/低音。      | 您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现服务提供商的名称时才开始拨号。                                                                                                                                                                                               |

| 问题         | 解决                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能发送/接听电话。 | 确保话机有很强的信号（参见第17页“信号强度指示”）。避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。<br>可能将 <b>禁止呼叫</b> 功能设置为“开”。如果知道解锁码，可以在保密设置菜单下更改设置（  > 设置 > 保密设置）。<br>或检查SIM卡，确信SIM卡已装好并能正常工作。 |
| 话机接收不良和掉线。 | 确信天线未弯曲或损坏。并且，确信话机有很强的信号（参见第17页“信号强度指示”）。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。                                                                                                                                                                                   |

故障处理





中文

## 118 故障处理

|                |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 问题             | 解决                                                                                                                                                                                                                                 |
| 通话时，听不到对方声音。   | 通话时，按话机左侧的音量键调节音量，显示屏会显示音量的大小。并且，确信话机听筒未被其它附带物阻塞。                                                                                                                                                                                  |
| 不能打开信息收件箱。     | 在使用文字或信息服务功能前，必须设置合适的信息收件箱。参见第 75 页“建立文字信息收件箱”。                                                                                                                                                                                    |
| 如何查看最近呼入、呼出电话？ | 要查看最近呼入、呼出电话，打开“最近呼叫”选项：<br><div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 最近呼叫</li> <li>&gt; 呼入电话</li> <li>或</li> <li>呼出电话</li> </ul> </div> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>问题</b></p> <p>话机不能发送语音信箱命令、密码或其它代码。</p> | <p><b>解决</b></p> <p>话机使用双音多频发送命令和密码，您可以把话机的双音多频设置为“开”或“关闭”。如果发送这些号码时出现问题，请检查您的双音多频设置。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 在待机状态下，按  <b>MENU</b> &gt; 设置<br/>             &gt; 其它设置<br/>             &gt; 初始设置<br/>             &gt; 双音多频</li> <li>2 按  键，找到“开”。</li> <li>3 按选择 () 键进行选择。</li> </ol> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 问题                         | 解决                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 话机显示太暗。                    | 您可以使用 <b>对比度</b> 功能（参见第49页）改变话机显示屏的对比度。<br>您也可以使用 <b>背光</b> 的功能（参见第49页）来设置显示屏背景灯的工作时间。 |
| 电池不能达到所希望的使用时间，怎样延长电池使用时间？ | 电池性能受充电时间、使用功能、温度改变和其它因素影响。延长电池使用时间的技巧和提示参见第21页“电池的使用”。                                |

| 问题                                | 解决                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 把数据电缆插入话机但话机不发出嘟嘟声，怎样知道数据电缆已接好呢？  | 发出嘟嘟声说明您的操作正确。如果未听到嘟嘟声，请确认数据电缆两个端口是否已连接好——小端口连接到话机，大端口连接到计算机。<br>最后，您的计算机可能因省电而未连接端口。打开一个使用端口的应用软件，如传真或拨叫应用软件，这时，计算机会自动连接此端口。 |
| 当接好数据电缆时，话机发出嘟嘟声，但传真和数据应用程序并不能工作。 | 一些无线网络可能不支持数据或传真传送，如果您的话机网络在不适宜的网络上漫游，这种情况就可能发生。<br>并且，数据传输和传真服务通常需要预订。更多信息，请向您的服务提供商咨询。                                      |

故障处理







| 问题                                     | 解决                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当通过数据电缆发送数据时, 为什么计算机显示连接速率为19200 kbps? | 19200 kbps 是您的计算机和话机连接的数据传输速率。话机和网络连接的速率显示在话机上, 为14400 或 9600 kbps。                                                                             |
| 即使关闭计算机上的应用程序也不能结束数据呼叫, 应怎么办?          | 按话机  键。也可以断开电缆或关闭话机。如果可能的话, 要通过计算机关闭连接。这些可选择的方法可能会中断计算机上的应用程序。 |
| 登录到浏览器但显示: 不能提供服务。                     | 您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。                                                                                                                   |
| 我已经启动了浏览器但显示屏上显示: 无法获得数据服务器。           | 请您几分钟后再试试。问题可能出在服务器正忙。                                                                                                                          |

## 摩托罗拉移动电话中文键盘输入法用户手册

### △ 注意

- (1) 在中国大陆供应的移动电话，不论使用何种输入方法，只能输入简体中文。
- (2) 为不同地区提供的移动电话，其输入方法的种类可能不同。

## 恭喜!

您手中的这部摩托罗拉移动电话内装了摩托罗拉中文键盘输入法, 它的精妙设计将给您全面中文化的、更自如的信息掌控能力。

在中国, 摩托罗拉移动电话得到了广泛的应用, 其移动通信技术在不断进步, 产品也越来越符合本地化需要。从最初完全西文的移动电话, 到中文显示, 直至中文短信息, 不断探寻灵秀中华文字与精巧先进科技的结合, 汲取中华文化精神, 锐意进取尖端技术, 回馈中国本地用户。今天更推出全新摩托罗拉中文键盘输入法, 能够在移动电话上输入汉字信息, 让移动通信全面传送中文信息。

摩托罗拉中文键盘输入法让您和您的通信伙伴使用大家熟悉的文字保存、使用与交流信息, 完全使用自己的语言进行沟通, 更加得心应手。

摩托罗拉中文键盘输入法是全新的、全功能的文字输入方法。可以用移动电话的标准键盘简便、快捷地输入包括中文、英文、字母、数字、标点以及各种符号在内的丰富信息。内存全部国家标准通用字库。中文键盘输入法使小小的摩托罗拉移动电话真正成为中国人的全方位信息工具。

## 目录

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 在哪儿能用到中文键盘输入法? .....   | 124 |
| 中文键盘输入法包括哪些输入方法? ..... | 125 |
| 怎样使用中文键盘输入法? .....     | 125 |
| 输入方法 .....             | 127 |
| 智能拼音输入法 .....          | 127 |
| 笔划输入法 .....            | 131 |
| 字母和数字输入法 .....         | 139 |
| 符号输入法 .....            | 141 |

## 在哪儿能用到中文键盘输入法？

您可能会在这样一些情况中使用中文键盘输入法：

- 向电话本中加入条目，输入、编辑姓名、号码
- 编辑中文短信息
- 服务供应商提供的增值服务，如股市行情、订票等
- WAP 交互式访问中
- 中文个性化显示，例如开机问候语等

### △ 注意

- 如果移动电话用户手册中没有中文输入法介绍和菜单说明，则请参阅本手册相关部分。
- 本文介绍的移动电话上的按键形式可能与您的移动电话不同，请以您的移动电话为准。
- 因为中文键盘输入法并非专为某类机型而设计，本手册所示菜单可能不同于您使用的移动电话。

## 中文键盘输入法包括哪些输入方法？

中文键盘输入法提供给您便捷的方法输入文字，包括：


- 智能拼音（拼音）
- 智能笔划（笔划）
- 字母
- 数字（数字）
- 符号（符号）

各种“智能”输入法应用语言文字学和统计科学的最新成果，让您用移动电话小小的键盘，通过最简便易用的方法、最少次数的按键，在最短的时间内完成文字输入。您还可以利用字母、数字等“传统”输入方法灵活地编辑信息。

## 怎样使用中文键盘输入法？

进入各种编辑功能（包括电话本功能、短信息功能等）后，显示屏上出现一个“|”形符号，称为光标，这是可以进行输入的提示。

这时可以按  键，进入输入方式选择菜单，然后按 、 键上下滚动选择要使用的输入法，按“选择”功能键选定所选输入法，被选的输入方法前标有“✓”。按“返回”功能键回到编辑状态，所选定的输入方法自动设定为缺省输入方法。

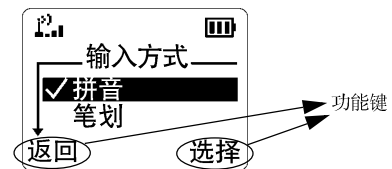

在进行编辑的过程中可以随时按  键变换选择输入法。

输入方法


智能拼音输入法：

中文键盘输入法的智能拼音输入法根据最常用声韵母组合、最频繁使用的文字统计、声调和词语联想等先进技术，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

输入汉语拼音字母，显示屏上会不断显示出符合这个发音的汉字，提示根据最常用声韵母组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示，确保您能够用最少按键、在最短时间找到您需要的汉字；词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下：



依次按标有您需要的拼音字母的键，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位）在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的拼音组合和汉字，充分反映前次按键组合的统计规律。

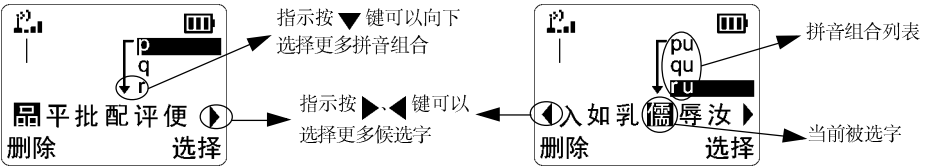



## 拼音

候选列表中的当前选择项反色显示。按 ▲、▼ 键可以在候选拼音组合列表中上、下翻动，反色显示上下移动；随着拼音组合的变化，候选字列表也不停变化。按 ►、◄ 键可以在候选字列表中前、后翻动，反色显示前后移动；按“选择”功能键可以输入当前反色显示的候选字。

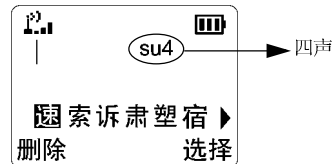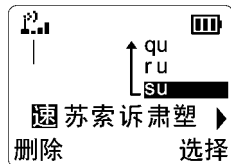

同时还可以按 **0+** 键进行声调选择，按一次是一声，连续按两次是二声，以此类推，分别是三声、四声和轻声（如果该拼音组合有四声和轻声）；再按一下，回到一声，依次循环；再按 ►、◄ 键可以在候选字列表中前后移动，选择字；找到需要的字，按“选择”功能键，当前选择的字被输入。

另外，选定输入一个汉字后，候选字列表同时随即更新，显示所有以选定字为首字的常用词的下一个字，这个动作叫做联想。也可以按 ►、◄ 键在联想出的候选字列表中前、后移动，进行选择；找到需要的字按“选择”功能键输入。这样能够更加方便、迅速地输入汉字。

拼音字母输入过程中，可以按“删除”功能键删除最后输入的一个拼音字母（候选字列表也会随拼音字母组合的改变而变化）。

拼音

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按▶◀键前后移动光标，准备在已有内容间插入字；或按“删除”功能键删除光标前的字。

## 拼音

### 简明智能输入提示

智能拼音方法输入字的一般顺序是：

- 1 键入拼音字母
- 2 选择、选定拼音组合
- 3 选择、选定声调
- 4 选择、选定并输入字


选择、选定联想字

编辑已输入字：移动光标、删除字

选择、选定其他输入法

## 笔划输入法:


中文键盘输入法的笔划输入法在符合国家语言工作委员会的有关规范和日常书写习惯的基础上,将汉字基本笔划组合为九种,分别对应于移动电话键盘的9个数字键。您只要根据汉字书写的笔划和顺序,使用这九种基本笔划,就能够直观、便捷地“写”出汉字。键盘笔划布局如下:

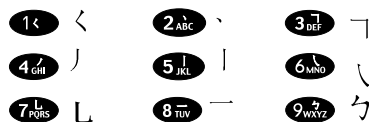

输入笔划,显示屏上会不断提示出符合这个笔划或笔划组合的汉字,提示根据汉字结构组合、最频繁使用文字统计等科学计算智能显示,保证您能够用最少按键、在最短时间找到您需要的汉字;词语联想则能够进一步提高输入效率。

具体使用方法如下:

根据笔划顺序,依次按对应您所需笔划的键,出现提示笔划组合排列和候选字列表;符合该笔划排列的字显示在字列表中;当前选择字反色显示,按▶、◀键在字列表中前、后翻动,进行选择,反色显示前后移动,当前选择字变为反色显示;按“选择”功能键选定当前选择字,该字被输入。

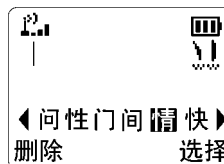

## 笔划

按照要输入汉字的笔划和顺序依次按键，在每次按键后，显示屏上的字列表提示都会不断更新为符合这种笔划组合结构的最可能、最常用的汉字。

笔划输入过程中，按“删除”功能键删除最后输入的一个笔划。

输入完一个汉字后，即可按照同样方法开始下一个汉字的输入；也可以按▶、◀键前后移动光标，准备在已有内容间插入字；或按“删除”功能键删除光标前的字。

另外，选定汉字后，候选字列表同时随即更新，联想出所有以选定字为首字的词的第二字。按▶、◀键前、后移动，进行选择；按“选择”功能键选定，输入该字。

## 笔划输入法的原理

顾名思义，笔划输入就是把汉字按笔划顺序一笔笔地拆开，分解，相应的各种笔划与移动电话上数字键有对应关系，将与笔划对应的数字键顺序一一键入，从而完成汉字输入。

例：

手→ 丿 + 一 + 一 + 丨

汉→ 丶 + 丶 + 丿 + ㇏ + ㇏

## 基本笔划

摩托罗拉移动电话汉字笔划输入法遵照国家语言文字工作委员会、中华人民共和国新闻出版署联合颁布的《现代汉字通用字笔顺规范》，每个汉字的录入笔顺与《现代汉字通用字笔顺规范》的规定相吻合。并且，根据对汉字笔划频度的分析，在五个汉字基本笔划“横、竖、撇、点、折”的基础上，将“捺”从“点”中分解出，将“折”分解为四种形式，“竖折”，“横折”，“右折钩”，“左折钩”，具体表示如下：

从点“丶”中分解出捺“㇏”；

将折“乚”分解为：

竖折“乚”、横折“乚”、右折钩“乚”、左折钩“乚”

笔划

笔划的详细讲解

笔划

| 笔划 | 例字（部首） | 代用笔划 | 对应的数字键 |
|----|--------|------|--------|
| 乚  | 女      | 乚    | 1      |
| 乚  | 巡，𠂔    | 乚    | 1      |
| 乚  | 既，亡    | 乚    | 1      |
| 乚  | 专      | 乚    | 1      |
| 乚  | 彡，彡    | 乚    | 1      |
| 乚  | 西      | 乚    | 1      |
| 乚  | 区      | 乚    | 1      |
| ㇏  | 忄，心，𠂇  | ㇏    | 2      |
| 冂  | 冂，国    | 冂    | 3      |
| 冂  | 买      | 冂    | 3      |
| 冂  | 甬      | 冂    | 3      |
| 冂  | 久，登    | 冂    | 3      |
| 冂  | 及，𠂇    | 冂    | 3      |
| 冂  | 凹      | 冂    | 3      |
| 冂  | 凸      | 冂    | 3      |

| 笔划 | 例字 (部首) | 代用笔划 | 对应的数字键 |
|----|---------|------|--------|
| ㇀  | 衤       | ㇀    | 4      |
| ㇁  | 穴       | ㇁    | 4      |
| ㇂  | 肖, 米, 尝 | ㇂    | 4      |
| ㇃  | 𠂇, 羊    | ㇃    | 4      |
| ㇄  | 火, 水    | ㇄    | 4      |
| 丨  | 丰       | 丨    | 5      |
| 丨  | 五       | 丨    | 5      |
| ㇆  | 乚, 彡    | ㇆    | 6      |
| ㇇  | 儿       | ㇇    | 7      |
| 乙  | 乙       | ㇈    | 7      |
| ㇉  | 飞       | ㇉    | 7      |
| ㇊  | 说, 讠    | ㇊    | 7      |
| ㇋  | 戈       | ㇋    | 7      |
| ㇌  | 心       | ㇌    | 7      |
| ㇍  | 以, 収    | ㇍    | 7      |

笔划



笔划

| 笔划 | 例字 (部首)       | 代用笔划 | 对应的数字键 |
|----|---------------|------|--------|
| 一  | 十             | 一    | 8      |
| 丿  | 七             | 一    | 8      |
| 丿  | 彳, 扌, 趾, 扌, 犮 | 一    | 8      |
| 丿  | 兆             | 一    | 8      |
| 丿  | 子             | 一    | 8      |
| 丿  | 羽, 习          | 一    | 8      |
| 丿  | 泰             | 一    | 8      |
| 乚  | 习, 冈          | ㄣ    | 9      |
| ㄣ  | 考, 亏          | ㄣ    | 9      |
| ㄣ  | 陈             | ㄣ    | 9      |
| ㄣ  | 象, 豕          | ㄣ    | 9      |
| ㄣ  | 乃             | ㄣ    | 9      |
| ㄣ  | 与             | ㄣ    | 9      |
| ㄣ  | 小, 扌          | ㄣ    | 9      |

### 将字拆成笔划，由数字键输入汉字

中 → | + ㄣ + 一 + |  
5 3 8 5

第一笔“竖”在键“5”上，第二笔“横折”在键“3”上，第三笔“横”在键“8”上，最后一笔“竖”在键“5”上。随着数字键“5”，“3”，“8”，“5”的顺序键入，“中”字在候选字列中出现。将光标移向该字并选中它，然后按确认键，“中”字就被成功地输入了。

又如：

国 → | + 冂 + 一 + 一 + | + 一 + 丶 + 一  
5 3 8 8 5 8 2 8

数字键的输入顺序依次为：5，3，8，8，5，8，2，8。

再看几个字分解的例子：

延 → 丿 + | + 一 + 乚 + ㇏  
4 5 8 1 3

妈 → ㄥ + 丿 + 一 + 冂 + ㇏ + 一  
1 4 8 3 9 8

笔划

地 → 一 + | + 一 + 丿 + | + L  
8 5 8 9 5 7

## 笔划

### 简明智能输入提示

笔划方法输入字的一般顺序是：

- 1 键入笔划
- 2 选择、选定“部件”
- 3 选择、选定并输入字

选择、选定联想字

编辑已输入字：移动光标、删除字

选择、选定其他输入法

### 字母和数字输入法：

**0 +** ..... **9 <sup>7</sup> wxyz** 键可以用于输入字母和数字。

按标有您需要的字母的键：按一次显示该键上的第一个字母，按两次（连续按，间隔时间要短）显示第二个……，以此类推。

例如，按 **5 jkl** 键，第一个显示的字母是 J；如果不需要这个字母，迅速再按一次，显示 K；再按一次，显示 L；再按一次，显示 5。

按 **▲** 键可将字符切换为大写，按 **▼** 键可将字符切换为小写。

按 **◀** 键可以向前移动光标。

按 **▶** 键可以向后移动光标；如果光标在最后一个字母后面，按 **▶** 键将输入一个空格并向后移动光标。

输入完一个字母（并稍停顿一个短的时间间隔），可以直接按其它数字键（除了本次按的键）开始下一个字母的输入；如果下一个要输入的字母和本次输入的字母在同一个键上，则先按 **▶** 键，（光标出现后）再按键输入字母。

按“删除”功能键可以从显示屏上删除光标“|”前面的字母。

字母  
数字

简明智能输入提示：

字母和数字输入方法输入字的一般顺序是：

顺序键入字母、数字；

注意：连续地输入在同一个键上的字母前，应先按 ► 键。


编辑已输入字：移动光标、删除字母。

选择、选定其它输入法。

字母  
数字

## 符号输入法:

选择符号输入法后，按各数字键可以在屏幕底部显示相应数字键所对应的符号列表:

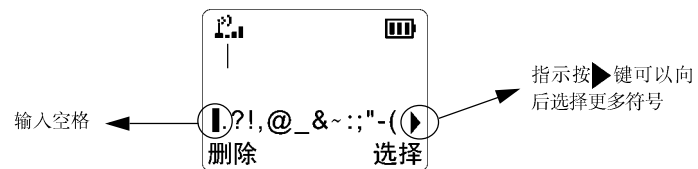

按 **▶**、**◀** 键可以选择所需符号，当前选择符号反色显示，按“选择”功能键输入当前选择符号。

数字键——符号对应表:

- |   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | <空格>I.?!,@_&~:;"-('`_()' <i>ı</i> %£\$¥×€ |
| 2 | @_ \                                      |
| 3 | /:;                                       |
| 4 | "&'                                       |

符号



- 5 ( ) [ ] { }
- 6 ¡ ¨
- 7 < > =
- 8 § £ ¥ ¤ €
- 9 # % \*
- 0 +-x \*/=><#§



符号

