



NETGEAR® ReadyNAS™ 4200

基本安装与配置

按照说明安装 NETGEAR ReadyNAS 4200。



估计完成时间： 20 分钟。

注意： 此指南假定为设备使用的是出厂缺省 X-RAID2 硬盘配置。 事先没有安装多个硬盘的设备，需要在继续配置前安装硬盘并初始化 RAID。访问 <http://www.readynas.com/hcl> 了解支持的硬盘。更多安装硬盘和配置 RAID 的信息，参见《*用户手册*》。

警告： 根据安装硬盘的数量，设备可能重超过 80 磅（36 千克）。移动设备时要找个帮手。


第一步：安装 RAIDar 软件

1. 从“*资源光盘*”中安装 RAIDar 工具。光盘提供 Windows、MAC 和 Linux 版本的 RAIDar 软件。

下一步，连接设备并登录

1. 要安装设备，将 ReadyNAS 上的 LAN1 以太网接口连接到网络上并打开设备电源。大约要花一分钟启动。缺省状态下，IP 地址通过 DHCP 获得。一旦发现，分配到的 IP 地址将显示在状态区域。
2. 运行 RAIDar 软件。将检测到此设备，也会检测到同一子网上的其它设备。
技巧： 在您的 DHCP 服务器中，保留分配给 ReadyNAS 设备的 IP 地址，以便能获取到同样的 IP 地址。这有助于保证映射驱动器在任何操作系统上连续工作。

3. 单击 RAIDar 设置按钮打开一个 FrontView 设置页面。会显示登陆窗口。缺省用户名为 **admin** 密码为 **netgear1**。显示安装向导配置工具主页。

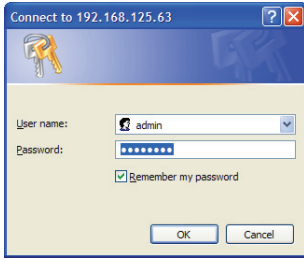


运行安装向导


安装向导将引导你完成基本的配置和文件共享设置。

注意： 如果您跳过“设置向导”，一定要配置警报、电子邮件地址，更改管理员密码，输入密码提示问题。


1. 出厂缺省状态下，登入设备时，“设置向导”就会启动。单击下一步继续使用向导配置。

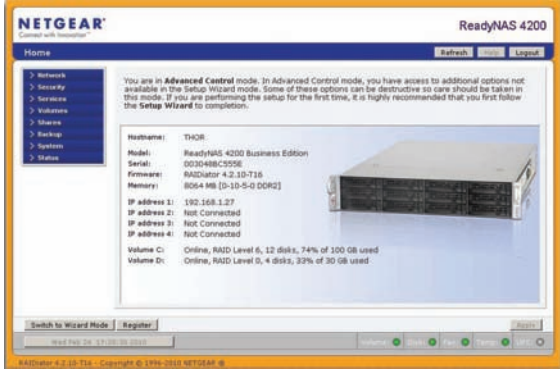

2. 在“时钟”页面，修改或接受缺省时区、时间和网络时间协议选项。单击下一步继续。
3. 在“报警”页，至少要为系统报警提供一个电子邮件地址。单击下一步继续。
4. 在“以太网 1”页，接受或更改 IP 地址设置。单击下一步继续。

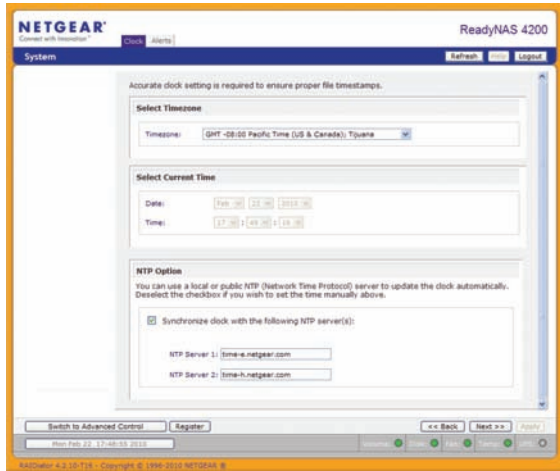

5. 在“全局设置”页，可以修改设备的主机名。同样，要配置静态 IP，需要配置网关和域名服务器（DNS）（如果使用 DHCP 配置，则无需更改这些配置）。单击下一步继续。
6. 在“管理员密码”页，更改系统登录密码并提供一个密码恢复问题，输入问题答案以及电子邮件地址。请记住这些更改。单击下一步继续。

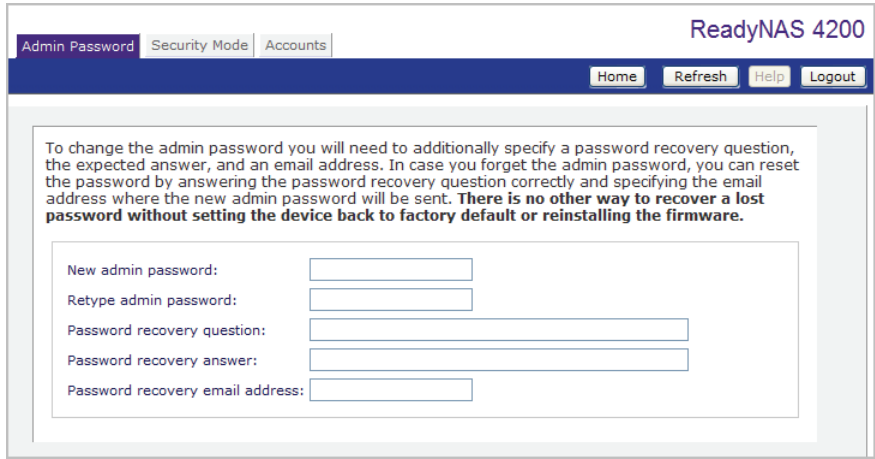

7. 在“安全模式”页，接受“用户模式”为缺省配置，此配置以用户或群组账户来控制对共享区的访问。FrontView 会使用它在网络中发现的第一个工作组名称。否则，它会使用“卷（VOLUME）”作为工作组名称。指定您想将此设备加入的工作组名称。ACS 设置说明，参见 *ReadyNAS 4200 用户手册*。单击下一步继续。
8. 在“用户帐号”页，单击添加用户。添加一个新用户和用户密码。单击下一步继续使用向导配置。完整的配置账户说明参见 *ReadyNAS 4200 用户手册*。

注意： *用户手册* 中说明如何配置备份、媒体流服务器、打印机、虚拟专用网、用户账户和额度。


访问你的共享存储空间

注意：缺省状态下，会使用以下共享文件协议：CIFS、AFP（advertised over both Bonjour and ATP）、HTTP/S。支持FTP、NFS、iSCSI和Rsync，但缺省时没有启用。

从Linux或Unix工作站访问共享、驱动器映射及其它文件共享选项，如使用万国码或表意字符的统一语言支持文件名的详细说明参见 *ReadyNAS 4200 用户手册*。


从 Windows 系统计算机访问共享

1. 要在 Windows 中查看共享列表，可以单击 RAIDar 浏览或在浏览器地址栏中输入 `\\<ip_address>` 或 `\\<hostname>`。
2. 出现提示时，输入用户名和密码连接到 ReadyNAS。Windows Explorer 会显示 ReadyNAS 共享上的内容。

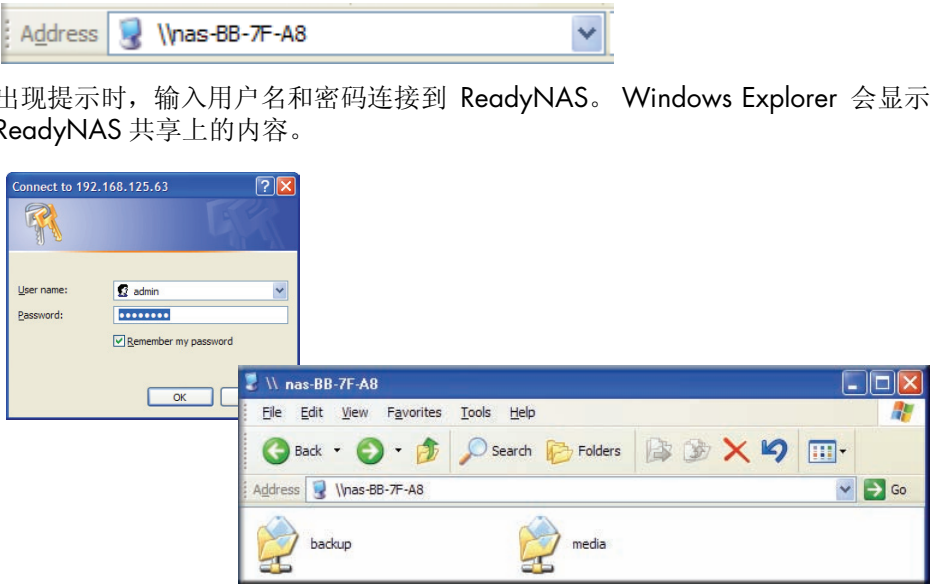

从 MAC OS X 访问共享

1. 要通过使用OS X的AFP访问共享，打开搜索器并找到“共享”部分的ReadyNAS主机名。
2. 单击主机名显示共享。

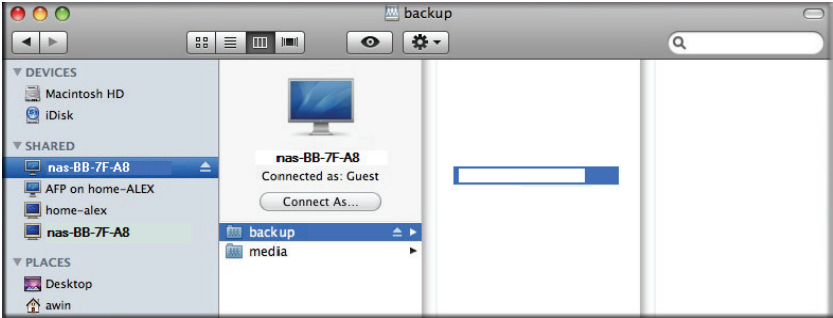

操作提示和预防措施

按以下指南操作可获取最佳性能并免受故障烦扰。

- **打开 / 关闭电源**
打开设备电源大约需要一分钟。关闭设备电源需要按前面的电源开关两次。这样可以保证有序关闭。其它关闭电源方法，参见 *ReadyNAS 4200 用户手册*。
- **通风**
12 个大容量高速硬盘会产生很大的热量。要确保将设备安装于方便通风处。
- **使用 UPS**
不间断的供电可以保护设备，也可在断电时自动有序关机。 *ReadyNAS 4200 用户手册* 上有使用 UPS 的说明。
- **通过 FrontView 查看状态信息**
FrontView 配置软件的底部有工作组、硬盘、风扇、温度和 UPS（如果使用）的带颜色状态标志。双击状态灯可以查看该设备的详细信息。

- **冗余和扩展**

配备 6 块或更多硬盘的 ReadyNAS 4200 使用双冗余 X-RAID2，使您能快速扩展容量，并且可以在两块硬盘同时发生故障时仍能正常访问数据。只需要添加一块与现在使用的硬盘容量一样或更大容量的新硬盘，如果用光了所有的硬盘插槽，你可以用一块容量更大的硬盘并进行“垂直”扩展。添加或更换硬盘时，可以在 ReadyNAS 运行时热添加或热替换，每次替换或添加一块盘。每次再添加或更换一块硬盘前都要待新硬盘同步完成之后。在 FrontView 中可以查看进程，当同步完成后你会接到一封提醒邮件。

技术支持

感谢您选择了 NETGEAR 的产品。

查看产品底部标签上的序列号，用该序列号在<http://www.NETGEAR.com/register> 网站上注册。在使用我们的电话支持服务前需要先注册。强烈建议通过网络注册。

请到 <http://kbserver.netgear.com> 了解产品更新和网站支持。

更多安装、配置和使用的信息，参见 *ReadyNAS 4200 用户手册*。随设备提供的 *资源光盘*上有用户手册的链接。



2010 年 3 月



此符号根据欧洲报废电子电气设备指令（WEEE Directive）标记。如果在欧盟内丢弃本产品，必须根据所在辖区内执行 WEEE Directive 的法律进行处理和回收。

© 2010 NETGEAR, Inc. 保留所有权利。NETGEAR 和 NETGEAR 图标是 NETGEAR, Inc. 在美国和（或）其它国家与地区的注册商标。其它品牌和产品名称均为其相应持有人的商标或者注册商标。信息如有变更，恕不另行通知。